

Elektryczny rozdrabniacz 2600W

Instrukcja obsługi i Gwarancja



1. Przeznaczenie

Rozdrabniacz przeznaczony jest do rozdrabniania drewnianych odpadów ogrodowych na materiał nadający się do kompostowania.



OSTRZEŻENIE: Dla własnego bezpieczeństwa prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi oraz ogólnymi instrukcjami bezpieczeństwa przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Przekazując urządzenie innej osobie, należy zawsze dołączyć do niego niniejszą instrukcję obsługi.

2. Wyjaśnienie symboli

	Uwaga! Nie wkładaj rąk ani stóp pod osłonę maszyny podczas jej pracy .		Ostrzeżenie! Uważaj na wyrzucane przedmioty.
	Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub naprawczych należy odłączyć urządzenie od zasilania.		Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję użytkowania
	Podczas obsługi tego urządzenia należy nosić okulary ochronne i środki ochrony słuchu.		Nie wystawiać na deszcz.
	Ostrożność! Również obrotowy element elektryczny .		Trzymaj widzów z daleka.
	W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy natychmiast odłączyć maszynę od zasilania.		Założ rękawice ochronne.
	Podczas pracy należy nosić obuwie.		Po użyciu należy odłączyć urządzenie od zasilania.

3. Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa narzędzi elektrycznych

Ostrzeżenie! Należy przeczytać wszystkie informacje i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa! Nieprzestrzeganie informacji i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa może skutkować porażeniem prądem, oparzeniami i/lub poważnymi obrażeniami. Zachowaj informacje i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa na przyszłość. Termin „elektronarzędzie” używany w informacjach i instrukcjach dotyczących bezpieczeństwa obejmuje zarówno narzędzia zasilane sieciowo (z przewodem zasilającym), jak i narzędzia zasilane akumulatorowo (bez przewodu zasilającego).

3.1 Bezpieczeństwo w miejscu pracy

- Utrzymuj swoje miejsce pracy w czystości i porządku. Nieporządek i niedostateczne oświetlenie w miejscu pracy mogą być przyczyną wypadków.
- Nie używaj elektronarzędzia w środowiskach potencjalnie wybuchowych, zawierających łatwopalne płyny, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą zapalić pyły lub opary.
- Trzymaj dzieci i inne osoby z dala od elektronarzędzia podczas jego użytkowania. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad narzędziem przez operatora.

3.2 Bezpieczeństwo elektryczne

- Przed włączeniem należy upewnić się, że napięcie jest takie samo, jak podane na tabliczce znamionowej.
- Wtyczka sieciowa elektronarzędzia musi pasować do gniazdka sieciowego. Wtyczki nie wolno w żaden sposób modyfikować. Nie należy używać przejściówek/złączy w połączeniu z narzędziami z uziemieniem ochronnym. Niezmodyfikowane wtyczki i gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
- Unikaj kontaktu fizycznego z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, piekarniki i lodówki. Ryzyko porażenia prądem elektrycznym jest większe, jeśli Twoje ciało jest uziemione.
- Trzymaj narzędzie z dala od deszczu i wilgoci. Wnikanie wody do elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Nie używaj przewodu do przenoszenia lub wieszania narzędzia ani do wyciągania wtyczki z gniazdka. Trzymaj przewód z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi i ruchomych części narzędzia. Uszkodzone lub splątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.
- Podczas użytkowania elektronarzędzia na zewnątrz należy używać wyłącznie przedłużaczy dopuszczonych do użytku na zewnątrz. Użycie przedłużacza nadającego się do użytku na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
- Jeśli nie można uniknąć używania elektronarzędzia w wilgotnym środowisku, zdecydowanie zaleca się zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD). Zastosowanie wyłącznika RCD zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

3.3 Bezpieczeństwo osobiste

- Zawsze zwracaj uwagę na to, co robisz i zachowuj należyłą ostrożność podczas pracy z elektronarzędziem. Nie używaj elektronarzędzia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem leków, narkotyków lub alkoholu. Podczas pracy z elektronarzędziami nawet chwila nieuwagi może spowodować poważne obrażenia.
- Noś sprzęt ochrony osobistej i zawsze noś okulary ochronne (okulary ochronne). Noszenie sprzętu ochrony osobistej, takiego jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie robocze, kask ochronny lub ochronniki słuchu (w zależności od rodzaju i zastosowania narzędzia), zmniejsza ryzyko obrażeń.
- Unikaj przypadkowego uruchomienia. Upewnij się, że narzędzie jest wyłączone przed podłączeniem do zasilania sieciowego i/lub akumulatora oraz za każdym razem, gdy podnosisz lub przenosisz narzędzie. Przenoszenie narzędzia z palcem na włączniku/wyłączniku lub podłączanie do zasilania sieciowego z włącznikiem w pozycji „ON” może spowodować wypadek.

Przed włączeniem elektronarzędzia należy usunąć narzędzia regulacyjne, klucze itp. . Klucz lub inne narzędzie znajdujące się wewnątrz lub na obracającej się części narzędzia może spowodować obrażenia.

- Unikaj nietypowych pozycji. Zadbaj o bezpieczne oparcie i utrzymuj równowagę przez cały czas. Pozwoli Ci to lepiej kontrolować elektronarzędzie w nieoczekiwanych sytuacjach.
- Noś odpowiednią odzież. Nie noś szerokich ubrań ani biżuterii . Trzymaj włosy, ubrania i rękawice z dala od ruchomych części. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części.
- Jeśli zastosowano urządzenia do odsysania/zbierania pyłu, należy upewnić się, że są one podłączone i prawidłowo używane. Stosowanie urządzenia do odsysania pyłu może zmniejszyć ryzyko związane z pyłem.

3.4 Użytkowanie i obsługa elektronarzędzia

- Nie przeciążaj elektronarzędzia. W każdym przypadku używaj elektronarzędzia przeznaczonego do danego rodzaju pracy. Używanie odpowiedniego elektronarzędzia w podanym zakresie wydajności sprawia, że praca jest bardziej efektywna i bezpieczniejsza.
- Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym włącznikiem. Elektronarzędzie, którego nie można już włączyć ani wyłączyć, jest niebezpieczne i należy je naprawić.
- Przed regulacją narzędzia, wymianą akcesoriów lub odłożeniem narzędzia należy odłączyć wtyczkę sieciową i/lub wyjąć akumulator. Ten środek ostrożności zapobiega przypadkowemu uruchomieniu narzędzia.

- Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci. Nie pozwalaj na używanie narzędzia osobom, które nie znają narzędzia lub niniejszej instrukcji. Narzędzia elektryczne są niebezpieczne, jeśli są używane przez osoby niedoświadczone.
- Dokładnie konserwuj swoje elektronarzędzie. Sprawdź, czy części ruchome działają prawidłowo i nie blokują się ani nie zacinają, a także czy części nie są uszkodzone w sposób, który mógłby wpłynąć na działanie elektronarzędzia. Przed użyciem narzędzia zleć naprawę uszkodzonych części. Wiele wypadków jest wynikiem nieodpowiedniej konserwacji elektronarzędzi.
- Utrzymuj narzędzia tnące ostre i czyste. Starannie konserwowane narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej się zacinają i są łatwiejsze w prowadzeniu.
- Używaj elektronarzędzi, akcesoriów itp. zgodnie z niniejszą instrukcją i w sposób przewidziany dla danego typu narzędzia. Należy również uwzględnić warunki pracy i rodzaj wykonywanej pracy. Używanie elektronarzędzi do celów innych niż te, do których są przeznaczone, może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

3.5 Usługa

- Serwis elektronarzędzia należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi technicznemu; naprawy należy wykonywać wyłącznie przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Zapewni to ciągłą, bezpieczną pracę elektronarzędzia.

4. Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące rozdrabniacza ogrodowego

- Noś rękawice ochronne, okulary ochronne i ochronniki słuchu. Nie noś luźnej odzieży.
- Zawsze ustawiaj urządzenie w bezpiecznym i zrównoważonym miejscu. Nie opieraj się o urządzenie.
- Podczas pracy maszyna musi znajdować się na równej i stabilnej powierzchni.
- Przed użyciem należy upewnić się, że wszystkie śruby i nakrętki są mocno dokręcone.
- Stosować wyłącznie w suchych warunkach, nigdy podczas deszczu.
- Nie należy używać maszyny, gdy wyposażenie ochronne jest uszkodzone lub nie jest używane.
- Trzymaj ręce, inne części ciała i odzież z dala od lejka podającego i wału wyrzutowego.
- Nigdy nie zbliżaj twarzy ani innych części ciała do lejka do karmienia.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru. Wyłącz silnik i odłącz urządzenie od zasilania.
- Nie wrzucaj do lejka żadnych twardych przedmiotów, takich jak kamienie, butelki, puszki lub metal.
- Jeśli maszyna zostanie zablokowana: wyłącz silnik, odłącz urządzenie od zasilania, usuń wszystkie przedmioty z maszyny i sprawdź, czy nie ma uszkodzeń.
- Jeśli bezpiecznik się przepalił lub zadziałało zabezpieczenie przeciążeniowe, oznacza to, że urządzenie zostało przeciążone i/lub do tego samego przedłużacza podłączono zbyt wiele urządzeń. Należy znaleźć przyczynę i usunąć problem. Nie należy instalować silniejszego bezpiecznika.
- Nie ciągnij za przedłużacz. Nie zaciskaj go zbyt mocno. Może to uszkodzić wtyczkę lub izolację kabla. Tego typu uszkodzenia mogą być niewidoczne, ale mogą być niebezpieczne.
- Zawsze trzymaj przedłużacz z dala od urządzenia. Regularnie wyjmuj wtyczkę z gniazdka i sprawdzaj kabel pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przedłużaczem.
- Jeśli kabel jest uszkodzony, należy zlecić jego wymianę specjalście, aby zapobiec wypadkom.
- Nigdy nie przesuwaj maszyny, ciągnąc za kabel. Nie przesuwaj maszyny, gdy silnik pracuje.
- Przed pierwszym użyciem niszczarki należy ją prawidłowo zmontować.
- Używaj wyłącznie przedłużaczy przeznaczonych do stosowania na zewnątrz.
- Przed użyciem urządzenia należy upewnić się, że kabel nie jest uszkodzony ani nie występują w nim żadne problemy.
- Zawsze wyłączaj niszczarkę przed odłączeniem kabla i/lub przedłużacza.
- Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od niszczarki. Wszyscy pozostali muszą zachować bezpieczną odległość od niszczarki podczas jej pracy. Dzieciom i osobom, które nie przeczytały niniejszej instrukcji lub nie znają niszczarki, nie wolno jej używać.

- Użytkownik urządzenia ponosi odpowiedzialność za osoby trzecie podczas jego użytkowania.
- Niszcarkę należy używać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.



OSTRZEŻENIE: To urządzenie jest wyposażone w obracające się ostrza. Ostrza nie zatrzymują się natychmiast po wyłączeniu urządzenia.

- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac naprawczych lub czyszczących wyłącz niszcarkę, wyjmij wtyczkę z gniazdka i odczekaj, aż ostrze całkowicie się zatrzyma.
- Nie masz prawa usuwać ani modyfikować urządzeń zabezpieczających, elektrycznych lub mechanicznych.
- Używaj niszcarki wyłącznie w ciągu dnia lub przy silnym świetle sztucznym.
- Nigdy nie wkładaj rąk do lejka podającego ani otworu wyrzutowego.
- Jeśli urządzenie emituje nietypowe dźwięki lub wibracje, wyłącz silnik i poszukaj przyczyny . • Przed użyciem niszcarki upewnij się, że ostrze jest dobrze zamocowane. Urządzenie może być używane tylko z prawidłowo zamontowanym ostrzem.
- Niszcarkę należy dokładnie sprawdzić przed użyciem. Używaj wyłącznie urządzeń w dobrym stanie technicznym. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub problemów z urządzeniem, które mogłyby stanowić zagrożenie dla użytkownika, zleć naprawę przed ponownym użyciem urządzenia.
- Zużyte lub uszkodzone podzespoły należy natychmiast wymienić ze względów bezpieczeństwa. Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Stosowanie nieoryginalnych części może prowadzić do wadliwego działania i obrażeń.
- Używaj niszcarki wyłącznie w miejscach chronionych przed wodą. Nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu.
- Przechowuj niszcarkę w suchym i bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
- Osoby młodsze, niepełnosprawne lub schorowane nie mogą używać tego urządzenia bez nadzoru.
- Nadzoruj dzieci przebywające w pobliżu urządzenia, aby mieć pewność, że nie bawią się nim.

4.1 Przygotowanie

- Nie należy pozwalać dzieciom na obsługę tego urządzenia.
- Nie należy używać urządzenia w obecności osób postronnych.
- Podczas pracy należy zawsze nosić ochronę słuchu i oczu. Unikać noszenia luźnej odzieży oraz ubrań z wiszącymi paskami i taśmami.
- Używaj urządzenia tylko w miejscu z dużą ilością otwartej przestrzeni (np. nie ustawiaj go tuż przy ścianie lub innych stałych obiektach) i na stabilnej, równej powierzchni.
- Nie należy używać urządzenia na nawierzchni utwardzonej lub żwirowej, gdzie wyrzucane przedmioty mogą spowodować obrażenia.
- Przed użyciem sprawdź wszystkie śruby, nakrętki i inne elementy mocujące, aby upewnić się, że są dobrze dokręcone. Sprawdź również zabezpieczenia i osłony. Wymień uszkodzone i nieczytelne naklejki.

4.2 Działanie

- Przed aktywacją należy sprawdzić, czy pojemnik zbiorczy jest pusty.
- Nie zbliżaj twarzy ani ciała do lejka do karmienia.
- Nie wkładaj rąk, innych części ciała ani ubrań do lejka podającego ani otworu wyrzutowego.
- Zawsze stawiaj obie stopy pewnie na podłożu. Nie schylaj się nad urządzeniem. Podczas podawania urządzenia nigdy nie stawaj wyżej niż powierzchnia, na której znajduje się urządzenie.
- Podczas pracy należy zawsze trzymać się z dala od obszaru wyrzutu.
- Podczas dokładnego dodawania materiału należy upewnić się, że nie ma w nim żadnych fragmentów metalu, kamieni, butelek, puszek ani innych obcych przedmiotów.
- Jeżeli do mechanizmu tnącego dostanie się ciało obce lub jeżeli urządzenie zacznie wydawać nietypowe dźwięki lub wibracje, wyłącz urządzenie, poczekaj, aż ostrze się zatrzyma, odłącz urządzenie od sieci, zdejmij kabel świecy zapłonowej i świecę zapłonową , a następnie wykonaj następujące czynności:

1. Sprawdź uszkodzenia.
2. Sprawdź, czy nie ma luźnych części i dokręć je.
3. Wymień uszkodzone części lub dokonaj naprawy, używając części zamiennych (o takich samych parametrach).
 - Nie dopuść do gromadzenia się rozdrobnionego materiału w obszarze wyrzutu. Może to uniemożliwić prawidłowe wyrzucanie lub spowodować cofnięcie się materiału przez otwór wrzutowy.
 - Jeśli urządzenie zacznie się zapychać, wyłącz je (odłącz od zasilania) przed usunięciem zatoru. Utrzymuj jednostkę napędową wolną od zanieczyszczeń i innych zanieczyszczeń, aby uniknąć uszkodzeń i potencjalnego ryzyka pożaru. Pamiętaj, że ostrza nadal działają po wyłączeniu urządzenia.
 - Utrzymuj cały sprzęt ochronny i ekranujący w dobrym stanie.
 - Nie należy majstrować przy ustawieniach sterownika silnika. Sterownik reguluje bezpieczną prędkość maksymalną i chroni silnik oraz wszystkie ruchome części przed uszkodzeniami spowodowanymi nadmierną prędkością. W przypadku problemu należy zwrócić się o pomoc do specjalisty.
 - Zawsze wyłączaj urządzenie (urządzenie zasilające musi być odłączone od sieci) przed opuszczeniem miejsca pracy.
 - Nie przechylaj maszyny, gdy silnik pracuje.

4.3 Konserwacja i przechowywanie

- Jeśli maszyna jest wyłączana z użytku w celu konserwacji, kontroli, przechowywania lub wymiany części (jednostka napędowa musi być odłączona od sieci), należy upewnić się, że wszystkie ruchome części są nieruchome, a wszelkie narzędzia/klucze zostały usunięte. Przed przystąpieniem do kontroli lub naprawy należy odczekać, aż maszyna ostygnie.
- Podczas konserwacji mechanizmu ostrza należy upewnić się, że źródło zasilania nie może zostać uruchomione ze względu na blokadę ochronną; ostrza można zawsze uruchomić za pomocą mechanizmu uruchamiającego ręcznie.


4.4 Dodatkowe instrukcje bezpieczeństwa

- Przed podłączeniem lub zdjęciem pojemnika zbiorczego należy wyłączyć niszczarkę.

5. Montaż rozdrabniacza ogrodowego



Rys.1

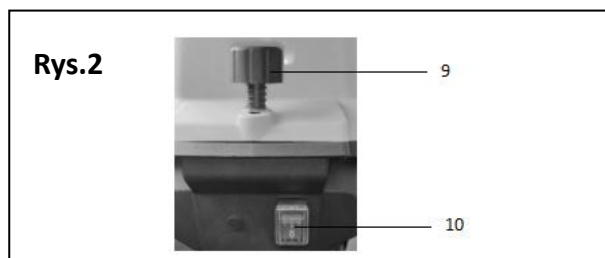


Rys.2

1. Pokrywa z uchwytem
2. Obudowa silnika
3. Koło z pokrywą
4. Podwozie
5. Lej zasypowy
6. Korpus rozdrabniacza
7. Rynna wyładowcza
8. Oś
9. Pokrętko regulacji osłony płyty dociskowej
10. Wyłącznik główny



Rys.4

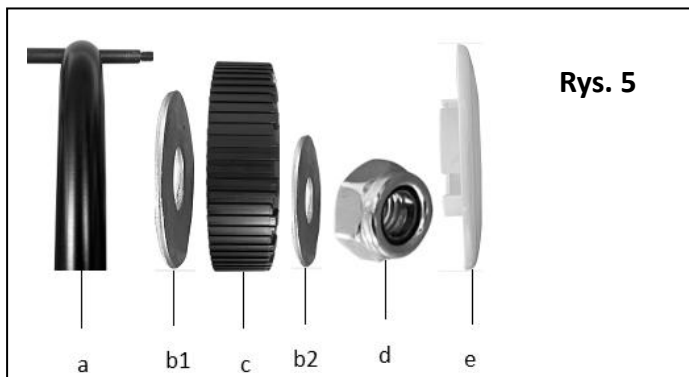

Rys. 5

Odwróć rozdrabniacz do góry nogami. Włóż podwozie (4) do korpusu urządzenia (6) (rys. 4) i przymocuj je za pomocą śrub montażowych.

Przełóż oś (8) przez jeden z elementów podwozia (4) (rys. 3).

Zamontuj koła zgodnie z rys. 5:

- a – oś koła,
- b1 – podkładka duża,
- c – koło,
- b2 – podkładka mała,
- d – nakrętka,
- e – osłona koła.

Dokręć śrubę mocującą osłonę głowicy tnącej (9) (rys. 2). Osłona jest wyposażona w wyłącznik awaryjny.

6. Działanie


6.1 Przełącznik włączania/wyłączania



- Naciśnij włącznik/wyłącznik, aby włączyć lub wyłączyć rozdrabniacz.

6.2 Zabezpieczenie przed przeciążeniem

Przeciążenie (np. zablokowanie noża tnącego) spowoduje zatrzymanie maszyny po kilku sekundach. Aby chronić silnik przed uszkodzeniem, funkcja przeciążenia automatycznie odetnie zasilanie sieciowe.

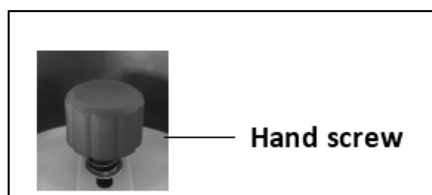

- Dokładnie wyczyść elementy tnące i wyrzutowe. Usuń wszelkie przedmioty, które mogłyby uniemożliwić cięcie.
- Załóż górną część z powrotem na miejsce i mocno przykręć śruby ręczne.
- Aby uruchomić maszynę, naciśnij i przytrzymaj główny wyłącznik .

OSTRZEŻENIE: Podczas wykonywania powyższych czynności należy zawsze nosić rękawice ochronne. Nigdy nie odkręcaj śrub ręcznych przed wyłączeniem urządzenia i wyjęciem wtyczki z gniazdka.

6.3 Demontaż

W pewnych okolicznościach (np. po przechowywaniu po użyciu) maszynę można zdemontować, postępując zgodnie z instrukcją montażu kroki w odwrotnej kolejności.

6.4 Instrukcja obsługi

- Umieść materiał w otworze podającym po prawej stronie. Maszyna automatycznie wciągnie go do ostrza, które obraca się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

- Nie umieszczaj zbyt dużej ilości materiału w otworze na raz, aby uniknąć zablokowania urządzenia.
- Gałęzie z liśćmi muszą przejść przez maszynę całkowicie przed dodaniem kolejnego materiału. Upewnij się, że rozdrobniony materiał swobodnie spada do pojemnika zbiorczego, nie blokując otworu wyrzutowego.
- Upewnij się, że rozdrobniony materiał nie blokuje otworów wentylacyjnych (nie zakrywaj, nie zatoruj itp.).
- Długotrwałe rozdrabnianie drewna, rozdrabnianie grubych gatunków drewna i grubych gałęzi może spowodować zatrzymanie maszyny z powodu zatkania lub zacięcia.
- Miękki materiał, taki jak liście lub małe gałęzie, może łatwo zatkać maszynę. Użyj patyka, aby wepchnąć ten materiał.
- Zawsze sprawdzaj, czy w odpadach nie ma gwoździ i kamieni, gdyż mogą one poważnie uszkodzić niszczarkę.
- Należy zachować ostrożność w przypadku wystąpienia drgań; zazwyczaj świadczą one o zużyciu lub uszkodzeniu ostrzy.
- Zawsze wymieniaj ostrze, jeśli jest to konieczne.

7. Pielęgnacja i konserwacja



OSTRZEŻENIE : Przed rozpoczęciem czyszczenia i konserwacji należy upewnić się, że rozdrabniacz ogrodowy jest wyłączony i odłączony od zasilania. Podczas czyszczenia ostrzy tnących należy zawsze nosić solidne skórzane rękawice.

1. Aby zapewnić optymalną wydajność rozdrabniacza ogrodowego, należy go utrzymywać w czystości.
2. Zawsze czyść rozdrabniacz ogrodowy natychmiast po użyciu.
3. Nie dopuść do wyschnięcia i stwardnienia materiału na żadnej z powierzchni rozdrabniacza ogrodowego. Będzie to miało bezpośredni wpływ na wydajność rozdrabniania.
4. Upewnij się, że podajnik i wyrzutnik są czyste i wolne od wszelkich odpadów.
5. Upewnij się, że wszystkie nakrętki, śruby i wkręty są dobrze dokręcone i zabezpieczone.
6. Wszelkie uszkodzone lub zużyte części należy zawsze naprawiać lub wymieniać wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
7. Nie używaj żadnych środków czyszczących ani rozpuszczalników, ponieważ mogą one spowodować nieodwracalne uszkodzenia urządzenia. Środki chemiczne mogą zniszczyć materiały sztuczne.
8. Nasmaruj ostrze po każdym czwartym lub piątym użyciu.

7.1 Wymiana ostrzy

Ostrza należy zawsze wymieniać parami. W tym celu należy otworzyć niszczarkę i zablokować ostrza śrubokrętem. Za pomocą dołączonego klucza imbusowego wykręcić śruby i zamontować nowe ostrza w odwrotnej kolejności.



Zleć przegląd i konserwację rozdrabniacza ogrodowego wykwalifikowanemu technikowi serwisowemu.
Nie

nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie, chyba że posiadasz odpowiednie kwalifikacje.

OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia niszczarki nigdy nie używaj myjki wysokociśnieniowej ani bieżącej wody. Usuń brud i resztki roślin. Wytrzyj zewnętrzną część niszczarki czystą szmatką. W razie potrzeby zwilż szmatkę łagodnym środkiem czyszczącym lub wodą.



8. Utylizacja odpadów i ochrona środowiska



Jeśli Twoje urządzenie w przyszłości stanie się bezużyteczne lub nie będzie Ci już potrzebne, nie wyrzucaj go.

Urządzenie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi, ale w sposób przyjazny dla środowiska. Prosimy o wyrzucanie urządzenia do odpowiedniego punktu zbiórki/recyklingu. W ten sposób części plastikowe i metalowe można oddzielić i poddać recyklingowi. Informacje dotyczące utylizacji materiałów i urządzeń można uzyskać w lokalnym urzędzie.

9. Dane techniczne

Numer modelu	Rozdrabniacz elektryczny 2600W
Napięcie znamionowe (V)	230V ~ 50Hz
Moc znamionowa (W)	2600W (P40)
bez obciążenia (min ⁻¹)	4500
Maksymalna średnica cięcia (mm)	Ø 45
Poziom ci ś nienia akustycznego dB(A)	/
Poziom mocy akustycznej dB(A)	106
Wibracje (m/ s ²)	<2,5
Masa netto (kg)	9.1

GWARANCJA

Firma Greenso Sp. z o.o. ul. Targowa 7.06-300 Przasnysz, zwana dalej Gwarantem, gwarantuje, że każdy nabyty produkt jest wolny od wad materiałowych i jakościowych w przypadku zwykłego korzystania z produktu w okresie gwarancyjnym.

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez Klienta. Gwarancja udzielana jest w dwóch wariantach:

1. GWARANCJA KONSUMENCKA - przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, niekomercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. Okres trwania gwarancji wynosi 24 miesiące.
2. GWARANCJA KOMERCYJNA - przeznaczona jest dla firm. Okres gwarancji komercyjnej wynosi 12 miesięcy. Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych. Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Kupujący jest zobowiązany zgłosić reklamację bezpośrednio do Sprzedawcy, który poinformuje Kupującego o procedurze reklamacyjnej.

W celu realizacji uprawnień wynikających z gwarancji, Kupujący winien okazać kartę gwarancyjną oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja jest ważna wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i jest udzielana na produkty nabyte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- b) Drobnie, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- c) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- d) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- e) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- f) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- g) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- h) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego sprzętu zakupionego przez Internet, Sprzedawca zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku nieuzasadnionego żądania dokonania naprawy, Kupujący poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem sprzętu do Sprzedawcy, jego naprawą oraz odebraniem.

Za nieuzasadnione żądanie naprawy sprzętu będzie uważane w szczególności żądanie usunięcia uszkodzeń lub dokonania czynności konserwacyjnych (instalacyjnych) nie objętych Gwarancją, jak również żądanie dokonania naprawy pomimo utraty uprawnień z Gwarancji”.

Sprzedawca w imieniu Gwaranta, może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru w celu zdiagnozowania usterki i stwierdzenia zasadności zgłoszenia reklamacyjnego. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną. Kupujący zobowiązany jest wówczas przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni.

Naprawa zostanie wykonana w terminie do 21 dni roboczych od daty dostarczenia towaru. Okres ten może ulec

wydłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia części nietypowych lub spoza terytorium Polski
Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie przez Sprzedawcę.
Jeśli sprzęt wymaga dodatkowej ekspertyzy termin naprawy może trwać do 28 dni roboczych. Ekspertyzę dokonuje
uprawniony Serwis. Gwarant może przedłużyć czas gwarancji o ilość dni niezbędnych na przeprowadzenie oceny
technicznej urządzenia.
Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia 12

gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i
gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna.

Prawo do wymiany Sprzętu na wolny od wad nie przysługuje w przypadku utraty uprawnień z tytułu Gwarancji.

Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości
wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

We wszelkich kwestiach nie uregulowanych w niniejszych warunkach Gwarancji będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień osoby, która nabyła sprzęt u Gwaranta,
wynikających z niezgodności towaru z umową określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach
konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827, ze zm.).

..... Pieczęć i podpis Sprzedającego

Greenso Sp. z o.o. ul. Targowa 7

06-300 Przasnysz

greenso@greenso.pl