


OSUSZACZ Model D05587

INSTRUKCJA OBSŁUGI

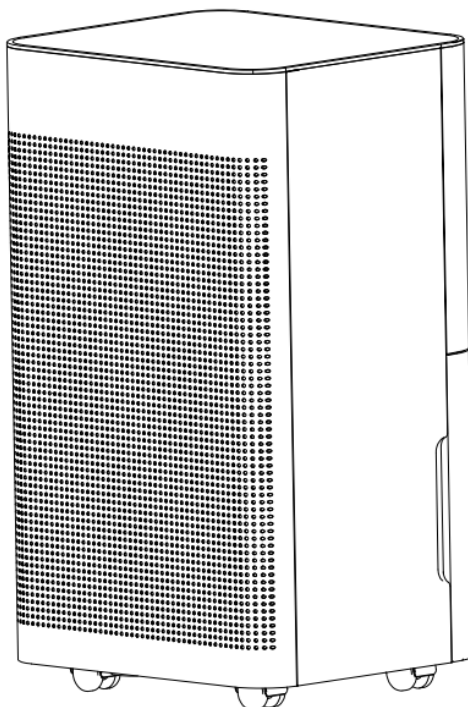

SPECYFIKACJA:

- | | |
|--|--|
| ✓ Zasilanie: AC220-240V | ✓ Wydajność osuszania 12L/dzień (30°C, 80% RH) |
| ✓ Maks. znamionowa moc wejściowa 200W | ✓ Obudowa: tworzywo ABS |
| ✓ Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz | ✓ Pojemność zbiornika wody: 2 litry |
| ✓ Maks. znamionowy prąd wejściowy 1.2A | ✓ Poziom hałasu: ≤38dB(A) |
| ✓ Rozmiar: 255x220x445mm | ✓ Ekologiczny czynnik chłodniczy R290/50g |
| ✓ Waga 10 kg | |

Przed pierwszym użyciem osuszacza powietrza należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Zachowaj instrukcję na przyszłość.

OPIS PRODUKTU

Osuszacz służy do usuwania nadmiaru wilgoci z powietrza. Wynikające z tego obniżenie wilgotności względnej chroni budynki i ich zawartość przed niekorzystnym wpływem nadmiernej wilgoci.

Jako czynnik chłodniczy zastosowano przyjazny dla środowiska czynnik R290. R290 nie ma szkodliwego wpływu na warstwę ozonową (ODP), nie powoduje znaczącego efektu cieplarnianego (GWP) i jest dostępny na całym świecie. Ze względu na swoje energooszczędne właściwości, R290 doskonale nadaje się jako czynnik chłodniczy do tego zastosowania. Ze względu na wysoką łatwopalność czynnika chłodniczego należy zachować szczególne środki ostrożności.

Wyłącznie do użytku domowego

SYMBOLE URZĄDZENIA I INSTRUKCJI OBSŁUGI

	W tym urządzeniu zastosowano łatwopalny czynnik chłodniczy. W przypadku wycieku czynnika chłodniczego i kontaktu z ogniem lub elementem grzejnym, powstanie szkodliwy gaz i istnieje ryzyko pożaru.
	Przed uruchomieniem należy uważnie przeczytać INSTRUKCJĘ OBSŁUGI.
	Więcej informacji można znaleźć w INSTRUKCJI OBSŁUGI, INSTRUKCJI SERWISOWEJ i tym podobnych dokumentach.
	Personel serwisowy jest zobowiązany do uważnego przeczytania INSTRUKCJI OBSŁUGI i INSTRUKCJI SERWISOWEJ przed uruchomieniem.

W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA NALEŻY ZAWSZE PRZESTRZEGAĆ NASTĘPUJĄCYCH ZALECEŃ:

- Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku z gazem R-290 (propan) jako wskazanym czynnikiem chłodniczym.
- Pętla czynnika chłodniczego jest uszczelniona. Tylko wykwalifikowany technik powinien podejmować próby serwisowania!
- Nie należy uwalniać czynnika chłodniczego do atmosfery.
- R-290 (propan) jest łatwopalny i cięższy od powietrza. Najpierw gromadzi się w dolnych partiach pomieszczenia, ale może być rozprowadzany przez wentylatory. W przypadku obecności lub podejrzenia obecności propanu, nie należy pozwalać nieprzeszkolonemu personelowi na szukanie przyczyny.
- Gaz propan używany w urządzeniu jest bezwonny. Brak zapachu nie oznacza braku ulatniającego się gazu. W przypadku wykrycia wycieku należy natychmiast ewakuować wszystkie osoby z pomieszczenia, przewietrzyć pomieszczenie i skontaktować się z lokalną strażą pożarną, aby poinformować ją o wycieku propanu.
- Zabrania się używania otwartego ognia, papierosów i innych potencjalnych źródeł zapłonu wewnątrz lub w pobliżu urządzeń.
- Części składowe są przeznaczone do propanu, niepalne i nieiskrzące. Części składowe należy wymieniać wyłącznie na identyczne części zamienne.

NIEPRZESTRZEGANIE TYCH OSTRZEŻEŃ MOŻE SPOWODOWAĆ WYBUCH, ŚMIERĆ, OBRAŻENIA CIAŁA I USZKODZENIE MIENIA

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA



Przed użyciem osuszacza powietrza należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

Zachować instrukcję na przyszłość.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS UŻYTKOWANIA

OSTRZEŻENIE – aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała lub mienia:

- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, serwisanta lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
- Urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania podczas konserwacji.
- Zawsze należy zasilать urządzenie ze źródła zasilania o napięciu, częstotliwości i parametrach znamionowych zgodnych z wskazanymi na tabliczce znamionowej produktu.
- Zawsze należy korzystać z uziemionego gniazdka elektrycznego.
- Odłączyć przewód zasilający podczas czyszczenia lub gdy urządzenie nie jest używane.
- Nie obsługiwać mokrymi rękami. Zapobiegać zalaniu urządzenia wodą.
- Nie zanurzać ani nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wilgoci ani innych cieczy.
- Nie przechylać ani nie obracać urządzenia.
- Nie odłączać urządzenia od zasilania podczas pracy.
- Nie odłączać, ciągnąc za przewód zasilający.
- Nie używać przedłużacza ani adaptera.
- Nie kłaść przedmiotów na urządzeniu.
- Nie wspinać się na urządzenie ani na nie siadać.
- Nie wkładać palców ani innych przedmiotów do wylotu powietrza.
- Nie dotykać wlotu powietrza ani aluminiowych żeberk urządzenia.
- Nie obsługiwać urządzenia, jeśli zostało upuszczone, uszkodzone lub wykazuje nieprawidłowe działania.
- Nie czyścić urządzenia żadnymi środkami chemicznymi.
- Upewnić się, że urządzenie znajduje się z dala od ognia, materiałów łatwopalnych lub wybuchowych.
- Urządzenie należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.
- Nie używać środków przyspieszających proces rozmrażania lub do czyszczenia innych niż zalecane przez producenta.
- Urządzenie należy przechowywać w sposób zapobiegający uszkodzeniom mechanicznym.
- Nie dzielić na kawałki ani nie spalać, nawet po użyciu.
- Należy pamiętać, że czynniki chłodnicze mogą być bezwonne.
- Rury należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi i nie należy ich instalować w pomieszczeniu niewentylowanym, jeśli powierzchnia tego pomieszczenia jest mniejsza niż 4 m².
- Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących gazu.
- Utrzymywać wszystkie wymagane otwory wentylacyjne w czystości.
- Urządzenie należy przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w którym powierzchnia pomieszczenia odpowiada powierzchni pomieszczenia określonej dla potrzeb eksploatacji.



Każda osoba pracująca przy obiegu czynnika chłodniczego lub do niego dostająca się powinna

posiadać aktualny, ważny certyfikat wydany przez akredytowany w branży organ certyfikujący, który potwierdza jej kompetencje do bezpiecznego obchodzenia się z czynnikami chłodniczymi, zgodnie z uznaną w branży specyfikacją oceny.



Serwisowanie powinno być wykonywane wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia.

Konserwacja i naprawy wymagające pomocy innego wykwalifikowanego personelu powinny być wykonywane pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do obsługi łatwopalnych czynników chłodniczych. W przypadku wątpliwości lub potrzeby pomocy prosimy o kontakt z serwisem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS SERWISOWANIA:

Należy przestrzegać poniższych ostrzeżeń podczas serwisowania osuszacza powietrza z czynnikiem R290.

1. Kontrola obszaru

Przed rozpoczęciem prac w układach zawierających łatwopalne czynniki chłodnicze, konieczne jest przeprowadzenie kontroli bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko zapłonu. W przypadku naprawy układu chłodniczego, przed przystąpieniem do prac należy zastosować się do poniższych środków ostrożności.

2. Procedura prac

Prace należy wykonywać zgodnie z kontrolowaną procedurą, aby zminimalizować ryzyko obecności łatwopalnych gazów lub oparów podczas wykonywania prac.

3. Ogólny obszar roboczy

Wszyscy pracownicy ds. konserwacji i inne osoby pracujące w pobliżu muszą zostać poinstruowani o rodzaju wykonywanych prac. Należy unikać prac w przestrzeniach zamkniętych. Obszar wokół miejsca pracy należy wydzielić. Należy upewnić się, że warunki w obszarze zostały zabezpieczone poprzez kontrolę materiałów łatwopalnych.

4. Sprawdzanie obecności czynnika chłodniczego

Przed rozpoczęciem i w trakcie pracy należy sprawdzić obszar za pomocą odpowiedniego detektora czynnika chłodniczego, aby upewnić się, że technik jest świadomy obecności potencjalnie łatwopalnych atmosfer. Należy upewnić się, że używany sprzęt do wykrywania wycieków jest odpowiedni do stosowania z łatwopalnymi czynnikami chłodniczymi, tj. nie powoduje iskrzenia, jest odpowiednio uszczelniony lub iskrobezpieczny.

5. Dostępność gaśnicy

W przypadku przeprowadzania prac na urządzeniach chłodniczych lub ich częściach, należy zapewnić odpowiedni sprzęt gaśniczy. W pobliżu miejsca ładowania powinna znajdować się gaśnica proszkowa lub na CO₂.

6. Brak źródeł zapłonu

Osoba wykonująca prace związane z systemem chłodniczym, które wiążą się z narażeniem na działanie czynników chłodniczych zawierających lub zawierających łatwopalny czynnik chłodniczy, nie może używać źródeł zapłonu w sposób, który mógłby prowadzić do ryzyka pożaru lub wybuchu. Wszystkie możliwe źródła zapłonu, w tym palenie papierosów, powinny być odpowiednio oddalone od miejsca instalacji, naprawy, demontażu i utylizacji, podczas których może dojść do uwolnienia łatwopalnego czynnika chłodniczego do otaczającej przestrzeni. Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić teren wokół urządzenia, aby upewnić się, że nie występują żadne zagrożenia związane z łatwopalnością lub ryzykiem zapłonu. Należy umieścić znaki zakazu palenia.

7. Przestrzeń wentylowana

Upewnij się, że przestrzeń jest otwarta lub odpowiednio wentylowana przed otwarciem systemu lub wykonaniem jakichkolwiek prac wymagających wysokiej temperatury. Wentylacja powinna być utrzymywana przez cały czas wykonywania prac. Wentylacja powinna bezpiecznie rozprowadzać uwolniony czynnik chłodniczy i najlepiej odprowadzać go na zewnątrz do atmosfery.

8 Kontrola urządzeń chłodniczych

W przypadku wymiany podzespołów elektrycznych, muszą one być odpowiednie do przeznaczenia i zgodne ze specyfikacją. Zawsze należy przestrzegać wytycznych producenta dotyczących konserwacji i serwisu. W razie wątpliwości należy zwrócić się o pomoc do fachowego serwisu.

W przypadku instalacji z łatwopalnymi czynnikami chłodniczymi należy przeprowadzić następujące kontrole:

- Wielkość wsadu jest zgodna z wielkością pomieszczenia, w którym zainstalowane są części zawierające czynnik chłodniczy;
- Urządzenia wentylacyjne i wyloty działają prawidłowo i nie są zatkane;
- W przypadku stosowania pośredniego obiegu chłodniczego należy sprawdzić obieg wtórny pod kątem obecności czynnika chłodniczego;

- Oznaczenia urządzenia muszą być widoczne i czytelne. Nieczytelne oznaczenia i znaki należy poprawić;
- Rury lub komponenty chłodnicze są zainstalowane w miejscu, w którym jest mało prawdopodobne, że będą narażone na działanie substancji mogących powodować korozję komponentów zawierających czynnik chłodniczy, chyba że komponenty te są wykonane z materiałów z natury odpornych na korozję lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozją.


9. Kontrole urządzeń elektrycznych

Naprawa i konserwacja komponentów elektrycznych powinna obejmować wstępne kontrole bezpieczeństwa i procedury kontroli komponentów. W przypadku wystąpienia usterki, która może zagrozić bezpieczeństwu, nie należy podłączać zasilania elektrycznego do obwodu do czasu jej usunięcia. Jeśli usterki nie można natychmiast usunąć, ale konieczne jest kontynuowanie pracy, należy zastosować odpowiednie rozwiązanie tymczasowe. Należy o tym powiadomić właściciela urządzenia, aby powiadomić wszystkie strony.

Wstępne kontrole bezpieczeństwa powinny obejmować:

- rozładowanie kondensatorów: należy to zrobić w sposób bezpieczny, aby uniknąć możliwości iskrzenia;
- upewnienie się, że żadne elementy elektryczne i przewody pod napięciem nie są odsłonięte podczas ładowania, odzyskiwania lub oczyszczania systemu; że istnieje ciągłość połączenia uziemiającego

OPIS PRODUKTU:

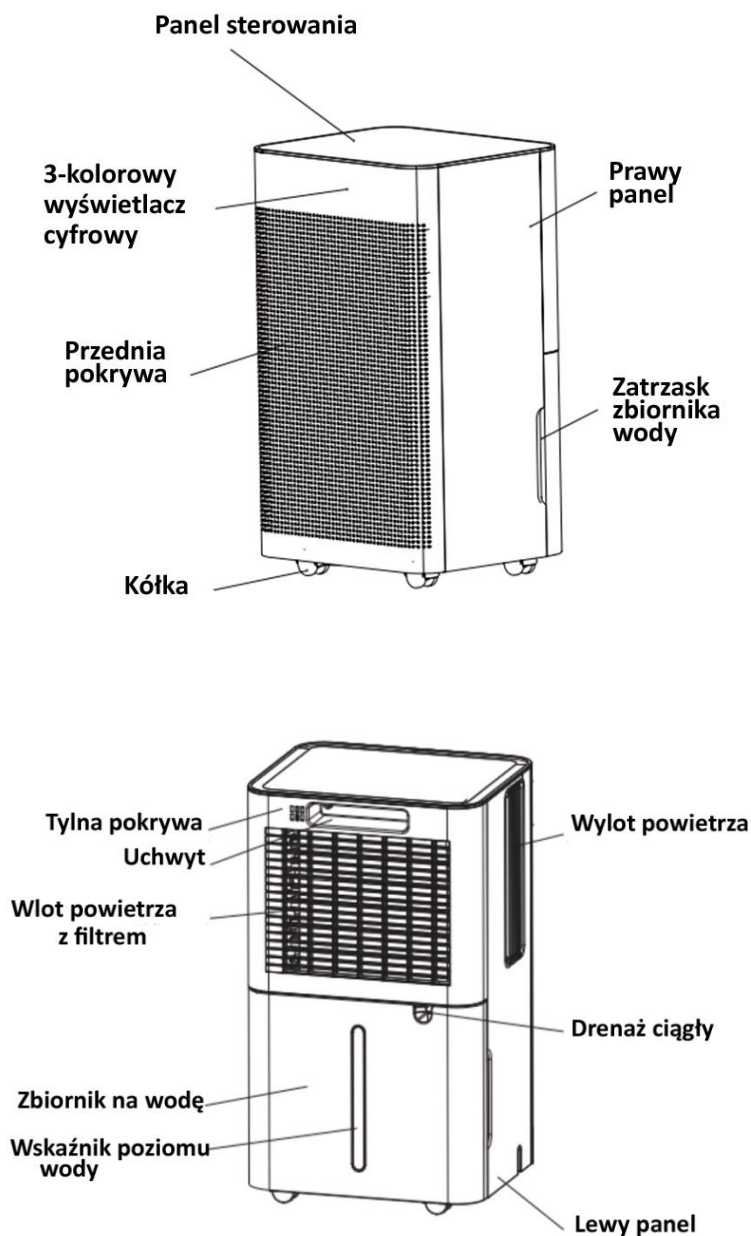


LOKALIZACJA

1. Umieścić urządzenie na stabilnej, równej powierzchni, w miejscu z co najmniej 30 cm wolnej przestrzeni wokół niego, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza.

2. Nigdy nie instaluj urządzenia w miejscu, w którym mogłoby być narażone na:

- źródła ciepła, takie jak grzejniki, kratki wentylacyjne, piece lub inne produkty wytwarzające ciepło.
- w miejscu, w którym może zostać zachlapany olejem lub wodą.
- bezpośrednie światło słoneczne.
- wibracje lub wstrząsy mechaniczne.
- nadmierne zapylenie.
- brak wentylacji, np. w szafce lub regale.
- nierówną powierzchnię.

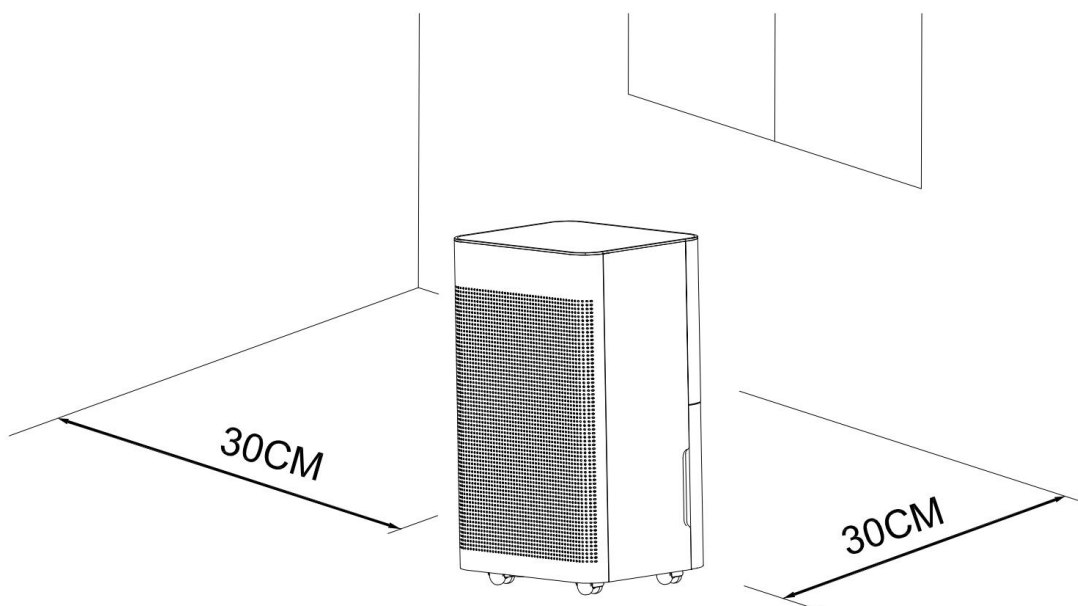

OSTRZEŻENIE

Urządzenie należy instalować w pomieszczeniach o powierzchni przekraczającej 4 m².

Nie należy instalować urządzenia w miejscu, w którym może dojść do wycieku łatwopalnego gazu.



UWAGA

Producent może podać inny odpowiedni przykład lub dodatkowe informacje na temat zapachu czynnika chłodniczego.


BEZPIECZNA OBSŁUGA URZĄDZENIA

- Po rozpakowaniu sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń lub zarysowań.
- Używaj urządzenia w temperaturze otoczenia od 5°C do 35°C.
- Nie używaj na zewnątrz. Ten osuszacz powietrza jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
- Nie używaj w pobliżu ścian, zasłon ani innych przedmiotów, które mogą blokować wlot i wylot.
- Utrzymuj wlot i wylot powietrza w czystości.
- Przed uruchomieniem ustaw deflektor w górę.
- W przypadku przechylenia o więcej niż 45°, pozostaw urządzenie w pozycji pionowej na co najmniej 24 godziny przed uruchomieniem.
- Aby oszczędzać energię, trzymaj drzwi i okna zamknięte.
- Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym lub deszczu.

- To normalne, że wylot powietrza jest ciepły w dotyku po ciągłej pracy w upalne dni.
- Opróżnij zbiornik na wodę przed przenoszeniem urządzenia.
- Upewnij się, że zbiornik na wodę jest prawidłowo zamontowany, w przeciwnym razie urządzenie nie będzie działać prawidłowo.
- Osuszacz uruchamia się w trybie wybranym podczas ostatniego użycia.
- Osuszacz rozpoczyna osuszanie, jeśli wilgotność w pomieszczeniu jest o 3% wyższa od wybranej wilgotności.
- Sprężarka ma 3-minutowe opóźnienie czasowe. Odczekaj 3 minuty, aż osuszacz wznowi osuszanie.

OBSŁUGA

PANEL STEROWANIA:

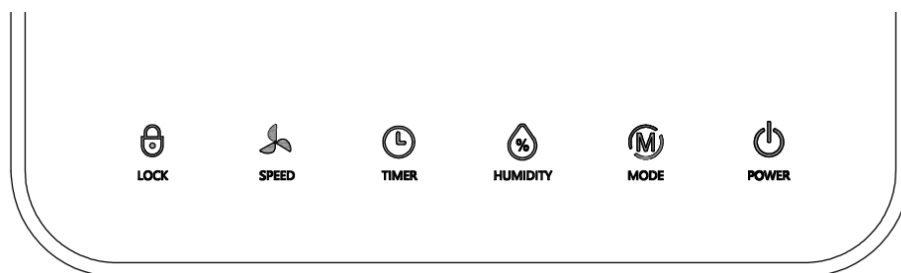

Zasilanie

Naciśnij przycisk POWER, aby włączyć urządzenie. Zaświeci się kontrolka pracy, a domyślna prędkość wentylatora to wysoka, a wilgotność to 50%. Gdy urządzenie pracuje, naciśnij przycisk zasilania, aby je wyłączyć. Kontrolka pracy zgaśnie, a sprężarka natychmiast się zatrzyma. Wentylator wyłączy się po 30 sekundach.



Przycisk trybu

Tryb automatyczny – cykl ciągłego suszenia. Naciśnij raz, aby przełączyć tryb, odpowiedni wskaźnik zaświeci się. Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu, aby wybrać tryb uśpienia.

- **Tryb automatyczny**  : Gdy wilgotność otoczenia > ustawiona wilgotność +3%, wentylator i sprężarka zaczynają pracować zgodnie z ustawieniami.

Gdy wilgotność otoczenia < ustawiona wilgotność -3%, sprężarka zatrzymuje się, a wentylator zatrzymuje się po 30 sekundach.

W trybie automatycznym można regulować prędkość wentylatora i wilgotność.

Po ustawieniu wilgotności dioda LED ponownie wyświetla wilgotność otoczenia



- **Tryb ciągłego suszenia**  : Urządzenie kontynuuje pracę, nie wpływając na wilgotność otoczenia. Prędkość wentylatora jest regulowana, ustawienia wilgotności nie można regulować.



- **Tryb uśpienia**  : Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu, aby wybrać tryb uśpienia.

W trybie uśpienia, jeśli przez 10 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, wskaźnik zasilania i wskaźnik uśpienia stopniowo przygasną, a inne wskaźniki i ekran cyfrowy zostaną wyłączone. Naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje powrót do normalnego trybu wyświetlania. Pozostałe funkcje są takie same jak w trybie automatycznego osuszania. W trybie uśpienia kod błędu nie jest wyświetlany, a prędkość nawiewu i wilgotność są regulowane. W trybie uśpienia, gdy zbiornik na wodę jest pełny, urządzenie nie włączy alarmu, ale zaświeci się kontrolka pełnego zbiornika, aby przypomnieć, że zbiornik jest pełny i należy go opróżnić.



Przycisk ustawiania wilgotności

Naciśnij ten przycisk, aby ustawić wilgotność (30-80%) lub czas (1-24 godz.).

Aby dostosować wilgotność, naciśnij raz, aby dodać 5% wartości wilgotności.

Regulacja wilgotności przebiega w następującej kolejności:

cykl 30%-35%-40%-45%-50%-55%-60%-65%-70%-75%-80%-30%.

Aby dostosować czas, naciśnij raz, aby dodać 1 godzinę. Regulacja przebiega w następującej

kolejności: cykl 00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-00.



Przycisk timera

Naciśnij przycisk timera, aby ustawić timer, sprawdzić timer lub anulować timer.

a) W trybie bez timera: naciśnij przycisk timera, aby przejść do trybu ustawiania timera. Ekran cyfrowy miga, wyświetlając czas timera. Podczas migania ekranu cyfrowego naciśnij przycisk regulacji, aby ustawić czas timera (0–24 godz.).

b) W trybie timera: naciśnij przycisk timera, a ekran cyfrowy zacznie migać, wyświetlając pozostały czas timera. Naciśnij przycisk timera ponownie podczas migania ekranu cyfrowego, aby anulować timer.



Przycisk prędkości wentylatora

Cykl: wysoka - niska prędkość, naciśnij przycisk raz, aby przełączyć, a następnie zaświeci się odpowiedni wskaźnik.



Blokada rodzicielska

Po włączeniu urządzenia naciśnij przycisk przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć funkcję blokady rodzicielskiej. Po włączeniu przycisku świeci się kontrolka blokady rodzicielskiej. Kontrolka blokady rodzicielskiej jest zgaszona. Po włączeniu blokady rodzicielskiej, blokada zostanie automatycznie wyłączona, jeśli urządzenie zostanie wyłączone lub zaniknie zasilanie.

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć funkcję jonizatora.

Alarm pełnego zbiornika wody

- Gdy zbiornik jest pełny przez 5 sekund, włącza się alarm. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat „FL”, a urządzenie emituje 5 sygnałów dźwiękowych.
- Sygnał jest wykrywany przez 5 sekund po opróżnieniu zbiornika z wody, po ponownym włożeniu zbiornika. Urządzenie pracuje zgodnie z ustawieniami, zanim woda się napełni. Nie ma potrzeby odzyskiwania zasilania (spełnia 3-minutowe opóźnienie sprężarki).

Kolorowy wyświetlacz cyfrowy:

Wilgotność otoczenia $\leq 45\%$, dioda świeci na niebiesko


$45\% < \text{Wilgotność otoczenia} \leq 65\%$, dioda świeci na zielono

Wilgotność otoczenia $\geq 65\%$, dioda świeci na czerwono

Jeśli na wyświetlaczu LED pojawi się kod błędu, dioda zaświeci się na czerwono.


OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA NA WODĘ

- Gdy zbiornik jest pełny przez 5 sekund, włącza się alarm. Na wyświetlaczu „88” pojawia się „FL”, a urządzenie emituje 5 sygnałów dźwiękowych.
- Pociągnij za zbiornik na wodę i wysuń go z obudowy osuszacza.
- Wylej wodę do miejsca z odpływem lub na zewnątrz.
- Wyczyść zbiornik zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.
- Włóż pusty zbiornik z powrotem do urządzenia.
- Jeśli kontrolka „Water Full” nie zgaśnie, sprawdź, czy pływak jest prawidłowo zamocowany.

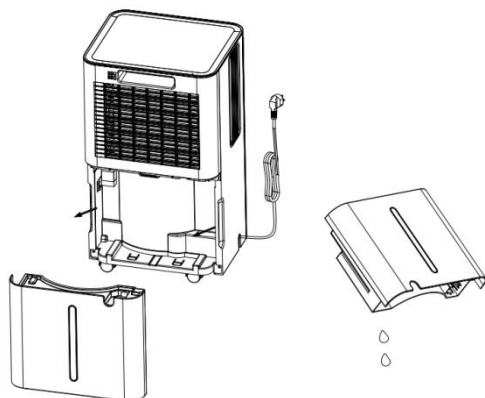

Ostrzeżenie

1. Nie wyrzucaj magnesów i plastikowych nitów do zbiornika na wodę. W przeciwnym razie urządzenie nie zatrzyma się automatycznie po napełnieniu zbiornika, a skroplona woda może się przelać i uszkodzić podłogę w pomieszczeniu.

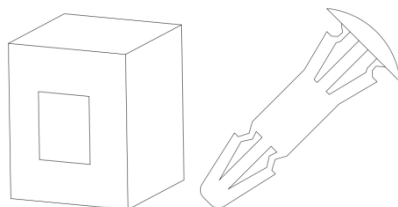

2. Przed ponownym uruchomieniem urządzenia należy oczyścić zbiornik na wodę ze skroplonej wody.

3. Jeśli zbiornik na wodę jest brudny, należy go przepłukać czystą wodą. Unikaj stosowania detergentów, kulek stalowych, chemicznych środków do usuwania kurzu, oleju napędowego, benzenu, rozcieńczalników ani innych rozpuszczalników. W przeciwnym razie zbiornik na wodę ulegnie uszkodzeniu i wycieknie.

4. Włóż pusty zbiornik z powrotem do urządzenia. W przeciwnym razie wskaźnik zapełnienia zbiornika może pozostać czerwony, a urządzenie nie będzie mogło się ponownie uruchomić.


CIĄGŁE ODPROWADZANIE WODY

W celu pracy ciągłej lub osuszania bez nadzoru należy podłączyć dołączony wąż spustowy do urządzenia. Skropliny mogą automatycznie spływać do wiadra lub odpływu grawitacyjnie.

1. Wyprostuj rurę spustową.

2. Włóż jeden koniec odpływu do otworu spłuczki, a drugi koniec podłącz do łazienki, na zewnątrz, do pojemnika na wiadro lub do wyznaczonego miejsca odpływu.

Schemat ciągłego odprowadzenia wody:

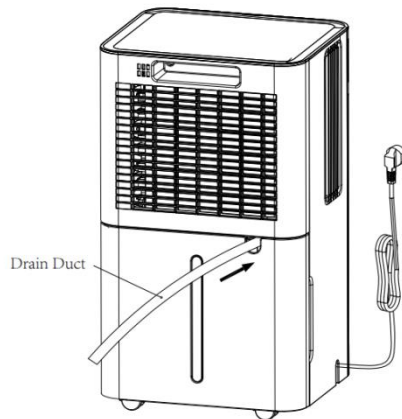

OSTRZEŻENIE

1. Nie należy blokować odpływu ani rury spustowej, ponieważ może to spowodować przedostanie się skroplonej wody do zbiornika na wodę.
2. Nie należy zginać rury spustowej. Wysokość rury spustowej powinna być niższa niż wysokość odpływu.
3. Rura spustowa musi być solidnie podłączona do odpływu.


KONSERWACJA

Uwaga: przed czyszczeniem i konserwacją urządzenia należy je wyłączyć i odłączyć od zasilania, aby uniknąć porażenia prądem.


• CZYSZCZENIE FILTRA POWIETRZA (co dwa tygodnie)

Kurz gromadzi się na filtrze i ogranicza przepływ powietrza. Ograniczony przepływ powietrza zmniejsza wydajność systemu, a jego zablokowanie może spowodować uszkodzenie urządzenia. Filtr powietrza wymaga regularnego czyszczenia. Jest on wyjmowany, co ułatwia czyszczenie. Nie należy używać urządzenia bez filtra powietrza, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie parownika.


1. Wyjmij zbiornik na wodę z obudowy, a następnie wyjmij filtr z dolnej części tylnej obudowy;

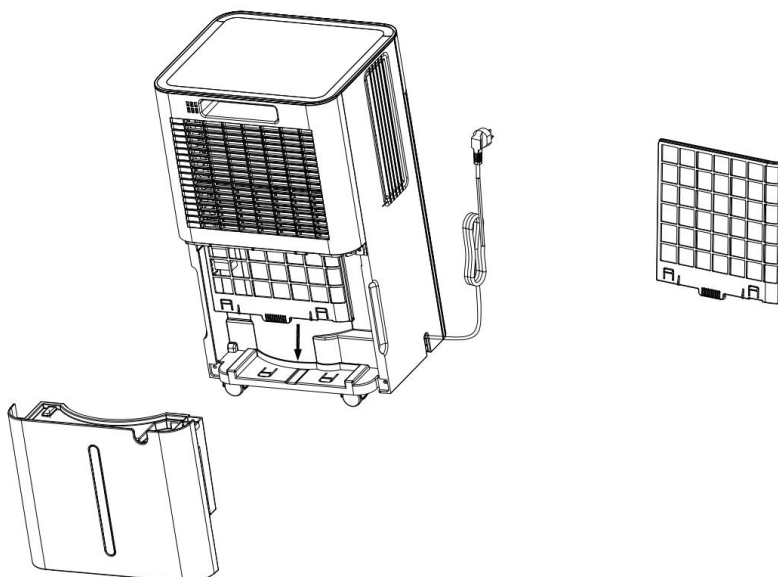

2. Użyj odkurzacza, aby delikatnie zebrać kurz z powierzchni. Jeśli filtr jest bardzo zabrudzony, umyj go wodą z delikatnym detergentem, a następnie dokładnie osusz

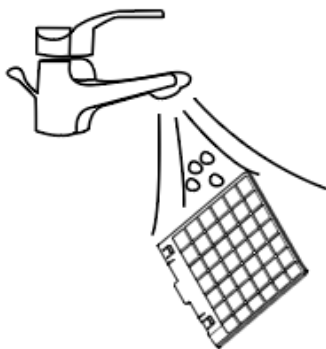

3. Załóż filtr z powrotem.

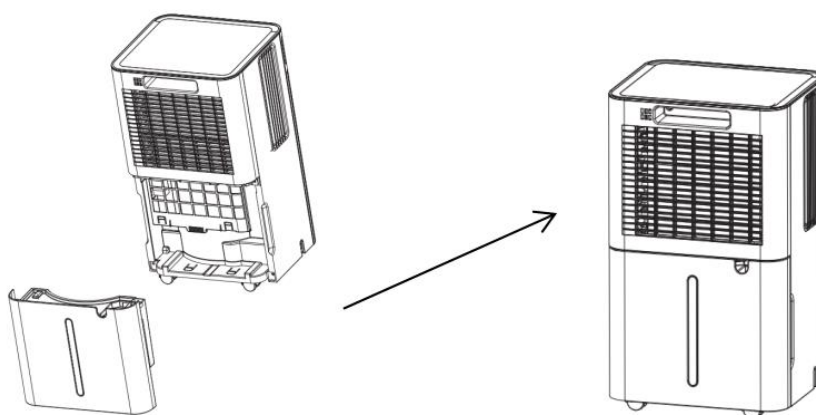

PRZECHOWYWANIE:

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas (ponad kilka tygodni), najlepiej je wyczyścić i całkowicie wysuszyć. Przechowuj urządzenie zgodnie z poniższymi krokami:

1. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie i odłącz je od zasilania.
2. Spuść pozostałą wodę z urządzenia.
3. Wyczyść filtr i pozostaw go do całkowitego wyschnięcia w zacienionym miejscu.
4. Zbierz przewód zasilający ze zbiornika na wodę.
5. Zainstaluj filtr ponownie na swoim miejscu.
6. Urządzenie należy przechowywać w pozycji pionowej podczas przechowywania.
7. Przechowuj urządzenie w wentylowanym, suchym, nieagresywnym i bezpiecznym miejscu, w pomieszczeniu zamkniętym.

UWAGA:

Parownik wewnątrz urządzenia musi zostać wysuszony przed zapakowaniem urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia podzespołów i pleśni. Odłącz urządzenie od zasilania i umieść je w suchym, otwartym miejscu na kilka dni, aby wyschło. Innym sposobem na wysuszenie urządzenia jest ustawienie wilgotności o ponad 5% wyższej niż wilgotność otoczenia, aby wymusić na wentylatorze osuszenie parownika przez kilka godzin.

CZYSZCZENIE:

- Urządzenie należy czyścić lekko wilgotną ściereczką, a następnie osuszyć suchą ściereczką.
- Nigdy nie pryskaj wodą na urządzenie. Może to spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie
- Nigdy nie używaj benzyny, alkoholu lub rozpuszczalników do czyszczenia

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

1. TEMPERATURA PRACY

$5^{\circ}\text{C} \leq \text{Temperatura otoczenia} \leq 35^{\circ}\text{C}$

Gdy temperatura otoczenia jest niższa lub wyższa od temperatury roboczej, osuszacz powietrza zatrzymuje się. Sprężarka automatycznie odszrania w określonych odstępach czasu; podczas odszrania sprężarka zatrzymuje się, a wentylator kontynuuje pracę.

2. ZANIM ZADZWONISZ DO SERWISU

Przed skontaktowaniem się z serwisem prosimy o zapoznanie się z listą rozwiązywania problemów, która zawiera typowe sytuacje, które nie są wynikiem wady wykonania lub materiału.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Nie działa	Brak zasilania	Podłącz do sprawnego gniazdka i włącz urządzenie
	Miga wskaźnik pełnego zbiornika wody	Opróżnij zbiornik na wodę i zresetuj go lub ustaw zbiornik na wodę we właściwym miejscu
	Temperatura pokojowa $< 5^{\circ}\text{C}$ lub $> 35^{\circ}\text{C}$	Funkcja autoochrony zaprojektowana w celu ochrony urządzenia. Nie może pracować w takiej temperaturze
Nieprawidłowe działanie	Czy filtr powietrza jest zatkany?	Wyczyść filtr powietrza zgodnie z instrukcją
	Czy kanał wlotowy lub kanał wylotowy jest zablokowany?	Usuń blokadę z kanału wylotowego lub kanału wlotowego
Brak wlotu powietrza	Czy filtr jest zatkany?	Umyj filtr
Głośny hałas podczas pracy	Czy maszyna jest postawiona w płaskim miejscu?	Postaw maszynę na płaskim podłożu
	Czy filtr jest zatkany?	Umyj filtr
E1/E2	Problem z czujnikiem	Wymień czujnik
FL	Zbiornik na wodę pełen	Opróżnij zbiornik
EF	Silnik uszkodzony	Wymień silnik

UWAGI

Jeśli temperatura otoczenia jest zbyt wysoka ($>35^{\circ}\text{C}$) lub zbyt niska ($<5^{\circ}\text{C}$) albo wilgotność otoczenia jest zbyt niska ($<20\%$), osuszacz powietrza wyłączy się w celu samoczynnego zabezpieczenia. Należy przenieść urządzenie w bardziej odpowiednie miejsce i ręcznie je ponownie uruchomić.

UTYLIZACJA

OSTRZEŻENIE!!!

Uwalnianie czynnika chłodniczego do atmosfery jest surowo zabronione!



Oznakowanie sprzętu symbolem przekreślonego kosza na odpady informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami! Zgodnie z Dyrektywą WEEE o sposobie gospodarowania zużytymi odpadami elektrycznymi i elektronicznymi, dla tego typu sprzętu należy stosować oddzielne sposoby utylizacji. Użytkownik, który zamierza pozbyć się tego produktu, zobowiązany jest do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dzięki czemu przyczynia się do ponownego użycia, recyklingu, bądź odzysku, a tym samym do ochrony środowiska naturalnego. W tym celu należy skontaktować się z punktem, w którym urządzenie zostało nabyte, lub z przedstawicielami władz lokalnych. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie ludzi.

POŁĄCZENIE WIFI

Informacja o aplikacji „Smart Life”

Aplikacja „Smart Life” jest dostępna na Android and iOS.

Zeskanuj kod QR aby pobrać aplikację.



Informacje o korzystaniu z aplikacji

To urządzenie umożliwia obsługę za pośrednictwem sieci domowej. Warunkiem jest stałe połączenie Wi-Fi z routerem i darmowa aplikacja „Smart Life”.

1. Zainstaluj aplikację „Smart Life”. Utwórz konto użytkownika.
2. Aktywuj funkcję Wi-Fi w ustawieniach urządzenia.
3. Umieść urządzenie w odległości około 5 metrów od routera.
4. Po włączeniu zasilania wskaźnik Wi-Fi miga. Po 3 minutach status zostanie anulowany, jeśli nie ma konfiguracji sieci, a wskaźnik zgaśnie. Aby ponownie połączyć się z Wi-Fi, naciśnij i przytrzymaj przycisk „timer” przez 5 sekund, aby rozpocząć konfigurację. Wskaźnik Wi-Fi ponownie zamiga.

Połączenie Wi-Fi:

- Metoda 1. Połączenie przez Bluetooth.

Otwórz Bluetooth w telefonie komórkowym lub innym urządzeniu.

Gdy wskaźnik Wi-Fi miga, otwórz aplikację „Smart Life”. Urządzenie automatycznie połączy się przez Bluetooth.

- Metoda 2. Połączenie przez aplikację

Gdy wskaźnik Wi-Fi zacznie migać, wybierz „Dodaj urządzenie” – „Małe AGD” – Dehumidifier (lub Osuszacz”) i postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu.

Sprawdź stan wskaźnika Wi-Fi i wybierz właściwe urządzenie.

Jeśli wskaźnik Wi-Fi miga szybko, można nawiązać połączenie bezpośrednio.

Jeśli wskaźnik Wi-Fi miga wolno, naciśnij przycisk „Przejdź do połączenia”, aby połączyć się z siecią Wi-Fi o nazwie „SmartLife-XXXX”.

Uwagi:

Po pomyślnym nawiązaniu połączenia zaświeci się kontrolka Wi-Fi. Teraz możesz sterować urządzeniem za pomocą aplikacji. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Timer przez około 5 sekund, aby rozłączyć urządzenie i wyłączyć kontrolkę Wi-Fi.

Importer: KATHAY-HASTER

ul. Lutycka 3, Poznań

www.kathay.com.pl

sklep@kathay.com.pl

Zhejiang Oulun Electric Co.,Ltd. No. 22 Hengyi Road, Linping District, Hangzhou, China

office@ningbosge.com