Szybki Start



Krok 1: Podłącz wtyczkę CEE 16A
Krok 2: Ustaw prąd i czas rozpoczęcia ładowania
Krok 3: Podłącz wtyczkę typu 2
Uwaga: Po podłączeniu złącza typu 2 do portu ładowania pojazdu nie można modyfikować żadnych ustawień.

Instrukcja Obsługi



Operacja	Funkcja	Uwagi
Naciśnij Ⓐ	Dostosuj Prąd	6A - 16A
Naciśnij 🕒	Ustaw opóźnione ładowanie	0,5h - 8h
Naciśnij Ⓐ i 🕒 przytrzymaj przez 0,5 s w trybie czuwania.	Włącz tryb bez uziemienia	Naciśnij i przytrzymaj ponownie przez 0,5 s, aby przywrócić uziemienie.
Naciśnij Ⓐ przytrzymaj przez 5 s w trybie czuwania	Konfiguracja WiFi	Ikona WiFi miga, poczekaj na połączenie
Naciśnij Ⓐ i 🕒 przytrzymaj przez 5 s podczas ładowania	Wstrzymaj ładowanie	Naciśnij ponownie przez 5 sekund, aby wznowić ładowanie.

- Jeśli ładowarka pozostaje nieaktywna w trybie czuwania przez ponad 5 minut, automatycznie przechodzi w tryb uśpienia.
- Aby ponownie aktywować urządzenie, kliknij przycisk lub podłącz złącze typu 2.

Informacje o Ekranie LED



Ikona Wskaźnika

Typ	ikon	Status
Stan pojazdu		Połączono
		Rozłączono
Stan fazy	230	1-fazowy
	230	3-fazowy
Stan WiFi		Oczekiwanie na konfigurację
		Konfiguracja zakończona sukcesem
		Konfiguracja nie powiodła się

Opisy Stanu diod LED

Opis diody LED	Wyłącz światło	Biały	Niebieski	Zielony	Żółty	Niebieskie miganie
Stan świecenia	Tryb uśpienia	Tryb czuwania	Pojazd podłączony	Ładowanie	Wykryto błąd	Konfiguracja Wi-Fi

Kod Błędu LED

Numer	Problem	Rozwiązania
⚠ 0	Błąd systemu	Wyłącz zasilanie i skontaktuj się z obsługą klienta
⚠ 1	Wykryto prąd upływowy	Wyłącz zasilanie i sprawdź pojazd oraz ładowarkę
⚠ 2	Zabezpieczenie nadprądowe	Wyłącz zasilanie i sprawdź pojazd
⚠ 3	Zabezpieczenie przed przepięciem/ niedopięciem	Wyłącz zasilanie i sprawdź sieć dystrybucyjną
⚠ 4	Zabezpieczenie uziemienia (PE)	Wyłącz zasilanie i sprawdź sieć dystrybucyjną Uwaga: postępuj zgodnie z instrukcją obsługi, aby przejść do trybu bez uziemienia
⚠ 5	Zacinanie się przekaźnika	Wyłącz zasilanie, podłącz najpierw wtyczkę zasilającą, a następnie wtyczkę typu 2
⚠ 6	Usterka CP	Wyłącz zasilanie i podłącz ponownie
⚠ 7	Przegrzanie	Program automatycznie zmniejszy lub ręcznie ustawi niski prąd

Podstawowe Informacje

Napięcie	230-400V AC
Moc	Maksymalnie 11 kW (400 V przy 16 A)
Prąd	6A - 16A
RCD	Type-B AC 30mA + DC 6mA
Certyfikacja	CE
Norma	EN 62752:2024, EN 61851-1
Temperatura pracy	-25°C do +50°C
Stopień ochrony IP	IP66 (skrzynka sterownicza) IP54 (wtyczka typu 2)
Wymiary skrzynki sterowniczej	L220 xW95 xH57(mm)
Gwarancja	2 lata gwarancji

Uwaga

1. DO UŻYTKU WYŁĄCZNIE Z POJAZDAMI ELEKTRYCZNYMI.
2. Nie zdejmować pokrywy ani nie próbować otwierać obudowy.
3. Nie używać tego produktu, jeśli urządzenie jest uszkodzone.
4. 4. Wewnątrz nie ma części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Serwisowanie należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi serwis-
5. owemu.
   5. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, podłączać wyłącznie do prawidłowo uziemionych gniazdek lub sieci.

FAQ

Szybkość ładowania: Jaka jest szybkość ładowania ładowarki EV?

Kabel do ładowania pojazdów elektrycznych może ładować z prędkością do *63 km/h przy ustawieniu mocy 11 kW (16 A, 3 faza).

Korzystanie w deszczu: Czy korzystanie z ładowarki w deszczu jest bezpieczne?

Tak, można jej bezpiecznie używać w deszczu. Skrzynka sterująca ma stopień ochrony IP66, a interfejs typu 2 ma stopień ochrony IP54. Zaleca się unikanie używania podczas ulewnego deszczu i upewnienie się, że podłączone gniazda lub wtyczki mają co najmniej stopień ochrony IP54.

Korzystanie zimą: Czy ładowarka może być używana w warunkach zimowych?

Oczywiście. Wtyczka typu 2 została zaprojektowana tak, aby wytrzymać trudne warunki pogodowe, dzięki zastosowaniu materiału TPU chroniącego przed mrozem. Dzięki temu nawet w niskich temperaturach obsługa ładowarki jest wygodna.

O dé

dé wywodzi się z chińskiego znaku „得" (dé), odzwierciedlając naszą zasadę stawiania ludzi na pierwszym miejscu. Tworzenie funkcjonalnych, niezawodnych produktów o unikalnym designie zawsze było naszym najwyższym priorytetem. Dzięki wewnętrznemu zapleczu projektowemu, badawczo-rozwojowemu, produkcyjnemu i globalnej działalności budujemy zaufaną markę dostarczającą na całym świecie rozwiązania do ładowania pojazdów elektrycznych.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub pomocy, skontaktuj się z nami.

www.depow.com
support@depow.com
@depow.story

EU REP

Apex CE Specialists GmbH
Grafenberger Allee 277
40237 Düsseldorf

Manufacturer: Shenzhen Yude Information Technology LLC.
Manufacturer Address: K33-K36, Floor 8, Building 4B, Wutong Island, Hangcheng Street, Baoan, Shenzhen, China

Konfiguracja Wi-Fi

1. Upewnij się, że Twoje urządzenie mobilne (smartfon, tablet itp.) jest połączone z bezpieczną siecią 2.4GHz oraz że Bluetooth jest włączony. Zezwól na dostęp do lokalizacji podczas łączenia.
2. Przed połączeniem upewnij się, że wallbox znajduje się w zasięgu sygnału Wi-Fi.
3. Możesz korzystać z wallboxa wyłącznie za pomocą przycisku lub pobrać aplikację, aby uzyskać więcej funkcji.
4. Wallbox może być połączony tylko z jednym kontem. Możesz usunąć wallbox z aplikacji, aby sparować go z innym urządzeniem, a następnie udostępnić go członkom rodziny w aplikacji.


Wprowadzenie do aplikacji

Zeskanuj kod QR lub wyszukaj „Tuya Smart”

Android iOS

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

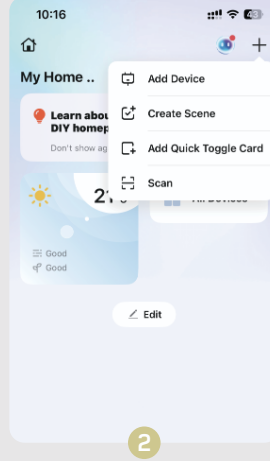


1

1Pobierz aplikację i zarejestruj konto


2

Dodaj urządzenie

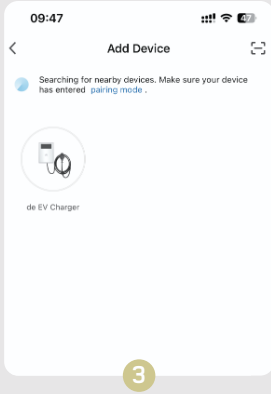


3

Znajdź swoje urządzenie
Dotknij, aby połączyć

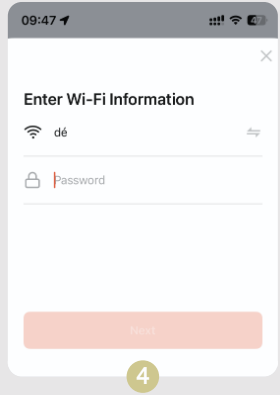


4

Połącz z siecią Wi-Fi

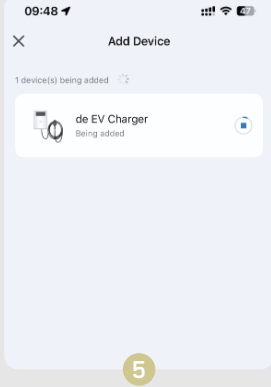


5

Oczekiwanie na połączenie

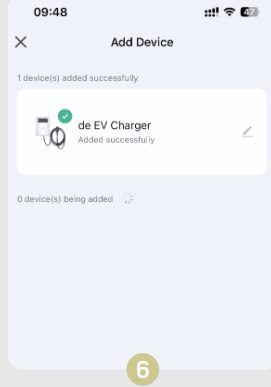


6

Połączono pomyślnie

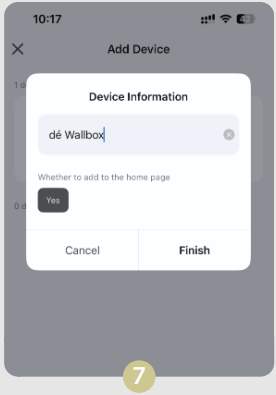


7

Zmień nazwę urządzenia (opcjonalnie)

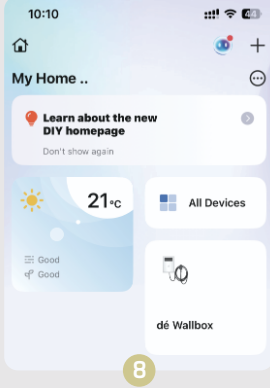


8


Widżet na ekranie głównym

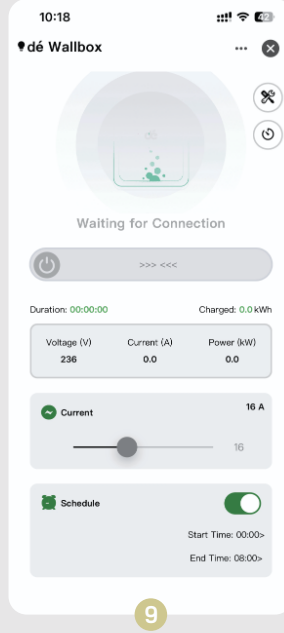

9

Tryb czuwania przed podłączeniem pojazdu

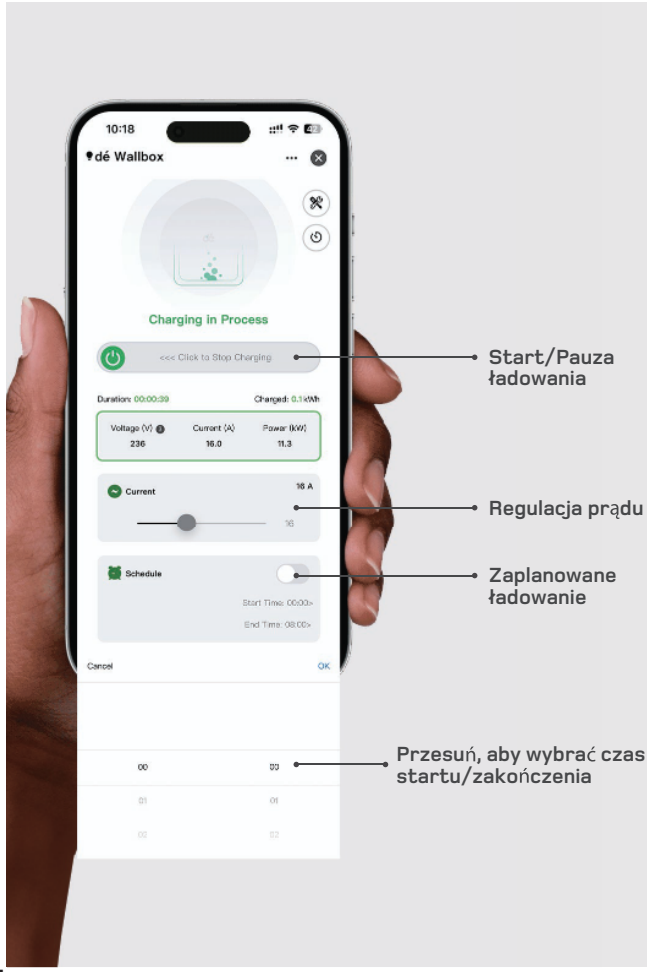
10:18
dé Wallbox
Charging in Process
<<< Click to Stop Charging
Duration: 00:00:39
Charged: 0.1 kWh
Voltage (V)
Current (A)
Power (kW)
236
16.0
11.3
Current
16 A
Schedule
Start Time: 00:00
End Time: 08:00
Cancel
OK
Start/Pauza ładowania
Regulacja prądu
Zaplanowane ładowanie
Przesuń, aby wybrać czas startu/zakończenia

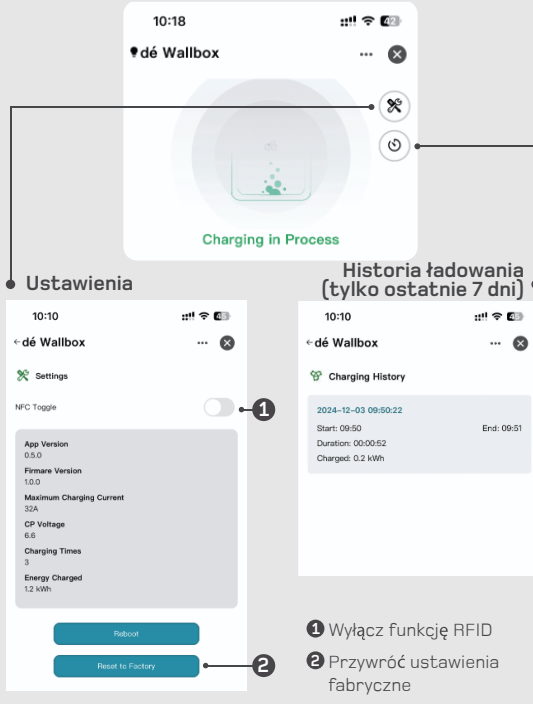

Rozwiązywanie problemów z Wi-Fi

Problem Nie można połączyć wallboxa.

Rozwiązanie
- Sprawdź, czy Twój telefon jest podłączony do bezpiecznej sieci Wi-Fi 2,4 GHz oraz czy Bluetooth jest włączony. Pozwól na dostęp do lokalizacji podczas łączenia.
- Upewnij się, że telefon i wallbox są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi.
- Sprawdź, czy wpisałeś poprawne hasło do Wi-Fi i czy wallbox znajduje się w silnym zasięgu sygnału Wi-Fi.
- Sprawdź, czy wallbox nie jest już powiązany z innym urządzeniem. Jeśli tak, odłącz to urządzenie w aplikacji.
- Sprawdź, czy nie jest używana sieć Wi-Fi 5 GHz. Spróbuj użyć osobistego hotspotu lub zmień sieć z 5 GHz na 2,4 GHz na swoim telefonie. Skonsultuj się z dostawcą routera w celu uzyskania szczegółowych instrukcji dotyczących konfiguracji routera.