
Podręcznik użytkownika

Przenośna ładowarka EV 22 kW



Szybki Start



Krok 1: Podłącz wtyczkę CEE 32A
Krok 2: Ustaw prąd i czas rozpoczęcia ładowania
Krok 3: Podłącz wtyczkę typu 2
Uwaga: Po podłączeniu złącza typu 2 do portu ładowania pojazdu nie można modyfikować żadnych ustawień.

Instrukcja Obsługi



Operacja	Funkcja	Uwagi
Naciśnij Ⓐ	Dostosuj Prąd	6A/10A/13A/16A/ 20A/24A/32A
Naciśnij 🕒	Ustaw opóźnione ładowanie	0,5h - 8h
Naciśnij Ⓐ i 🕒 przytrzymaj przez 0,5 s w trybie czuwania.	Włącz tryb bez uziemienia	Naciśnij i przytrzymaj ponownie przez 0,5 s, aby przywrócić uziemienie.
Naciśnij Ⓐ przytrzymaj przez 5 s w trybie czuwania	Konfiguracja WiFi	Ikona WiFi miga, poczekaj na połączenie
Naciśnij Ⓐ i 🕒 przytrzymaj przez 5 s podczas ładowania	Wstrzymaj ładowanie	Naciśnij ponownie przez 5 sekund, aby wznowić ładowanie.

- Jeśli ładowarka pozostaje nieaktywna w trybie czuwania przez ponad 5 minut, automatycznie przechodzi w tryb uśpienia.
- Aby ponownie aktywować urządzenie, kliknij przycisk lub podłącz złącze typu 2.

Informacje o Ekranie LED



Ikona Wskaźnika

Typ	ikon	Status
Stan pojazdu		Połączono
		Rozłączono
Stan fazy	230 ∿	1-fazowy
	230	3-fazowy
Stan WiFi		Oczekiwanie na konfigurację
		Konfiguracja zakończona sukcesem
		Konfiguracja nie powiodła się

Opisy Stanu diod LED

Opis diody LED	Wyłącz światło	Biały	Niebieski	Zielony	Żółty	Niebieskie miganie
Stan świecenia	Tryb uśpienia	Tryb czuwania	Pojazd podłączony	Ładowanie	Wykryto błąd	Konfiguracja Wi-Fi

Kod Błędu LED

Numer	Problem	Rozwiązania
⚠ 0	Błąd systemu	Wyłącz zasilanie i skontaktuj się z obsługą klienta
⚠ 1	Wykryto prąd upływowy	Wyłącz zasilanie i sprawdź pojazd oraz ładowarkę
⚠ 2	Zabezpieczenie nadprądowe	Wyłącz zasilanie i sprawdź pojazd
⚠ 3	Zabezpieczenie przed przepięciem/ niedopięciem	Wyłącz zasilanie i sprawdź sieć dystrybucyjną
⚠ 4	Zabezpieczenie uziemienia (PE)	Wyłącz zasilanie i sprawdź sieć dystrybucyjną Uwaga: postępuj zgodnie z instrukcją obsługi, aby przejść do trybu bez uziemienia
⚠ 5	Zacinanie się przekaźnika	Wyłącz zasilanie, podłącz najpierw wtyczkę zasilającą, a następnie wtyczkę typu 2
⚠ 6	Usterka CP	Wyłącz zasilanie i podłącz ponownie
⚠ 7	Przegrzanie	Program automatycznie zmniejszy lub ręcznie ustawi niski prąd

Podstawowe Informacje

Napięcie	230-400V AC
Moc	Maksymalnie 22 kW (400 V przy 32 A)
Prąd	6A/10A/13A/16A/20A/24A/32A
RCD	Type A 30mA (AC) + 6mA (DC)
Certyfikacja	CE
Norma	IEC62752:2024, IEC62196-2
Temperatura pracy	-25°C do +50°C
Stopień ochrony IP	IP66 (skrzynka sterownicza) IP55 (wtyczka typu 2)
Wymiary skrzynki sterowniczej	L238 xW115 xH69(mm)
Gwarancja	2 lata gwarancji

Uwaga

1. DO UŻYTKU WYŁĄCZNIE Z POJAZDAMI ELEKTRYCZNYMI.
2. Nie zdejmować pokrywy ani nie próbować otwierać obudowy.
3. Nie używać tego produktu, jeśli urządzenie jest uszkodzone.
4. Wewnątrz nie ma części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Serwisowanie należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.
5. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, podłączać wyłącznie do prawidłowo uziemionych gniazdek lub sieci.

FAQ

Szybkość ładowania: Jaka jest szybkość ładowania ładowarki EV?

Kabel ładujący EV może osiągnąć prędkość ładowania do *129 km/h przy ustawieniu 22 kW (32 A, 3-fazowe).

Korzystanie w deszczu: Czy korzystanie z ładowarki w deszczu jest bezpieczne?

Tak, można jej bezpiecznie używać w deszczu. Skrzynka sterująca ma stopień ochrony IP66, a interfejs typu 2 ma stopień ochrony IP55. Zaleca się unikanie używania podczas ulewnego deszczu i upewnienie się, że podłączone gniazda lub wtyczki mają co najmniej stopień ochrony IP55.

Korzystanie zimą: Czy ładowarka może być używana w warunkach zimowych?

Oczywiście. Wtyczka typu 2 została zaprojektowana tak, aby wytrzymać trudne warunki pogodowe, dzięki zastosowaniu materiału TPU chroniącego przed mrozem. Dzięki temu nawet w niskich temperaturach obsługa ładowarki jest wygodna.

O dé

dé wywodzi się z chińskiego znaku „德" (dé), odzwierciedlając naszą zasadę stawiania ludzi na pierwszym miejscu. Tworzenie funkcjonalnych, niezawodnych produktów o unikalnym designie zawsze było naszym najwyższym priorytetem. Dzięki wewnętrznemu zapleczu projektowemu, badawczo-rozwojowemu, produkcyjnemu i globalnej działalności budujemy zaufaną markę dostarczającą na całym świecie rozwiązania do ładowania pojazdów elektrycznych.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub pomocy, skontaktuj się z nami.

www.depow.com
support@depow.com
@depow.story


EU | REP
Apex CE Specialists GmbH
Grafenberger Allee 277
40237 Düsseldorf

Produttore: Shenzhen Yude Information Technology LLC.
Indirizzo del produttore: K33-K36, Piano 8, Edificio 4B, Isola Wutong, Via Hangcheng, Baoan, Shenzhen, Cina

Konfiguracja Wi-Fi


1. Upewnij się, że Twoje urządzenie mobilne (smartfon, tablet itp.) jest podłączone do bezpiecznej sieci 2,4 GHz i że funkcja Bluetooth jest włączona. Zezwól na dostęp do lokalizacji podczas łączenia.
2. Przed podłączeniem upewnij się, że stacja ładowania znajduje się w zasięgu sygnału Wi-Fi.
3. Możesz korzystać ze stacji ładowania za pomocą przycisku lub pobrać aplikację, aby uzyskać więcej funkcji dostosowywalnych.
4. Stacja ładowania może być powiązana tylko z jednym kontem. Możesz usunąć stację ładowania z aplikacji, aby sparować ją z innym urządzeniem, a także udostępnić urządzenie członkom rodziny w aplikacji.

Wprowadzenie do Aplikacji

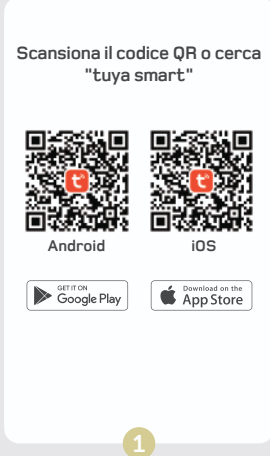


1

Pobierz aplikację i zarejestruj swoje konto

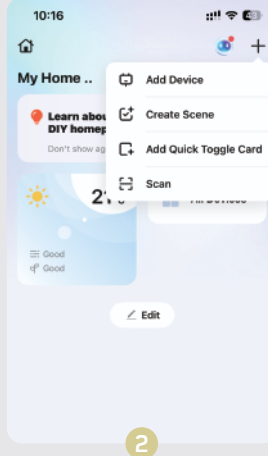


2

Dodaj urządzenie

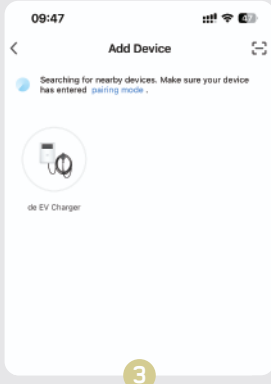


3

Znajdź swoje urządzenie. Dotknij, aby połączyć.

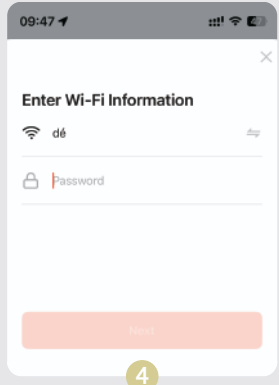


4

Połącz się z siecią Wi-Fi

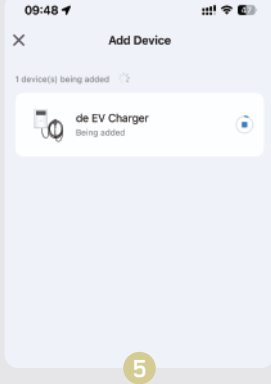


5

Oczekiwanie na połączenie

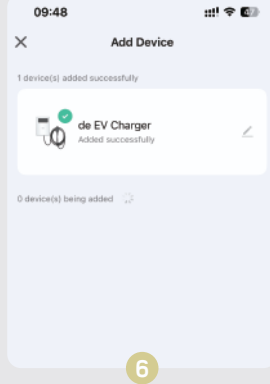


6

Połączenie nawiązane

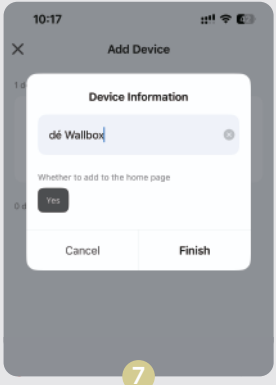


7

Zmień nazwę urządzenia (opcjonalnie)

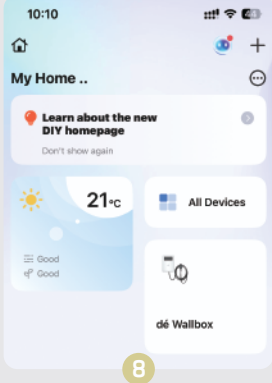


8

Widżet na stronie głównej

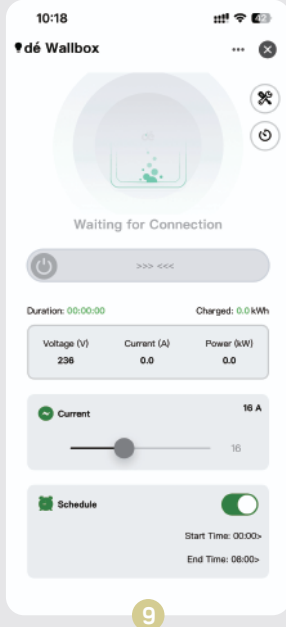

9

Czekaj przed podłączeniem pojazdu.

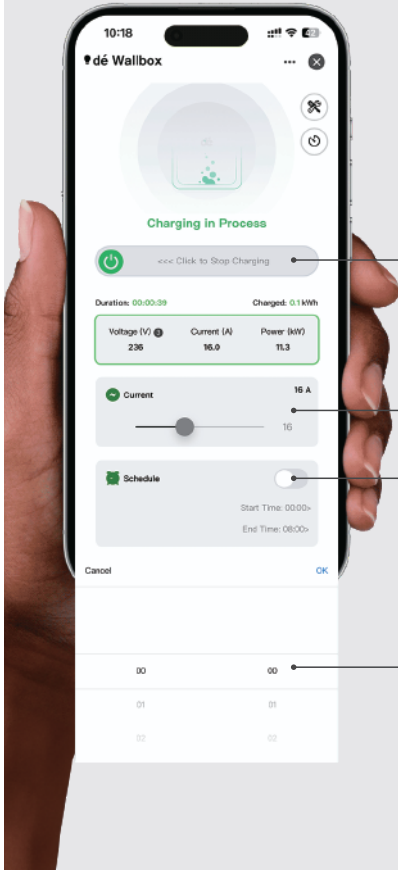


Rozpocznij/ wstrzymaj ładowanie

Dostosuj prąd


Ładowanie zaplanowane

Przesuń, aby wybrać czas rozpoczęcia/ zakończenia

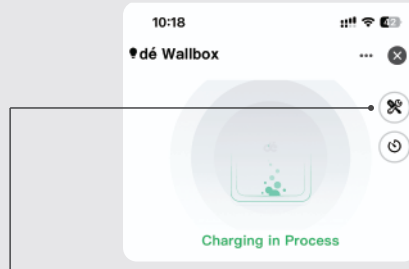

Ustawienia

Historia ładowania

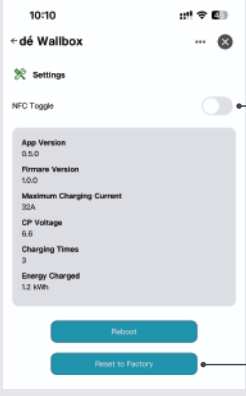



❶ Wyłącz funkcję RFID

❷ Przywróć ustawienia domyślne

Rozwiązywanie Problemów z Wi-Fi

Problem Nie można połączyć się z wallboxem.

Rozwiązanie

- Sprawdź, czy telefon komórkowy jest podłączony do bezpiecznej sieci Wi-Fi 2,4 GHz i czy Bluetooth jest włączony. Zezwól na dostęp do lokalizacji podczas łączenia.
- Sprawdź, czy telefon komórkowy i wallbox są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi.
- Sprawdź, czy wprowadziłeś prawidłowe hasło Wi-Fi i czy wallbox ma silny sygnał Wi-Fi.
- Sprawdź, czy stacja ładowania jest połączona z innym urządzeniem. Jeśli tak, odłącz urządzenie w aplikacji.
- Sprawdź, czy używana jest sieć Wi-Fi 5 GHz. Spróbuj użyć osobistego hotspotu lub zmień częstotliwość z 5 GHz na 2,4 GHz, aby połączyć telefon komórkowy. Skontaktuj się z dostawcą routera, aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji routera.

 represents “德” in Chinese,
It means always putting its people first