

● **BLAUPUNKT** *AUTORADIO*


BEDIENUNGSANLEITUNG: BREMEN SQR 46 DAB



Bedienungsanleitung
Operating instructions
Notice d'utilisation
Istruzioni d'uso
Bedieningshandleiding
Betjeningsvejledning
Instrukcja obsługi
Návod k obsluze
Manual de instrucciones
Instruções de operação



Sterowanie

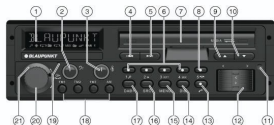

- 1 Wyświetlacz
- 2 Regulacja tonów niskich (lekkie wcisnąć, aby przelknąć w lewo/w prawo)
Zmien poziom tonów niskich
- 3 Regulacja tonów wysokich (lekkie wcisnąć, aby przelknąć w lewo/w prawo)
Zmien poziom tonów wysokich
- 4 Przycisk [◀◀]
- 5 Przycisk [▶▶]
Tryb radio: Wyszukiwanie ręczne o jeden punkt skali w dół/w górę.
DAB: Wyszukiwanie ręczne o jeden kanał w dół/w górę
Długie naciśnięcie: Automatyczne wyszukiwanie następnego multiplexu/używanego kanału
USB/SD: Zmieni na poprzedni/następny utwór
Długie naciśnięcie: Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu
- 6 Blok przycisków 1-5
Przechowywanie/ Wywoływanie zaprogramowanych stacji (FM/ AM/ DAB)
- 7 Kłapka wejścia USB/SD/AUX
- 8 Przycisk [↵]
Zakończenie / odrzucenie połączenia
- 9 Przycisk [▲]
- 10 Przycisk [▼]
Tryb radio: Programowanie stacji w górę/w dół. Długie naciśnięcie: Wyszukiwanie PTY
DAB: Zmiana na poprzedni/następny znany multiplex
Długie naciśnięcie: Wyszukiwanie PTY
USB/SD: Zmiana na poprzedni/następny folder

- 11 Okno sterowania zdalnego
- 12 Przycisk </>
Tryb radio: Automatyczne wyszukiwanie poprzedniej/następnej stacji
Tryb DAB: zmiana na poprzednią/następną stację
USB/SD: Zmiana poprzedni/następny utwór
Długie naciśnięcie: Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu
- 13 Przycisk [↵]
Odbieranie połączeń
- 14 Przycisk DIS
Krótkie naciśnięcie: Zmiana trybu wyświetlacza
Długie naciśnięcie: Zmiana jasności podświetlenia
- 15 Przycisk MENU
Krótkie naciśnięcie: Otwarcie ustawień
Długie naciśnięcie: Rozpoczęcie odsłuchiwania INTRO (FM/ DAB/USB/SD)
- 16 Przycisk SRC
Wybór poziomu zapisu lub źródła dźwięku
- 17 Przycisk DAB
Wybranie trybu DAB lub poziomu zapisu DAB
- 18 Przycisk FM1/FM2/FMT/AM
Bezpośredni wybór FM1/FM2/FMT/AM
- 19 Mikrofon
- 20 Przycisk wł./wyl.
Krótkie naciśnięcie: włączanie radioodtwarzacza samochodowego
Podczas pracy: wyciszenie głośności radioodtwarzacza samochodowego (Mute)
Długie naciśnięcie: wyłączenie radioodtwarzacza samochodowego
Obrót: Zmiana poziomu głośności
- 21 Przycisk Balance
Obrót, aby zmienić balans nagłośnienia





Wskaźniki dotyczące bezpieczeństwa

Urządzenie wyprodukowane zostało zgodnie z aktualnymi standardami rozwoju techniki i ogólnie uznanymi zasadami bezpieczeństwa. Mimo to nieprzestrzeganie zawartych w niniejszej instrukcji wskazań dotyczących bezpieczeństwa wiąże się z różnego rodzaju zagrożeniami. Instrukcja zawiera istotne informacje na temat łatwego i bezpiecznego montażu radiodtwarzacza samochodowego oraz jego obsługi.

- Przed rozpoczęciem użytkowania radiodtwarzacza samochodowego należy dokładnie przeczytać całą instrukcję.
- Przechowywać instrukcję w takim miejscu, aby w każdej chwili była dostępna dla wszystkich użytkowników.
- W przypadku przekazania radiodtwarzacza samochodowego osobom trzecim, należy dołączyć niniejszą instrukcję.

Oprócz tego uwzględnić instrukcje innych urządzeń, których użytkowanie ma związek z radiem samochodowym.

Zastosowane symbole

W niniejszej instrukcji obsługi zastosowano następujące symbole:



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ostrzeżenie przed obrażeniami



OSTROŻNIE!

Ostrzeżenie przed uszkodzeniem napędu CD



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ostrzeżenie przed wysokim poziomem głośności



Znak CE potwierdza zgodność z wytycznymi UE.

Wyznacza kolejność czynności

Oznacza wylączenie

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Należy przestrzegać poniższych wskazań dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym:

- **Użytkowanie urządzenia nie może zakłócać bezpiecznego prowadzenia pojazdu.** W razie wątpliwości należy zatrzymać się w bezpiecznym miejscu i obsługiwać urządzenie w

czasie postoju.

- **Zawsze nastawiaj umiarkowaną głośność,** aby chronić słuch i słyszeć akustyczne sygnały ostrzegawcze (np. policyjny). Jeśli dźwięk jest wyłączony (np. przy zmianie źródła dźwięku), zmiana głośności nie jest słyszalna. Nie zwiększać poziomu głośności, gdy dźwięk jest wyłączony.

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przestrzegać poniższych wskazań, aby zapobiec obrażeniom ciała:

- **Nie wolno otwierać ani modyfikować urządzenia.** W urządzeniu znajduje się laser klasy 1, który może uszkodzić wzrok.
- **Nie zwiększać poziomu głośności, gdy dźwięk jest wyłączony,** np. przy zmianie źródła dźwięku. Zmiana głośności, gdy dźwięk jest wyłączony, nie będzie słyszalna.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie przeznaczone jest do montażu i pracy z 12 V napięciem pokładowym pojazdu i należy je zamontować w kieszeni zgodnej z normą DIN. Należy przestrzegać wartości granicznych mocy podanych w danych technicznych. Naprawy oraz ewentualny montaż zlecić fachowcowi.

Wskazówki montażowe

Urządzenie można zamontować samodzielnie tylko w przypadku dysponowania doświadczeniem w zakresie montażu radiodtwarzacza i znajomości zagadnień elektryki samochodowej. W tym celu należy przestrzegać instrukcji montażu zamieszczonej na końcu tej instrukcji.





Uwagi dotyczące czyszczenia | Uwagi dotyczące utylizacji | Zakres dostawy | Uruchamianie urządzenia

Deklaracja zgodności

Blaupunkt Competence Center Car MultimediaEvo Sales GmbH oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z wymaganiami podstawowymi oraz pozostałymi stosowanymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE.

Deklaracja zgodności znajduje się w Internecie pod adresem www.blaupunkt.com.

Wskazówki dotyczące czyszczenia

Rozpuszczalniki, środki czyszczące oraz ścieme, jak również aerozole do czyszczenia kokpitów i środki do pielęgnacji tworzyw sztucznych mogą zawierać składniki, które mogłyby uszkodzić powierzchnię urządzenia.

- Do czyszczenia radioodtwarzacza używać wyłącznie suchej lub lekko zwilżonej ściereczki.
- W razie potrzeby oczyścić styki panelu obsługi za pomocą miękkiej ściereczki nasączonej środkiem zawierającym alkohol.

Wskazówki dotyczące utylizacji

Zużytego urządzenia nie wolno wyrzucać wraz z odpadami z gospodarstwa domowego!

Aby utylizować urządzenie, należy oddać je do jednego z lokalnych punktów zbiórki zużytego sprzętu.



Zakres Dostawy

■ Zakres dostawy obejmuje:

- 1 radioodtwarzacz samochodowy
- 1 instrukcja obsługi/instalacji
- 1 korpus
- 1 przejściówka do gniazda antenowego
- 2 narzędzia do demontażu
- 1 śruba dystansowa
- 1 komora przewodu połączeniowego A (opcja)
- 1 komora przewodu połączeniowego B (opcja)
- 1 ręczny pilot zdalnego sterowania (z bateriami)

Wypożyczenie dodatkowe (nie wchodzi w zakres dostawy)

Korzystać z wyposażenia dodatkowego dopuszczonego przez firmę Blaupunkt. Więcej informacji można uzyskać u dystrybutora produktów firmy Blaupunkt lub w internecie pod adresem www.blaupunkt.com.

Język wyświetlacza

- Można ustawić, czy komunikaty pojawiające się na wyświetlaczu będą w języku angielskim czy niemieckim. Żądane ustawienie wprowadzane jest w menu użytkownika (patrz rozdział

„Ustawienia użytkownika”; punkt „Wprowadzanie ustawień w menu „DISPLAY”

(Wyświetlacz) pozycja menu „LANGUAGE” (Język).

Ważna wskazówka dotycząca odbioru fal radiowych

Radioodtwarzacz samochodowy może być używany w różnych regionach odbioru, w których stosowane są różne zakresy częstotliwości i technologie nadawania sygnału radiowego. Możliwe jest dokonanie zmiany regionu odbioru na „EUROPE” (Europa), „ASIA” (Azja), „USA” (Stany Zjednoczone), „SOUTH AMERICA” (Ameryka Południowa) i „THAILAND” (Tajlandia). Ewentualnie najpierw konieczne będzie ustawienie odpowiedniego regionu odbioru fal radiowych w menu użytkownika (patrz rozdział „Ustawienia użytkownika”, punkt „Wprowadzanie ustawień w menu „TUNER”, pozycja menu „TUNER AREA” (Region odbioru)).

Włączanie/wyłączanie

Włączanie/wyłączanie za pomocą przycisku wł./wyl.

- Aby włączyć, naciśnij przycisk wł./wyl. Radioodtwarzacz zostaje włączony.
- Aby wyłączyć, naciśnij i przytrzymaj przycisk wł./wyl. dłużej niż 2 sekundy. Radioodtwarzacz zostaje wyłączony.

Wskazówka:

W przypadku włączenia radioodtwarzacza przy wyłączonym zapłonie silnika pojazdu, po 1 godzinie urządzenie zostanie automatycznie wyłączone, aby oszczędzać akumulator pojazdu.





Regulacja głośności | Tryb DAB

Wyłączanie/włączenie poprzez zapłon pojazdu

Jeśli urządzenie połączone jest ze stacją pojazdu zgodnie z instrukcją montażu i nie zostało wyłączone przyciskiem wł./wyl., jego wyłączenie lub włączenie następuje wraz z zapłonem silnika pojazdu.

Głośność

Ustawianie głośności

Poziom głośności regulowany jest w przedziale od 0 (wyl.) do 50 (maks.).

☛ Obracaj pokrętelem, aby przełączać między funkcjami.

Wskazówka:

Jeśli telefon podłączony jest do radioodtwarzacza, jak opisano w instrukcji montażu, wówczas podczas rozmowy telefonicznej radioodtwarzacz jest wyciszany. Podczas wyciszenia urządzenia na wyświetlaczu pojawia się komunikat „TELEPHONE” (Telefon).

Wyciszanie głośności radioodtwarzacza (Mute)

☛ Krótco naciśnij przycisk wł./wyl., aby wyciszyć radioodtwarzacz samochodowy lub ponownie ustawić poprzedni poziom głośności. Gdy dźwięk jest wyłączony, na wyświetlaczu pojawia się napis „MUTE”.

Komunikaty drogowe

W regionie „EUROPE” (Europa) możliwe jest odbieranie komunikatów drogowych, wysyłanych przez stacje FM za pomocą sygnału RDS. W przypadku włączenia priorytetu dla komunikatów drogowych, nastąpi automatyczne przełączenie urządzenia na odbiór komunikatu drogowego nawet wtedy, gdy urządzenie nie działa akurat w trybie obsługi radia.

Jeśli priorytet jest włączony, na wyświetlaczu widoczny jest symbol zatoru drogowego (☛).

Podczas nadawania komunikatów drogowych na wyświetlaczu pojawia się „TRAFFIC” (Ruch drogowy).

Priorytet można włączyć i wyłączyć w menu użytkownika (patrz rozdział „Ustawienia użytkownika”, punkt „Wprowadzanie ustawień w menu „TUNER”, pozycja menu „TRAFFICINFO” (Informacje drogowe)).

Wskazówka:

Podczas odbioru komunikatu drogowego zostaje zwiększona głośność. Możliwe jest ustawienie minimalnej głośności komunikatów drogowych (patrz rozdział „Ustawienia użytkownika”, punkt „Wprowadzanie ustawień w menu „VOLUME” (Głośność), pozycja menu „TRAFFIC VOL” (Głośność informacji drogowych)).

Aby anulować przełączany komunikat o ruchu drogowym, naciśnij przycisk SRC.

Tryb DAB

Dzięki DAB można cieszyć się słuchaniem radia w cyfrowej jakości dźwięku. Dla porównania ze standardowym sposobem nadawania, niektóre programy (stacje) radiowe są zawsze nadawane na tej samej częstotliwości dla DAB. Stacje te połączone są w tzw. multiplexy. W niektórych przypadkach ta sama stacja może być odbierana na różnych multiplexach.

Wskazówka:

☛ Potrzebna będzie specjalna antena DAB, aby umożliwić odbiór sygnałów DAB. Może to być oddzielna antena DAB umieszczona na dachu lub oknie albo antena zespolona DAB/AM/FM.

Wybieranie trybu DAB lub poziomu zapisu DAB

☛ Naciśnij przycisk DAB+ kilka razy z rzędu do momentu wyświetlenia się żadanego poziomu zapisu DAB: DAB1 > DAB2 > DAB3. Jeżeli tryb DAB jest włączony, na wyświetlaczu widnieje symbol ☛.

Wskazówki:

- Na każdym poziomie zapisu DAB można przechowywać do 5 stacji.

- Poziomy zapis DAB można włączyć i wyłączyć w menu użytkownika (patrz rozdział „Ustawienia użytkownika”, punkt „Wprowadzanie ustawień w menu „DABTUNER”, pozycja menu „PRESETS” (Ustawienia wstępne)). Dezaktywowanie poziomu zapisu DAB będą pomijane przy wyborze źródła za pomocą przycisku SRC.

Ustawianie multiplexów/stacji

Dzięki DAB niektóre stacje nadające na tej samej częstotliwości zawsze połączone są w „multiplex”.





Tryb DAB

Wybieranie multiplexu

Można bezpośrednio wybierać multiplexy odbierane wcześniej (by było to wykonalne, musi być możliwy odbiór multiplexu).

- Naciśnij krótko przycisk Δ/∇ , aby przełączyć na poprzedni/następny multiplex. Zostanie odtworzona pierwsza stacja dostępna na multiplexie.

Wskazówka:

Przy włączonej funkcji PTY, długo naciśnij przycisk Δ/∇ , aby wyszukać typ programu PTY.

Ustawianie

Można teraz wyszukiwać multiplexy, korzystając z wyszukiwania.

- W trybie DAB wyszukiwanie rozpoczyna się od długiego naciśnięcia przycisku $\lll/\ggg$.

Wybieranie stacji

Po wyszukaniu multiplexu, można wybrać z niego jedną ze stacji.

- W tym celu należy krótko nacisnąć przyciski $\lll/\ggg$.

Wybieranie listy

Wcześniej odbierane stacje lub multiplexy można wybrać bezpośrednio z list, nie przerywając odtwarzania (w tym celu stacje/multiplexy muszą być możliwe do odbioru).

- Długie naciśnięcie przycisku **DAB+** powoduje przejście do listy.
- Naciśnij przycisk $\lll$, by wyświetlić listę wszystkich multiplexów.

Na wyświetlaczu pojawi się aktualny multiplex.

- Naciśnij lub przytrzymaj przycisk Δ/∇ , aby wybrać inny multiplex.
- Naciśnij przycisk $\ggg$ aby wyświetlić stację wybranego multiplexu. Wyświetla się pierwsza stacja danego multiplexu.

Wskazówka:

Naciśnięcie przycisku $\lll$ wywoła powrót do listy multiplexów.

- Naciśnij przycisk Δ/∇ raz lub kilka razy albo przytrzymaj go, by wybrać inną stację.
- Naciśnij przycisk $\ggg$, aby odtworzyć stację.

Rozpocznie się odtwarzanie wybranej stacji. Następuje wyjście z wybierania z listy.

Zapisywanie stacji lub wywołanie zapisanej stacji

- Wybierz żądany poziom zapisu DAB.

- Ustaw w razie potrzeby żądaną stację radiową.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk stacji 1–5 przez ok. 2 sekundy, aby przypisać bieżącą stację do wybranego przycisku.

– lub

- Naciśnij przycisk 1–5, aby wywołać przypisaną stację.

Krótkie odsłuchiwanie stacji

Można skorzystać z funkcji krótkiego odsłuchu, by krótko odtworzyć wszystkie odbierane stacje.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **MENU** przez ok. 2 sekundy, aby rozpocząć odsłuchiwanie. Podczas odsłuchu, słowo „SCAN” oraz nazwa danej stacji wyświetlają się z przerwami.
- Naciśnij krótko przycisk **MENU**, by kontynuować słuchanie obecnie odsłuchiwanej stacji.

Odświeżanie odbieranych stacji

Aby zaktualizować odbieraną stację, należy zapoznać się z rozdziałem „Wprowadzanie ustawień w menu „DAB TUNER”, pozycja menu „SERVICE SCAN” (Krótki odsłuch stacji) w rozdziale „Ustawienia użytkownika”.





Tryb DAB | tryb radia

Przełączanie między DAB i FM

Mozna wybrać różne ustawienia do przełączania między trybami radia DAB i FM. Przełączanie może okazać się niezbędne, jeśli jakość odbioru w trybie DAB lub FM znacząco spadnie.

DAB-PTY

Mozna wybrać typ programu za pomocą funkcji PTY, aby celowo wyszukiwać stacje, np. takie, które nadają muzykę rock lub transmisje z wydarzeń sportowych.

Wskazówka:

- Funkcja PTY jest dostępna dopiero po jej włączeniu (patrz rozdział „Ustawienia użytkownika”, punkt „Wprowadzanie ustawień w menu „DABTUNER”, pozycja menu „PTY”).

Wybór typu programu

Aby wybrać typ programu, należy przeczytać punkt „Wprowadzanie ustawień w menu DAB TUNER”, pozycja menu „PTY TYPE” (typ programu) w rozdziale „Ustawienia użytkownika”.

Wyszukiwanie stacji



Naciśnij przycisk .

W trakcie wyszukiwania wyświetlany jest aktualnie wybrany typ programu. W przypadku znalezienia stacji nadającej żądany typ programu, zostanie ona nastawiona.

Wskazówka:

- Jeśli nie zostanie znaleziona żadna stacja nadająca określony typ programu, na wyświetlaczu na chwilę pojawi się komunikat „PTY NONE” i usłyszysz 2 pikierniki. Zostanie ponownie ustawiona ostatnio słuchana stacja radiowa.

Ustawianie wskazania



Naciśnij przycisk DIS, aby przełączać między tymi wskazaniem wyświetlacza

Wyświetlacz		Znaczenie
ABCDEF		Nazwa stacji
DLS mode		Dynamic Label Service
ABCDEF		Nazwa multiplexu
DAB1	5C	Poziom zapisu DAB/częstotliwość
lub		
PI	5C	Lokalizacja poziomu/częstotliwość
DAB1		Poziom zapisu DAB/czas
lub		
PI	18:30	Lokalizacja poziomu/czas

Tryb obsługi radia

RDS

Wiele stacji FM nadaje sygnał RDS (Radio Data System (System Danych Radia)) jako dodatek do programu w regionie odbioru „EUROPE” (Europa), który pozwala na korzystanie z poniższych funkcji dodatkowych:

- Wyświetlana jest nazwa stacji.
- Radioodtwarzacz rozpoznaje nadawanie komunikatów drogowych oraz wiadomości i może je automatycznie przełączyć na inne tryby pracy urządzenia.
- Alternatywna częstotliwość (Alternate frequency): Jeśli włączona jest funkcja RDS, radioodtwarzacz automatycznie wybierze najlepiej odbieraną częstotliwość ustawionej stacji.
- Regional: Niektóre stacje dzielą o określonych porach swój program na programy regionalne, oferując różnorodne audycje. Przy włączonej funkcji REGIONAL, radioodtwarzacz przełącza się na te częstotliwości alternatywne, na których nadawany jest ten sam program regionalny.
- Informacja z tekstem z radia pojawi się na wyświetlaczu.

POLSKI





Funkcje RDS i REGIONAL można włączyć i wyłączyć w menu użytkownika (patrz rozdział „Ustawienia użytkownika”, punkt „Wprowadzanie ustawień w menu „TUNER”, punkty menu „RDS AF” i „REGIONAL”).

Wskazówka:

- W przypadku ustawienia regionu innego niż „EUROPE” (Europa), funkcja RDS zostanie automatycznie wyłączona. Nazwa stacji będzie nadal widoczna na wyświetlaczu. Chcąc korzystać w wybranym regionie z sygnałów RDS wysyłanych przez dostępne stacje radiowe, należy włączyć funkcję RDS w menu użytkownika.

Przejdźcie na tryb obsługi radia lub wybór poziomu zapisu

W różnych regionach odbioru dostępne są następujące poziomy zapisu:

Region	Poziomy zapisu
EUROPE (Europa)	FM1, FM2, FMT, AM
ASIA (Azja)	FM1, FM2, FMT, AM
USA	
SOUTH AMERICA (Ameryka Południowa)	
THAILAND (Tajlandia)	

- Naciśnij przycisk **FM1>FM2>FMT>AM**, aby bezpośrednio wybrać żądany poziom zapisu.

Wskazówka:

- Na każdym poziomie zapisu można przechowywać maks. 5 stacji.

Ustawianie stacji

Istnieje wiele możliwości ustawiania stacji radiowej.

Uruchamianie wyszukiwania stacji

- Naciśnij przycisk **</>**, aby automatycznie wyszukać stację.

Wskazówki:

- Dotyczy regionu „EUROPE” (Europa): W paśmie fal FM, włączane są tylko stacje nadające informacje o ruchu drogowym, jeśli włączony jest priorytet dla informacji o ruchu drogowym (📶).
- Czułość wyszukiwania może być regulowana. W ustawieniach FM można wybrać poziom czułości: niski lub wysoki.

Ręczne ustawianie stacji

- Naciśnij przycisk **◀▶/▶▶**, aby ręcznie zmniejszyć/zwiększyć wartość

częstotliwości.

Zapisywanie stacji lub wywołanie zapisanych stacji

- Wybierz żądany poziom zapisu
- Ustaw w razie potrzeby żądaną stację radiową.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk stacji **1-5** >przez ok. 2 sekundy, aby przypisać bieżącą stację do wybranego przycisku.
– lub
Naciśnij krótko przycisk **1-5** >aby wywołać przypisaną stację.

Krótkie odsłuchiwanie stacji

Funkcja Scan umożliwia krótkie odsłuchiwanie wszystkich odbieranych lub wszystkich zapisanych stacji aktualnego zakresu fal

Wskazówka:

- Można ustawić czas odsłuchu każdej stacji (patrz rozdział „Ustawienia użytkownika”, punkt „Wprowadzanie ustawień w menu „VARIOUS” (Różne)”, pozycja menu „SCAN TIME” (Czas odsłuchu)).

Krótkie odsłuchiwanie wszystkich odbieranych stacji danego zakresu fal

- Naciśnij przycisk **MENU** przez ok. 2 sekundy, aby uruchomić funkcję krótkiego odsłuchu. Podczas krótkiego odsłuchiwania na wyświetlaczu wyświetlany jest na zmianę komunikat „SCAN” i bieżąca częstotliwość, jak również poziom zapisu lub nazwa stacji.





Tryb radia | Tryb PTY

Naciśnij krótko przycisk MENU, aby dalej słuchać aktualnie nastawionej stacji.

Automatyczne zapamiętywanie stacji (Travelstore)

Funkcja Travelstore umożliwia automatyczne wyszukiwanie i zapamiętywanie na poziomie zapisu FMT pięciu stacji o najsilniejszym sygnale na obszarze danego regionu. Stacje zapamiętane wcześniej na danym poziomie zostaną skasowane.

W regionach „ASIA” (Azja), „USA” (Stany Zjednoczone), „SOUTH AMERICA” (Ameryka Południowa), i „THAILAND” (Tajlandia) można dodatkowo zapisać 5 stacji AM na poziomie zapisu AMT.

Wybierz poziom zapisu dla żądanego zakresu fal, np. FMT lub AM.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk SRC przez ok. 2 sekundy. Tuner rozpoczyna automatyczne wyszukiwanie stacji; na wyświetlaczu pojawia się napis „FM TSTORE”. Po zakończeniu zapisywania zostanie odtworzona stacja z 1 pozycji zapisu w pamięci poziomu FMT lub AMT.

Wskazówka:

- Dotyczy regionu „EUROPE” (Europa): Przy włączonym priorytecie dla komunikatów drogowych () zapisywane będą wyłącznie stacje nadające komunikaty drogowych.
- Jeśli poziom zapisu FMT lub AMT został dezaktywowany (patrz rozdział „Ustawienia użytkownika”, punkt „Wprowadzanie ustawień w menu „TUNER”, pozycja menu „BAND SELECTION” (Wybór pasma)), jego ponowna aktywacja nastąpi automatycznie przy uruchomieniu funkcji Travelstore w trybie PTY.

W regionach „EUROPE” (Europa) i „USA” (Stany Zjednoczone) stacja FM może podawać informacje o typie aktualnie nadawanego programu, np. KULTURA, POP, JAZZ, ROCK, SPORT lub NAUKA. Za pomocą funkcji PTY można precyzyjnie wyszukiwać audycje określonego typu, np. sportowe lub z muzyką rockową. Należy pamiętać, że funkcja PTY nie jest obsługiwana przez wszystkie stacje.

Wskazówka:

Funkcja PTY jest dostępna dopiero po jej włączeniu (patrz rozdział „Ustawienia użytkownika”, punkt „Wprowadzanie ustawień w menu „TUNER”, pozycja menu „PTY”).

Wybór typu programu

Aby wybrać typ programu, należy przeczytać punkt „Wprowadzanie ustawień w menu TUNER”, pozycja menu „PTY TYPES” w rozdziale „Ustawienia użytkownika.”

Wskazówka:

W regionie „EUROPE” (Europa) można ustawić język, w jakim będą wyświetlane typy programów (patrz rozdział „Ustawienia użytkownika”, punkt „Wprowadzanie ustawień w menu „TUNER”, pozycja menu „PTY LANGUAGE” (język PTY)).

Wyszukiwanie stacji

Warunek: funkcja PTY jest włączona.

Długie naciśnięcie przycisku  powoduje wyszukiwanie typu programu PTY.

Wskazówka:

- Jeśli nie zostanie znaleziona żadna stacja nadająca określony typ programu, na wyświetlaczu pojawi się na chwilę komunikat „NO PTY” i usłyszysz 2 sygnały. Ponownie zostanie ustawiona ostatnio słuchana stacja radiowa.
- Jeśli ustawiona lub inna wybrana stacja zacznie później nadawać w bloku tematycznym żądany typ programu, radioodtwarzacz przełączy się automatycznie z odbieranej stacji względnie z aktualnego źródła dźwięku (np. USB) na stację nadającą wybrany typ programu. Należy pamiętać, że ta funkcja nie jest obsługiwana przez wszystkie stacje.





Ustawianie wskazania

Naciśnij przycisk DIS, aby przełączać między następującymi wskazaniami wyświetlacza:

Wyświetlacz	Znaczenie
ABCDEF	Nazwa stacji
RADIO TEXT	Tekst radiowy, jeśli jest dostępny
PI FM1 89.90	Miejsce zapisu/poziom zapisu/częstotliwość
PI FM1 08:40	Miejsce zapisu/poziom zapisu/godzina

Zmiana trybu MP3/WMA/iPod

Naciśnij przycisk SRC, aż wyświetlone zostanie żądane źródło dźwięku:

- "SD(HC)": włożona karta pamięci
- „USB FRONT” lub „USB REAR”: nośnik pamięci USB podłączony z przodu lub z tyłu urządzenia.
- „IPOD FRONT / IPHONE FRONT” lub „IPOD REAR / IPHONE REAR”: iPod / iPhone podłączony z przodu lub z tyłu urządzenia.
- „AUX”: podłączone zewnętrzne źródło dźwięku.

Tryb iPod

Gniazdo USB z przodu urządzenia oraz tylne złącze USB umożliwiają podłączenie do radioodtwarzacza wielu modeli iPodów oraz iPhone'ów oraz sterowanie odtwarzaniem plików audio z poziomu radioodtwarzacza.

Wskazówka:

- Lista kompatybilnych modeli iPod'a oraz iPhone'a jest podana na końcu niniejszej instrukcji. Firma Blaupunkt nie może zagwarantować prawidłowego działania innych modeli urządzeń iPod i iPhone.
- Jeśli iPhone i iPod są podłączone jednocześnie, urządzenia są ładowane przez porty USB. Jeśli podłączone są jednocześnie dwa iPhone'y, ładowanie nie jest możliwe.

Przy podłączaniu do radioodtwarzacza samochodowego iPod'a lub iPhone'a za pomocą złącza USB, należy użyć odpowiedniego przewodu.

Konfiguracja wyświetlacza | Tryb MP3/WMA/iPod

Podłączanie/odłączanie nośnika danych USB

Wskazówka:

- Nośniki pamięci USB można podłączyć zarówno do gniazda USB z przodu urządzenia, jak i do wejścia USB z tyłu urządzenia.

Podłączanie nośnika danych USB

Warunkiem prawidłowego podłączenia nośnika danych jest wyłączenie radioodtwarzacza samochodowego.

W celu podłączenia nośnika danych do gniazda USB z przodu urządzenia, pociągnij osłonę gniazda USB do przodu, aż wysunie się z gniazda USB, a następnie odchyl w prawo.

Podłącz nośnik danych USB.

Włącz radioodtwarzacz samochodowy. Jeśli nośnik danych USB po raz pierwszy pełni funkcję źródła audio, dane są najpierw wczytywane.

Wskazówka:

- Jeśli nie można odtworzyć danych zapisanych na podłączonym nośniku USB, przez chwilę wyświetlany jest komunikat „USB ERROR” (Błąd USB).
- Wymagany czas wczytywania danych zależy od typu i pojemności nośnika USB.





Tryb MP3/WMA/iPod

Usuwanie nośnika danych USB

- Warunkiem prawidłowego usunięcia nośnika danych jest wyłączenie radioodtwarzacza samochodowego.
- Odłącz nośnik USB.
- Po wyjęciu nośnika danych z gniazda USB z przodu urządzenia, ponownie wsunąć osłone gniazda USB.

Wkładanie/wyjmowanie karty pamięci

- Otwórz osłonę USB.
- Wsunąć kartę pamięci nadrukowaną stroną do góry i stykami do przodu do gniazda karty, aż zaskoczy na swoje miejsce.
- Po włączeniu urządzenia automatycznie wybiera włożoną kartę pamięci jako źródło audio. Wczytane zostaną dane zapisane na karcie pamięci. Następnie rozpoczyna się odtwarzanie w trybie MP3.

Wskazówki:

- Jeśli nie można odtworzyć danych zapisanych na karcie pamięci, przez chwilę wyświetlany jest komunikat „SD ERROR” (Błąd SD).
- Wymagany czas wczytywania danych zależy od typu i pojemności karty pamięci.

Wyjmowanie karty pamięci

- Naciśnij na kartę pamięci, do momentu odłączenia.
- Wyjmij kartę pamięci z gniazda karty.

Wybór utworu

- Naciśnij krótko przycisk lub , aby przełączyć na poprzedni/następny utwór.

Szybkie wyszukiwanie za pomocą długiego naciśnięcia przycisku lub przycisku .

Naciśnij przycisk , aby zmienić folder podczas odtwarzania.

Wskazówki:

- Naciśnij przycisk 1 , a na wyświetlaczu pojawi się nazwa utworu.
- Obróć pokrętkę regulacji głośności, aby wybrać żądany utwór.
- Jeśli bieżący utwór jest odtwarzany dłużej niż 3 sekundy i naciśniesz przycisk 1 , to obrócenie pokrętki o jeden skok w lewo lub w prawo spowoduje, że utwór zostanie odtworzony ponownie.

Wybór folderu (tylko w trybie MP3/WMA)

- Naciśnij przycisk 1 oraz naciśnij i przytrzymaj pokrętkę, aby powrócić do folderu startowego USB.
- Obróć pokrętkę regulacji głośności, aby wybrać żądany folder.

Wskazówki:

- Obrócenie pokrętki o kilka skoków w lewo lub w prawo spowoduje pominięcie odpowiedniej liczby folderów, znajdujących się przed lub za danym utworem.

Przerwanie odtwarzania

- Naciśnij przycisk , aby przerwać odtwarzanie („PAUSE”) lub je wznowić.

Krótkie odsłuchiwanie wszystkich utworów (oprócz trybu obsługi iPod)

Funkcja Scan umożliwia krótkie odsłuchiwanie wszystkich dostępnych utworów.

- Naciśnij i przytrzymaj pokrętkę przez ok. 2 sekundy, aby rozpocząć krótkie odsłuchiwanie, lub naciśnij pokrętkę krótko, aby kontynuować odtwarzanie obecnie odsłuchiwanego utworu. Podczas krótkiego odsłuchiwania na wyświetlaczu pojawiają się na przemian napis „SCAN” i nazwa pliku.

Wskazówka:

Czas odsłuchu można ustawić (patrz rozdział „Ustawienia użytkownika”, punkt „Wprowadzanie ustawień w menu „VARIOUS” (Różne), pozycja menu „SCAN TIME” (Czas odsłuchu).





Wielokrotne odtwarzanie pojedynczych utworów lub folderów

Naciśnij przycisk **RPT**, aby przełączyć między trybami odtwarzania:

Działanie	Wyświetlacz	Znaczenie
iPod	REPEAT TRACK	Powtórne odtwarzanie utworu
MP3/ WMA	REPEAT TRACK	Powtórne odtwarzanie utworu
	REPEAT FOLDER	Powtórne odtwarzanie folderu
Ogólny	REPEAT OFF	Zwykłe odtwarzanie

Jeśli włączona jest funkcja REPEAT, na wyświetlaczu pojawia się symbol  (powtórne odtwarzanie utworu) lub  (powtórne odtwarzanie folderu).

Ustawianie wskazania

Naciśnij przycisk DIS raz lub kilka razy, aby przełączać między następującymi wskazaniami wyświetlacza:

Działanie	Wskazanie / Symbol	Znaczenie
MP3/ WMA/ iPod	PLAYTIME 00:15	Czas odtwarzania
	TOTAL TIME 03:37	Czas trwania utworu
	CLOCK 18:40	Godzina
	ALL INFO	Wszystkie informacje w formie tekstu przewijanego

Wskazówka:

Przy każdej zmianie utworu w trybie MP3/WMA na wyświetlaczu na chwilę pojawi się nazwa pliku, natomiast w trybie obsługi iPod'a nazwa utworu, a następnie przywrócone zostaną ustawione wskazania wyświetlacza.

Tryb przeglądania

W trybie przeglądania można bezpośrednio odsłuchać i wybrać konkretny utwór zapisany na nośniku MP3/WMA lub w iPodzie, bez konieczności przerywania bieżącego odtwarzania.

Korzystanie z przeglądania w trybie MP3/WMA

W trybie MP3/WMA można wybrać i odtworzyć dowolny utwór z folderu zapisanego na nośniku danych.

Naciśnij krótko przycisk **1**, aby wywołać przeglądanie w trybie MP3/WMA.

Na wyświetlaczu miga symbol . Wyświetlony zostanie aktualnie odtwarzany utwór.

Wskazówki:

- W przypadku braku potwierdzenia wyboru, przeglądanie pozostaje włączone przez 5 minut.

- Naciśnięcie przycisk **1**, można w każdej chwili wyjść z trybu przeglądania.

Powtarzaj tę czynność, aż wybrany zostanie żądany utwór.

Korzystanie z przeglądania w trybie iPod

W trybie iPod można wybrać i odtworzyć utwory według kategorii.

Naciśnij krótko przycisk **1**, aby wywołać przeglądanie w trybie iPod.

Wskazówki:

- W przypadku braku potwierdzenia wyboru, przeglądanie pozostaje włączone przez 5 minut.

- Naciśnięcie przycisk **1**, można w każdej chwili wyjść z trybu przeglądania.

Obracaj pokrętką, aby wybrać żądany folder i potwierdzić wybór, naciskając pokrętkę. Wyświetla się pierwszy folder wybranej kategorii.

Powtarzaj tę czynność, aż wybrany zostanie żądany utwór. Rozpocznie się odtwarzanie. Następuje wyjście z trybu przeglądania.





Tryb MP3/WMA/iPod | Łączność Bluetooth®

Wyszukiwanie według nazw utworów (oprócz trybu iPod)

Na nośnikach MP3/WMA można wyszukać utwór na podstawie nazwy pliku oraz uruchomić odtwarzanie.

- Naciśnij przycisk 1 przez ok. 2 sekundy, aby uruchomić wyszukiwanie. Można teraz wpisać nazwę pliku o długości do 16 znaków.

Wskazówki:

- Nie trzeba wprowadzać pełnej nazwy pliku. Można również wprowadzić tylko pierwszy znak nazwy pliku i wybrać szukany tytuł utworu z listy znalezionych tytułów.
- Naciśnięcie przycisku 1, w każdej chwili możesz wyjść z trybu przeglądania.

- Obracając pokrętkę, aby wybrać znak danej pozycji.
- Naciśnij krótko pokrętkę, aby przejść do następnej pozycji.
- Naciśnij i przytrzymaj pokrętkę przez ok. 2 sekundy, aby uruchomić wyszukiwanie. Wyświetlone zostaną wszystkie tytuły odpowiadające wprowadzonej nazwie pliku.
- W razie potrzeby obracając pokrętkę, aby wybrać tytuł.
- Naciśnij krótko pokrętkę, aby rozpocząć odtwarzanie.

Bluetooth

Radioodtwarzacz może łączyć się przez Bluetooth z innymi urządzeniami obsługującymi funkcję Bluetooth, na przykład telefonem komórkowym lub odtwarzaczem MP3. W ten sposób radioodtwarzacz posiadający wbudowany mikrofon może być używany jako urządzenie głośnomówiące dla połączonych z nim telefonów komórkowych, możliwe jest sterowanie emisją dźwięku z innych urządzeń Bluetooth oraz odtwarzanie dźwięku przez głośniki radioodtwarzacza (funkcja strumieniowej transmisji za pomocą Bluetooth®).

Jeśli na jednym z telefonów komórkowych połączonych z radioodtwarzaczem zainstalowana jest aplikacja nawigacji, można odtwarzać komunikaty z aplikacji nawigacji równocześnie z wewnętrznym źródłem dźwięku radioodtwarzacza (np. radio). Oprócz tego można wyrównać poziomy głośności obu źródeł dźwięku. Patrz rozdział „Dodatkowe funkcje w menu Bluetooth” punkt „Włączanie/wyłączanie połączonych odtwarzania” i „Regulacja poziomu głośności”.

Wskazówka:

W przypadku korzystania z zestawu słuchawkowego istnieje również możliwość podłączenia zewnętrznego mikrofonu (patrz rozdział „Instrukcja montażu”).

Technologia Bluetooth to bezprzewodowe połączenie o małym zasięgu. Dlatego, aby urządzenia Bluetooth mogły nawiązać i utrzymać połączenie z radioodtwarzaczem, muszą znajdować się w jego pobliżu (wewnątrz pojazdu). Aby nawiązać połączenie przez Bluetooth, należy najpierw sparować radioodtwarzacz z urządzeniem Bluetooth. Po sparowaniu urządzeń zostaje od razu automatycznie utworzone połączenie Bluetooth. Połączenie to trwa, dopóki urządzenie Bluetooth znajduje się w zasięgu. Przerwanie połączenia, np. gdy znajdziesz się z telefonem komórkowym poza zasięgiem Bluetooth, zostanie ponownie nawiązane, gdy tylko ponownie znajdziesz się w zasięgu Bluetooth.

Z radioodtwarzaczem można łączyć równocześnie 2 urządzenia Bluetooth (Twin Connect).

Można jednocześnie podłączyć dwa telefony komórkowe, ale tylko jedno urządzenie do transmisji strumieniowej. W przypadku połączenia nowego urządzenia z radioodtwarzaczem następuje automatyczne przerwanie połączenia z obecnie połączonymi urządzeniami. Radioodtwarzacz samochodowy umożliwia sparowanie maks. 5 różnych urządzeń Bluetooth, a każde z tych urządzeń można później bez trudu ponownie połączyć z radioodtwarzaczem.

Menu Bluetooth®

Menu Bluetooth uwzględnia wszystkie funkcje umożliwiające parowanie i łączenie z urządzeniami Bluetooth® oraz zarządzanie nimi.

Wywołanie menu Bluetooth®

- Naciśnij krótko przycisk MENU, aby utworzyć menu użytkownika.
- Obracając pokrętkę, aż wybrana zostanie pozycja menu „BLUETOOTH”.
- Naciśnij pokrętkę, aby otworzyć menu Bluetooth.
- Obracając pokrętkę, aż wybrany zostanie żądany element menu.
- Wprowadź ustawienie (patrz kolejne punkty).
- Naciśnij krótko przycisk MENU, aby wyjść z menu.

Wyszukaj w telefonie komórkowym radioodtworacz (nazwa Bluetooth®) i nawiąż połączenie. W razie konieczności wprowadź kod PIN wyświetlany na radioodtworaczu. W momencie sparowania radioodtworacza z urządzeniem do strumieniowej transmisji danych i nawiązania między nimi połączenia na wyświetlaczu może pojawić się komunikat „PAIRED” (Sparowano), a następnie „CONNECTED” (Połączono).

Wskazówki:

- Jeśli nie można nawiązać połączenia, przez chwilę wyświetlany jest komunikat „CONNECT FAILED” (Nieudane połączenie).
- Po sparowaniu urządzenia Bluetooth® z radioodtworaczem samochodowym pojawia się na wyświetlaczu ikona Bluetooth®.
- Po włączeniu radioodtworacz automatycznie próbuje ponownie nawiązać połączenie z ostatnio podłączonym urządzeniem. W przypadku nieudanej próby połączenia na wyświetlaczu pojawi się na chwilę komunikat „NO DEVICE”. Ewentualnie można spróbować ponownie nawiązać połączenie z urządzenia Bluetooth®.

Twin connect

Aby równocześnie połączyć dwa urządzenia Bluetooth® z radioodtworaczem, należy w menu Bluetooth® włączyć funkcję Twin Connect (patrz rozdział „Dodatkowe funkcje w menu Bluetooth®” punkt „Włączanie/wyłączanie funkcji Twin Connect”). Jeśli z radioodtworaczem połączone są dwa telefony komórkowe, jeden z nich należy wybrać na telefon główny („master”) (patrz rozdział „Pozostałe funkcje w menu Bluetooth®” punkt „Zarządzanie sparowanymi urządzeniami”). W momencie włączenia funkcji Twin Connect aktualnie połączony telefon zostanie automatycznie zdefiniowany jako telefon główny. Jeśli żaden z telefonów nie jest połączony z radiem samochodowym, ostatnio połączony telefon zostanie zdefiniowany jako telefon główny. Na liście telefonów obok nazwy Bluetooth® telefonu głównego pojawi się symbol gwiazdki (*).

Wskazówki:

- Do połączeń wychodzących wykorzystywany jest tylko telefon główny.
- Użytkownik ma dostęp tylko do książki telefonicznej telefonu głównego.
- Można w dowolnym czasie wybrać inny podłączony telefon jako telefon główny.

Funkcje telefonu

Odbieranie/odrzućanie połączenia przychodzącego

Przy połączeniu przychodzącym, na wyświetlaczu pojawia się na przemian komunikat „INCOMING CALL” (Połączenie przychodzące) oraz numer osoby dzwoniącej. Bieżące źródło dźwięku zostaje wyciszone, a w głośnikach radioodtworacza słychać dźwięk połączenia telefonicznego.

Wskazówki:

Jeśli numer abonenta nie jest ujawniany, na wyświetlaczu zamiast numeru pojawia się komunikat „PRIVATE NUMBER” (Nieznany). Jeśli numer abonenta jest zapisany wraz z jego nazwą, wyświetlona zostaje zapisana nazwa wraz z numerem (patrz punkt „Zapisywanie numeru telefonu w radioodtworaczu samochodowym” w niniejszym rozdziale).

- Naciśnij przycisk , aby odebrać połączenie. Na wyświetlaczu wyświetlany jest komunikat „CALL” (Połączenie) i bieżący czas rozmowy.
- Naciśnij przycisk , aby odrzucić połączenie lub zakończyć bieżącą rozmowę. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „CALL END” (Połączenie zakończone).

Wskazówki:

- W trakcie prowadzenia rozmowy istnieje możliwość zmiany poziomu głośności za pomocą regulatora głośności lub wyłączenia mikrofonu i głośników przez krótkie naciśnięcie przycisku w/wywl.
- Minimalną głośność prowadzonych rozmów można ustawić w menu użytkownika (patrz rozdział „Ustawienia użytkownika”; „Wprowadzanie ustawień w menu „VOLUME” (Głośność); pozycja menu „HANDSFREE VOL” (Głośność w trybie głośnomówiącym)).
- Za pomocą przycisku  można przełączać prowadzenie rozmów między głośnikami radioodtworacza samochodowego a telefonem komórkowym.
- Jeśli podczas prowadzenia rozmowy telefonicznej nadejdzie drugie połączenie, drugiego połączenia nie można odebrać przez radioodtworacz samochodowy.
- Jeśli radioodtworacz jest wyłączony przy włączonym zapłonie, włącza się automatycznie w przypadku połączenia przychodzącego. Dzięki temu można prowadzić rozmowę przez zestaw głośnomówiący. Po zakończeniu rozmowy radioodtworacz samochodowy znowu się automatycznie wyłącza.



Wykonywanie połączenia

- W menu Bluetooth® wybierz pozycję „DIAL NEW NUMBER” (Wybór nowego numeru).
- Naciśnij pokrętkę, aby otworzyć menu wprowadzania numeru. Można teraz wpisać numer telefonu o długości do 20 cyfr.
- Obracaj pokrętkiem, aby wybrać cyfrę dla danej pozycji.
- Naciśnij pokrętkę, aby przejść do następnej pozycji.

Wskazówka:

Aby z poziomu menu wprowadzania numeru powrócić do poprzedniego miejsca, obracaj pokrętkiem, aż wybrana zostanie opcja „<” a następnie naciśnij pokrętkę.

- Naciśnij przycisk , aby zadzwonić na wprowadzony numer. Komunikat „CALLING” i wybrany numer są wyświetlane na przemian na wyświetlaczu. Z chwilą, gdy rozmowa odbierze połączenie, na wyświetlaczu pojawia się komunikat „CALL” (Połączenie) i bieżący czas połączenia. Po zakończeniu rozmowy pojawia się na chwilę komunikat „CALL END” (Połączenie zakończone).

Wybieranie wpisu z książki telefonicznej

Wskazówka:

Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w przypadku skopiowania książki telefonicznej z podłączonego telefonu komórkowego do radioodtwarzacza (patrz rozdział „Funkcje książki telefonicznej”).

- W menu Bluetooth® wybierz pozycję menu „PHONEBOOK” (Książka telefoniczna).
- Naciśnij pokrętkę, aby otworzyć książkę telefoniczną.
- Na wyświetlaczu pojawia się pierwszy wpis książki telefonicznej.

Wskazówka:

Jeśli książka telefoniczna nie została jeszcze przeniesiona, na wyświetlaczu pojawia się na chwilę komunikat „PHONEBOOK NOT AVAILABLE” (Książka telefoniczna jest niedostępna).

- W menu Bluetooth® wybierz pozycję menu „PSEARCH” (Przeszukiwanie książki telefonicznej).
- Naciśnij pokrętkę, aby otworzyć menu wprowadzania numeru.
- Obracaj pokrętkiem, aby wprowadzić początkowe litery szukanego wpisu.
- Naciśnij pokrętkę, aby potwierdzić wybór.
- Na wyświetlaczu pojawia się pierwszy wpis z książki telefonicznej, który zaczyna się od wybranej litery.

Wskazówka:

Jeśli w książce telefonicznej nie ma wpisu z wybraną literą początkową, na wyświetlaczu pojawi się na chwilę „NOT FOUND” (Nie znaleziono).

- Obracaj pokrętkiem, aby wybrać inny wpis.

- Naciśnij pokrętkę lub przycisk , aby zadzwonić pod dany numer. Na wyświetlaczu pojawia się na zmianę komunikat „CALLING” (łączenie) i wybierany numer.

Wskazówka:

Pod numer z książki telefonicznej można zadzwonić również, korzystając z funkcji szybkiego wybierania (patrz punkt „Szybkie wybieranie wpisów z książki telefonicznej” w niniejszym rozdziale).

Wykonywanie połączenia za pomocą wybierania głosowego (Voice Dial)

Wskazówka:

Aby móc korzystać z tej funkcji, funkcja wybierania głosowego musi być obsługiwana przez podłączony telefon komórkowy.

- W menu Bluetooth® wybierz punkt „VOICE DIAL” (Wybieranie głosowe).
- Naciśnij pokrętkę lub przycisk , aby aktywować funkcję rozpoznawania głosu.
- Radioodtwarzacz zostanie wybrany, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat „SPEAK NOW” (Mów teraz).
- Należy podać nazwę wybranego rozmówcy.

Wskazówki:

- Jeśli w momencie aktywowania funkcji rozpoznawania głosu nie ma połączenia Bluetooth®, przez chwilę wyświetlany jest komunikat „VOICE DIAL FAILED – NO BT CONNECTION”



- Jeśli wypowiedziana nazwa nie zostanie rozpoznana lub przekroczony zostanie limit czasu na rozpoznanie głosu, przez chwilę wyświetlany będzie komunikat „DIAL FAILED” (Wybieranie nieudane).
- Naciśnięcie przycisku spowoduje przerwanie rozpoznawania głosu.
- Należy pamiętać, że czas trwania rozpoznawania głosu jest ograniczony i zależy od parametrów danego telefonu komórkowego.
- Rozpoznawanie głosu można aktywować również korzystając z funkcji szybkiego wybierania (patrz punkt „Szybkie wybieranie w przypadku wybierania głosowego” w niniejszym rozdziale).

Zapisywanie numeru telefonu w radioodtwarzaczu

Istnieje możliwość zapisania numerów telefonicznych w radioodtwarzaczu samochodowym i wywołania ich za pomocą funkcji szybkiego wybierania (patrz następny punkt).

Numer telefonu zostanie zapisany dla aktualnie podłączonego telefonu i będzie dostępny wyłącznie dla tego telefonu. Radioodtwarzacz umożliwia zapisanie do pięciu numerów dla każdego z maksymalnie pięciu podłączonych urządzeń.

- Należy wprowadzić numer w sposób opisany w punkcie „Wykonywanie połączenia”.
- Naciśnij i przytrzymaj żądany przycisk pamięci 1 - 5 > przez ok. 2 sekundy, aby tylko zapisać numer.
- Naciśnij i przytrzymaj pokrętkę przez ok. 2 sekundy, aby wprowadzić nazwę wpisu. Można teraz wpisać nazwę o długości do 15 znaków.
- Obracaj pokrętkiem, aby wybrać znak danej pozycji.
- Naciśnij pokrętkę, aby przejść do następnej pozycji.

Wskazówka:

Aby z poziomu menu wprowadzania numeru powrócić do poprzedniego miejsca, obracaj pokrętkiem, aż wybrana zostanie opcja „<” a następnie naciśnij pokrętkę.

- Naciśnij i przytrzymaj żądany przycisk pamięci > przez ok. 2 sekundy, aby zapisać numer oraz nazwę.
- Na wyświetlaczu pojawi się na chwilę komunikat „NUMBER SAVED” (Numer zapisany). Wówczas następuje powrót do menu Bluetooth®, do punktu „DIAL NEW NUMBER” (Wybór nowego numeru).

Wskazówki:

- Numer zapisany wcześniej pod danym przyciskiem zostanie zastąpiony nowym.
- W przypadku usunięcia parowania telefonu, przypisane do niego numery zostaną automatycznie skasowane.

Szybkie wybieranie dowolnego numeru telefonu, ostatnio wybranego numeru lub numeru zapisanego w pamięci

Za pomocą funkcji szybkiego wybierania można nawiązać połączenie bez konieczności

wyboru odpowiedniej funkcji w menu Bluetooth®.

Aby zadzwonić na ostatnio wybierany numer,

naciśnij przycisk . Na wyświetlaczu zostaje wyświetlony ostatnio wybierany numer.

Wskazówka:

Jeśli do radia nie jest aktualnie podłączony telefon, zostanie wyświetlone menu Bluetooth®, Wybrany został punkt „PAIRING” (Parowanie).

Naciśnij przycisk  aby zadzwonić pod dany numer. Na wyświetlaczu pojawia się na zmianę komunikat „CALLING” (Łączenie) i wybierany numer.

Aby zadzwonić pod zapisany numer,

naciśnij przycisk .

Naciśnij przycisk pamięci 1-5 >, aby wywołać zapisany numer.

Wskazówka:

Jeśli pod wybranym przyciskiem pamięci nie jest zapamiętany żaden numer, przez chwilę wyświetlany jest komunikat „NO NUMBER” (Brak numeru).

Naciśnij przycisk  aby zadzwonić pod dany numer. Na wyświetlaczu pojawia się na zmianę komunikat „CALLING” (Łączenie) i wybierany numer.

Aby zadzwonić pod dowolny numer,

- naciśnij przycisk  aby otworzyć menu wprowadzania i wpisać numer (sposób wprowadzania numeru jest opisany w punkcie „Wykonywanie połączenia”)
- Naciśnij przycisk  aby zadzwonić pod wybrany numer. Na wyświetlaczu pojawia się na zmianę komunikat „CALLING” (Łączenie) i wybierany numer.

Bluetooth®

Szybkie wybieranie numeru z książki telefonicznej

Wskazówka:

Warunkiem korzystania z tej funkcji jest:

- skopiowanie książki telefonicznej z podłączonego telefonu komórkowego do radioodtwórcza (patrz rozdział „Funkcje książki telefonicznej”).
- ustawienie szybkiego wybierania wpisów z książki telefonicznej (patrz rozdział „Pozostałe funkcje w menu Bluetooth”, punkt „Ustawianie funkcji przycisków do szybkiego wybierania”).

Aby za pomocą funkcji szybkiego wybierania wybrać i połączyć się z numerem z książki telefonicznej, naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez około 2 sekundy.

Na wyświetlaczu pojawia się pierwszy wpis z książki telefonicznej lub funkcja wyszukiwania wpisów z książki telefonicznej.

W razie potrzeby wybierz inny wpis, zgodnie ze wskazówkami podanymi w punkcie „Wybieranie wpisu z książki telefonicznej”.

Naciśnij przycisk , aby zadzwonić pod dany numer. Na wyświetlaczu pojawia się na zmianę komunikat „CALLING” (Łączenie) i wybierany numer.

Szybkie wybieranie dla funkcji wybierania głosowego

Wskazówka:

Warunkiem korzystania z tej funkcji jest:

- obsługiwane wybierania głosowego przez podłączony telefon komórkowy.
- ustawienie szybkiego wybierania dla wybierania głosowego (patrz rozdział „Dodatkowe funkcje w menu Bluetooth”, punkt „Ustawianie funkcji przycisków do szybkiego wybierania”).

W celu aktywowania rozpoznawania głosu za pomocą szybkiego wybierania,

 naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez ok. 2 sekundy. Radioodtwórcza zostanie wyszczyniony, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat „SPEAK NOW” (Mów teraz).

 Należy podać nazwę wybranego rozmówcy.

Tryb Bluetooth® Streaming

Przez głośniki radioodtwórcza można odtwarzać muzykę zapisaną na urządzeniu audio Bluetooth®, jeśli urządzenie audio obsługuje profil Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

Uruchamianie strumieniowego trybu Bluetooth

 Naciśnij wielokrotnie przycisk SRC, aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat „BT-STREAM”. Rozpocznie się odtwarzanie.

Wskazówki:

- Strumieniowy tryb Bluetooth można wybrać tylko wówczas, gdy podłączone jest odpowiednie urządzenie z obsługą przesyłania strumieniowego.
- Jeśli połączenie z urządzeniem strumieniowym zostanie przerwane podczas odtwarzania, zostanie na chwilę wyświetlony komunikat „CONNECTION LOST” (Brak połączenia), a radioodtwórcza przełączy się na poprzednie źródło dźwięku.
- Jeśli podczas słuchania muzyki nadejdzie połączenie telefoniczne, odtwarzanie utworu zostanie przerwane i kontynuowane dopiero po zakończeniu rozmowy.

Wybór utworu

 Naciśnij krótko przycisk / , aby przełączyć na poprzedni/następny utwór, lub

 Naciśnij krótko przycisk / , aby przełączyć na poprzedni/następny utwór, lub

 Naciśnij krótko przycisk / , aby przełączyć na poprzedni/następny utwór,

Przerwanie odtwarzania

 Naciśnij przycisk , aby przerwać odtwarzanie („PAUSE”) lub je wznowić.

Funkcje książki telefonicznej

Kopiowanie wpisów książki telefonicznej z telefonu komórkowego do radioodtwórcza

Istnieje możliwość skopiowania książki telefonicznej z podłączonego telefonu komórkowego do radioodtwórcza, aby łączyć się przez radioodtwórcza z numerami zapisanymi w książce telefonicznej.

Wskazówki:

- Do radia kopiowane są wyłącznie numery zapisane w pamięci telefonu, z pominięciem kontaktów zapisanych na karcie SIM.



Bluetooth®

- Kopiowanie nie powoduje wykasowania książki telefonicznej z telefonu komórkowego.
- Użytkownik ma dostęp do książki telefonicznej telefonu głównego tylko wtedy, gdy z radiem samochodowym połączone są równocześnie dwa telefony komórkowe.

Radioodtwórca umożliwia zapis książek telefonicznych podłączonych telefonów, przy czym łączna ilość wpisów nie może przekraczać 1000. Jeśli w telefonie zapamiętano kilka numerów danego kontaktu (np. telefon stacjonarny, komórkowy, służbowy itp.), radioodtwórca samochodowy zapisuje każdy numer jako oddzielny wpis.

Każdy wpis składa się z nazwy i numeru, zawierających łącznie do 20 znaków lub cyfr.

Wskazówka:

Podczas kopiowania książki telefonicznej nie wolno wyłączać radioodtwórcy. W przypadku wyłączenia radioodtwórcy lub braku zasilania spowodowanego inną przyczyną, należy ponownie rozpocząć kopiowanie.

- ☛ W menu Bluetooth® wybierz pozycję „DOWNLOAD P-BOOK” (Pobierz książkę telefoniczną).
 - ☛ Naciśnij pokrętkę i na wyświetlaczu pojawi się napis „PLEASE CONFIRM” (Potwierdź).
 - ☛ Ponownie naciśnij pokrętkę.
- Na wyświetlaczu pojawi się napis „PHONEBOOK DOWNLOADING-PLEASE WAIT” (Pobieranie książki telefonicznej, proszę czekać). Po zakończeniu pobierania wyświetlony zostanie krótko komunikat „DOWNLD COMPLETE” (Pobieranie zakończone pomyślnie).

Wskazówki:

- Aby anulować kopiowanie, naciśnij przycisk .
- Jeśli kopiowanie książki telefonicznej nie powiedzie się, przez chwilę wyświetlany jest komunikat „DOWNLOAD FAILED” (Błąd pobierania).
- Jeśli podczas kopiowania książki telefonicznej przekroczona zostanie pojemność pamięci radioodtwórcy, przez chwilę wyświetlony zostanie komunikat „PHONEBOOK FULL” (Książka telefoniczna zapełniona). Skopiowane do tego momentu wpisy książki telefonicznej pozostają zapisane.
- Jeśli wpisy w telefonie komórkowym zostały po ostatnim kopiowaniu np. uzupełnione lub zmienione, można zaktualizować książkę telefoniczną zapisaną w radioodtwórcy samochodowym, ponownie wykonując operację kopiowania. Jeśli w trakcie aktualizacji przekroczona zostanie pojemność pamięci radioodtwórcy, należy najpierw skasować skopiowaną wcześniej książkę telefoniczną (patrz następny punkt) lub w razie potrzeby rozparować inny telefon komórkowy, co spowoduje skasowanie w radioodtwórcy wpisów z jego książki telefonicznej (patrz rozdział „Pozostałe funkcje w menu Bluetooth®”, punkt „Zarządzanie sparowanymi urządzeniami”).

Kasowanie książki telefonicznej telefonu komórkowego w pamięci radioodtwórcy

Możliwe jest skasowanie książki telefonicznej podłączonego telefonu komórkowego.

Wskazówka:

Telefon pozostaje podłączony.

- ☛ W menu Bluetooth wybierz pozycję „DELETE P-BOOK” (Kasowanie książki telefonicznej).
- ☛ Naciśnij pokrętkę i na wyświetlaczu pojawi się napis „PLEASE CONFIRM” (Potwierdź).
- ☛ Naciśnij pokrętkę, wówczas na wyświetlaczu pojawi się napis „EMPTY LIST” (Lista pusta).

Dodatkowe funkcje w menu Bluetooth®

Włączanie/wyłączanie funkcji twin connect

Włączanie/wyłączanie funkcji twin connect (z radioodtwórcą mogą być równocześnie połączone dwa urządzenia Bluetooth®).

- ☛ W menu Bluetooth® wybierz pozycję „TWIN CONNECT”.
- ☛ Naciśnij pokrętkę, aby zmienić ustawienie.
- ☛ Obracaj pokrętkę, aby przechodzić między ustawieniami ON (Wł.) i OFF (Wył.).
- ☛ Naciśnij pokrętkę, aby potwierdzić wybrane ustawienie.

Zmiana kodu PIN Bluetooth®

Radioodtwórca posiada fabryczny kod PIN „1234” dla Bluetooth®, który trzeba wprowadzić np. do telefonu komórkowego przy parowaniu go z urządzeniem. Ten kod PIN można zmienić.

- ☛ W menu Bluetooth® wybierz pozycję „PIN EDIT” (Zmiana kodu PIN).
- ☛ Naciśnij pokrętkę, aby otworzyć menu wprowadzania numeru. Aktualny PIN pojawi się na wyświetlaczu.

☛ Ponownie naciśnij pokrętkę. Teraz można wprowadzić kod PIN:

☛ Obracaj pokrętkę, aby wybrać cyfrę dla danej pozycji.

☛ Naciśnij pokrętkę, aby przejść do następnej pozycji.

Zarządzanie sparowanymi urządzeniami

W menu Bluetooth® można zarządzać sparowanymi urządzeniami Bluetooth® (telefonami komórkowymi i urządzeniami z przesyłaniem strumieniowym, np. odtwarzaczami MP3).

Na listach telefonów komórkowych i urządzeń z przesyłaniem strumieniowym wyświetlane są nazwy lub adresy Bluetooth® sparowanych urządzeń. Tutaj można:

- Przerwać połączenie z aktualnie podłączonym urządzeniem Bluetooth®
- Nawiązać połączenie z jednym ze sparowanych urządzeń Bluetooth®
- Usuwanie sparowanego urządzenia Bluetooth®
- Wybierz telefon główny (w przypadku funkcji Twin Connect)

☛ W menu Bluetooth® wybierz punkt „PHONE LIST” (Lista telefonów) lub „STREAMING LIST” (Lista urządzeń z przesyłaniem strumieniowym).

☛ Naciśnij pokrętkę, aby otworzyć menu. Zostaje wyświetlone pierwsze z urządzeń na liście.

Wskazówka:

Jeśli żadne urządzenie nie jest sparowane, przez chwilę wyświetlany jest komunikat „EMPTY LIST” (Lista pusta).

☛ Obracaj pokrętkę, aby wybrać inne urządzenie lub opcję „DELETE ALL” (Skasuj wszystko). Do podłączenia wyświetlanego urządzenia dostępne są następujące opcje:

☛ Naciśnij przycisk

– lub –

☛ Naciśnij pokrętkę, aby otworzyć menu.

☛ Wybierz pozycję menu „CONNECT” (Połącz).

Wskazówka:

Pozycja menu „CONNECT” (Połącz) pojawia się tylko wówczas, gdy urządzenie nie jest połączone. Gdy urządzenie zostanie połączone, przez chwilę wyświetlany jest napis „CONNECTED” (Połączone) i następuje powrót do listy urządzeń.

Wskazówka:

Jeśli nie można nawiązać połączenia, przez chwilę wyświetlany jest komunikat „CONNECT FAILED” (Nieudane połączenie). Jeśli urządzenie jest już podłączone, przez chwilę wyświetlany jest komunikat „CONNECT EXIST” (Połączenie nawiązane).

Aby zakończyć połączenie ze wskazywanym urządzeniem,

☛ Naciśnij przycisk

– lub –

☛ Naciśnij pokrętkę, aby otworzyć menu.

☛ Wybierz pozycję menu „DISCONNECT” (Rozłącz).

Wskazówka:

Pozycja menu „DISCONNECT” (Rozłącz) pojawia się tylko wówczas, gdy urządzenie jest połączone. Na wyświetlaczu pojawia się na chwilę komunikat „DISCONNECTED” (Rozłączone) i następuje powrót do listy urządzeń.

Wskazówka:

Jeśli urządzenie nie było podłączone, przez chwilę wyświetlany jest komunikat „NO CONNECTION” (Brak połączenia).

Aby usunąć sparowane urządzenie wyświetlane na wyświetlaczu,

☛ naciśnij i przytrzymaj przycisk przez ok. 2 sekundy.

– lub –

☛ Naciśnij pokrętkę, aby otworzyć menu.

☛ Wybierz pozycję menu „DELETE” (Skasuj).

☛ Po naciśnięciu pokrętki na wyświetlaczu pojawia się na chwilę komunikat „DELETED” (Skasowane) i następuje powrót do listy urządzeń.

Wskazówka:

W przypadku usuwania sparowanego telefonu, skopiowane z tego telefonu książka telefoniczna oraz przypisane do niego numery zostaną automatycznie skasowane.

Aby wybrać urządzenie, które pojawiło się na wyświetlaczu, jako telefon główny,

- ☛ naciśnij pokrętkę, aby otworzyć menu.
- ☛ Wybierz pozycję menu „SET AS MASTER” (Ustaw jako główny).

Wskazówka:

Pozycja menu „SET AS MASTER” (Ustaw telefon jako główny) pojawia się tylko wówczas, gdy z radioodtwarzaczem połączone są równocześnie dwa telefony komórkowe.

- ☛ Naciśnij pokrętkę wówczas nastąpi powrót do listy urządzeń, a obok nazwy Bluetooth® urządzenia pojawia się symbol gwiazdki (*).

Aby usunąć wszystkie sparowane telefony komórkowe lub urządzenia z przesyłaniem strumieniowym,

- ☛ wybierz pozycję menu „DELETE ALL” (Skasuj wszystko).
- ☛ Naciśnij pokrętkę wówczas na wyświetlaczu pojawi się komunikat „PLEASE CONFIRM” (Potwierdź).
- ☛ Ponownie naciśnij pokrętkę.

Na wyświetlaczu pojawi się na chwilę komunikat „EMPTY LIST” (Lista pusta).

Ustawianie funkcji przycisków do szybkiego wybierania

Można wybrać, czy długie naciśnięcie przycisku  będzie bezpośrednio otwierać książkę telefoniczną czy otwarcie funkcji wyszukiwania wpisów z książki telefonicznej, czy też aktywuje wybieranie głosowe.

- ☛ W menu Bluetooth® wybierz pozycję „SOFTKEY” (Przycisk programowalny).
- ☛ Naciśnij pokrętkę, aby zmienić ustawienie.
- ☛ Obracaj pokrętkę, aby przechodzić między ustawieniami „SEARCH” (dla funkcji wyszukiwania), „P-BOOK” (dla książki telefonicznej) i „VOICE” (dla wybierania głosowego).

- ☛ Naciśnij pokrętkę, aby potwierdzić wybrane ustawienie.

Ustawianie trybu przesyłania strumieniowego przez Bluetooth®

W celu odtwarzania utworów muzycznych wybrać urządzenie Bluetooth lub telefon komórkowy z Androidem ze sterowaniem poprzez aplikację.

- ☛ W menu Bluetooth® wybierz pozycję „BT MUSIC MODE” (Tryb muzyki BT).
- ☛ Naciśnij pokrętkę, aby otworzyć menu.
- ☛ Obracaj pokrętkę, aby przechodzić między ustawieniami „STREAMING MODE” (dla urządzeń z przesyłaniem strumieniowym) i „APP MODE” (dla telefonów z Androidem pozwalających na sterowanie przez aplikację).

- ☛ Naciśnij pokrętkę, aby potwierdzić wybrane ustawienie.

Włączanie/wyłączanie połączonego odtwarzania

Warunek: Telefon komórkowy, jako urządzenie strumieniowe, musi być połączony z radioodtwarzaczem. Jeśli wybrane zostanie ustawienie ON, komunikaty nawigacyjne z połączonego telefonu komórkowego nadawane będą równocześnie z aktywnym źródłem dźwięku radioodtwarzacza (np. radia).

- ☛ W menu Bluetooth® wybierz pozycję „BT NAVI MIX”.
- ☛ Naciśnij pokrętkę, aby zmienić ustawienie.
- ☛ Obracaj pokrętkę, aby przechodzić między ustawieniami ON (Wł.) i OFF (Wył.).
- ☛ Naciśnij pokrętkę, aby potwierdzić wybrane ustawienie.

Ustawianie głośności

Możliwe tylko w przypadku włączonej funkcji połączonego odtwarzania (BT NAVI MIX ON): Dzięki temu ustawieniu można podwyższyć lub obniżyć poziom głośności komunikatów nawigacyjnych, dostosowując go do poziomu głośności innego aktywnego źródła dźwięku. Ustawienia: -5 do +5.

- ☛ W menu Bluetooth® wybierz pozycję „BT NAVI GAIN” (Wzmocnienie komunikatów nawigacyjnych BT).
- ☛ Naciśnij pokrętkę, aby zmienić ustawienie.
- ☛ Obracaj pokrętkę, aby dostosować żądany poziom.
- ☛ Naciśnij pokrętkę, aby potwierdzić wybrane ustawienie.

Zewnętrzne źródła dźwięku

Gniazdo Front AUX-IN



Niebezpieczeństwo!

Podwyższone niebezpieczeństwo obrażeń ciała przez wtyczkę.

W razie wypadku wtyczka wystająca z przedniego gniazda AUX-IN może być przyczyną obrażeń. Stosowanie prostej wtyczki lub adaptera zwiększa niebezpieczeństwo obrażeń.

Z tego względu zaleca się stosowanie wtyczek kątowych.

Jeśli do przedniego gniazda AUX-IN podłączone zostanie zewnętrzne źródło dźwięku, np. odtwarzacz MP3, można je wybrać za pomocą przycisku **SRC**, wówczas na wyświetlaczu pojawi się napis „AUX.”



Ustawienia dźwięku

W menu „AUDIO” można zmieniać następujące ustawienia dźwięku:

- Ustawianie poziomu tonów niskich i wysokich
- Równoważenie głośności kanału lewego i prawego (Balance) lub głośników przednich i tylnych (Fader)
- Ustawianie podbicia tonów niskich przy małej głośności (Loudness)
- Wybór profilu dźwięku
- Wybór poziomu głośności oraz częstotliwości wyjścia przedwzmacniacza (Sub-Out).
- Ustawianie opóźnienia włączania wzmacniacza zewnętrznego.
- Regulacja 3-pasmowego korektora dźwięku

Otwieranie i zamykanie menu „AUDIO”

- Naciśnij krótko przycisk **MENU**, aby otworzyć menu użytkownika.
- Obracaj pokrętle, aż wybrany zostanie element menu „AUDIO”.
- Naciśnij pokrętle, aby otworzyć menu „AUDIO”.
- Obracaj pokrętle, aż wybrana zostanie żądana pozycja.
- Wprowadź ustawienie (patrz kolejny punkt).
- Naciśnij krótko przycisk **MENU**, aby wyjść z menu.

Wskazówki:

- Po upływie ok. 15 sekund od ostatniego naciśnięcia przycisku automatycznie następuje wyjście z menu oraz powrót do wyświetlania bieżącego źródła dźwięku.
- Aby powrócić w menu do nadrzędnego poziomu, obracaj pokrętle, aż wybrana zostanie opcja „<<<”, a następnie naciśnij pokrętle.

Wprowadzanie ustawień w menu „AUDIO”

BASS

Poziom tonów niskich. Ustawienia: -7 do +7.

- Regulacja tonów niskich za pomocą pokręta w celu zmiany ustawienia, aż do uzyskaniażądanego poziomu.

TREBLE

Poziom tonów niskich. Ustawienia: -7 do +7.

- Regulacja tonów wysokich za pomocą pokręta w celu zmiany ustawienia, aż do uzyskaniażądanego poziomu.

BALANCE

Rozłożenie mocy dźwięku między głośnikami lewymi i prawymi. Ustawienia: od L9 (lewa strona) do R9 (prawa strona).

- Regulacja rozłożenia mocy dźwięku między głośnikami lewymi/prawymi w celu zmiany ustawienia do momentu uzyskaniażądanego rozłożenia mocy dźwięku.

FADER

Rozłożenie mocy dźwięku pomiędzy głośnikami przednimi i tylnymi. Ustawienia: od F9 (przód) do R9 (tył).

- Naciśnij pokrętle, aby zmienić ustawienie.
- Obracaj pokrętle, aby przełączać między ustawieniami.
- Naciśnij pokrętle, aby potwierdzić wybrane ustawienie.

LOUDNESS

Podbicie tonów niskich przy małej głośności. Ustawienia: ON (Wł.), OFF (Wył.).

- Naciśnij pokrętle, aby zmienić ustawienie.
- Obracaj pokrętle, aby przełączać między ustawieniami.
- Naciśnij pokrętle, aby potwierdzić wybrane ustawienie.

PRESET EQ (Profil dźwięku)

Wybór wstępnych ustawień korektora dźwięku. Ustawienia: Ustawienia: POP, ROCK, CLAS (Klasyczna), OFF (Wył.; brak wstępnych ustawień).

- Naciśnij pokrętle, aby zmienić ustawienie.
- Obracaj pokrętle, aby przełączać między ustawieniami.
- Naciśnij pokrętle, aby potwierdzić wybrane ustawienie.

SUB-OUT

Ustawianie poziomu głośności oraz częstotliwości wyjścia przedwzmacniacza.

- Naciśnij pokrętle, aby otworzyć menu.
- Obracaj pokrętle, aby przechodzić między następującymi pozycjami menu:
 - FREQUENCY (Częstotliwość; ustawienia: 80/120/160 Hz)
 - GAIN (Wzmocnienie; ustawienia: 0 do +7)





Ustawienia dźwięku

- ☛ Naciśnij pokrętkę, aby zmienić ustawienie dla wybranej pozycji menu.
- ☛ Obracaj pokrętkiem, aby ustawić poziom lub częstotliwość.
- ☛ Naciśnij pokrętkę, aby potwierdzić wybrane ustawienie.

AMP DELAY

Ustawienie opóźnienia, z jakim włączany jest podłączony wzmacniacz. Ustawienia: 0,5/1,0/1,5/2,0/2,5 sekundy i OFF (Wył.; brak opóźnienia).

- ☛ Naciśnij pokrętkę, aby zmienić ustawienie.
- ☛ Obracaj pokrętkiem, aż ustawione zostanie żądane opóźnienie
- ☛ Naciśnij pokrętkę, aby potwierdzić wybrane ustawienie.

Regulacja 3-pasmowego korektora dźwięku

Radio ma wbudowany 3-pasmowy korektor dźwięku. Dla każdego z trzech pasm, tzn. dla tonów wysokich, średnich i niskich, można wybrać częstotliwość, jak również ustawić poziom głośności. W przypadku tonów średnich i niskich można dodatkowo określić współczynnik jakości. Korektor dźwięku umożliwia także regulację podbicia tonów niskich przy małej głośności (X-Bass).

Otwieranie menu „EQUALIZER” (Korektor dźwięku)

- ☛ W menu „AUDIO” wybierz pozycję „EQUALIZER”.
- ☛ Naciśnij pokrętkę, aby otworzyć menu.
- ☛ Obracaj pokrętkiem, aby przechodzić między następującymi pozycjami menu:
 - EQUALIZER (Korektor dźwięku)
 - EQ TREBLE (Tęty wysokie EQ)
 - EQ MIDDLE (Tęty średnie EQ)
 - EQ BASS
 - EQ X-BASS

Wskazówka:

Wyjście z podmenu w menu „EQUALIZER” (Korektor dźwięku) nie następuje automatycznie po ostatnim naciśnięciu przycisku. Po wprowadzeniu ustawienia naciśnij przycisk **MENU**, aby wyjść z menu.

EQUALIZER (Korektor dźwięku)

Włączanie lub wyłączanie korektora dźwięku. Ustawienia: ON (Wł.), OFF (Wył.).

- ☛ Naciśnij pokrętkę, aby zmienić ustawienie.
- ☛ Obracaj pokrętkiem, aby przełączać między ustawieniami.
- ☛ Naciśnij pokrętkę, aby potwierdzić wybrane ustawienie.

EQ TREBLE (Tęty wysokie EQ)

Ustawienie częstotliwości i poziomu głośności tonów wysokich korektora dźwięku.

- ☛ Naciśnij pokrętkę, aby otworzyć menu.
- ☛ Obracaj pokrętkiem, aby przechodzić między następującymi pozycjami menu:
 - FREQUENCY (Częstotliwość; ustawienia: 10/12,5/15/17,5 kHz)
 - GAIN (Wzmocnienie; ustawienia: -7 do +7)
- ☛ Naciśnij pokrętkę, aby zmienić ustawienie dla wybranej pozycji menu.
- ☛ Obracaj pokrętkiem, aby ustawić poziom lub częstotliwość.

- ☛ Naciśnij pokrętkę, aby potwierdzić wybrane ustawienie.
- ☛ Naciśnij pokrętkę, aby potwierdzić wybrane ustawienie.

EQ MIDDLE (Tęty średnie EQ)

Ustawienie częstotliwości i poziomu głośności tonów średnich korektora dźwięku.

- ☛ Naciśnij pokrętkę, aby otworzyć menu.
- ☛ Obracaj pokrętkiem, aby przechodzić między następującymi pozycjami menu:
 - FREQUENCY (Częstotliwość; ustawienia: 0,5/1,0/1,5/2,5 kHz)
 - GAIN (Wzmocnienie; ustawienia: -7 do +7)
 - Q-FACTOR (Współczynnik Q; ustawienia: 0,5/0,75/1,0/1,25)
- ☛ Naciśnij pokrętkę, aby zmienić ustawienie dla wybranej pozycji menu.
- ☛ Obracaj pokrętkiem, aby ustawić poziom, częstotliwość lub współczynnik Q.
- ☛ Naciśnij pokrętkę, aby potwierdzić ustawienie.





Ustawienia dźwięku | Ustawienia użytkownika

EQ BASS

Ustawienie częstotliwości i poziomu głośności tonów niskich korektora dźwięku.

- Naciśnij pokrętkę, aby otworzyć menu.
- Obracaj pokrętkiem, aby przechodzić między następującymi pozycjami menu:
 - FREQUENCY (Częstotliwość; ustawienia: 80/100/200 Hz)
 - GAIN (Wzmocnienie; ustawienia: -7 do +7)
 - Q-FACTOR (Współczynnik Q; ustawienia: 1,0/1,25/1,5/2,0)
- Naciśnij pokrętkę, aby zmienić ustawienie dla wybranej pozycji menu.
- Obracaj pokrętkiem, aby ustawić poziom, częstotliwość lub współczynnik Q.
- Naciśnij pokrętkę, aby potwierdzić wybrane ustawienie.

EQ X-BASS

Ustawienie częstotliwości i poziomu głośności dla podbicia tonów niskich przy małej głośności.

- Naciśnij pokrętkę, aby otworzyć menu.
- Obracaj pokrętkiem, aby przechodzić między następującymi pozycjami menu:
 - FREQUENCY (Częstotliwość; ustawienia: 60/80/100 Hz)
 - GAIN (Wzmocnienie; ustawienia: 0 do +3)
- Naciśnij pokrętkę, aby zmienić ustawienie dla wybranej pozycji menu.
- Obracaj pokrętkiem, aby ustawić poziom lub częstotliwość.
- Naciśnij pokrętkę, aby potwierdzić wybrane ustawienie.

Ustawienia użytkownika

Wywołanie menu użytkownika i wybór menu

➤ Naciśnij krótko przycisk **MENU**, aby otworzyć menu użytkownika.

W menu użytkownika znajdują się ustawienia użytkownika w następujących podmenu:

- FM TUNER (Tuner FM)
- DAB TUNER (Tuner DAB)
- AUDIO (patrz rozdział „Ustawienia dźwięku”)
- DISPLAY (Wyświetlacz)
- VOLUME (Głośność)
- CLOCK (Zegar)
- VARIOUS (Różne ustawienia)
- BLUETOOTH (patrz rozdział „Bluetooth”)

- Obracaj pokrętkiem, aż wybrane zostanie żądane menu.
- Naciśnij pokrętkę, aby otworzyć wybrane menu.
- Obracaj pokrętkiem, aż wybrana zostanie żądana pozycja.

- Wprowadź ustawienie (patrz kolejne punkty).
- Naciśnij krótko przycisk **MENU**, aby wyjść z menu.

Wskazówki:

- Po upływie ok. 15 sekund od ostatniego naciśnięcia przycisku automatycznie następuje wyjście z menu oraz powrót do wyświetlania bieżącego źródła dźwięku.
- Aby powrócić w menu do nadrzędnego poziomu, obracaj pokrętkiem, aż wybrana zostanie opcja „<<”, a następnie naciśnij pokrętkę.

Wprowadzanie ustawień w menu „FM TUNER”

TRAFFIC (Informacje o ruchu drogowym) (tylko dla obszaru odbioru EUROPE)

Możliwe tylko w trybie obsługi radia FM: włączenie lub wyłączenie priorytetu dla komunikatów drogowych. Ustawienia: ON (włącz), OFF (wyłącz)

- Naciśnij pokrętkę, aby zmienić ustawienie.
 - Obracaj pokrętkiem, aby przełączać między ustawieniami.
 - Naciśnij pokrętkę, aby potwierdzić wybrane ustawienie.
- Przy włączonym priorytecie dla komunikatów drogowych na wyświetlaczu widoczna jest ikona





Ustawienia dźwięku | Ustawienia użytkownika

REGIONAL (tylko dla obszaru odbioru EUROPE)

Możliwe tylko w trybie obsługi radia FM: Włączanie/wyłączanie funkcji REGIONAL.

Ustawienia: ON (włącz), OFF (wyłącz)

- Naciśnij pokrętkę, aby zmienić ustawienie.
- Obracaj pokrętkiem, aby przełączać między ustawieniami.
- Naciśnij pokrętkę, aby potwierdzić wybrane ustawienie.

SENSITIVITY

Ustawienie czułości wyszukiwania stacji. Ustawienia: LO (Niska), HI (Wysoka).

- Naciśnij pokrętkę, aby zmienić ustawienie.
- Obracaj pokrętkiem, aby przełączać między ustawieniami.
- Naciśnij pokrętkę, aby potwierdzić wybrane ustawienie.

HIGH CUT

Ustawienia filtra wycinającego wysokie tony. Ustawienia: OFF (wył.), 1, 2, 3

- Naciśnij pokrętkę, aby zmienić ustawienie.
- Obracaj pokrętkiem, aby przełączać między ustawieniami.
- Naciśnij pokrętkę, aby potwierdzić wybrane ustawienie.

RDS

Włączanie lub wyłączanie funkcji RDS. Ustawienia: ON (włącz), OFF (wyłącz)

- Naciśnij pokrętkę, aby zmienić ustawienie.
- Obracaj pokrętkiem, aby przełączać między ustawieniami.
- Naciśnij pokrętkę, aby potwierdzić wybrane ustawienie.

Wskazówka:

Jeśli wybrany zostanie region „ASIA” (Azja), „USA” (Stany Zjednoczone), „SOUTH AMERICA” (Ameryka Południowa) lub „THAILAND” (Tajlandia), automatycznie wyłączy się funkcja RDS. Nazwa stacji będzie nadal widoczna na wyświetlaczu.

PTY

Włączanie lub wyłączanie funkcji PTY. Ustawienia: ON (włącz), OFF (wyłącz)

- Naciśnij pokrętkę, aby zmienić ustawienie.
- Obracaj pokrętkiem, aby przełączać między ustawieniami.
- Naciśnij pokrętkę, aby potwierdzić wybrane ustawienie.

PTY TYPES

Tylko przy włączonej funkcji PTY: Wybór typu programu.

Wskazówka:

Jeśli wybrany został typ programu, zostanie on wyświetlony zamiast „PTY TYPES” jako pozycja menu.

- Naciśnij pokrętkę, aby zmienić ustawienie.
- Obracaj pokrętkiem, aby przełączać między dostępnymi typami programów.
- Naciśnij pokrętkę, aby wybrać dany typ programu.

PTY LANGUAGE (Język PTY; tylko dla obszaru odbioru EUROPE)

Tylko przy włączonej funkcji PTY: możliwość wyboru języka wyświetlania typów programów.

Ustawienia: ENGLISH (Angielski), DEUTSCH (Niemiecki), FRANCAIS (Francuski).

- Naciśnij pokrętkę, aby otworzyć menu.
- Obracaj pokrętkiem, aby przełączać między dostępnymi językami.
- Naciśnij pokrętkę, aby potwierdzić wybrany język.

TUNER ARE (region odbioru)

Wybór regionu odbioru fal radiowych. Ustawienia: EUROPE (Europa), ASIA (Azja), USA (Stany Zjednoczone), SOUTH AMERICA (Ameryka Południowa), THAILAND (Tajlandia).

- Naciśnij pokrętkę, aby otworzyć menu.
- Obracaj pokrętkiem, aby przełączać między regionami odbioru.
- Obracaj pokrętkiem, aby wybrać obszar odbioru. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „PLEASE CONFIRM” (Potwierdź).

Naciśnij pokrętkę, aby potwierdzić wybrany obszar odbioru.

Wprowadzanie ustawień w menu „DAB TUNER”

ANT (ANTENA)

Włączenie lub wyłączenie zasilania anteny DAB 12 V. Ustawienia: ON (Wł.), OFF (Wył.).

- Naciśnij pokrętkę, aby zmienić ustawienie.
- Obracaj pokrętkiem, aby przełączać między ustawieniami.
- Naciśnij pokrętkę, aby potwierdzić ustawienie.

POLSKI





Ustawienia użytkownika | Wprowadzanie ustawień w menu „VOLUME” (Głośność)

SERVICE SCAN

Rozpocznij krótkie odsłuchiwanie stacji DAB.

- ☛ Naciśnij pokrętko. Na wyświetlaczu pojawi się napis CONFIRM (Potwierdź).
- ☛ Naciśnij ponownie, aby rozpocząć krótkie odsłuchiwanie stacji.

SERVICE LINK

Wybierz rodzaj łącza do odsłuchu stacji. Ustawienia: OFF, ALL, DAB, FM

- ☛ Naciśnij pokrętko, aby zmienić ustawienie.
- ☛ Obracaj pokrętkiem, aby przełączać między ustawieniami.
- ☛ Naciśnij pokrętko, aby potwierdzić wybrane ustawienie.

PRESET

Wybierz opcję PRESET (Programowanie) dla DAB2 lub DAB3. Ustawienia: DAB2: ON (wł.), OFF (wyl.), DAB3: ON (wł.), OFF (wyl.)

- ☛ Naciśnij pokrętko, aby zmienić ustawienie.
- ☛ Obracaj pokrętkiem, aby przełączać między ustawieniami.
- ☛ Naciśnij pokrętko, aby potwierdzić wybrane ustawienie.

PTY (DAB)

Włączanie lub wyłączanie funkcji DAB PTY. Ustawienia: ON (wł.), OFF (wyl.)

- ☛ Naciśnij pokrętko, aby zmienić ustawienie.
- ☛ Obracaj pokrętkiem, aby przełączać między ustawieniami.
- ☛ Naciśnij pokrętko, aby potwierdzić wybrane ustawienie.

SERVICE NAME

Wybierz numer cyfry SERVICE NAME (Nazwa stacji). Ustawienia: DIGIT 8 (cyfra 8), DIGIT 16 (cyfra 16).

- ☛ Naciśnij pokrętko, aby zmienić ustawienie.
- ☛ Obracaj pokrętkiem, aby przełączać między ustawieniami.
- ☛ Naciśnij pokrętko, aby potwierdzić wybrane ustawienie.

Wprowadzanie ustawień w menu „DISPLAY” (Wyświetlacz)

DIMMER

Wybór automatycznego lub ręcznego przełączania jasności wyświetlacza na tryb dzienny/noctny. Ustawienia: AUTO (jasność wyświetlacza jest przełączana automatycznie w momencie włączania/ wyłączenia świateł pojazdu), MANUAL (możliwość ręcznego przełączenia jasności wyświetlacza).

- ☛ Naciśnij pokrętko, aby zmienić ustawienie.
- ☛ Obracaj pokrętkiem, aby przełączać między ustawieniami.
- ☛ Naciśnij pokrętko, aby potwierdzić wybrane ustawienie.

Automatyczne przełączanie jasności wyświetlacza jest możliwe tylko wtedy, gdy radiodzwoniarz został podłączony zgodnie z instrukcją montażu, a pojazd posiada odpowiednie łącza.

SCROLLING

Wybór trybu wyświetlania tekstu przewijanego (np. przy wyświetlaniu nazw plików MP3 zawierających ponad 15 znaków): jednorazowe wyświetlenie lub ciągle powtarzanie.

Ustawienia: 1X (jednokrotne wyświetlenie), ON (Wł.; ciągle powtarzanie).

- ☛ Naciśnij pokrętko, aby zmienić ustawienie.
- ☛ Obracaj pokrętkiem, aby przełączać między ustawieniami.
- ☛ Naciśnij pokrętko, aby potwierdzić wybrane ustawienie.

LANGUAGE

Wybór języka wyświetlacza. Ustawienia: ENGLISH (Angielski), DEUTSCH (Niemiecki).

- ☛ Naciśnij pokrętko, aby zmienić ustawienie.
- ☛ Obracaj pokrętkiem, aby przełączać między ustawieniami.
- ☛ Naciśnij pokrętko, aby potwierdzić wybrane ustawienie.

DAY

Zmień jasność podświetlenia panelu dla trybu dziennego. Ustawienia: 01-16.

- ☛ Naciśnij pokrętko, aby zmienić ustawienie.
- ☛ Obracaj pokrętkiem, aby przełączać między ustawieniami.
- ☛ Naciśnij pokrętko, aby potwierdzić wybrane ustawienie.





Ustawienia użytkownika | Wprowadzanie ustawień w menu „VOLUME” (Głośność)

NIGHT

Wybierz jasność podświetlenia panelu dla trybu nocnego. Ustawienia: 01-16.

- ☛ Naciśnij pokrętko, aby zmienić ustawienie.
- ☛ Obracaj pokrętkę, aby przełączać między ustawieniami.
- ☛ Naciśnij pokrętko, aby potwierdzić wybrane ustawienie.

COLOR

Zmień kolor podświetlenia panelu.

Można zmienić wartość R (CZERWONY), G (ZIELONY), B (NIEBIESKI), aby zmienić kolor podświetlenia.

- ☛ Naciśnij pokrętko, aby zmienić ustawienie na „R”.
- ☛ Obracaj pokrętkę, aby przełączać między wartościami 0-8.
- ☛ Naciśnij pokrętko, aby potwierdzić wybrane ustawienie.

następnie

- ☛ Naciśnij pokrętko, aby zmienić ustawienie na „G”.
- ☛ Obracaj pokrętkę, aby przełączać między wartościami 0-8.
- ☛ Naciśnij pokrętko, aby potwierdzić wybrane ustawienie.

następnie

- ☛ Naciśnij pokrętko, aby zmienić ustawienie na „B”.
- ☛ Obracaj pokrętkę, aby przełączać między wartościami 0-8.
- ☛ Naciśnij pokrętko, aby potwierdzić wybrane ustawienie.

Wskazówka:

Istnieje możliwość wyboru 729 kolorów podświetlenia panelu poprzez zmianę wartości R/G/B.

Wprowadzanie ustawień w menu „VOLUME” (Głośność)

ON VOLUME

Ustawianie głośności przy włączaniu. Ustawienia: ON VOLUME (Głośność przy włączaniu; 1-50) lub LAST VOLUME (Ostatnia głośność; głośność ustawiona jako ostatnia przed wyłączeniem radioodtwarzacza).



Niebezpieczeństwo! Wysoki poziom głośności

Poziom głośności przy włączaniu może być nieoczekiwanie wysoki, jeśli wybrane zostało ustawienie LAST VOLUME (Ostatnia głośność), a przy ostatnim wyłączeniu radioodtwarzacza ustawiona była duża głośność.

Należy zawsze nastawiać umiarkowaną głośność.

- ☛ Naciśnij pokrętko, aby otworzyć menu.
- ☛ Obracaj pokrętkę, aby przełączać między pozycjami menu „LAST VOLUME” (Ostatnia głośność) i „ON VOLUME” (Głośność przy włączaniu).

Po wybraniu opcji „LAST VOLUME”:

- ☛ Naciśnij pokrętko dwa razy, aby potwierdzić wybrane ustawienie.

Po wybraniu opcji „ON VOLUME”:

- ☛ Naciśnij pokrętko, aby zmienić ustawienie.
- ☛ Obracaj pokrętkę, aby ustawić głośność.
- ☛ Naciśnij pokrętko, aby potwierdzić wybrane ustawienie.

Ustawianie minimalnej głośności komunikatów drogowych

TRAFFIC VOL (głośność informacji o ruchu drogowym)

(tylko obszar odbioru EUROPE)

Ustawianie minimalnej głośności komunikatów drogowych. Ustawienia: 1-50.

- ☛ Naciśnij pokrętko, aby zmienić ustawienie.
- ☛ Obracaj pokrętkę, aby ustawić głośność.
- ☛ Naciśnij pokrętko, aby potwierdzić wybrane ustawienie.





HANDSFREE VOL

Ustawianie minimalnej głośności rozmów telefonicznych. Ustawienia: 1–50.

- ☛ Naciśnij pokrętko, aby zmienić ustawienie.
- ☛ Obracaj pokrętkiem, aby ustawić głośność.
- ☛ Naciśnij pokrętko, aby potwierdzić wybrane ustawienie.

Wskazówka:

Poziom głośności w trakcie prowadzenia rozmowy telefonicznej można zmienić regulatorem głośności.

BEEP (Dźwięk przycisków)

Włączanie lub wyłączanie sygnału potwierdzenia. Ustawienia: ON (Wł.), OFF (Wyl.).

Wskazówka:

Przy zapisywaniu stacji radiowych sygnał potwierdzenia rozlega się również w przypadku wyboru ustawienia OFF (Wyl.).

- ☛ Naciśnij pokrętko, aby zmienić ustawienie.
- ☛ Obracaj pokrętkiem, aby przełączać między ustawieniami.
- ☛ Naciśnij pokrętko, aby potwierdzić wybrane ustawienie.

Wprowadzanie ustawień w menu „CLOCK”

PERM CLOCK

Włączanie lub wyłączanie funkcji ciągłego wyświetlania godziny poprzez ustawienia: ON (Wł.), OFF (Wyl.).

- ☛ Naciśnij pokrętko, aby zmienić ustawienie.
- ☛ Obracaj pokrętkiem, aby przełączać między ustawieniami.
- ☛ Naciśnij pokrętko, aby potwierdzić wybrane ustawienie.

W przypadku włączenia ciągłego wskazywania godziny, na wyświetlaczu zawsze widoczna jest godzina. Dopiero po naciśnięciu przycisku pojawi się widok wyświetlacza dla danego źródła dźwięku. Po upływie ok. 15 sekund od ostatniego naciśnięcia przycisku ponownie wyświetli się aktualna godzina.

HOURLY MODE (TRYB ZEGARA)

Wybór 12- lub 24-godzinny trybu zegara. Ustawienia: 12, 24.

- ☛ Naciśnij pokrętko, aby zmienić ustawienie.
- ☛ Obracaj pokrętkiem, aby przełączać między ustawieniami.
- ☛ Naciśnij pokrętko, aby potwierdzić wybrane ustawienie.

SET (USTAW)

Nastawianie godziny.

- ☛ Naciśnij pokrętko, aby zmienić ustawienie.
- ☛ Obracaj pokrętkiem w prawo, aby ustawić godzinę.
- ☛ Obracaj pokrętkiem w lewo, aby ustawić minuty.
- ☛ Naciśnij pokrętko, aby potwierdzić ustawienie godziny.

Wskazówka:

W 12-godzinny trybie zegara (HOUR MODE 12), przed wskazaniem godziny widoczne jest oznaczenie „AM” (Przed południem) lub „PM” (Po południu).

RDS CLOCK (automatyczne ustawienie czasu) (tylko dla obszaru odbioru EUROPE)

Włączanie/wyłączanie automatycznego ustawiania zegara za pomocą emitowanych przez RDS danych o godzinie. Ustawienia: ON (Wł.), OFF (Wyl.).

Wskazówka:

Prawdopodobnie godzina ustawiona za pomocą danych godzinowych będzie nieprawidłowa, również jeśli odbierana będzie stacja RDS.

- ☛ Naciśnij pokrętko, aby zmienić ustawienie.
- ☛ Obracaj pokrętkiem, aby przełączać między ustawieniami.
- ☛ Naciśnij pokrętko, aby potwierdzić wybrane ustawienie.

Wprowadzanie ustawień w menu „VARIOUS” (Różne)

DEMO MODE

Włączanie lub wyłączanie trybu DEMO. Ustawienia: ON (Wł.), OFF (Wyl.).

- ☛ Naciśnij pokrętko, aby zmienić ustawienie.
- ☛ Obracaj pokrętkiem, aby przełączać między ustawieniami.
- ☛ Naciśnij pokrętko, aby potwierdzić wybrane ustawienie.

W trybie demo funkcje radia są wyświetlane jako tekst przewijany na wyświetlaczu.



SCAN TIME (czas skanowania)

Ustawianie czasu odsłuchiwania w sekundach. Ustawienia: 4/8/12/16/60 sekund.

- ☛ Naciśnij pokrętkę, aby zmienić ustawienie.
- ☛ Obracaj pokrętkę w prawo, aby ustawić godzinę.
- ☛ Obracaj pokrętkę w lewo, aby ustawić minuty.
- ☛ Naciśnij pokrętkę, aby potwierdzić ustawienie godziny.

SWC (Konfiguracja przycisków sterowania w kierownicy)

Konfigurowanie przycisków sterowania w kierownicy.

- ☛ Naciśnij pokrętkę, aby otworzyć menu.
- ☛ Obracaj pokrętkę, aby przełączać pomiędzy funkcjami.
- ☛ Naciśnij pokrętkę, aby wybrać funkcję.
- ☛ Naciśnij i przytrzymaj odpowiedni przycisk w kierownicy przez ok. 1 sekundę, aby zaprogramować przycisk z wybraną funkcją.

VERSION (wersja)

Wyświetlanie aktualnej wersji oprogramowania radia.

- ☛ Naciśnij pokrętkę, aby otworzyć menu.
- ☛ Obracaj pokrętkę, aby wyświetlić numer wersji aktualnego oprogramowania.

NORMSET

Przywracanie pierwotnych ustawień fabrycznych radioodtwarzacza.

- ☛ Naciśnij pokrętkę wówczas na wyświetlaczu pojawi się komunikat „PLEASE CONFIRM” (Potwierdź).
- ☛ Naciśnij pokrętkę повторно, aby potwierdzić reset ustawień.

Radioodtwarzacz wyłączy się i zostanie zresetowany do ustawień fabrycznych.

Ustawienia fabryczne

Istotne ustawienia fabryczne w menu użytkownika:

Pozycja menu	Ustawienia fabryczne
TUNER AREA	EUROPE (Europa)
HICUT	1
RDS	ON (wł.)
REGIONAL	OFF (wył.)
TRAFFIC INFO	OFF (wył.)
SENSITIVITY	HI (Wysoka)
PTY	OFF (wył.)
TRAFFIC VOL	20
BEEP	ON (wł.)
SCAN TIME	8 s/c
DIMMER	MANUAL
HOURLY MODE	24
CLOCK SET	00:00

Pierwotne ustawienia fabryczne można przywrócić w menu użytkownika (patrz rozdział „Ustawienia użytkownika”, punkt „Wprowadzanie ustawień w menu „VARIOUS” (Pozostałe ustawienia), pozycja menu „NORMSET” (Przywracanie ustawień fabrycznych)).



Przydatne informacje

Gwarancja

Warunki gwarancyjne są dostępne na stronie www.blaupunkt.com.

Serwisowanie

W przypadku konieczności skorzystania z usługi naprawy, informacje dotyczące partnerów serwisowych świadczących takie usługi w Twoim kraju można znaleźć pod adresem www.blaupunkt.com.

Dane techniczne

Napięcie zasilające

Napięcie robocze: 10,5-14,4 V

Pobór prądu

Podczas pracy: < 10A
10 sek. po wyłączeniu urządzenia: < 3,5mA

Wzmocniacz

Moc wyjściowa: 4x24 wat dla prądu zmiennego przy 14,4 V przy 4 omach.
4x50 wat maks. p

Tuner

Zakresy fal: Europa/Azja/Tajlandia:

FM: 87,5-108 MHz
AM (MW): 531 - 1 602 kHz

Pasma w USA:

FM: 87,7-107,9 MHz
AM (MW): 530- 1710 kHz

Pasma w Ameryce Południowej:

FM: 87,5-107,9 MHz
AM (MW): 530- 1710 kHz

Charakterystyka częstotliwościowa FM:
4 kanały: 30-15000 Hz

Czułość na wejściu

MIC: 300 mV/10 kΩ

Wymiary i waga

szer. x wys. x gł.: 178x50x110mm
Waga: ok. 0,85 kg



Instrukcja montażu

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas montażu i podłączania należy przestrzegać poniższych wskazówek bezpieczeństwa. Odłączyć biegun ujemny akumulatora! Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa producenta pojazdu.

Przy wierceniu otworów uważać, aby nie uszkodzić któregoś z urządzeń pojazdu.

Przekrój kabla dodatniego i ujemnego nie może być mniejszy niż 1,5 mm².

Nie podłączać wtyczek samochodu do radia!

Przewód-adapter odpowiedni dla danego typu pojazdu można nabyć u autoryzowanego sprzedawcy produktów BLAUPUNKT.

Zależnie od marki i modelu, szczegóły Państwa pojazdu mogą niekiedy odbiegać od podanego tu opisu. Firma Blaupunkt wyklucza wszelką odpowiedzialność za szkody spowodowane błędnym podłączeniem i instalacją urządzenia.

W przypadku gdy podane tu wskazówki nie znajdują zastosowania w określonych wymogach instalacji, prosimy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą Blaupunkt, producentem pojazdu lub zadzwonić do naszej infolinii.


Przy montażu wzmacniacza należy koniecznie najpierw podłączyć masy urządzeń, zanim połączona zostanie wtyczka do gniazda wyjścia liniowego.

Do masy radioodtworacza (obudowa) nie wolno podłączać masy obcych urządzeń.







Wskazówki montażowe

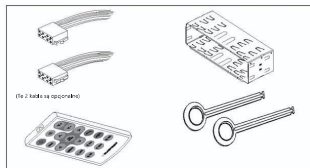

Dostępne jako wyposażenie dodatkowe



Zestawy
montażowe




1.



2.

0° - 30°



+/- 10°




+/- 10°




3.

- 1 Tylne złącze USB
- 2 Przyciski sterowania zdalnego na kierownicy
- 3 Wejście mikrofonu
- 4 Antena DAB
- 5 Sub Out (Subwoofer)
- 6 Wyjście przedwzmacniacza (tyłne)
- 7 Wyjście przedwzmacniacza (przód)
- 8 Antena radio





4.

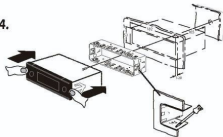

POLSKI



5.



A		B	
1	NZ	1	Wyjście głośnika RR+
2	Wyciszenie telefonu	2	Wyjście głośnika RR-
3	NZ	3	Wyjście głośnika RF+
4	Stale +12V	4	Wyjście głośnika RF-
5	Auto antena*	5	Wyjście głośnika LF+
6	Podświetlenie	6	Wyjście głośnika LF-
7	Kl. 15/zapłon	7	Wyjście głośnika LR+
8	Uziemienie	8	Wyjście głośnika LR-



Zasilacz sledowy +12 V / maks. 150 mA
maks. zasilanie USB: 5V/1A
maks. zasilanie anteny (DAB): 12V/200mA



Evo-Sales GmbH
Hastenbecker Weg 33
31785 Hameln/Deutschland
www.blaupunkt.com

