Fully Automatic Espresso Machine with Integrated Milk Cup and TFT Touch Screen

User Manual

CEG 6604 B

EN - TR - PL - RO - CS - SK - SR - UA - HR - BG - SQ - SL - BS - MK - LT - LV - ET

01M-9251213200-2426-05
01M-9251211200-2426-05

You can download the HomeDirect application free from the Apple App Store or Google Play Store to access the recipes.

Proszę, najpierw przeczytaj tę instrukcję!

Drogi kliencie,

Dziękujemy za wybór tego urządzenia firmy Beko. Mamy nadzieję, że urządzenie to, wyprodukowane z zapewnieniem wysokiej jakości przy użyciu najnowszych technologii, okaże się w pełni zadowalające. Prosimy o dokładne zapoznanie się z całą niniejszą instrukcją obsługi oraz wszystkimi innymi dołączonymi dokumentami przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia i zachowanie ich jako odniesienia do przyszłego użytku. Jeśli przekazujesz urządzenie innej osobie, przekaż jej również instrukcję obsługi. Należy wziąć pod uwagę wszystkie ostrzeżenia i informacje zawarte w instrukcji obsługi.

Wyjaśnienie symboli

W różnych sekcjach tego przewodnika użyto następujących symboli:

Ważne informacje lub pomocne wskazówki dotyczące użytkowania.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Ostrzeżenie o sytuacjach zagrożonych życiu i mieniu.

UWAGA: To ostrzeżenie wskazuje na potencjalnie niebezpieczne sytuacje.

UWAGA: To ostrzeżenie wskazuje na możliwość uszkodzenia materiału.

Materiały te są odpowiednie do kontaktu z jedzeniem.

1. Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i środowiska

Ta sekcja zawiera instrukcje bezpieczeństwa, które pomagają chronić przed obrażeniami ciała i szkodami majątkowymi. Nieprzestrzeganie tych instrukcji unieważnia wszelkie gwarancje.

1.1 Zagrożenie porażeniem elektrycznym

Zagrożenie życia z powodu porażenia prądem!
Kontakt z liniami pod napięciem lub komponentami może prowadzić do poważnych obrażeń, a nawet śmierci!
Aby zapobiec porażeniu prądem, należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

- Nie używaj produktu, jeśli kabel zasilający lub samo urządzenie są uszkodzone. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Nie otwieraj obudowy ekspresu do kawy. Istnieje ryzyko porażenia prądem, jeśli dotkną się połączeń pod napięciem i/lub zmieni się konfiguracja elektryczna i mechaniczna.
- Przed czyszczeniem pojemnika na ziarna kawy odłącz urządzenie. Niebezpieczeństwo obracania się fusów z kawy!

1.2 Niebezpieczeństwo poparzenia lub oparzenia

Części ekspresu do kawy mogą się bardzo nagrzewać podczas pracy! Rozlane napoje i para są bardzo gorące!
Aby zapobiec oparzeniom lub obrażeniom swoim i/lub innym, stosuj się do następujących środków ostrożności:

- Nie dotykaj metalowych części znajdujących się na wylewkach filiżanki do kawy.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu skóry z parą lub gorącego płukania, czyszczenia i usuwania kamienia z powstałej wody.

1.3 Podstawowe środki bezpieczeństwa

- Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z ekspresu do kawy, prosimy o

1. Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i środowiska

przestrzeganie następujących środków ostrożności:

- Nigdy nie baw się materiałami opakowaniowymi. Istnieje ryzyko uduszenia. Trzymaj wszystkie materiały opakowaniowe z dala od dzieci.
- Przed użyciem ekspresu do kawy sprawdź go wizualnie pod kątem widocznych uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego ekspresu do kawy. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Jeśli kabel łączeniowy jest uszkodzony, powinien być wymieniany tylko przez przedstawiciela serwisowego zalecanego przez producenta, aby uniknąć zagrożenia! Prosimy o kontakt z producentem lub obsługą klienta.
- Naprawy ekspresów do kawy powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanego specjalistę lub przedstawiciela obsługi klienta. Naprawy wykonywane przez osoby nieupoważnione mogą stanowić poważne zagrożenie dla użytkownika. Takie działania również unieważnią gwarancję.
- Naprawy ekspresu na gwarancji mogą być wykonywane wyłącznie przez serwisy upoważnione przez producenta; W przeciwnym razie gwarancja zostanie nieważna w przypadku uszkodzenia.
- Wadliwe części można wymienić jedynie na oryginalne części zamienne. Tylko oryginalne części zamienne gwarantują spełnienie wymagań bezpieczeństwa.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze, pod warunkiem nadzoru, otrzymania instrukcji bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz zrozumienia związanych z nimi zagrożeń. Czyszczenie i konserwacja urządzenia przez użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci poniżej 8. roku życia, chyba że są pod nadzorem. Trzymaj urządzenie i jego kabel poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
- Urządzenie to może być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub o braku doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem nadzoru, pouczenia o bezpiecznym użyciu urządzenia oraz rozumienia potencjalnych zagrożeń.
- Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem.

1. Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i środowiska

- Sprzątanie i konserwacja użytkowników nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że są pod nadzorem.
- Urządzenie to jest przeznaczone do użytku w domach oraz w następujących obszarach:
  - kuchnie osobiste w sklepach, biurach i innych miejscach pracy,
  - gospodarstwa,
  - przez klientów hoteli, moteli i innych miejsc mieszkaniowych,
  - Noclegi typu bed and breakfast.
- Chroń ekspres do kawy przed czynnikami takimi jak deszcz, mróz i bezpośrednie światło słoneczne. Nie używaj ekspresu do kawy na zewnątrz.
- Nigdy nie zanurzaj ekspresu do kawy, przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie czy innym płynie.
- Nie myj ekspresu do kawy ani jego akcesoriów w zmywarce.
- Nie wlewaj do zbiornika żadnych płynów poza wodą ani nie wrzucaj do niego produktów spożywczych.
- Nie napełniaj zbiornika powyżej maksymalnego poziomu.
- Nie obsługuj maszyny bez zamontowanego pojemnika na odpady, tacki na ocieki i tacy na kubki.
- Aby odłączyć urządzenie, nie odciągaj kabla i nie dotykaj go mokrymi rękami.
- Nie trzymaj ekspresu do kawy za kabel zasilający.
- Trzymaj urządzenie i jego kabel poza zasięgiem dzieci w wieku 8 lat i młodszych.
- Urządzenie może być używane tylko do przygotowywania kawy.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się tym urządzeniem.
- Odłącz urządzenie przed każdym czyszczeniem i gdy nie jest używane.
- Umieść urządzenie tak, aby wtyczka była zawsze dostępna.
- Zawsze używaj urządzenia na stabilnej, płaskiej, czystej, suchej i antypoślizgowej powierzchni.

1. Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i środowiska

- To urządzenie nie jest zintegrowanym ekspresem do kawy i nie jest przeznaczone do użytku wewnątrz szafki. Ekspres do kawy nie powinien znajdować się w szafce podczas użytkowania.
- Aby zapobiec uszkodzeniu przewodu zasilającego, nie ściskaj, nie wyginaj go ani nie wystawiaj na ostre krawędzie. Trzymaj kabel zasilający z dala od gorących powierzchni i otwartych płomieni.
- Upewnij się, że zasilacz sieciowy spełnia wymagania podane na tabliczce z uprawnieniami urządzenia.
- Używaj urządzenia tylko w uziemionym gniazdku.
- Nie używaj urządzenia z przedłużaczem.
- Nie dotykaj urządzenia ani jego wtyczki mokrymi lub wilgotnymi rękami, gdy jest podłączone.
- UWAGA: Aby uniknąć ryzyka przypadkowego resetowania wyłącznika termicznego, urządzenie to nie powinno być zasilane zewnętrznym przełącznikiem, takim jak timer, ani podłączone do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez zasilanie.
- -Uwaga: Unikaj rozlania się na złącze.
- -Aby zapobiec ewentualnym obrażeniom, nie używaj urządzenia nadużywająco.
- Jeśli kabel elektryczny ulega uszkodzeniu, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.
- Czyszczenie: Nie używaj ostrych, ściernych środków czyszczących. Zobacz szczegółowe instrukcje czyszczenia w sekcjach 6.1 do 6.4.

1.4 Przeznaczenie

W pełni automatyczny ekspres do kawy Arçelik został zaprojektowany do użytku przez klientów w domach i podobnych zastosowaniach, takich

jak kuchnie personelu, sklepy, biura i podobne pomieszczenia, a także w pensjonatach, hotelach, motelach i innych miejscach zakwaterowania. Ten ekspres do kawy nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do przygotowywania kawy oraz podgrzewania mleka i wody. Każde inne zastosowanie niż wymienione powyżej jest uważane za niewłaściwe.

Niebezpieczeństwo wynikające z nieprawidłowego użytkowania!

Jeśli ekspres do kawy nie jest używany zgodnie z przeznaczeniem, może stać się źródłem zagrożenia.

- Ekspres do kawy należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Postępuj zgodnie z procedurami opisanymi w tej instrukcji użytkownika.

Nie zostaną przyjęte żadne roszczenia dotyczące szkód lub obrażeń wynikających z używania ekspresu do kawy do celów innych niż zamierzony. Ryzyko ponosi wyłącznie właściciel maszyny.

1.5 Ograniczenie odpowiedzialności

Wszystkie informacje techniczne, dane i uwagi dotyczące instalacji, obsługi i konserwacji ekspresu do kawy zawarte w tej instrukcji obsługi opierają się na aktualnych warunkach technicznych w momencie druku i opierają się na jak najlepszym doświadczeniu i wiedzy.
Na podstawie informacji, obrazów i opisów zawartych w tym podręczniku użytkownika nie należy wywnioskować żadnych roszczeń ani żądań.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub obrażenia wynikające z nieprzestrzegania instrukcji obsługi, użycia produktu do celów innych niż zamierzony, nieprofesjonalnych napraw, nieautoryzowanych modyfikacji lub użycia niezatwierdzonych części zamiennych.

1. Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i środowiska

1.6 Zgodność z dyrektywą WEEE i usuwanie odpadów:

Wyrób ten jest zgodny z dyrektywą WEEE Unii Europejskiej (2012/19/UE). Wyrób ten jest oznaczony symbolem klasyfikacyjnym dla zużytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Ten symbol oznacza, że sprzęt nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami gospodarstwa domowego po okresie jego użytkowania. Zużyte urządzenie należy oddać do specjalnego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu utylizacji. Aby uzyskać informacje o punktach zbiórki w swojej okolicy należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub punktem sprzedaży tego produktu. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku zużytego sprzętu. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.

1.7 Zgodność z dyrektywą RoHS:

Niniejszy wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady RoHS (Ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych) (2011/65/WE). Nie zawiera szkodliwych i zakazanych materiałów, podanych w tej dyrektywie.

1.8 Informacje o opakowaniu

Opakowanie tego wyrobu wykonano z materiałów nadających się do recyklingu, zgodnie z naszym ustawodawstwem krajowym. Nie wyrzucaj materiałów opakowaniowych do śmieci wraz z innymi odpadkami domowymi. Oddaj je w jednym z wyznaczonych przez władze lokalne punktów zbiórki materiałów opakowaniowych.

2 Ekspres automatyczny

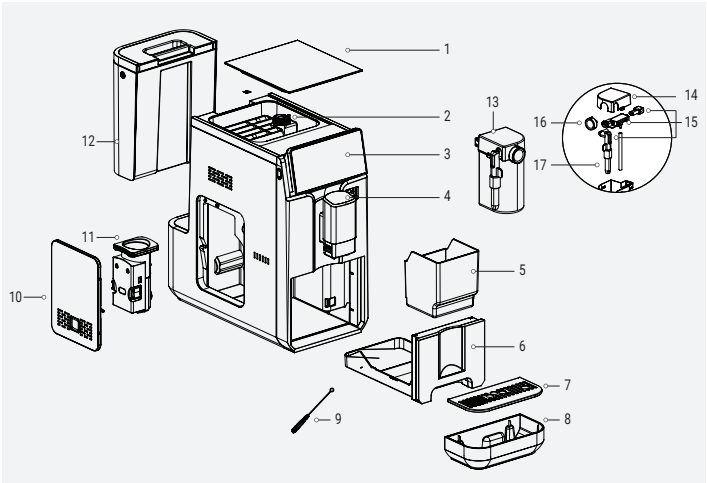

1. Pokrywa pojemnika na ziarna
2. Pojemnik na ziarna
3. Cyfrowy panel sterowania
4. Regulowany wylew do kawy
5. Pojemnik na fusy (pozostałości)
6. Wewnętrzna taca ociekowa
7. Taca na kubki
8. Taca ociekowa
9. Szczoteczka czyszcząca
10. Pokrywa
11. Jednostka parzenia
12. Zbiornik na wodę
13. Pojemnik na mleko
14. Pokrywa pojemnika na mleko
15. Części montażowe pojemników na mleko
16. Pokrętło regulacji piany mleka
17. Wylewka do pojemnika na mleko

2 Ekspres automatyczny

Dane techniczne

Zasilacz:
220-240 V~, 50-60 Hz
Siła:1875-2230 W
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i projektowych.
Wszystkie wartości podane na produkcie oraz w drukowanych broszurach zostały ustalone na podstawie pomiarów laboratoryjnych zgodnie z odpowiednimi normami. Wartości te mogą się różnić w zależności od użytkowania i warunków środowiskowych.

Wymiary produktu:

18,2 cm (szerokość) x 37,6 cm (wysokość) x 43,1 cm (głębokość)
Waga:9,3±0,5 kg
Długość kabla:95±5 cm

Waga kawy mielonej (tryb x1)

(Lekki) 1 symbol ziarna::9 gramów +-2
(Standardowy) 2 symbole ziarna:
11 gramów +-2
(Intensywny) 3 symbole ziarna:
13 gramów +-2
Pojemność tacy ociekowej:
Do 0,3 L
Pojemność pojemnika na fusyh: Do 10 filiżanek
Pojemność pojemnika na mleko:
Do 0,35 L
Pojemność zbiornika na wodę:1,8±5%L
Pojemność pojemnika na ziarna kawy:300±5%g
Czas podgrzewania maszyny:<50s

Napoje kawowe (Domyślne ustawienia):

Espresso:
30 +- 10 ml Maksymalnie: 60 +- 10 ml
Funkcja podwójnego parzenia: aktywna
Podwójne: 60 ml
Maksymalnie: 120 ml
Funkcja podwójnego parzenia: aktywna
Americano:
30 mL espresso + 130 mL gorącej wody
Maksymalnie: 60 mL espresso + 140 mL gorącej wody
Funkcja podwójnego parzenia: aktywna
Flat White:
60 mL Espresso + 60 mL Mleka
Maksymalne: 120 mL espresso + 200 mL mleka
Funkcja podwójnego parzenia: nieaktywna
Cappuccino:
30 mL Espresso + 150 mL Mleka
Maksymalnie: 60 mL espresso + 200 mL mleka
Funkcja podwójnego parzenia: nieaktywna
Latte:
60 mL Espresso + 120 mL Mleka
Maksymalne: 120 mL espresso + 200 mL mleka
Funkcja podwójnego parzenia: nieaktywna
Gorąca woda (naciśnij ikonę Lungo przez 2 sekundy):
x1 -> Domyślne: 140 mL / Maks: 160 mL
Funkcja podwójnego parzenia: aktywna

2 Ekspres automatyczny

Dodatkowe informacje do instrukcji użytkownika:

Informacje techniczne dotyczące eksploatacji trybów niskiego poboru mocy zgodnie z rozporządzeniem UE 2023/826.		
Mod	**Zużycie energii (waty)**	**Czas trwania (minuty)***
Wyłączony	0.0	20
Tryb czuwania	-	-
Tryb czuwania z wyświetlaniem informacji lub statusu	-	-
Tryb czuwania sieci	-	-

*Czas potrzebny na automatyczne wejście urządzenia w tryb czuwania, wyłączenie lub tryb czuwania sieciowego podaje się w minutach i zaokrągla do najbliższej minuty.

3 Ekrany

3.1 Panel sterowania

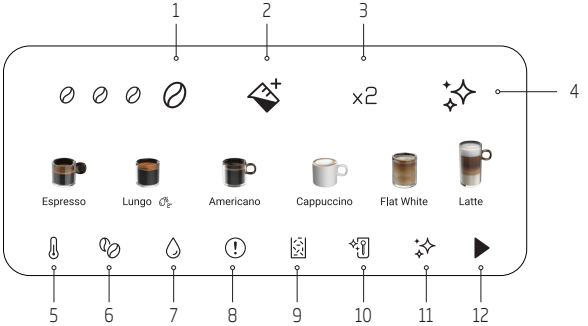

1		**"Lekka - Standard - Silna intensywność kawy"** Służy do wyboru tej opcji.
2		Ikona Mleka
3	×2	Podwójna Ikona Kawy
4		Służy do inicjowania funkcji czyszczenia i odkamienia-nia.
5		Świeci się podczas podgrzewania.
6		Błąd brakujących ziaren kawy
7		Błąd braku wody
8		Błąd ogólny
9		Ostrzeżenie o pełnym pojemniku na fusyi
10		Ostrzeżenie o czyszczeniu pojemnika na mleko
11		Ostrzeżenie o odkamienianiu
12		Zapala się podczas trwających operacji.

4. Przygotowanie

4.1 Instalacja

Usuń wszystkie folie ochronne, etykiety i inne materiały opakownicze z maszyny.

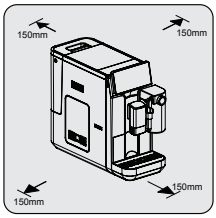

Wybierz bezpieczną i stabilną powierzchnię z łatwo dostępnym podłączeniem zasilania i zachowaj minimalną odległość od boków urządzenia.

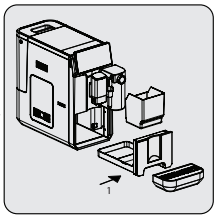

Zamontuj platformę na zasobnik kawy i tackę do ociekania.

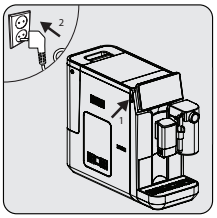

Odwij i wyprostuj przewód zasilający oraz podłącz go do gniazdka znajdującego się pod urządzeniem. Podłącz drugi koniec kabla zasilającego do gniazdka ściennego z odpowiednim napięciem. Naciśnij przełącznik włącz/wyłącz, aby włączyć urządzenie.

4.2 Napełnianie zbiornika wodnego

Ikona "Czyszczenie" będzie wyświetlana i podświetlona na panelu sterowania.

1. Upewnij się, że zbiornik na wodę jest całkowicie osadzony w maszynie.
2. Umieść pojemnik pod wylewką do kawy.
3. Stuknij ikonę czyszczenia.
4. Będzie dwustopniowy wylot wody, jeden na kawę i jeden na ciepłą wodę.
5. Po zakończeniu urządzenia wraca do gotowego do użycia interfejsu.

4. Przygotowanie

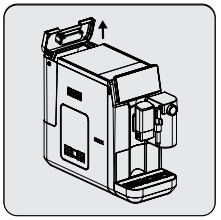

Podnieś zbiornik na wodę, używając pokrywy jako uchwytu.

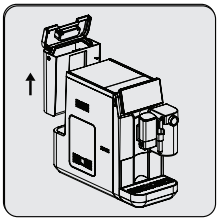

Usuń zbiornik na wodę.

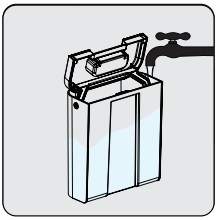

Przepłucz zbiornik czystą wodą, a następnie napełnij go do maksymalnego poziomu.

Aby zapobiec przelaniu się wody z zbiornika, nie dodawaj wody bezpośrednio do urządzenia z innego pojemnika.

- Nigdy nie napełniaj zbiornika letnią lub gorącą wodą, wodą z mydłem ani innymi płynami, które mogłyby uszkodzić zbiornik i urządzenie.
- "💧"Gdy się zapala, zbiornik wody jest prawie pusty i trzeba go napełnić.

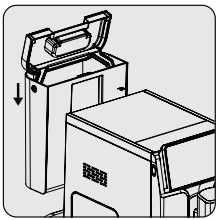

Zamontuj ponownie zbiornik na wodę, trzymając pokrywę za uchwyt.

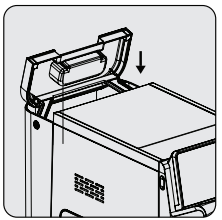

Zamknij pokrywę zbiornika na wodę.

5 Zastosowanie

5.1 Regulacja mielenia

Grubość mielenia można regulować, przekręcając pokrętło regulacyjne wewnątrz pojemnika na ziarna:

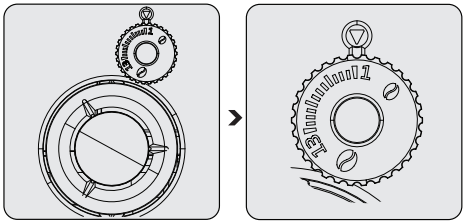

Nigdy nie reguluj ustawienia mielenia, gdy młynek nie pracuje. To może uszkodzić młynek.

Linie na pokrętle regulacyjnym wskazują na grubość mielenia. Większa liczba oznacza grubszy poziom mielenia.

5.2 Napełnianie pojemnika na ziarna kawy

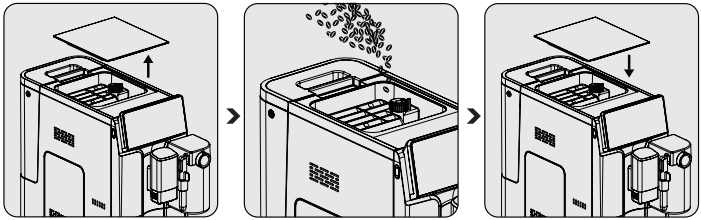

Zdejmij pokrywkę z pojemnika na ziarna.

Wsypuj ziarna kawy powoli.

Zmień pokrywkę pojemnika.

5 Zastosowanie

- " Gdy zapala się "lampka", urządzenie należy napełnić ziarnami kawy.
- Przechowywanie ziaren w oryginalnym opakowaniu próżniowym jest najlepsze dla dłuższej trwałości świeżości. Dla lepszych efektów nie używaj pojemnika z ziarnami kawy do przechowywania.

5.3 Przygotowanie kawy

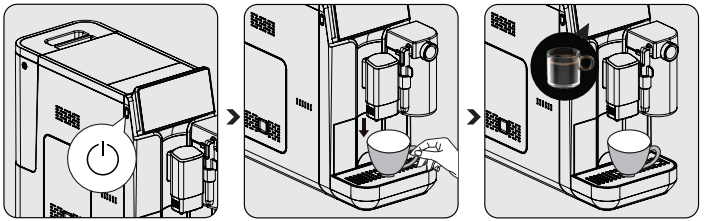

Włącz urządzenie, naciskając przycisk włącz/wyłącz. Urządzenie się włącza i zaczyna podgrzewać oraz automatycznie czyścić. Gdy wszystkie ikony są podświetlone, jest gotowy do użycia w trybie czuwania.

Umieść filiżankę pod wylewką kawową i dostosuj wysokość wylewki zgodnie z kubkiem.

Wybierz swoją kawę, klikając w wybraną opcję kawy. Gdy wszystkie ikony zapalą się na ekranie urządzenia, proces parzenia kawy jest zakończony i gotowa do podawania.

5.3.1 Przygotowywanie kawy z mlekiem

Cappuccino, Flat White i Latte to mieszanki espresso zawierające różne ilości gorącego mleka i pianki mlecznej.

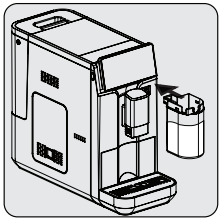

Trzymaj dzbanek na mleko jedną ręką. Zdejmij pokrywkę z dzbanka na mleko. Dodaj mleka do dzbanka. Ilość mleka nie powinna przekraczać maksymalnego poziomu. Zalecana temperatura mleka to 4-8 °C (~ 40-46 °F). Zamknij pokrywkę dzbanka na mleko.

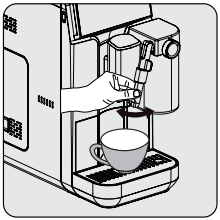

Upewnij się, że dzbanek na mleko jest prawidłowo osadzony; Powinno to zaskoczyć dźwiękowo. Dostosuj kąt i długość pokrywki dzbanka na kubek, aby pasowała do szklanki. Dostosuj gęstość pianki mlecznej według własnych preferencji za pomocą pokrętła do sterowania pianką mleczną.

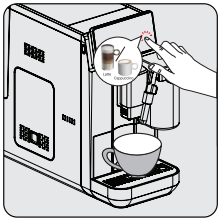

Wybierz wybraną opcję kawy mlecznej, dotykając jej ikony; Wybrana ikona napoju zacznie migać i rozpocznie się proces przygotowania. Gdy wszystkie ikony są podświetlone na ekranie urządzenia, Twój napój jest gotowy do podania.

- Płukanie filiżanki gorącą wodą przed przygotowaniem kawy sprawi, że kawa będzie bardziej gorąca.
- Oprócz kawy, którą używasz, używanie świeżej, zimnej wody wolnej od chloru, zapachów i innych zanieczyszczeń również przyczynia się do idealnego espresso.

5 Zastosowanie

Maszyna pozwala użytkownikowi regulować poziom pianki, przekręcając pokrętło z Max na Min, aby uzyskać pożądaną piankę. Zalecane ustawienie to min-mid dla latte i średnie max dla cappuccino. Dostosuj gęstość pianki mlecznej według własnych preferencji.

Zawsze upewnij się, że pojemnik na mleko jest prawidłowo ustawiony. Jeśli nie jest prawidłowo ustawiony, diody na ikonach Cappuccino, Flat White, Latte i mleka zgasną, a funkcje staną się nieużyteczne. Zostanie to zasygnalizowane dźwiękowym ostrzeżeniem z trzema sygnałami.

Usunięcie dzbanka po mleku nie wpływa na parzenie kawy. Można korzystać z programów Espresso, Lungo i Americano.

5.4 Regulacja siły kawy

Możesz regulować moc kawy, naciskając ikonę kawy. Z każdym naciśnięciem..."**Lekka - Standard - Intensywna"** moc kawy zostanie odpowiednio zwiększona.

5.5 Podwójna porcja kawy

"x2"Po naciśnięciu przycisku wybierz ulubiony napój (Espresso, Lungo, Americano), aby napić się podwójnej porcji kawy.

5.6 Regulacja objętości kawy/mleka

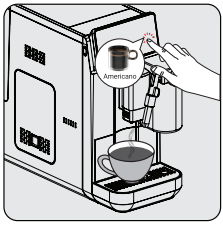

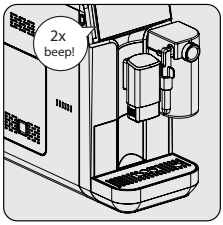

Naciśnij preferowaną ikonę kawy (ustawienie kawy podczas podawania kawy, ustawienie mleka podczas podawania mleka) i przytrzymaj, aż osiągniesz pożądany rozmiar. Usłyszysz sygnał.

Gdy osiągniesz pożądaną ilość kawy lub mleka, możesz zwolnić ikonę. Usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe. Ten czas zostanie teraz rejestrowany do tej funkcji.

Regulacja objętości kawy i mleka może być wykonana podczas przygotowywania napoju (po zakończeniu procesu mielenia kawy).

Aby przywrócić wszystkie napoje do ustawień domyślnych/ fabrycznych:

Aby przywrócić wszystkie wybrane objętości napojów i pianki mlecznej zapisane w pamięci do ich domyślnych ustawień:

• Naciśnij i przytrzymaj przycisk włącz/wyłącz oraz ikonę ziaren kawy razem przez 3 sekundy.

5 Zastosowanie

Aby przywrócić pojedynczy napój do ustawień domyślnych/ fabrycznych:

Aby indywidualnie zresetować domyślne ustawienia dla dowolnej objętości kawy lub pianki mlecznej:
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania oraz ikonę napoju (do resetowania) razem przez 3 sekundy.

5.7 Dodawanie ciepłej wody

Naciśnięcie i przytrzymanie ikony Lungo przez 2 sekundy dostarcza gorącej wody z dedykowanego kanału wodnego. Ponowne naciśnięcie zakończy odlewanie wody.

5.8 Pianka mleczna

Urządzenie wyświetla tylko ikonę mleka. Naciśnięcie przycisku może wydawać gorące mleko. Naciśnij ponownie, aby zatrzymać.

Funkcja ta może być używana wyłącznie do podawania gorącego mleka. Do przygotowanego gorącego mleka można dodać różne składniki, aby uzyskać różne smaki.

5.9 Anulowanie

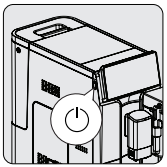

Aby anulować jakikolwiek trwający proces, przycisk włącz/wyłącz należy nacisnąć raz. Dodatkowo, ponowne naciśnięcie wybranego napoju po rozpoczęciu przygotowania również anuluje proces.

Urządzenie wyłącza się, gdy przycisk włącz/wyłącz zostanie naciśnięty dwa razy.

6 Czyszczenie

6.1 Czyszczenie urządzenia

1. Odłącz kabel zasilający od gniazdka elektrycznego.
2. Wylej całą wodę/kawę z tacy i pojemnika na odpady kawy.
3. Aby usunąć płynne plamy z urządzenia, użyj wilgotnej ściereczki lub środka czyszczącego nieściernie.

Nigdy nie używaj materiałów ściernych, octu ani środków odkamieniających, które nie są dołączone do pudełka, do czyszczenia urządzenia.

Regularne czyszczenie i konserwacja urządzenia są niezwykle ważne dla wydłużenia jego żywotności.

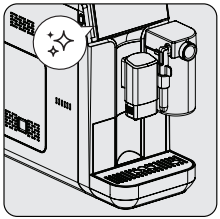

Aby automatycznie wyczyścić pojemnik na mleko, naciśnij ikonę mleka i ikonę czyszczenia razem. Po zakończeniu wyjmij pojemnik na mleko i części montażowe. Podczas automatycznego czyszczenia nie trzeba dolewać wody do pojemnika na mleko.

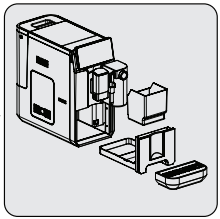

Po wyjęciu tacy z ociekaniem przeciągnij platformę pojemnika na odpady do przodu, aby ją wyjąć.

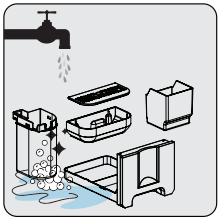

Opróżnij pojemnik z fusami kawy i tackę ociekową. Opłucz pojemnik na fusy kawy, tackę i części dzbanka na mleko ciepłą wodą, a jeśli trzeba, używając igły lub szczotki, aby usunąć wszelkie pozostałości. Potem je wysuszyć.

6 Czyszczenie

Gdy to światło się zapali, pojemnik na fusy należy opróżnić. Ten symbol zapali się po każdym 10 parzeniu kawy. Aby poprawić błąd, wyczyść pojemnik. Jeśli pojemnik jest czysty, wyjmij go i włóż z powrotem na miejsce.

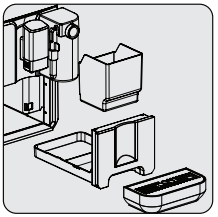

Aby uzyskać dostęp do jednostki parzenia, odłącz część zaznaczoną na pokrywce.

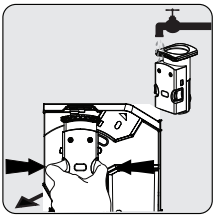

Wyjmij jednostkę parzenia. Przepłucz wodą, a potem wysusz.

Gdy się zapala, oznacza to, że jednostka do parzenia jest brakująca/nieprawidłowo zamontowana.
Gdy miga, oznacza, że przednia i boczna pokrywa nie są zamknięte.

6.2 Funkcja odkamieniania

- Po cyklu przygotowania napoju automatycznie zdefiniowanym przez urządzenie, zapala się lampka odkamieniania, a funkcja odkamieniania musi zostać aktywowana.
- Nie używaj octu ani innych środków czyszczących do usuwania kamienia tego urządzenia. Inne środki czyszczące mogą uszkodzić urządzenie.
- Trzymaj skórę/ciało z dala od gorącej wody.

6 Czyszczenie

Gdy ta kontrolka się zapala, oznacza to, że urządzenie musi przejść proces odkamieniania. Urządzenie pozostanie w optymalnym stanie, jeśli ta funkcja jest wykonywana co najmniej raz w miesiącu lub częściej, w zależności od twardości użytej wody.

Aby rozpocząć proces odkamieniania:

1. Napełnij zbiornik do poziomu "Max".
2. Wlej roztwór czyszczący do filiżanki i wymieszaj. Gdy sproszkowany roztwór czyszczący rozpuści się w wodzie, wlej go do zbiornika wodnego urządzenia.
3. Umieść wystarczająco duży pojemnik pod wylewką do kawy.
4. W trybie czuwania Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy. Usłyszysz sygnał dźwiękowy i rozpocznie się proces czyszczenia. Będzie migać.
5. Jeśli zbiornik się wyczerpie, napełnij go do maksymalnego poziomu. Proces odkamieniania będzie kontynuowany.
6. Proces czyszczenia automatycznie zakończy się, gdy urządzenie wróci do stanu początkowego (gdy wszystkie ikony ekranu zostaną wyświetlone), a proces odkamieniania zostanie zakończony. Po zakończeniu procesu odkamieniania płucz zbiornik czystą wodą, a następnie napełnij go świeżą, czystą wodą przed rozpoczęciem przygotowywania kawy.

Aby zresetować status ostrzeżenia o odkamienianiu:

Aby zresetować status ostrzeżenia o odkamienianiu:
Naciśnij włącznik/wyłącz i ikonę odkamieniania razem przez 3 sekundy.

6.3 Funkcja ręcznego czyszczenia / płukania

Możesz ręcznie czyścić lub płukać dyszę kawy przed lub po użyciu. W trybie czuwania... Naciśnij ikonę raz.

- Po procesie czyszczenia/płukania urządzenie wraca do stanu początkowego.

6 Czyszczenie

- Woda wypływająca z ekspresu jest gorąca i zbiera się w tacce przelewającej pod spodem. Unikaj kontaktu, gdy rozpryskuje się.
- Jeśli urządzenie nie było używane przez długi czas, zaleca się korzystanie z tej funkcji.

Użycie tej funkcji przed parzeniem kawy również pomoże jej utrzymać jej ciepło.

Aby raz anulować automatyczne czyszczenie:

Aby pominąć tę funkcję, naciśnij włącznik/wyłącz podczas włączania lub wyłączania urządzenia.

Aby wyciszyć dźwięk urządzenia:

Naciskaj jednocześnie przycisk włącz/wyłącz i przycisk kawy mielonej przez 3 sekundy. Aby go ponownie włączyć, po prostu zrób to samo.

7 Rozwiązywanie problemów

Problem	Skąd	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Urządzenie nie jest podłączone do zasilacza.	Podłącz go i naciśnij przycisk. Sprawdź kabel i wtyczkę.
Wielokrotne naciśnięcie klawisza funkcyjnego na panelu skutkuje brakiem odpowiedzi lub opóźnieniem.	Urządzenie jest pod wpływem zakłóceń elektromagnetycznych. Panel jest brudny.	Odłącz urządzenie. Poczekaj kilka minut, a potem uruchom ją od nowa. Wyczyść panel dostarczoną ściereczką.
Kawa nie jest wystarczająco gorąca.	Filiżanki nie były wcześniej podgrzane. Urządzenie warzące jest za zimne.	Połóż filiżankę zakrytą stroną do dołu na podgrzewaczu lub opłucz kubek gorącą wodą. Upewnij się, że woda w akwarium nie jest zbyt zimna.
Z kranu kawowego nie wypływa żadna kawa.	Funkcja systemu bezczynności mogła być już wcześniej używana. Kran kawowy mógł nie zostać wyczyszczony i może być zatkany fusami z kawy.	Naciśnij ikonę czyszczenia, aż woda wypłynie z gniazdka. Oczyść fusy z kawy.
Pierwsza filiżanka kawy była słabej jakości.	Podczas pierwszego użycia młynka do młynka wlewa się do jednostki zaparzającej niewystarczającą ilość kawy.	Wyrzuć kawę. Następne kubki będą lepsze.
Zbiornik na wodę został usunięty/poziom wody w nim jest bardzo niski, jednak"⚠"Nie ma żadnego ostrzeżenia.	Obszar w pobliżu złącza zbiornika na wodę może być wilgotny.	Zetrzyj wodę wokół złącza zbiornika wody.

7 Rozwiązywanie problemów

Problem	Skąd	Rozwiązanie
Wewnętrzna tacka jest pełna zbyt dużej ilości wody.	Fusy z kawy są bardzo drobne, co zapobiega wycieczce wody.	Do procesu mielenia dostosuj drobność kawy na większą skalę ziaren.
Kawa podana jest bardzo powoli lub kropla po kropli za każdym razem.	Fusy z kawy są bardzo drobne, co zapobiega wycieczce wody.	Do procesu mielenia dostosuj drobność kawy na większą skalę ziaren.
Wskaźnik miga, pokazując, że ziaren kawy jest za mało, ale w pojemniku jest ich sporo.	Wewnętrzny wylot fusów z kawy jest zablokowany.	Postępuj zgodnie z opisanymi krokami, aby wyczyścić odpływ fusów z kawy.
Nie można wyjąć tacy do ekspresu ani tacy na fusy do kawy.	Urządzenie nie zakończyło procesu samoczyszczenia i zostało wyłączone.	Proszę włączyć maszynę ponownie i poczekać, aż proces automatycznego czyszczenia się zakończy.
Urządzenie już nie wykonuje cyklu płukania przy włączaniu lub wyłączaniu.	Niewłaściwe użytkowanie podczas konserwacji urządzenia może to powodować.	1. Otwórz przednią pokrywę, gdy urządzenie jest bezczynne. 2. Naciśnij i przytrzymaj włącznik/wyłącz, aż usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe. 3. Zamknij okładkę.
Przyciski dotykowe nie są czułe.	Przycisk dotykowy nie jest możliwy do naciśnięcia z przodu urządzenia.	Naciśnij obszar poniżej symbolu przycisku dotykowego na przedniej stronie urządzenia.

Drodzy Klienci,
Dziękujemy za zakup naszych produktów. Jesteśmy przekonani, że nasze urządzenia będą służyć przez lata. Każdy produkt firmy Beko jest objęty 2-letną gwarancją

Warunki gwarancji Beko S.A.:

BEKO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-134), przy ulicy 1 Sierpnia 6A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000078147 (dalej: „BEKO") udziela gwarancji jakości (dalej: „Gwarancja") na wprowadzone przez BEKO do obrotu na terenie Polski produkty marki BEKO (dalej: „Urządzenia") osobom, które nabyły te produkty („Użytkownik") na następujących warunkach:

I. ZAKRES OCHRONY.

1. BEKO gwarantuje, że Urządzenie zakupione przez Użytkownika jest wolne od wad produkcyjnych lub materiałowych, powstałych z przyczyn tkwiących w tym Urządzeniu (dalej: „Wada"), które ujawnią się w ciągu terminu określonego w części II. niniejszych Warunków Gwarancji (dalej: „Okres Gwarancyjny").
2. W razie ujawnienia się Wady Produktu w trakcie Okresu Gwarancyjnego, zostanie ona usunięta na koszt BEKO w sposób uzależniony od właściwości wady, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych Warunkach Gwarancji.
3. BEKO zobowiązuje się do usunięcia Wady poprzez dokonanie nieodpłatnej naprawy lub wymiany Urządzenia, bądź też reklamacja zgłoszona na podstawie niniejszych Warunków Gwarancji zostanie rozpoznana w inny sposób uzgodniony przez BEKO i Użytkownika.
4. Udzielona gwarancja jest ważna będzie wykonywana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

II. CZAS TRWANIA GWARANCJI.

1. Okres Gwarancyjny wynosi 24 miesiące licząc od daty zakupu Urządzenia przez pierwszego Użytkownika.
2. Udzielona gwarancja nie obejmuje Urządzeń, które nie posiadają tabliczki znamionowej Urządzenia.

III. PROCEDURA ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO.

1. Wady Urządzenia ujawnione w Okresie Gwarancyjnym będą usuwane pod warunkiem przedstawienia przez Użytkownika dowodu zakupu tego Urządzenia zawierającego oznaczenia niezbędne do jego identyfikacji (model, datę zakupu).
2. W przypadku zgłoszenia wad Urządzeń, które wymagają fachowej instalacji do sieci elektrycznej lub gazowej (tj.: kuchnie, płyty grzewcze i piekarniki elektryczne),realizacja uprawnień z Gwarancji uzależniona jest od przedstawienia przez Użytkownika dowodu, na którym widnieją dane instalatora oraz jego numer uprawnień elektrycznych lub gazowych.

3. Uprawnienia wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji mogą być zrealizowane przez Użytkownika wyłącznie w Autoryzowanych Punktach Serwisowych BEKO (dalej: „Serwis") po uprzednim dokonaniu zgłoszenia na Infolinii BEKO pod numerem telefonu: 222 50 14 14.
4. Urządzenie(małe AGD) powinno być odpowiednio zapakowane i zabezpieczone przez Użytkownika na czas transportu do punktu serwisowego Beko.
5. Urządzenie do zabudowy meblowej powinno być udostępnione do naprawy przez Użytkownika lub Sprzedawcę w sposób umożliwiający przystąpienie do jego naprawy przez pracowników Serwisu Beko.
6. Wady Urządzenia będą usunięte w terminie 21 dni od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO.
7. Jeżeli część zamienna wymieniana w ramach uprawnień wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Urządzenia jest sprowadzana z zagranicy, termin naprawy, o którym mowa w punkcie 5 powyżej, może ulec wydłużeniu jednak, nie więcej niż do 30 dni licząc odpowiednio od daty zgłoszenia Wady na Infolinii BEKO. BEKO zastrzega, że w wyjątkowych przypadkach, gdy Wada nie wpływa na funkcjonowanie Urządzenia, dopuszczalne jest przekroczenie terminu 30 dni opisanego w zdaniu poprzedzającym, jednak nie więcej niż o 30 kolejnych dni. Informacje o spodziewanych terminach napraw dostępne są na Infolinii BEKO pod numerem 22 250 14 14.
8. Po usunięciu Wady, Urządzenie zostanie dostarczone Użytkownikowi na koszt BEKO.

IV. WYŁĄCZENIA.

1. Warunkiem skorzystania z niniejszych Warunków Gwarancji jest:

    a. użytkowanie Urządzenia zgodnie z Instrukcją Obsługi dołączoną do tego Urządzenia i jego przeznaczeniem, jak również odpowiednia konserwacja Urządzenia;

    b. użytkowanie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.

    c. stosowanie osprzętu zalecanego przez producenta;

    d. brak ingerencji w Urządzenie przez osoby do tego nieupoważnione;

    e. brak ingerencji w tabliczkę znamionową z numerem seryjnym Urządzenia.

2. Udzielona przez Beko Gwarancja nie obejmuje:

    a. wad powstałych z przyczyn innych niż tkwiące w Urządzeniu;

    b. czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik Urządzenia we własnym zakresie i na swój koszt, w tym: instruktażu dotyczącego obsługi Urządzenia, instalacji oraz regulacji urządzenia gazowego (w tym ustawienia płomienia oszczędnościowego palników, wymiana dysz itp.);

    c. usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego lub niewłaściwego użytkowania, niedbalstwa, przypadkowego uszkodzenia Urządzenia, nieodpowiedniego napięcia prądu lub dokonania jakichkolwiek zmian, które mają wpływ na niewłaściwe działanie Urządzenia, i które naprawiane były przez osoby nieupoważnione, używania instalacji

niezgodnych z odpowiednimi Polskimi Normami i innych niż wymienione w Instrukcji Obsługi Urządzenia;

d. uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, korozji, innych uszkodzeń spowodowanych działaniem lub zaniedbaniem Użytkownika lub powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (do których zalicza się w szczególności wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia, wszystkiego rodzaju awarie domowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, itp.), a także powstałych na skutek przedostania się zanieczyszczeń lub ciał obcych do Urządzenia.

e. elementów ze szkła oraz plastiku;

f. odbarwień Urządzenia lub poszczególnych jego części;

g. usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu Urządzenia w zabudowie meblowej, niezgodnego z Instrukcją Obsługi Urządzenia lub innymi wytycznymi dotyczącymi montażu sprzętu w zabudowie meblowej określonymi przez Producenta;

h. usterek powstałych na skutek przechowywania i użytkowania Urządzenia w warunkach, które są niezgodne z normalnymi warunkami domowymi określonymi wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów prawa i odpowiednich Polskich Norm.

i. gwarancji nie podlegają również elementy eksploatacyjne oraz ulegające naturalnemu zużyciu tj.: baterie, noże, filtry, żarówki itp.

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA.

Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie do Urządzeń zakupionych od dnia 01.03.2021 r. Gwarant oświadcza, że niniejsza Gwarancja jest udzielana Użytkownikowi dodatkowo i nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na podstawie Kodeksu cywilnego.