



ZALECANY WIEK 14 +

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Koparka zdalnie sterowana Volvo, Model E592-003



Drogi Kliencie. Dziękujemy za zakup tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu. Instrukcję obsługi należy zachować na przyszłość, ponieważ zawiera ważne informacje.

Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu. Zawiera ona ważne informacje dotyczące uruchomienia i obsługi. Należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu i dotączyć w przypadku przekazywania produktu osobom trzecim.

Ten model elektryczny jest zgodny z aktualnymi wymaganiami technicznymi i spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw krajowych i europejskich. Zgodność została zweryfikowana, a odpowiednie deklaracje i dokumenty zostały zdeponowane u producenta. Aby utrzymać ten stan i zapewnić bezpieczną eksploatację, użytkownik musi przestrzegać niniejszej instrukcji obsługi!

Produkt jest modelem pojazdu budowlanego, który może być zdalnie sterowany za pomocą pilota zdalnego sterowania radiowego (wchodzącego w skład opakowania). Należy pamiętać, że działanie produktów sterowanych radiowo podlega przepisom obowiązującym w danym kraju. System sterowania radiowego dostarczony z modelem jest przeznaczony wyłącznie do użytku z tym modelem pojazdu. Nie należy próbować używać go do sterowania radiowego innymi urządzeniami.

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE I ZAGROŻENIACH

W przypadku uszkodzenia mienia lub obrażeń ciała spowodowanych niewłaściwą obsługą lub nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji montażu i obsługi, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. W takich przypadkach, a także w przypadku ingerencji w silnik lub uszkodzeń spowodowanych przez nieprzestrzeganie instrukcji konserwacji i obsługi, wszelkie roszczenia gwarancyjne zostaną odrzucone. Aby zapewnić bezpieczną eksploatację, użytkownik musi przestrzegać niniejszej instrukcji montażu i obsługi. Normalne zużycie podczas eksploatacji i przypadkowe uszkodzenia są również wyłączone z gwarancji.

- Nieprawidłowa obsługa może spowodować poważne obrażenia ciała i zniszczenie mienia.
- Nie należy pozostawiać niedbale leżących materiałów opakowaniowych. Plastikowe folie/worki, elementy styropianowe itp., ponieważ mogą być niebezpiecznymi elementami dla dzieci.
- Ze względów bezpieczeństwa i homologacji (CE), nieautoryzowana konwersja i/lub modyfikacja modelu lub jego akcesoriów jest niedozwolona.
- Modele sterowane radiowo nie są zabawkami. Dzieci w wieku poniżej 14 lat powinny korzystać z modelu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie podejmuj żadnego ryzyka! Bezpieczeństwo własne i osób znajdujących się w pobliżu zależy wyłącznie od odpowiedzialnego obchodzenia się z modelem.
- Jeźdź tylko tak długo, jak długo masz bezpośredni kontakt wzrokowy z modelem. Nie należy prowadzić pojazdu w nocy i przy ograniczonej widoczności.
- Kieruj pojazdem tylko wtedy, gdy Twoja zdolność reagowania jest nieograniczona. Zmęczenie, wpływ alkoholu lub leków mogą prowadzić do nieprawidłowych reakcji i skutkować poważnymi uszkodzeniami mienia lub obrażeniami ciała.
- Należy pamiętać, że ten model pojazdu nie może być użytkowany na drogach publicznych. Należy go używać wyłącznie na obszarach prywatnych lub specjalnie wyznaczonych do tego celu.
- Nie prowadź pojazdu w kierunku zwierząt lub ludzi.
- Nie należy jeździć w deszczu, po mokrej trawie, wodzie, błocie lub śniegu. Model nie jest wodoodporny.
- Należy również unikać jazdy w bardzo niskich temperaturach zewnętrznych. W niskich temperaturach plastik karoserii może stracić swoją elastyczność; nawet niewielkie wypadki mogą spowodować uszkodzenie modelu.
- Przed rozpoczęciem korzystania z modelu należy zawsze sprawdzić, czy reaguje on zgodnie z oczekiwaniami na polecenia pilota zdalnego sterowania, gdy jest nieruchomy.
- Przed rozpoczęciem użytkowania należy upewnić się, że baterie w odbiorniku nie wyczerpią się niespodziewanie, co mogłoby spowodować utratę kontroli nad modelem.
- Przed każdym uruchomieniem należy upewnić się, że żaden inny model nie jest używany na tej samej częstotliwości w zasięgu nadajnika/odbiornika. Może to spowodować utratę kontroli nad modelem.
- Nadajnik zdalnego sterowania należy zawsze pozostawiać włączony podczas pracy modelu. Aby wyłączyć model, należy najpierw wyłączyć model, a następnie nadajnik.
- Należy również przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zawartych w poszczególnych rozdziałach niniejszej instrukcji.


UWAGA

Po każdym użyciu należy odczekać co najmniej 30 minut, aż bateria ostygnie, aby się nie przegrzała. Dopiero wtedy można naładować akumulator. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować eksplozję akumulatora, a w konsekwencji obrażenia ciała lub nawet pożar. Akumulatory należy ładować wyłącznie pod stałym nadzorem. Akumulator należy ładować wyłącznie na ognioodpornej powierzchni. Producent nie ponosi odpowiedzialności za takie uszkodzenia.

- Jako źródła zasilania można używać wyłącznie dostarczonych lub podobnych baterii lub akumulatorów.
- Nigdy nie próbuj ładować nieładownych baterii. W najgorszym przypadku może to doprowadzić do eksplozji. Przed podłączeniem urządzenia do ładowarki należy sprawdzić, czy baterie wielokrotnego ładowania są rzeczywiście włożone do urządzenia.
- Nigdy nie mieszaj akumulatorów z bateriami.


- Nie należy używać baterii lub akumulatorów o różnych poziomach naładowania. Słabsze baterie (lub baterie o mniejszej pojemności) mogą ulec głębokiemu rozładowaniu i w konsekwencji wyciekowi.
- Jeśli ma być używana ładowarka inna niż dostarczona, można używać wyłącznie ładowarek odpowiednich do tego celu i specyfikacji technicznych używanych akumulatorów.
- Zawsze wyjmuj akumulatory lub baterie z modelu i pilota zdalnego sterowania, gdy nie są one używane przez dłuższy czas.
-

OBSŁUGA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

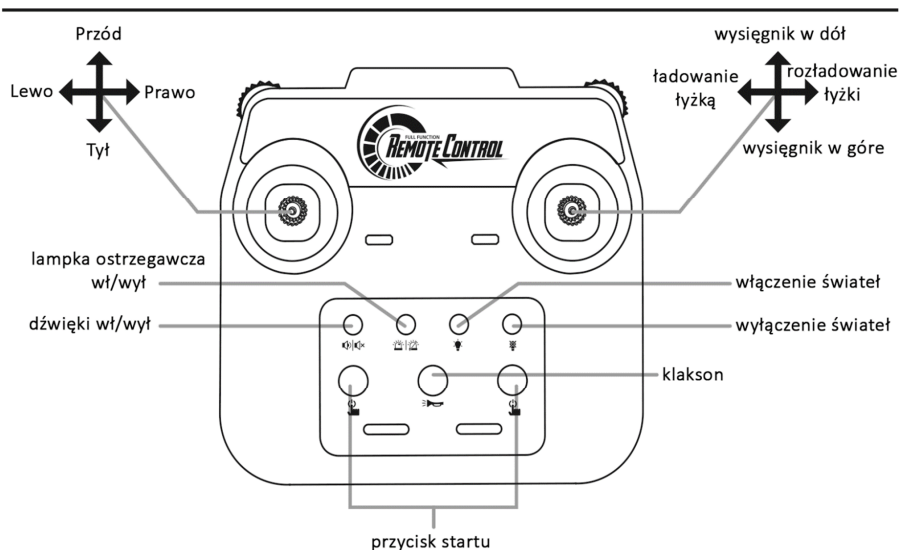


INSTALACJA BATERII

1. Zdejmij pokrywę komory baterii z tyłu pilota zdalnego sterowania. Zainstaluj 3 baterie 1,5 V AA w komorze baterii zgodnie z prawidłową polaryzacją. Ponownie zamontuj pokrywę komory baterii i przykręć ją śrubą (zdjęcie A01).
2. Otwórz maskę pojazdu. Zainstaluj 1 szt. akumulator 7,4 V zgodnie z prawidłową biegunowością. polaryzacją, jak wskazano w komorze baterii. Zamknij pokrywę silnika (rysunek A02).

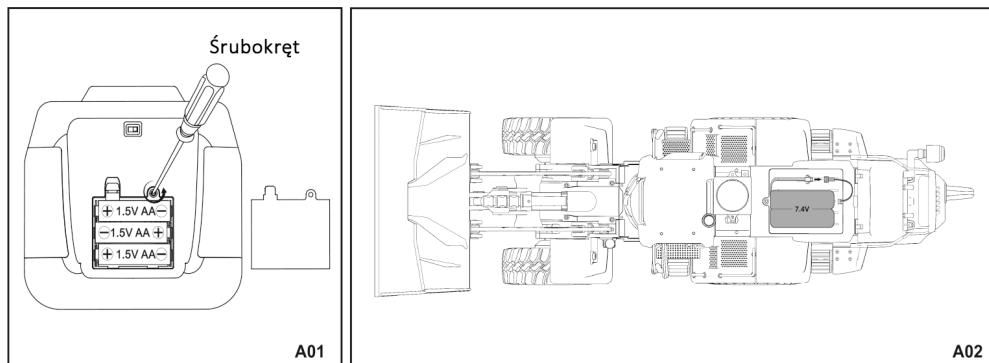

ŁADOWANIE BATERII


1. Przed pierwszym użyciem należy naładować akumulator. Czas ładowania akumulatora pojazdu wynosi około 3 godzin. Nie ładować dłużej niż 8 godzin.
2. Podłącz akumulator do ładowarki USB, a następnie włóż ładowarkę do złącza USB komputera, ładowarki telefonu komórkowego lub zasilacza do ładowania (zdjęcie B01).
3. Zielony wskaźnik na ładowarce USB będzie migać podczas ładowania. Gdy bateria zostanie w pełni naładowana, wskaźnik zaświeci się. Po zakończeniu ładowania należy odłączyć źródło zasilania i bezpiecznie przechowywać kabel USB do ładowania, aby uniknąć wypadków.
4. Należy używać wyłącznie dopasowanej ładowarki USB.
5. Dopasowana ładowarka USB ma zastosowanie tylko do tej zabawki, a nie do innych urządzeń.
6. Zawsze wyłączaj zestaw i wyjmuj, gdy pojazd nie jest używany i gdy jest przechowywany.

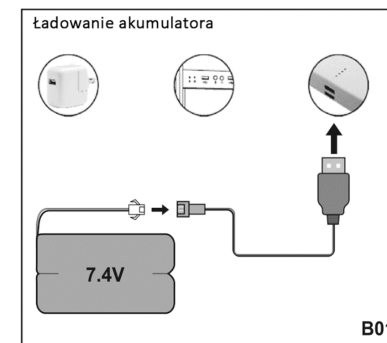

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z BATERII


1. Baterie powinny być ładowane pod nadzorem osoby dorosłej. Baterie nienadające się do ładowania nie mogą być ładowane.
2. Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości.
3. Nie należy mieszać różnych typów baterii lub baterii nowych i używanych.
4. Zaciski zasilania nie mogą być zwierane.
5. Wyczerpane baterie należy usunąć z zabawki.
6. Baterie wielokrotnego ładowania należy wyjąć z zabawki przed ich naładowaniem.
7. Zabawki nie należy podłączać do większej niż zalecana liczby zasilaczy.
8. Regularnie sprawdzaj akumulator, przewód, wtyczkę, obudowę i inne części. Nie używać, jeśli są uszkodzone.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

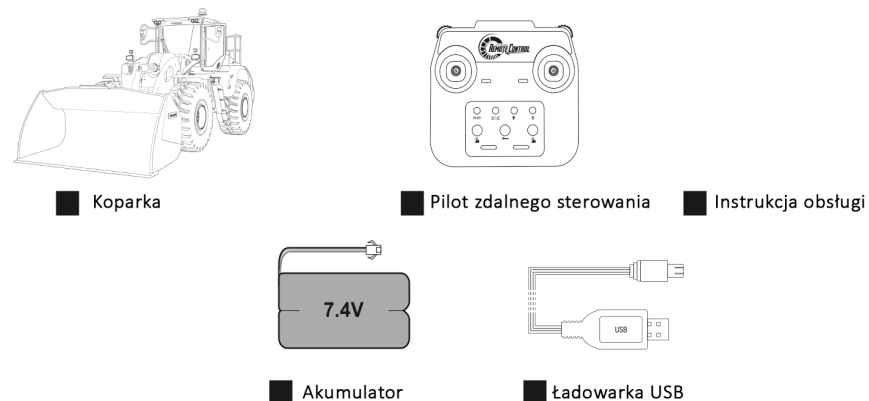

PROCEDURA PAROWANIA CZĘSTOTLIWOŚCI 2,4 GHZ

1. Włóż baterie do pojazdu i pilota zdalnego sterowania. Włącz pilota i pojazd. Procedura parowania rozpocznie się automatycznie. Lampka kontrolna pilota zgaśnie, a pojazd wyemituje podwójny sygnał dźwiękowy wskazujący, że procedura parowania zakończyła się pomyślnie.
2. Pilot zdalnego sterowania może być sparowany tylko z jednym pojazdem na raz. Każdy zestaw jest wolny od zakłóceń.
3. W przypadku braku sygnału połączenia przez 2 minuty pilot wyłączy się automatycznie. Kontrolka pojazdu zgaśnie. Naciśnij przycisk start, aby wybudzić pilota z tego trybu.
4. Aby ponownie sparować zestaw, uruchom ponownie pilota i pojazd.

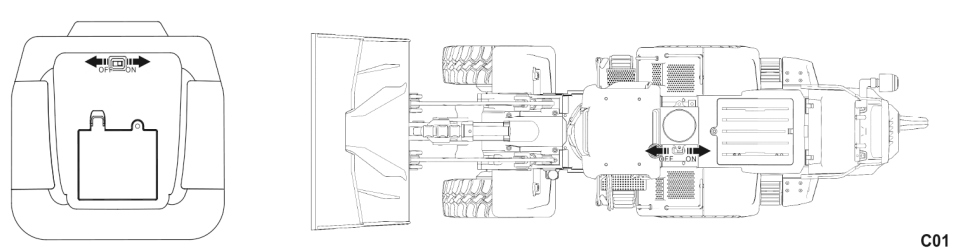

URUCHOMIENIE POJAZDU

- Przycisk startu



Aby włączyć pojazd, naciśnij przycisk uruchamiania. Pojazd wyemituje dźwięk wskazujący, że tryb pracy na biegu jałowym został aktywowany. Aby wyłączyć pojazd, należy ponownie nacisnąć przycisk uruchamiania.

STEROWANIE DŹWIĘKIEM I ŚWIATŁAMI

- Wł./Wył. Dźwięku




Funkcja dźwięków działa, gdy pojazd pracuje na biegu jałowym. Naciśnij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć dźwięki.

- Przycisk klaksonu




Funkcja klaksonu działa po włączeniu pojazdu. Naciśnij przycisk, aby wyemitować dźwięk klaksonu.

- Włączenie świateł

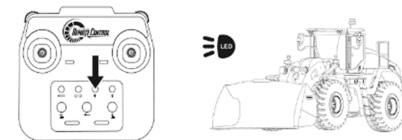


Naciśnij przycisk, aby włączyć światła pojazdu.

- Wyłączenie świateł



Naciśnij przycisk, aby wyłączyć światła pojazdu.

- Światła ostrzegawcze

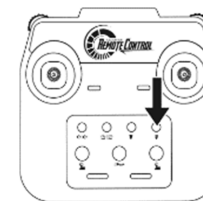


Po uruchomieniu pojazdu naciśnij przycisk, aby przełączać między 5 trybami oświetlenia. Tryby świateł ostrzegawczych w kokpicie:

1. Obrotowy tryb migania.
2. Tryb szybkiego migania.
3. Tryb powolnego migania.
4. Tryb stałego oświetlenia.
5. Światło wyłączone.


PEŁNA INSTRUKCJA OBSŁUGI PROPORCJONALNEJ

- Sterowanie wysięgnikiem góra/dół

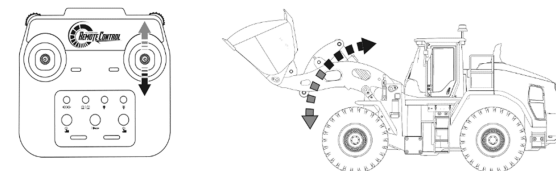


Użyj suwaka, aby w pełni proporcjonalnie sterować wysięgnikiem w górę lub w dół.

- Ładowanie/rozładowanie łyżki

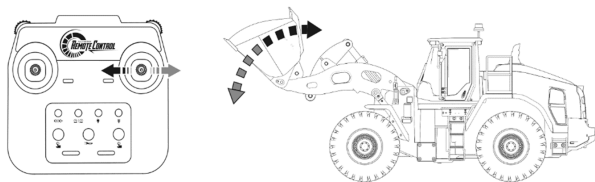


Użyj suwaka, aby w pełni proporcjonalnie sterować ładowaniem lub rozładowywaniem tyżki

- **Jazda do przodu**

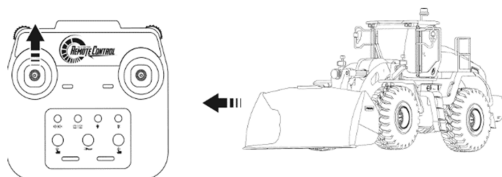


Użyj drążka kierowniczego w przód, aby w pełni proporcjonalnie sterować ruchem do przodu.

- **Jazda do tyłu**

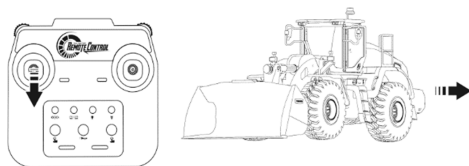


Użyj drążka kierowniczego, aby w pełni proporcjonalnie sterować ruchem do tyłu.

- **Skręt w lewo**

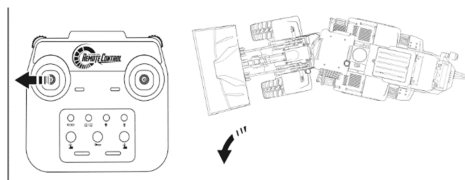

Użyj drążka kierowniczego do pełnej proporcjonalnej kontroli kierunkiem jazdy pojazdu.

- **Skręt w prawo**

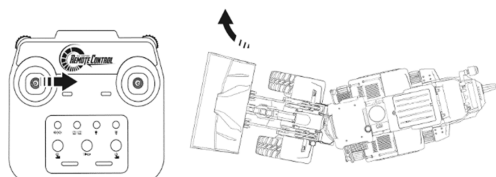

Użyj drążka kierowniczego do pełnej proporcjonalnej kontroli kierunkiem jazdy pojazdu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Kontrolka pilota zdalnego sterowania nie świeci się.	Napięcie akumulatora jest niskie lub akumulator jest podłączony z niewłaściwą polaryzacją.	Wymień baterie zgodnie z prawidłową polaryzacją.
Kontrolka pilota miga przez długi czas.	Rozłączanie częstotliwości.	Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie.
Pojazd nie odpowiada.	Niskie napięcie akumulatora pojazdu / brak częstotliwości	Ponownie naładuj baterię / wyłącz urządzenie i włącz je ponownie.
Pojazd porusza się zbyt wolno.	Niskie napięcie akumulatora.	Wymień baterie sterowania radiowego lub naładuj akumulator pojazdu.
Pojazd zaczyna wydawać dźwięki.	Suche przekładnie i części.	Sprawdź połączenia i w razie potrzeby nałóż więcej smaru.

NOTATKA

1. Nie należy bawić się tą zabawką na drogach lub w zatłoczonych miejscach, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
2. Nie używaj tego produktu w stojącej wodzie, ponieważ może to spowodować zwarcie i uszkodzenie obwodu.
3. Powierzchnia produktu powinna być utrzymywana w czystości. Jeśli jest zabrudzona, użyj czystej i miękkiej szmatki, aby wytrzeć plamy na powierzchni zabawki.
4. Prędkość pojazdu znacznie spada podczas pracy, a poziom naładowania akumulatora może być niewystarczający. Należy go naładować w odpowiednim czasie.

Gwarancja

Gwarancja na produkt wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej dotyczy całego terytorium Polski. Gwarancją są objęte wyłącznie produkty, których dystrybutorem była firma Handloteka Sp. z o.o.

Zakres gwarancji

Gwarancją są objęte wszystkie wady fabryczne powstałe w okresie produkcyjny. Przykładami takich wad są problemy związane z elektroniką, zasięgiem, wykonaniem słabych połączeń lutowicznych, wady materiałowe oraz innych poszczególnych komponentów, gdzie w procesie produkcyjnym nastąpiło obniżenie ich trwałości lub funkcjonalności.

W przypadku stwierdzenia wady produktu gwarancja obejmuje bezpłatną wymianę części zamiennych potrzebnych do naprawy oraz robociznę w okresie gwarancji. Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez autoryzowany serwis. W możliwie jak najkrótszym terminie, nie dłuższym nie 14 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach (np. okres sprowadzenia części zamiennych), okres ten może być dłuższy.

Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, jeżeli producent stwierdzi na piśmie, iż usunięcie wady jest niemożliwe. Sprzęt podlegający wymianie musi być kompletny. W razie dostarczenia zdekompletowanego zestawu, koszty brakującego wyposażenia ponosi nabywca.

Produkt do naprawy gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu należy przesać na adres gwaranta. Handloteka Sp. z o.o. ul. Konwaliowa 1, 83-400 Kościerzyna, chyba, że strony ustaliły inaczej.

Gwarancja na akumulatory jest udzielana na 12 miesięcy od daty zakupu. Gwarancją nie są objęte naturalne procesy zachodzące w trakcie ich używania takie jak spadek pojemności lub spadek wydajności prądowej związane z zużywaniem się akumulatora.

Gwarancją nie są objęte:

- Jakiegokolwiek wady powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu, w szczególności, nie zgodnego z instrukcją obsługi bądź przepisami bezpieczeństwa;

- Mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane w nim wady;
- Jakiegokolwiek wady powstałe w wyniku napraw wykonanych przez podmioty nieupoważnione (w tym przez nabywcę);
- Uszkodzenia lub wadliwe działanie spowodowane niewłaściwą instalacją urządzeń, współpracujących z produktem;
- Części i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji, w szczególności zarysowania, trudno do usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów, baterie, itp...;
- Czynności wymienione w instrukcji obsługi, przeznaczone do wymiany przez użytkownika;
- Uszkodzenia powstałe w przypadku zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, przepięcia sieci energetycznej, wyładowania elektryczne, zalanie, działanie środków chemicznych oraz innych czynników zewnętrznych, powodujących np. korozję czy płamy;

UWAGA: Gwarancją nie są objęte akumulatory rozładowane poniżej 3,0v na celę. Rozładowanie poniżej tej wartości nie wystąpi podczas jazdy, ale może wystąpić, jeśli akumulator po skończonym użyciu nie zostanie odłączony od modelu.

PAMIĘTAJ: ODŁĄCZAJ AKUMULATOR OD MODELU ZAWSZE PO SKOŃCZONYM UŻYCIU

W PRZECIWNYM RAZIE MOŻESZ DOPROWADZIĆ DO USZKODZENIA AKUMULATORA

Obsługa modelu zdalnie sterowanego wymaga podstawowej wiedzy modelarskiej i technicznej. Model po jeździe szczególnie po mokrej zabrudzonej powierzchni wymaga dokładnego czyszczenia oraz okresowo przesmarowania elementów.

Gwarancja na sprzedawany towar nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku

Importer / Podmiot odpowiedzialny:

Handloteka Sp. z o.o. ul. Konwaliowa 1, 83-400 Kościerzyna

Email: handlotekaspzoo@gmail.com

Informacje o dyrektywie RED

Niniejszym firma DOUBLEEAGLE INDUSTRY (CHINA) LIMITED oświadcza, że model E592-003 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosowanymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU

Pełny tekst deklaracji zgodności znajduje się do wglądu w siedzibie firmy dystrybutora pod adresem Handloteka Sp. z o.o. ul. Konwaliowa 1, 83-400 Kościerzyna lub na stronie www.handloteka.net/download/deklaracje/

OSTRZEŻENIE: Wkładaj baterie zgodnie z podaną odpowiednią polaryzacją.

OSTRZEŻENIE: Baterie nie przeznaczone do ładowania nie mogą być ładowane;

OSTRZEŻENIE: Nie mieszaj starych i nowych baterii.

OSTRZEŻENIE: Nie mieszaj baterii alkalicznych, zwykłych (węglowo-cynkowych) oraz akumulatorów do ładowania (niklowo-kadmowych).

OSTRZEŻENIE: Akumulatory ładowalne przed ładowaniem muszą być wyjmowane z urządzenia.

OSTRZEŻENIE: Akumulatory ładowalne muszą być ładowane tylko pod nadzorem dorosłych.

OSTRZEŻENIE: Wyczerpane akumulatory muszą być wyjmowane z urządzenia.

OSTRZEŻENIE: Końcówki złącz zasilania nie mogą być narażane na zwarcia.

OSTRZEŻENIE: Ładowanie akumulatora może być wykonywane tylko pod ciągłym nadzorem osoby dorosłej

Informacja o gospodarowaniu odpadami:

Znak PRZEKREŚLONEGO KONTENERA NA ŚMIECI zamieszczony na wszystkich urządzeniach elektrycznych i elektronicznych symbolizuje, że nie wolno wyrzucać ich do śmietnika razem z innymi odpadami

Tego typu przedmioty należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującym w danym kraju przepisami ochrony środowiska, dotyczącymi gospodarowania odpadami. W Polsce elektrośmieci można:

- Oddać do sklepu podczas kupowania nowego sprzętu,
- Wrzucić do specjalnie oznaczonych pojemników,
- Zawieźć do firmy zajmującej się zbiórką i recyklingiem takich urządzeń.
- Selektywna zbiórka odpadów m.in. z gospodarstw domowych, przyczynia się do zmniejszenia ilości śmieci na wysypiskach oraz w spalarniach, a tym samym ogranicza ich negatywny wpływ na stan środowiska naturalnego i zdrowie ludzi.

Częstotliwość: 2405MHz to 2475MHz

Moc nadajnika: -9,9 dBm

Zasilanie aparatury sterującej: 1.5V 3*AA

Akumulator: 7,2v V 1200 mAh LIPOL

Trzymać w miejscu nie dostępnym dla dzieci poniżej 3 roku życia. Zestaw zawiera małe elementy, które grożą połknięciem oraz zadławieniem.



AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI
FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR	UK(NI)	UK		

Urządzenie przeznaczone do sprzedaży na terenie Polski.

Producent: DOUBLEEAGLE INDUSTRY (CHINA) LIMITED

Wyprodukowano w Chinach