

WIELOFUNKCYJNA MASZYNA DO SZYCIA

Łucznik 

Helena 2060




INSTRUKCJA OBSŁUGI

DANE TECHNICZNE

- Napięcie znamionowe: 230 V 50 Hz,
- Pobór mocy: 70 W,
- Żarówka LED: DC 5V max.3mA, 100mW,
- Regulator: Model C-9000

Maszyna może być używana tylko z w/w modelem regulatora.


SYMBOLE W INSTRUKCJI



Unieś igłę



Unieś stopkę
dociskową



Opuść stopkę
dociskową

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas użytkowania urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. Przed przystąpieniem do eksploatacji maszyny do szycia należy się zapoznać ze wszystkimi instrukcjami.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym:

1. Nie należy nigdy pozostawiać bez dozoru włączonego urządzenia.
2. Zawsze odłączać to urządzenie od gniazdka elektrycznego bezpośrednio po użyciu i przed czyszczeniem.

OSTRZEŻENIE – Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo oparzeń, pożaru, porażenia prądem elektrycznym, obrażeń ciała:

1. Nie dopuszczać do używania maszyny jak zabawki. Podczas używania tego urządzenia przez dzieci lub w ich pobliżu należy zachować szczególną ostrożność.
2. Maszyny używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji. Stosować tylko osprzęt zalecany przez producenta i opisany w instrukcji.
3. Nie uruchamiać maszyny, jeżeli jej kabel lub wtyczka uległa uszkodzeniu, nie działa prawidłowo, jeśli została upuszczona lub uszkodzona albo zalana wodą. W takiej sytuacji oddać urządzenie do najbliższego autoryzowanego dealera lub serwisu w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji elektrycznej albo mechanicznej.
4. Nigdy nie używać maszyny, jeśli ma zatkane otwory wentylacyjne. Otwory wentylacyjne maszyny i nożnego regulatora obrotów nie mogą być zanieczyszczone kurzem, reszkami materiału itp.
5. Trzymać palce z dala od ruchomych części. Szczególną uwagę należy zwrócić na igłę maszyny do szycia.
6. Zawsze stosować prawidłowe płytki ścięgowe, jako że użycie nieprawidłowej płytki grozi złamaniem igły.
7. Nie wolno używać zgiętych igieł.
8. Podczas szycia nie ciągnąć ani nie popychać materiału. Może to spowodować odchylenie igły skutkujące jej złamaniem.
9. Dokonując jakichkolwiek regulacji w pobliżu igły, takich jak nawlekanie, jej wymiana, nawlekanie szpulki bębienka, wymiana stopki dociskowej lub zmiana żarówki, należy wyłączyć maszynę do szycia (ustawić wyłącznik w położeniu „O”).
10. Zawsze wyłączać maszynę z gniazda elektrycznego podczas zdejmowania osłon, smarowania lub wykonywania regulacji opisanych w niniejszej instrukcji obsługi.
11. Nie wrzucać ani nie wstawiać żadnych przedmiotów do otworów maszyny.
12. Nie używać maszyny na zewnątrz pomieszczeń.
13. Nie używać maszyny w miejscach, gdzie rozpylane są aerozole lub w pomieszczeniach, gdzie podawany jest tlen.
14. W celu odłączenia ustawić wszystkie elementy sterowania w pozycji Wył. („O”), po czym wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
15. Nie odłączać od gniazda, ciągnąc za przewód. Aby wyłączyć maszynę z sieci, należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za kabel.
16. Poziom hałasu w normalnych warunkach pracy wynosi 75 dB(A).
17. Jeżeli maszyna nie działa prawidłowo, należy ją wyłączyć lub odłączyć od sieci.
18. Nie umieszczać żadnych przedmiotów na regulatorze nożnym.
19. Urządzenia nie mogą używać osoby (również dzieci) o upośledzeniu fizycznym, sensorycznym lub psychicznym, jak również osoby nie posiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że pozostają pod opieką i są poinstruowane przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo.
20. Dzieci wymagają stałego nadzoru, aby nie traktowały urządzenia jak zabawki.

ZACHOWAĆ INSTRUKCJĘ

Maszyna do szycia przeznaczona jest wyłącznie do użytku domowego.

SPIS TREŚCI



GŁÓWNE CZĘŚCI MASZyny	1
PRZYCISKI STEROWANIA MASZyny	2-3
Przyciski obsługowe (zobacz strony 25, 26, 27)	2
Przyciski funkcji (zobacz strony 28, 29, 30)	2
Przyciski wyboru (zobacz strony 31, 32)	3
EKRAN LCD	4-5
TABELA WZORÓW	6-7
AKCESORIA	8
PODŁĄCZANIE MASZyny DO ŹRÓDŁA ZASILANIA	9
Podłączanie maszyny	9
NAWIJANIE SZPULKI BĘBENKA	10-11
Nawijanie nici na szpulkę	10-11
WSTAWIANIE SZPULKI DO BĘBENKA	12
NAWLEKANIE GÓRNEJ NITKI	13-14
POSŁUGIWANIE SIĘ PRZYBOREM DO NAWLEKANIA NICI	15
WYCIĄGANIE DOLNEJ NITKI	16
OBCINANIE NITKI	16
DWUSTOPNIOWY PODNOŚNIK STOPKI DOCISKOWEJ	17
REGULOWANIE NACISKU STOPKI DOCISKOWEJ	17
ROZPOCZYNANIE SZYCIA	18
Przycisk start/stop	18
Regulator nożny	18
NAPRĘŻENIE NITKI	19
WYMIANA STOPKI DOCISKOWEJ	20
TABELA STOPEK DOCISKOWYCH	21
DOPASOWYWANIE IGŁY/TKANINY/NITKI	22
WYMIANA IGŁY	23
UNOSZENIE LUB OPUSZCZANIE ZĄBKÓW TRANSPORTERA	23
REGULACJA RÓWNOWAGI ŚCIEGU	24
PRZYCISKI OBSŁUGI	25-27
Przycisk start/stop	25
Przycisk ucinacza nitki	25
Przycisk szycia wstecz	26
Przycisk automatycznego blokowania	26
Przycisk górnej/dolnej pozycji igły	27
PRZYCISKI FUNKCJI	28-30
Przycisk regulacji szerokości ściegu	28
Przycisk regulacji długości ściegu	29
Przycisk wyboru TRYBU	29
Przycisk wydłużania (zobacz stronę 61)	29
Przycisk odbicia lustrzanego (zobacz stronę 62)	30
Przycisk podwójnej igły (zobacz stronę 63)	30
PRZYCISKI WYBORU	31-32
Przyciski bezpośredniego wyboru wzoru i numeryczne	31
Przycisk edycji	32
Przycisk pamięci	32
Przycisk kasowania	32
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SZYCIA	33-34
Szycie narożników	33
Szycie wstecz	33
Swobodne ramię	33
Instalowanie blatu	34
Szycie ciężkich tkanin	34
POZYCJA IGŁY I DŁUGOŚĆ ŚCIEGU	35
ŚCIEGI ZYGZAKOWE	35
ŚCIEGI ELASTYCZNE	36

SPIS TREŚCI


ŚCIEGI OBRZUCAJĄCE	37
Używanie stopki do obrzucania	37
Używanie stopki uniwersalnej	37
SZWY KRYTE	38
PRZYSZYWANIE GUZIKÓW	39
OBSZYWANIE DZIUREK DO GUZIKÓW	40-43
Wykonywanie dziurek do guzików obszywanych sznurkiem	43
ŚCIEG FASTRYGOWY	44
SZEW OCZKOWY	45
ŚCIEG DO CEROWANIA	46-47
WSTAWIANIE ZAMKA BŁYSKAWICZNEGO	48-49
Wstawianie zamka centrowanego	48
Wstawianie zamka przykrywanego	49
WĄSKIE OBREBIANIE	50
NASZYWANIE SZNURKA	51
Naszywanie pojedynczego sznurka	51
Naszywanie potrójnego sznurka	51
SZYCIE ŚCIEGIEM SATYNOWYM	52
PRZEWODNIK OBSZYWANIA KRAWĘDZI/STĘBNOWANIA	53
MARSZCZENIE	54
PRZYMARSZCZANIE	55
SZYCIE RUCHEM SWOBODNYM	56-57
Cerowanie	56
Haftowanie	57
Naszywanie monogramów	57
STOPKA KROCZĄCA	58
NASZYWANIE DEKORACYJNYCH SZWÓW WIERZCHNICH	59
SZEW PÓŁOKRĄGŁY	60
Rąbek półokrągły	60
Obszywanie półokrągłe	60
WYDŁUŻANIE	61
OBRAZ LUSTRZANY	62
UŻYWANIE PODWÓJNEJ IGŁY	63
PAMIĘĆ	64-67
Łączenie wzorów lub liter	64-65
Dodawanie wzorów lub liter	65
Edytowanie wzorów	66
Usuwanie wzorów lub liter	66
Przywoływanie i szycie zapamiętanego wzoru	67
FUNKCJE OSTRZEŻEŃ	68-69
Wyświetlanie animowanego komunikatu ostrzeżenia	68
Wyświetlanie animowanego komunikatu instrukcji	68
Ostrzegawczy dźwięk brzęczyka	69
DŹWIEK BRZĘCZYKA	70
KONSERWACJA	71-72
Czyszczenie ekranu	71
Czyszczenie powierzchni maszyny do szycia	71
Czyszczenie chwytacza	71-72
PRZEWODNIK USUWANIA PROBLEMÓW	73-74



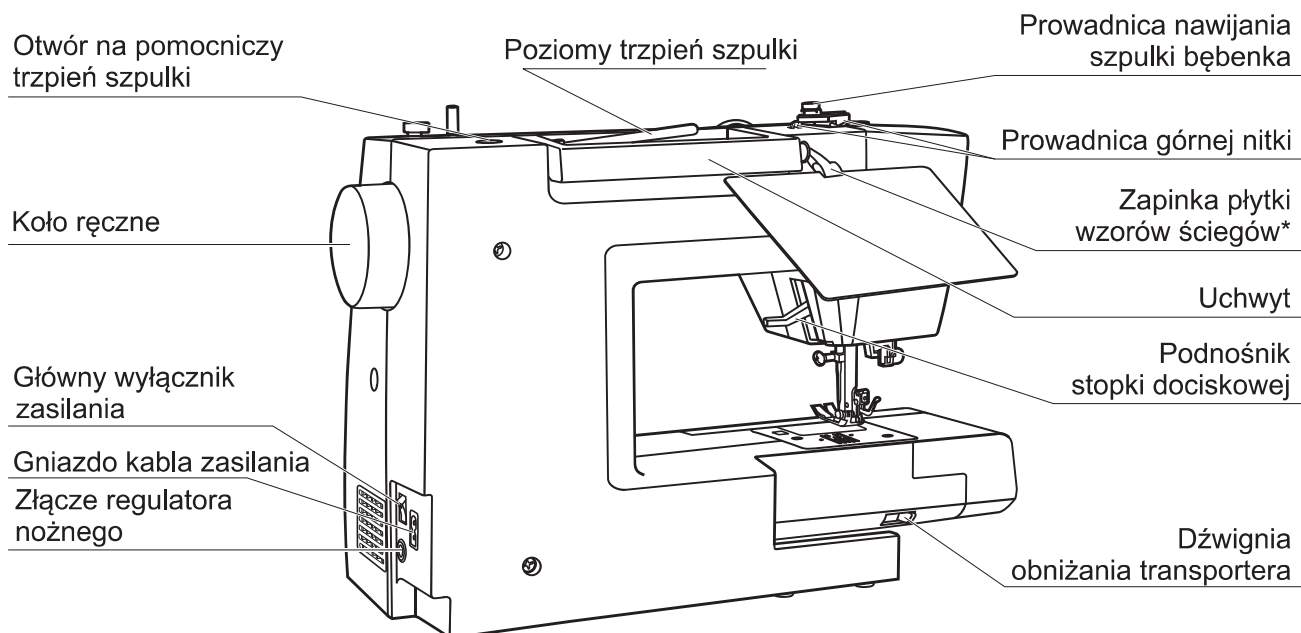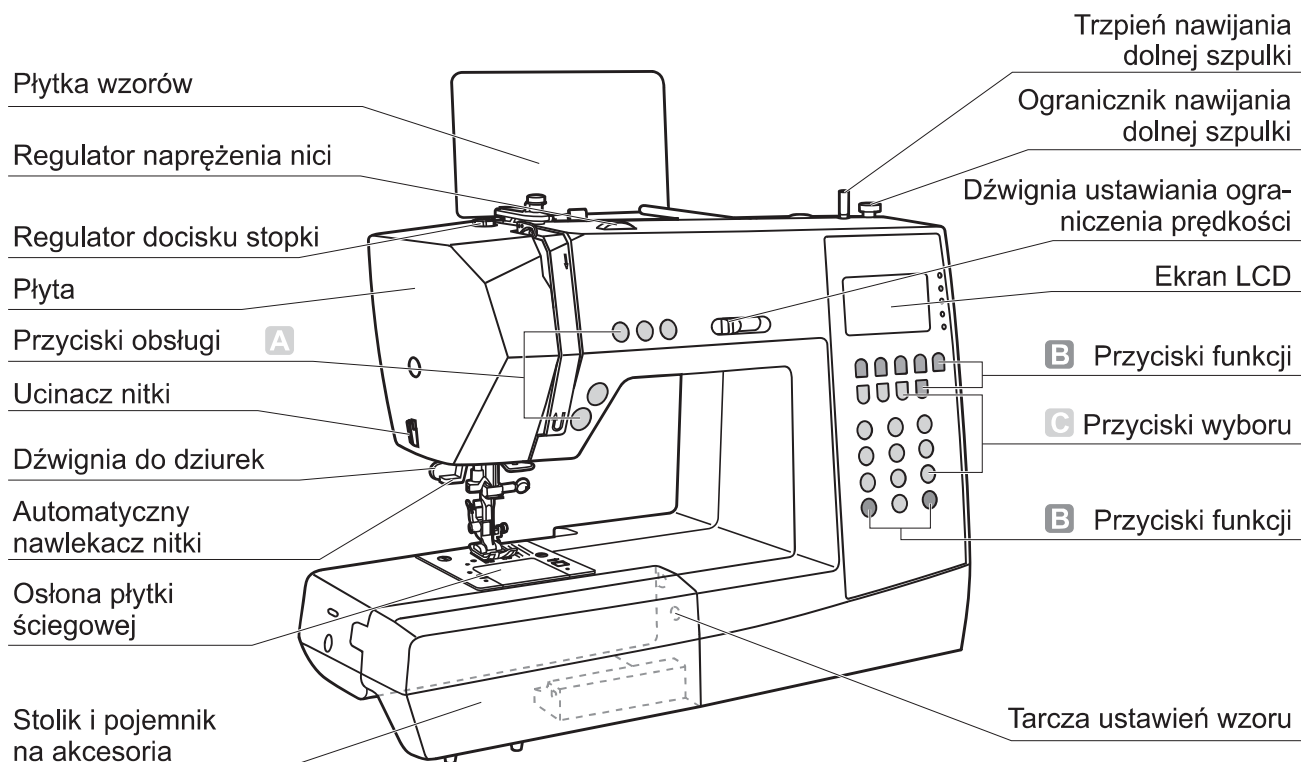GLÓWNE CZĘŚCI MASZYNY



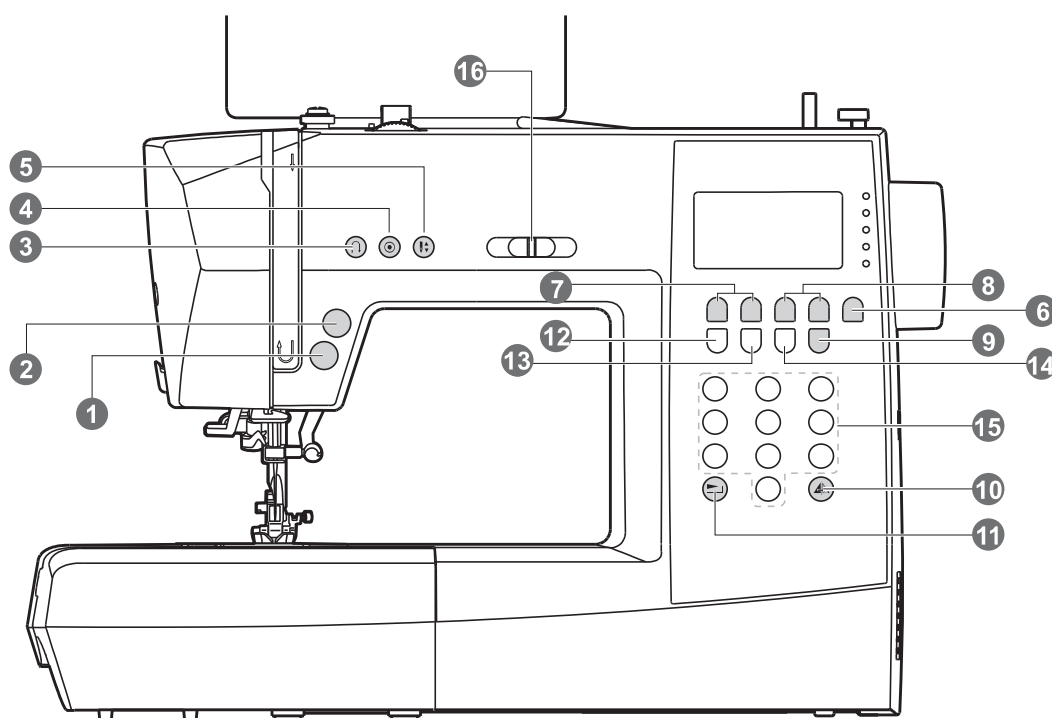*Zapinka płytki wzorów ściegów znajduje się w pudełku z akcesoriami



A. Przyciski obsługi (zobacz strony 25, 26, 27)

1. Przycisk start/stop

Naciśnięcie tego przycisku powoduje uruchomienie lub zatrzymanie maszyny.

2. Przycisk ucinacza nitki

Nacisnąć ten przycisk po zakończeniu szycia, aby maszyna ucięła nitki.

3. Przycisk szycia wstecz

Przytrzymać ten przycisk wciśnięty, aby szyc ściegi wstecznie albo szyc ściegi wzmacniające z niską prędkością.

4. Przycisk automatycznego blokowania

Przytrzymać ten przycisk wciśnięty, aby szyc ściegi zamykające od razu albo na koniec bieżącego wzoru i automatycznie zatrzymać szycie.

5. Przycisk górnej/dolnej pozycji igły

Nacisnąć ten przycisk, aby przemieścić igłę do pozycji górnej albo dolnej. Igła będzie zaprogramowana do zatrzymania się w wybranej pozycji do momentu następnego naciśnięcia tego przycisku.

B. Przyciski funkcji (zobacz strony 28, 29, 30)

6. Przycisk wyboru trybu

Nacisnąć ten przycisk, by wybrać tryb bezpośredni, tryb wzoru użytkowego i dekoracyjnego, tryb wielkich liter, tryb pochyłych liter i tryb liter konturowych.

7. Przyciski regulacji szerokości ściegu

Nacisnąć ten przycisk, aby wyregulować szerokość ściegu zygzakowego.



PRZYCISKI STEROWANIA MASZYNY

8. Przyciski regulacji długości ściegu

Nacisnąć ten przycisk, aby wyregulować długość ściegu.

9. Przycisk podwójnej igły

Nacisnąć ten przycisk, aby ustalić zakres szerokości w przypadku stosowania podwójnej igły do szycia.

10. Przycisk odbicia lustrzanego

Nacisnąć ten przycisk, aby szyc wzór będący lustrzanym odbiciem.

11. Przycisk wydłużenia

Naciśnięcie tego przycisku spowoduje nawet pięciokrotne wydłużenie podstawowej długości wzoru. Obejmuje wzory od 33 do 45 z grupy B.

C. Przyciski wyboru (zobacz strony 31, 32)

12. Przycisk edycji

Nacisnąć ten przycisk, aby ustawić dodatkowy wzór w przypadku szycia kombinacji ściegów dekoracyjnych.

13. Przycisk pamięci

Nacisnąć ten przycisk w celu wprowadzenia lub zapamiętania utworzonej w pamięci kombinacji wzorów.

14. Przycisk usuwania

Naciśnięcie tego przycisku usunie błędnie wybrany albo zapamiętany wzór.

15. Przyciski bezpośredniego wyboru wzoru i numeryczne

Przycisk ten zapewnia natychmiastowy dostęp do prostych wzorów. Nacisnąć przycisk numeryczny z numerem wzoru w celu wybraniażądanego wzoru.

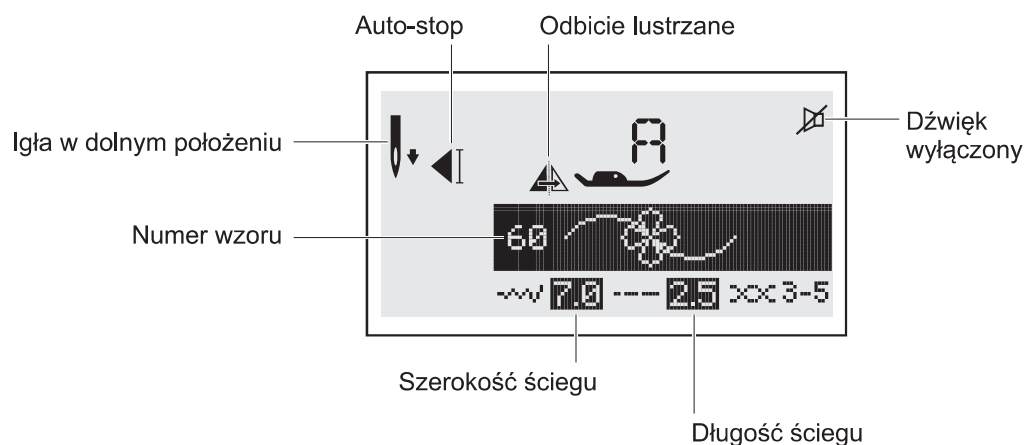
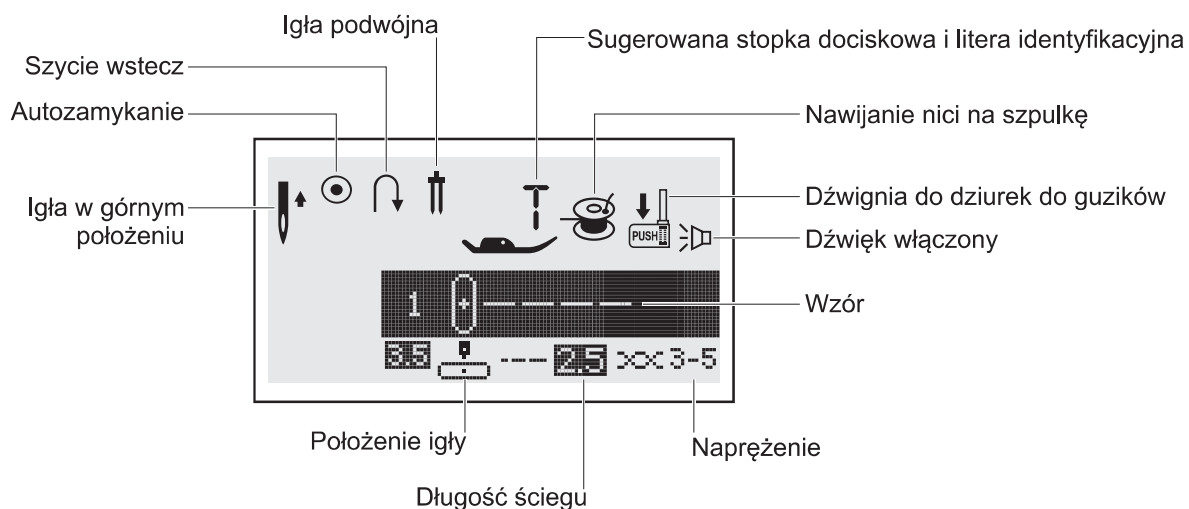
16. Dźwignia ustawiania ograniczenia prędkości

Przesunąć tę dźwignię, aby zmienić prędkość szycia.




EKRAN LCD

Wzór



Alfabet

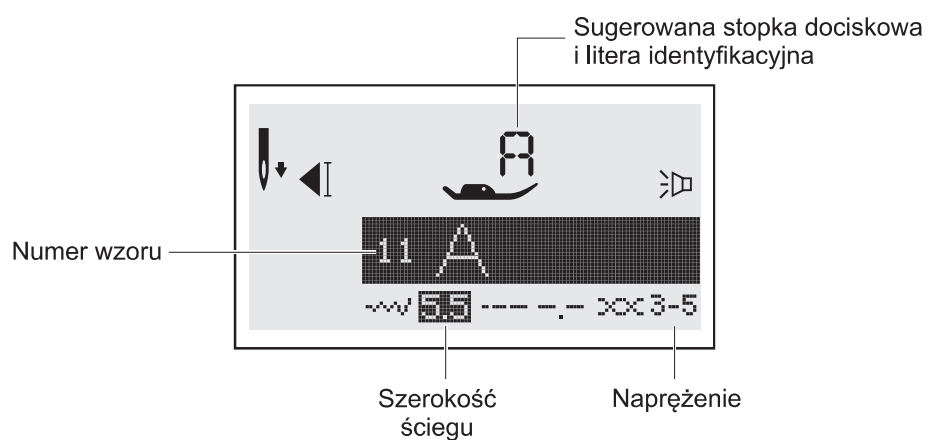





EKRAN LCD

Pamięć

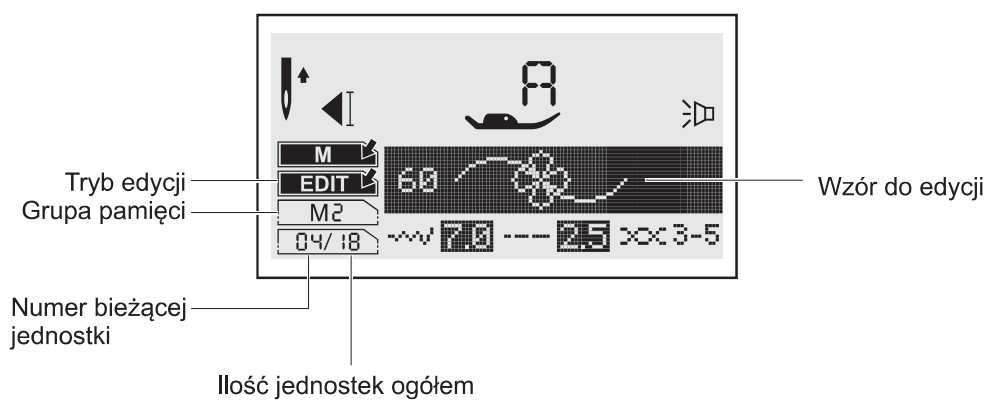Edytowanie wzorów



Szycie zapamiętanym wzorem

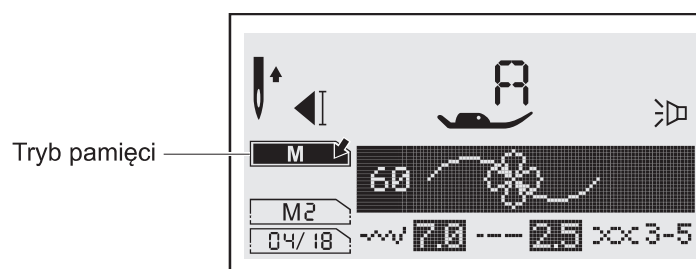

Wydłużenie

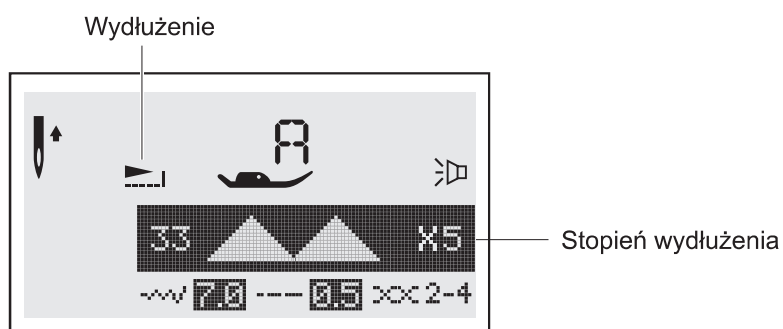


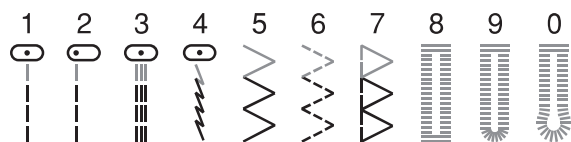


TABELA WZORÓW

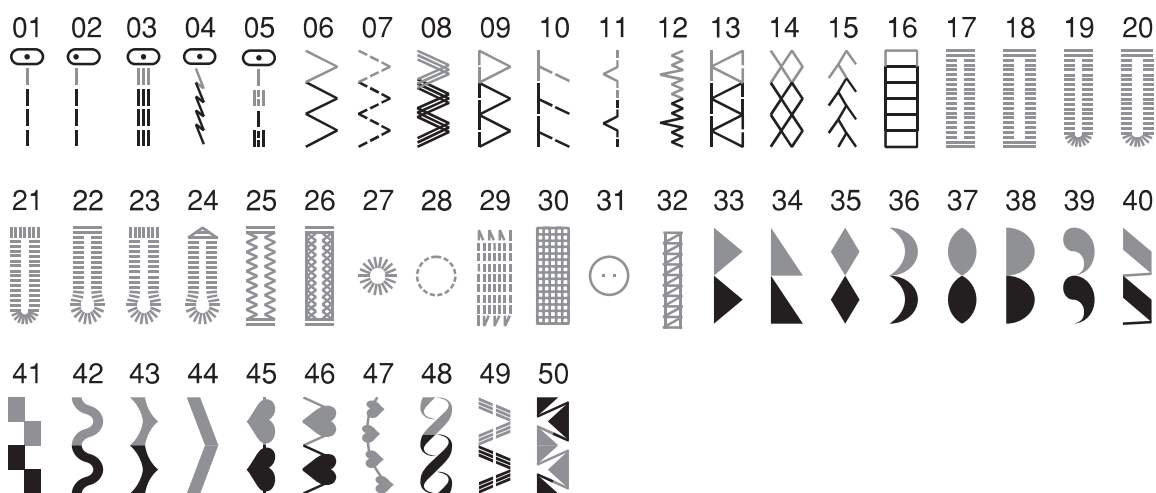
Części oznaczone kolorem szarym (w tabeli poniżej) przedstawiają pojedynczą jednostkę każdego ściegu.

Wzory


Wzory grupy A - 10 (wzory proste)



Wzory grupy B - 50



Wzory grupy C - 66

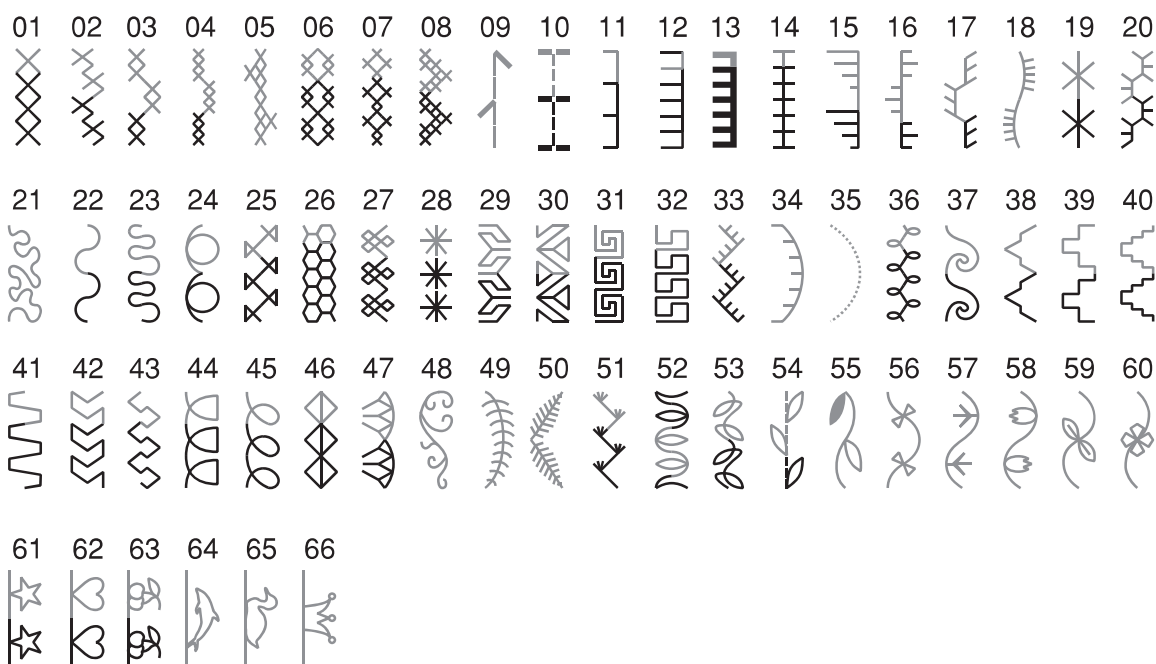



Alfabety

Wielkie litery

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Ä Å Æ Ñ Ö Ø Ç Ü ä å æ ë è é ê ñ ö õ ø ì ç ü ù ß &

89 90 91 92 93 94 95 96 97

? ! _ ' , . - ()

Styl pisma ręcznego

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Ä Å Æ Ñ Ö Ø Ç Ü ä å æ ë è é ê ñ ö õ ø ì ç ü ù ß &

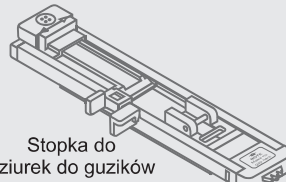
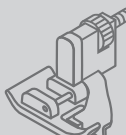


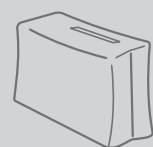
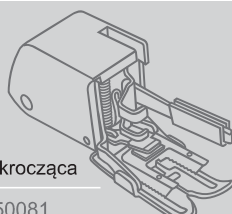
89 90 91 92 93 94 95 96 97

? ! _ ' , . - ()



AKCESORIA

Standardowe

 Stopka uniwersalna T 006186008	 Stopka do wszywania zamków I 006905008	 Stopka do dziurek do guzików D 006H1A0004	 Stopka do obrzucania E 006907008	
 Stopka do obrębiania krytego F 006904008	 Stopka do ściegu satynowego A 006172008	 Stopka do przyszywania guzików H 006914008	 Pędzelek / przecinak do szwów 006099008	
 Trzpień na szpulkę nici H1D0083210	 Prowadnica obszywania krawędzi / stębnowania 006008001	 Szpulka (3x) 006084009	 Śrubokręt (L i S) 006012008	
 Paczka igieł 006014148	 Filc trzpienia szpulki 006015009	 Pomocniczy trzpień szpulki H1D0073210	 Miękka osłona	
 Stopka do naszywania sznurków M 006813008	 Stopka do obrębiania zawijanego K 006900008	 Stopka do pikowania P 006916008	 Stopka do cerowania / haftowania 006016008	 Stopka do marszczenia 006917008
 Stopka krocząca 0061850081				

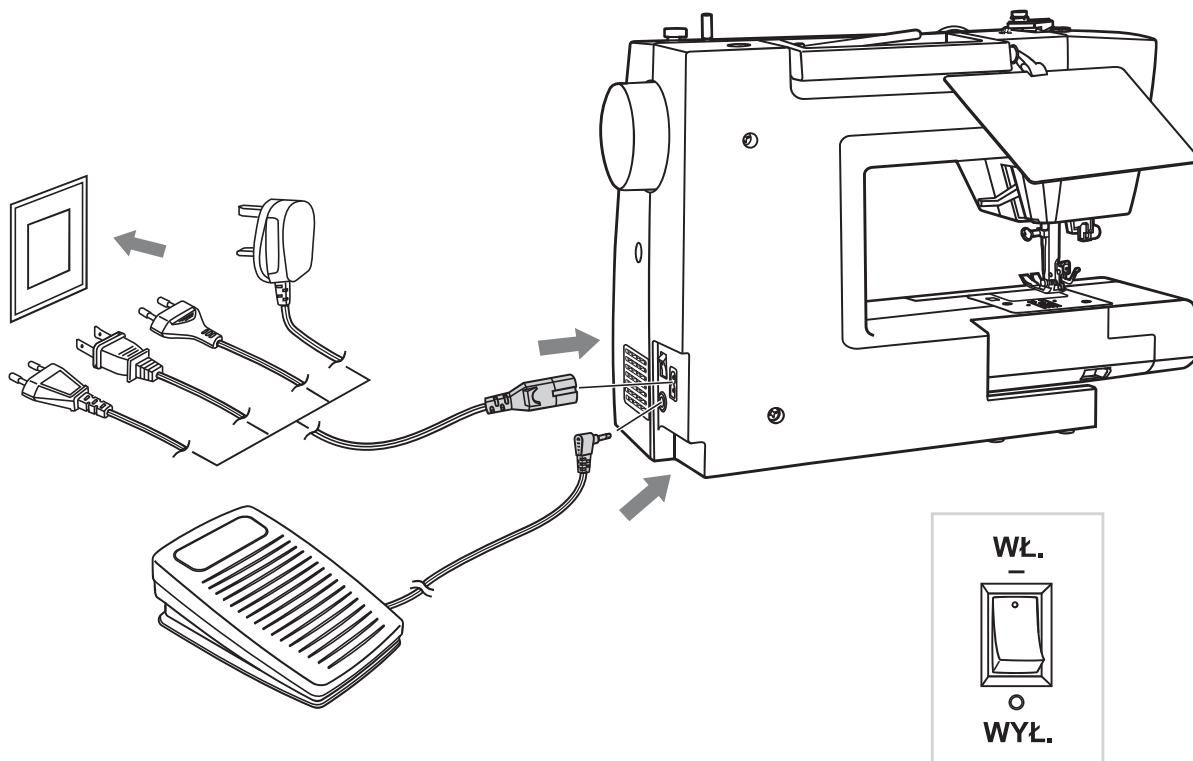
Stopka ogólnego zastosowania jest założona na uchwyt stopki.
Aksesoria są w pojemniku, w przedłużce wysięgu.



PODŁĄCZANIE MASZyny DO ŹRÓDŁA ZASILANIA



Uwaga: Zawsze, gdy maszyny nie jest użytkowana oraz przed zakładaniem lub wymontowywaniem części należy upewnić się, że maszyna jest odłączona od źródła zasilania, a wyłącznik główny ustawiony w położeniu „O”.





Podłączanie maszyny

Przed podłączeniem źródła zasilania należy upewnić się, że napięcie i częstotliwość podane na maszynie są zgodne z parametrami sieci elektrycznej.


Ustawić maszynę na stabilnej powierzchni.

1. Podłączyć kabel zasilający do maszyny, wstawiając 2-otworową wtyczkę do gniazda kabla zasilającego.
2. Podłączyć wtyczkę kabla zasilania do gniazda elektrycznego.
3. Włączyć zasilanie wyłącznikiem.
4. Po włączeniu zasilania wyłącznikiem lampka do szycia zaświeci się.

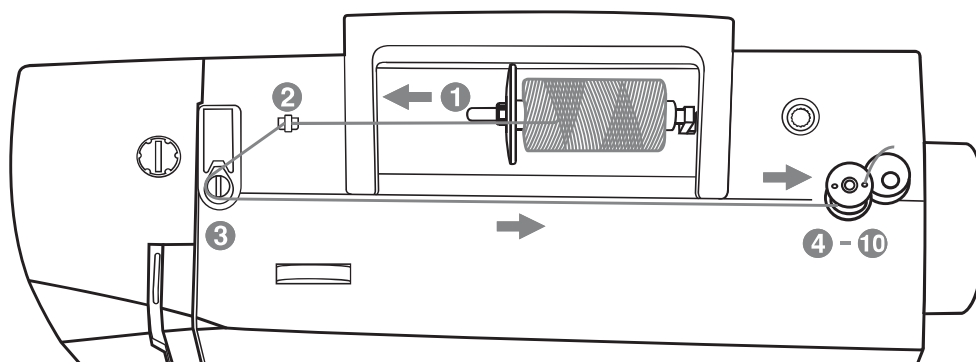
W celu odłączenia ustawić wszystkie wyłączniki zasilania w pozycji Wył. („Off”), po czym wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.




Nawijanie nici na szpulkę

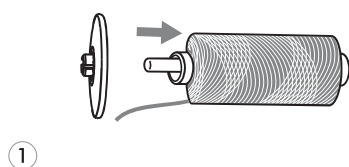


- 1** Umieścić nitkę i uchwyt szpulki na trzpieniu szpulki. W przypadku większych szpułek nici należy ustawić większy koniec uchwytu szpulki w kierunku do szpulki. W przypadku mniejszych szpułek nici — ustawić mniejszy koniec uchwytu szpulki w kierunku do szpulki albo użyć mniejszego uchwytu szpulki. Jeżeli szpulka nici ma szczelinę do mocowania nici, umieścić ten koniec szpulki na prawo, tak aby nitka nie uległa uwężeniu w trakcie nawijania szpulki bębena.

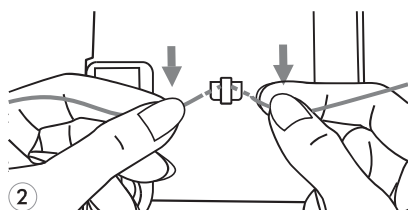


- 2** Wpiąć nitkę do prowadnicy nitki.

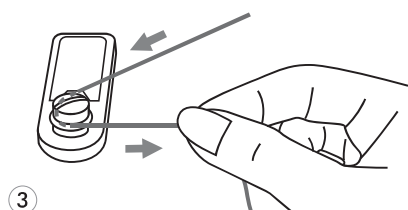

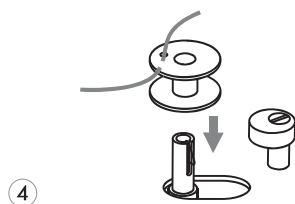- 3** Owinąć nitkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara wokół tarcz naprężających zwijacza szpulki.




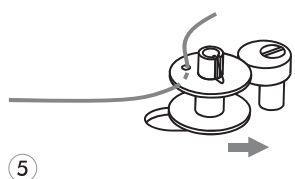
- 4** Wprowadzić koniec nitki przez jeden z wewnętrznych otworów w szpulce w sposób pokazany na ilustracji i umieścić pustą szpulkę na trzpieniu.




- 5** Popchnąć szpulkę w prawo.



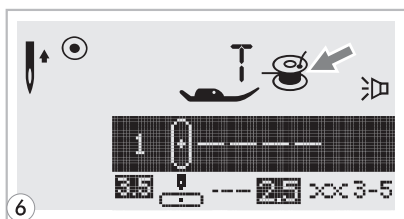
NAWIJANIE SZPULKI BĘBENKA



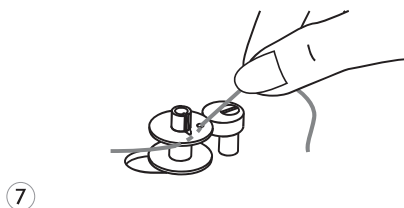
- 6** Gdy trzpień nawijacza szpulki zostaje popchnięty w prawo, do położenia „nawijania szpulki”, na ekranie LCD pojawi się symbol „”. Ten symbol zniknie z ekranu LCD, gdy trzpień nawijacza szpulki zostanie popchnięty w lewo, do „pozycji szycia”.



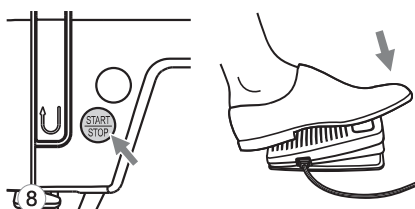
- 7** Przytrzymać końcówki nitki pewnie w ręce.



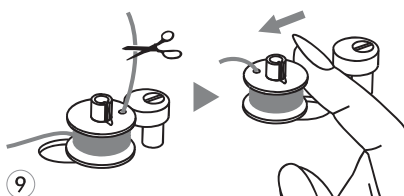- 8** Nacisnąć przycisk start/stop lub regulator nożny.



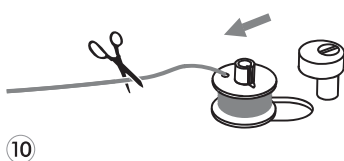- 9** Po wykonaniu przez szpulkę kilku obrotów zatrzymać maszynę i odciąć nitkę w pobliżu otworu szpulki. Kontynuować nawijanie szpulki do momentu, gdy będzie pełna. Silnik zatrzymuje się automatycznie, gdy szpulka jest pełna. Zatrzymać maszynę. Popchnąć trzpień nawijacza szpulki w lewo.





- 10** Uciąć nitkę, a następnie zdjąć szpulkę.



Proszę zwrócić uwagę: Gdy nawijacz szpulki jest ustawiony po prawej stronie, w „pozycji nawijania szpulki”, maszyna nie będzie szyć, a koło ręczne nie będzie się obracać. Aby rozpocząć szycie, należy przestawić nawijacz w lewo (pozycja szycia).



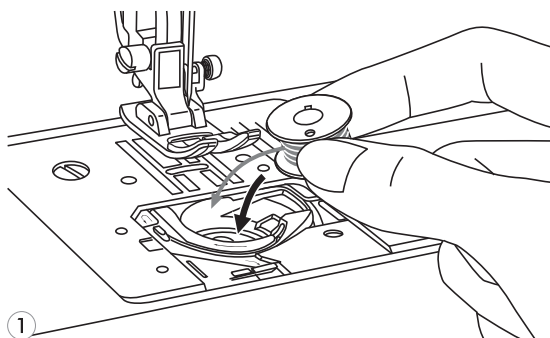
WSTAWIANIE SZPULKI BĘBENKA




Uwaga: Przed włożeniem lub wyjęciem szpulki bębena wyłączyć zasilanie, ustawiając wyłącznik w położeniu wył. („O”).

Podczas zakładania lub zdejmowania szpulki igła i stopka dociskowa muszą znajdować się w najwyższym położeniu.

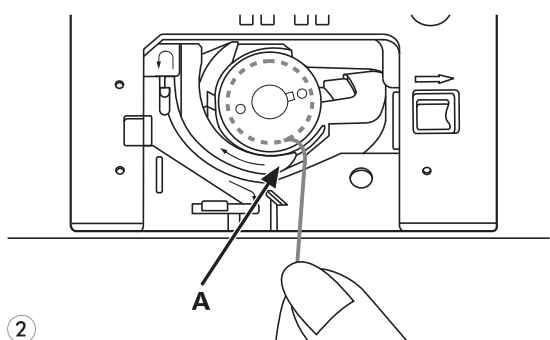
1 Umieścić szpulkę w bębnie tak, aby nitka rozwijała się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (zgodnie ze strzałką).



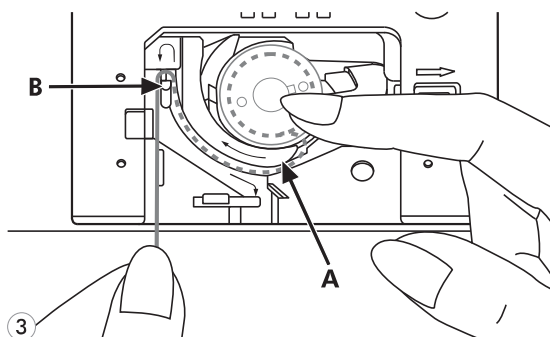2 Przeciągnąć nitkę przez szczelinę (A).




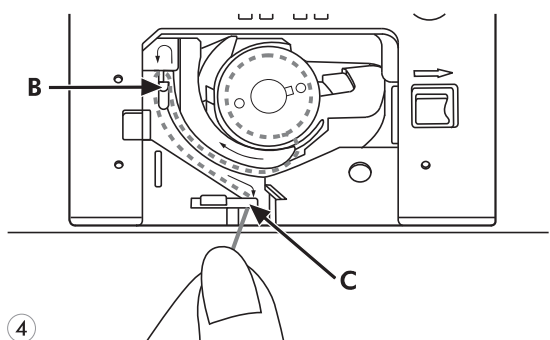
3 Przytrzymać delikatnie palcem wierzch szpulki bębna. Przeciągnąć nitkę w miejscach oznaczonych strzałkami do prowadnicy płytki ścięgowej od (A) do (B).




4 Przeciągnąć nitkę w miejscach oznaczonych strzałkami do prowadnicy płytki ścięgowej od (B) do (C). Aby odciąć nadmiar nitki, pociągnąć ją w tył, nad ostrze odcinające w punkcie (C). Zamknąć płytkę osłony szpulki bębna.



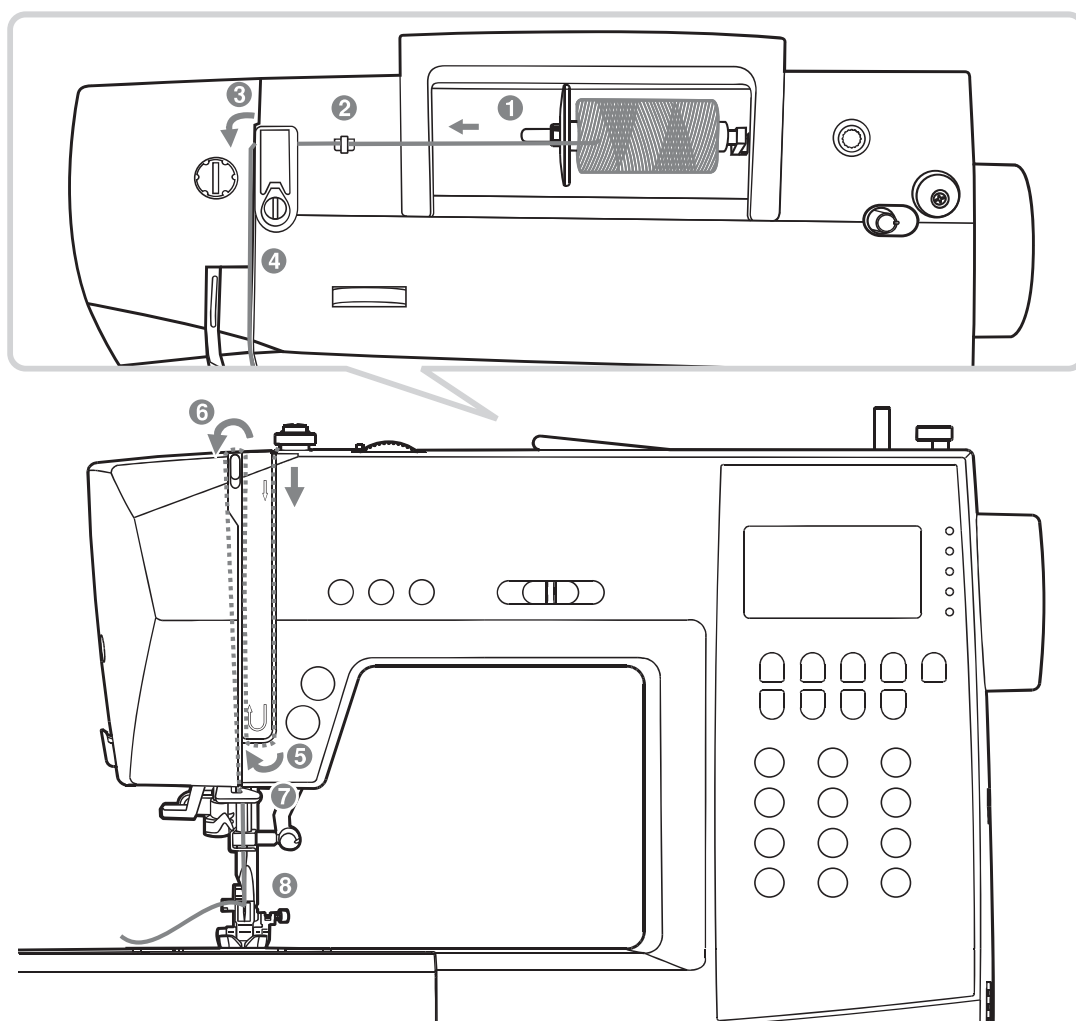NAWLEKANIE GÓRNEJ NITKI



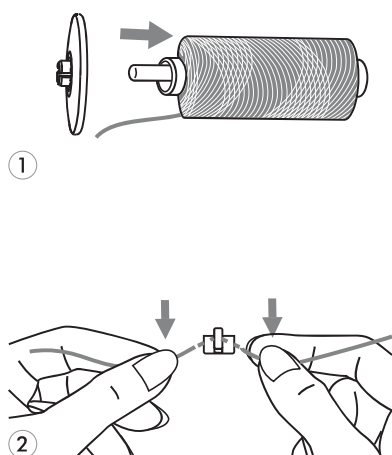Proszę zwrócić uwagę: Prawidłowe nawleczenie nitki jest bardzo ważne, w przeciwnym razie może dochodzić do poważnych problemów przy szyciu.





Rozpocząć od podniesienia igły do najwyższego położenia oraz podnieść również stopkę dociskową w celu zwolnienia talerzyków naprężających.


- 1** Podnieść trzpień szpulki. Umieścić szpulkę nici na trzpieniu szpulki, tak aby nitka schodziła z przodu szpulki, następnie umieścić nasadkę szpulki na końcu trzpienia szpulki.
- 2** Przeciągnąć nitkę ze szpulki do górnego prowadnika



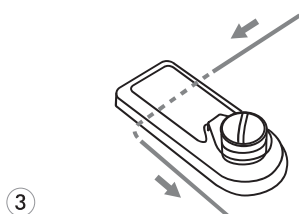
NAWLEKANIE GÓRNEJ NITKI



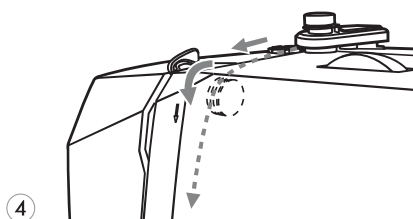
- 3** Przeprowadzić nitkę dookoła prowadnika nitki, ciągnąc ją przez sprężynę wstępnego naprężania w zilustrowany sposób.



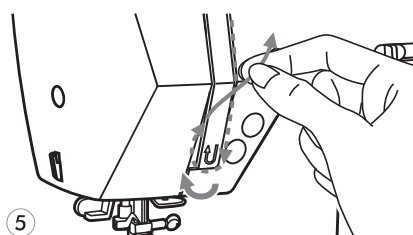
- 4** Nawlec modul naprężający, przeprowadzając nitkę pomiędzy srebrnymi talerzykami.







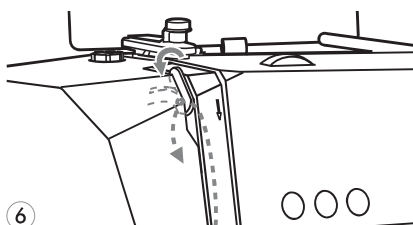
- 5** Następnie w dół i dookoła uchwyty sprężyny zwrotnej.



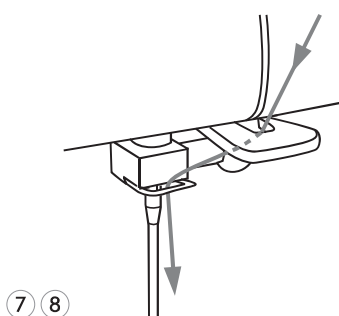- 6** Następnie, poprowadzić nić do góry i przeciągnąć ją od prawej do lewej przez nacięte oczko dźwigni podnoszenia nitki, a następnie ponownie w dół.



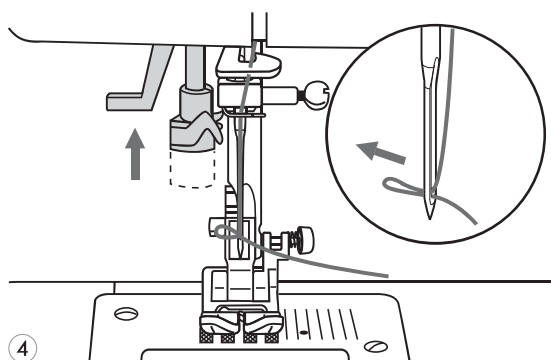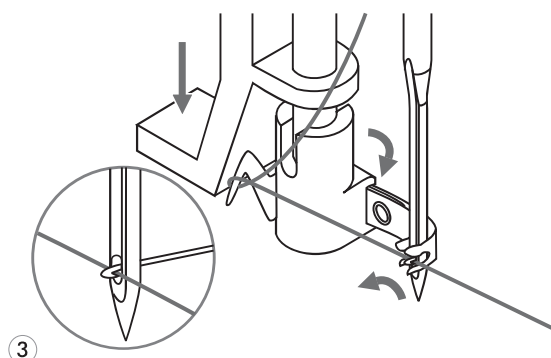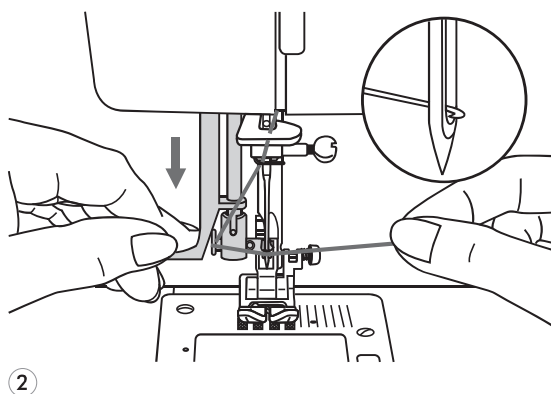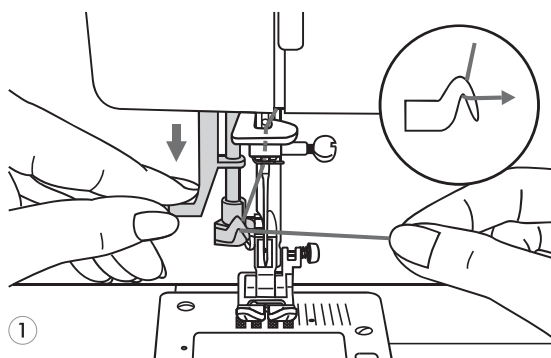- 7** Przeciągnąć nitkę za płaski prowadnik poziomy nitki. Przeprowadzić nitkę przez prowadnik nitki znajdujący się nad igłą.
- 8** Przeciągnąć koniec nitki przez oczko igły od przodu do tyłu, po czym wyciągnąć około 10 cm nitki. Posłużyć się przyborem do nawlekania igły (na następnej stronie).



Uwaga: Ustawić wyłącznik w pozycji **wył. („O”)**.

Podnieść igłę do jej najwyższego położenia i opuścić stopkę dociskową.

1 Obniżyć powoli dźwignię przyrządu do nawlekania igły i przeciągnąć nitkę przez prowadnik nitki, jak pokazano na ilustracji, a następnie w prawą stronę.

2 Przyrząd do nawlekania igły automatycznie obraca się do pozycji nawlekania, a pręcik haczyka przechodzi przez ucho igły.

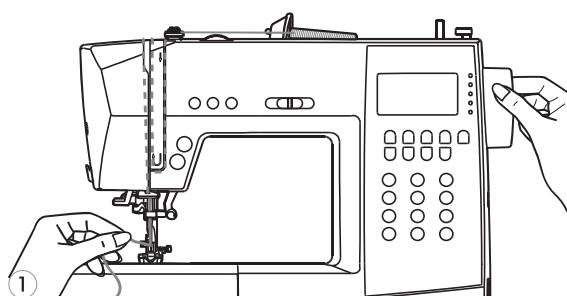
3 Ustawić nitkę przed igłą.

4 Trzymać luźno nitkę i powoli zwolnić dźwignię. Chwytnacz obróci się i przeprowadzi nitkę przez ucho igielne, tworząc pętlę.


Przeciągnąć nitkę przez ucho igły.




WYCIĄGANIE DOLNEJ NITKI



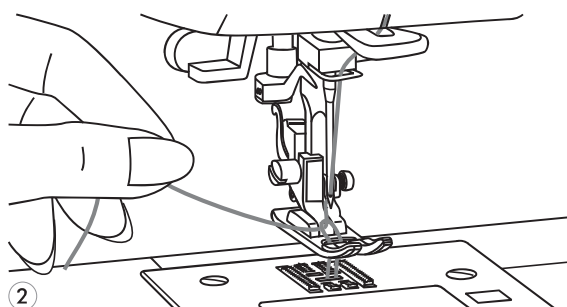- 1 Przytrzymać końcówkę górnej nitki lewą ręką. Obrócić koło ręczne do siebie (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara), opuszczając, a następnie podnosząc igłę.



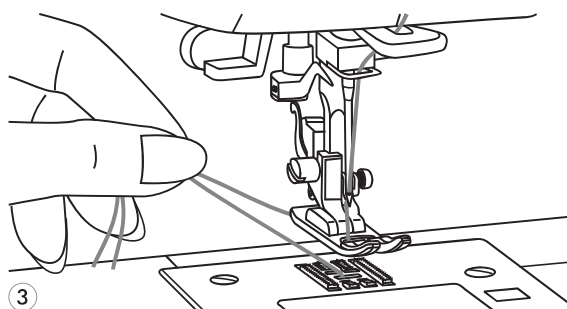
- 2 Pociągnąć delikatnie górną nitkę, aby złapać dolną nitkę przez otwór płytki igłowej. Nitka dolna pojawi się w postaci pętelki.



- 3 Wyciągnąć obie nitki do tyłu i umieścić je pod stopką.



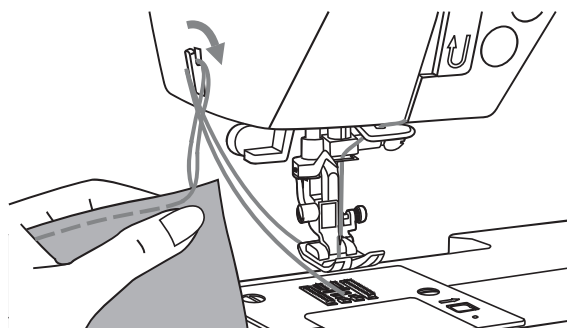OBCINANIE NITKI




Podnieść stopkę. Usunąć tkaninę, wyciągnąć nitki na lewą stronę osłony czołowej i uciąć je, używając ucinacza nitki.

Nitki zostaną ucięte na prawidłową długość do rozpoczęcia następnego szwu.



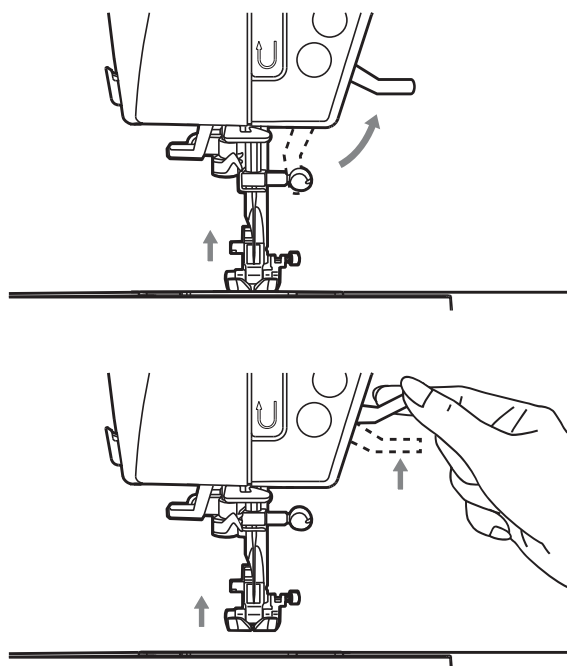DWUSTOPNIOWY PODNOŚNIK STOPKI





Podnośnik stopki podnosi i opuszcza stopkę dociskową.

Podczas zszywania kilku warstw grubej tkaniny stopkę dociskową można podnieść na drugi stopień w celu łatwiejszego manewrowania materiałem.



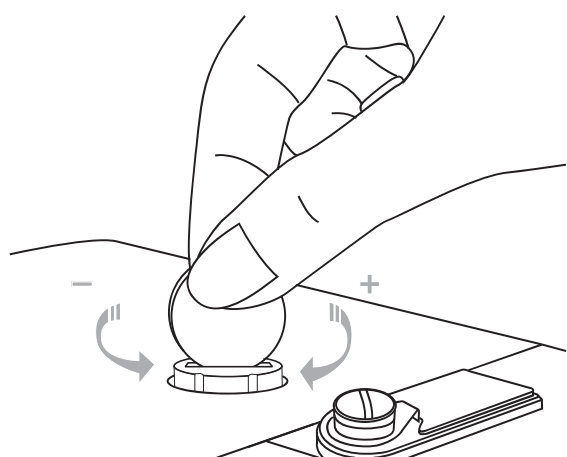REGULOWANIE NACISKU STOPKI DOCISKOWEJ



Docisk stopki maszyny został wstępnie wyregulowany i nie wymaga specjalnej dodatkowej regulacji do typu tkaniny (lekkiej lub ciężkiej).

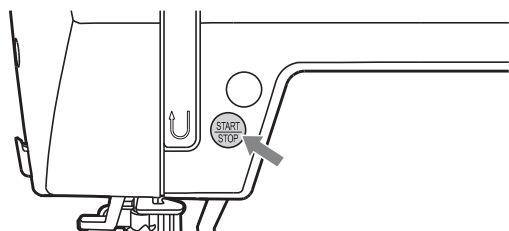
Jeżeli jednak zachodzi potrzeba ustawienia docisku stopki, należy w tym celu obrócić tarczę docisku stopki przy pomocy monety.

W przypadku zszywania bardzo grubych tkanin docisk należy zmniejszyć, kręcąc tarczą w lewo. Dla tkanin cienkich docisk zwiększyć, kręcąc tarczą w prawo.




ROZPOCZYNANIE SZYCIA

Przycisk start / stop




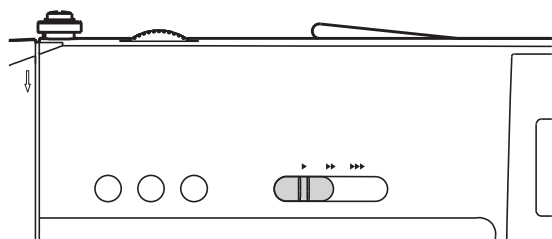Przycisk start/stop można wykorzystać do uruchamiania maszyny, gdy regulator nożny jest od niej odłączony. Nacisnąć przycisk, by rozpocząć szycie, następnie nacisnąć ponownie, by zatrzymać szycie. Przy rozpoczynaniu szycia maszyna zacznie pracować powoli.




Za pomocą dźwigni regulacji ograniczania prędkości można regulować prędkość szycia. Aby zwiększyć prędkość szycia, przesunąć dźwignię w prawo, aby zmniejszyć prędkość szycia, przesunąć dźwignię w lewo.

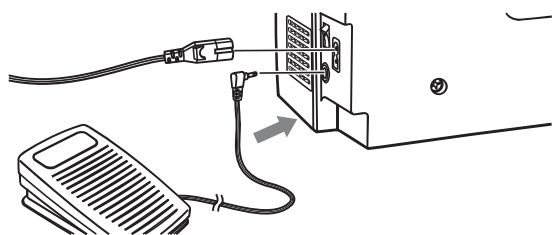Regulator nożny



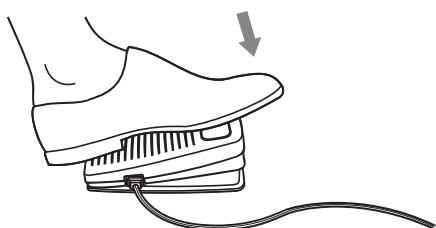Przy wyłączonej maszynie do szycia wstawić wtyk regulatora nożnego do jego złącza na maszynie do szycia.



Włączyć maszynę do szycia, a następnie powoli naciskać regulator nożny, aby rozpocząć szycie. Zwolnić regulator nożny, aby zatrzymać maszynę do szycia.



Proszę zwrócić uwagę: Ustawienie dźwigni regulacji prędkości szycia spowoduje ograniczenie maksymalnej prędkości pracy maszyny.

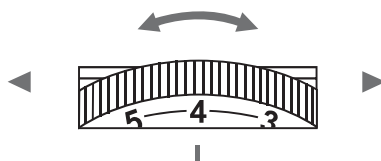


Uwaga: W przypadku wątpliwości dotyczących sposobu podłączenia maszyny do źródła zasilania należy skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem. Odłączyć kabel zasilający, gdy maszyna nie jest używana.


To urządzenie musi być używane z regulatorem nożnym.




NAPRĘŻENIE NITKI




- Podstawowym ustawieniem naprężenia nitki jest „4”. Aby zwiększyć naprężenie, należy obrócić pokrętkę do pozycji oznaczonej następnym większym numerem. Aby zmniejszyć naprężenie, obrócić pokrętkę do pozycji oznaczonej następnym mniejszym numerem.
- Prawidłowe ustawienie naprężenia jest istotne dla prawidłowego szycia. Nie istnieje żadne pojedyncze ustawienie naprężenia odpowiednie dla wszystkich funkcji ściągów i tkanin. Jednakże 90% czynności szycia będzie wykonywane w przedziale ustawień od „3” do „5” (podstawowym ustawieniem jest „4”).
- W przypadku szycia dekoracyjnego zawsze uzyska się ładniejszy ścieg i mniejsze marszczenie tkaniny, gdy górna nitka będzie pojawiać się na dolnej stronie szytej tkaniny.

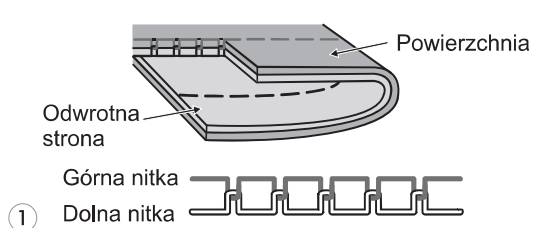

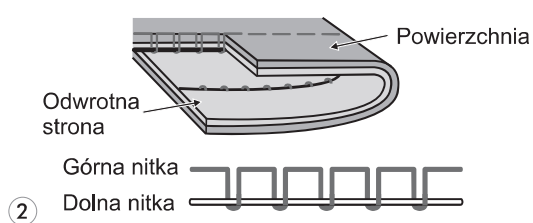
1 Normalne naprężenie nitki do szycia ścięciem prostym.



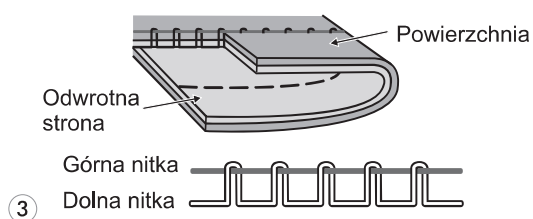
2 Naprężenie nitki jest za małe do szycia ścięciem prostym. Ustawić tarczę na wyższą liczbę.



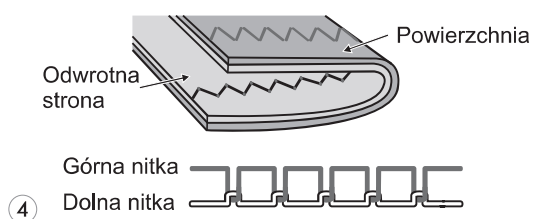3 Naprężenie nitki jest za duże do szycia ścięciem prostym. Obrócić pokrętkę na mniejszą liczbę.



4 Normalne naprężenie nitki do szycia ścięciem zygzakowym i dekoracyjnym.




Uwaga: Na czas wykonywania dowolnej operacji pokazanej poniżej należy wyłączyć maszynę, ustawiając wyłącznik w pozycji Wył. („O”).

1

Zakładanie uchwytu stopki dociskowej

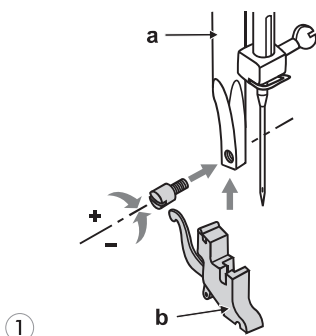Podnieść drążek stopki dociskowej (a), unosząc dźwignię podnośnika stopki. Przymocować uchwyt (b) stopki w pokazany sposób.




①

2

Zakładanie stopki dociskowej

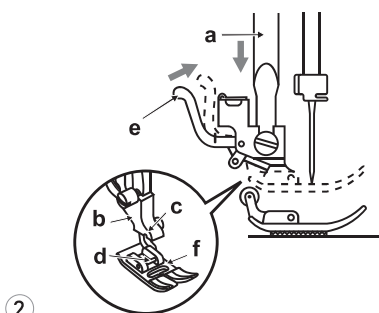Obniżyć uchwyt stopki (b), aż wycięcie (c) znajdzie się bezpośrednio nad trzpieniem (d). Podnieść dźwignię (e). Obniżyć uchwyt stopki (b), a stopka (f) zostanie automatycznie dołączona.




②

3

Zdejmowanie stopki dociskowej

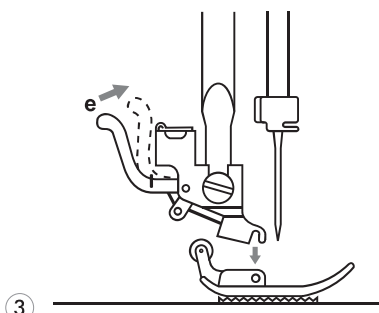Podnieść stopkę.
Podnieść dźwignię (e), a stopka zostanie odłączona.




③

4

Zakładanie prowadnicy do obszywania krawędzi/pikowania

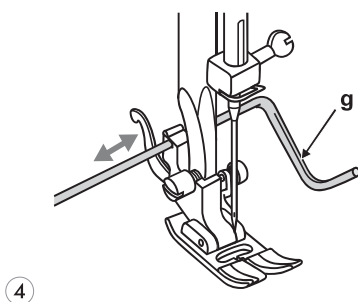Prowadnicę do obszywania krawędzi / pikowania (g) można przyłączyć w sposób pokazany na ilustracji. Ustawić odpowiednio do obrębiania, pikowania itp.



④



TABELA STOPEK DOCISKOWYCH

(Do niektórych ściegów może być używana podwójna igła, oferując więcej opcji tworzenia ściegów. Dalsze informacje zamieszczono w rozdziale: UŻYWANIE PODWÓJNEJ IGŁY)

STOPKA	NAKŁADANIE	IGŁA:	STOPKA	NAKŁADANIE	IGŁA:
Stopka uniwersalna (T)	Szycie ogólne, ściegi do łat, szycie dekoracyjne, przymarszczanie, мережки itp.		Stopka do ściegu satynowego (A)	Szycie szwem satynowym	
Stopka do zamków błyskawicznych (I)	Wstawianie zamków błyskawicznych				
Stopka do dziurek do guzików (D)	Przyszywanie guzików, cerowanie		Stopka do pikowania (P)	Pikowanie	
Stopka do naszywania sznurka (M)	Naszywanie sznurka		Stopka do cerowania / haftowania	Cerowanie swobodne, haftowanie, naszywanie monogramów	
Stopka do obrzucania (E)	Obrzucanie		Stopka marszcząca	Marszczenie	
Stopka do obrębiania (F)	Obrębianie ścięciem krytym		Stopka do przyszywania guzików (H)	Przyszywanie guzików	
Stopka do obrębiania zawijanego (K)	Obrębianie wąskie		Stopka krocząca	Ta stopka pomaga unikać nierównomiernego transportu warstw narzuty, tkanin drapanych i tkanin trudnych w obsłudze.	



ZASADY DOBORU NICI, MATERIAŁU I IGIEŁ




ROZMIAR IGŁY	MATERIAŁ	NICI
9-11 (70-80)	Materiały cienkie – cienka bawełna, woal, jedwab, muślin, materiały o gęstym splocie, dzianiny bawełniane, trykot, dżersej, krepa, tkaniny poliestrowe, sukienkowe i na bluzki.	Cienkie nici bawełniane, nylonowe lub poliestrowe lub poliestrowe w obwoju bawełnianym.
11-14 (80-90)	Materiały średniej grubości, bawełna, satyna, płótno żaglowe, podwójna dzianina, cienka wełna.	Większość nici w sprzedaży ma średnią grubość i jest odpowiednia do tych materiałów i igieł. W celu uzyskania najlepszych wyników do materiałów syntetycznych należy używać nici poliestrowych, a do materiałów z włókien naturalnych nici bawełnianych. Zawsze należy stosować tę samą nić jako górną i dolną.
14 (90)	Materiały średniej grubości, bawełna, wełna, cięższe tkaniny, frotte, denim.	
16 (100)	Materiały grube, kanwa, wełna, płótno namiotowe, materiały pikowane, obciowe (cienkie do średnio grubych)	



Uwaga:

- Ogólnie cienkie nici i igły są stosowane do szycia delikatnych tkanin, natomiast grubsze nici są stosowane do szycia ciężkich tkanin.
- Zawsze należy wypróbować rozmiar nici i igły na małym kawałku materiału, który będzie wykorzystany do szycia.
- Stosować tę samą nić górną i dolną.
- Do szycia tkanin dzianych zaleca się stosowanie igieł z ostrzem kulistym symbol 2045

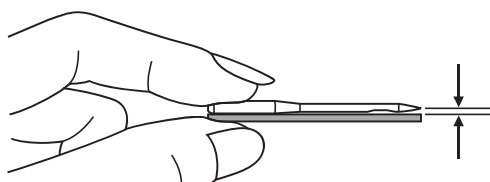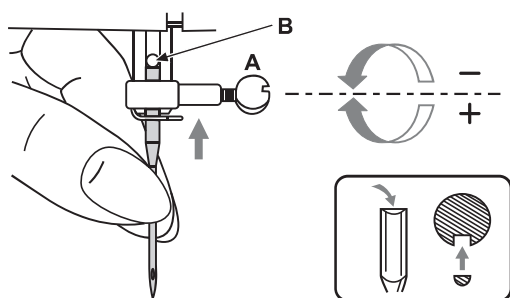WYMIANA IGŁY



Uwaga: Na czas wykonywania dowolnej operacji pokazanej poniżej należy wyłączyć maszynę, ustawiając wyłącznik w pozycji wył. („O”).

Igły należy wymieniać regularnie, szczególnie gdy wykazują oznaki zużycia lub powodują problemy.

Wstawić igłę, postępując według ilustrowanych instrukcji.

A. Poluzować śrubę uchwytu igły, a po wstawieniu nowej igły dokręcić ponownie. Płaska strona trzonka igły musi być skierowana do tyłu.

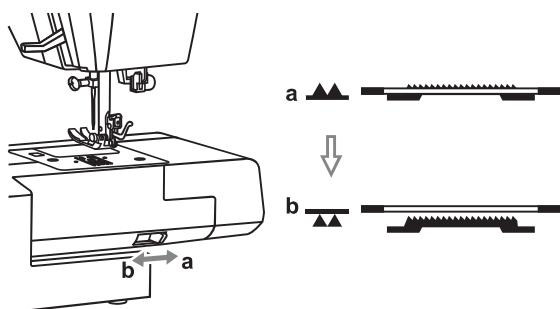

B. Wstawić igłę całkowicie do oporu.

Igły muszą być w nienagannym stanie.

Problemy mogą wystąpić w przypadku:

- Zgiętych igieł
- Tępych igieł
- Uszkodzonych ostrzy

PODNIOSZENIE LUB OPUSZCZANIE ZĘBÓW TRANSPORTERA




Przesuwając dźwignię do położenia „▲▲” (b) spowoduje obniżenie zębów transportera, na przykład w trakcie przyszywania guzików. Chcąc kontynuować normalne szycie, przesunąć dźwignię do położenia „▲▲” (a), aby unieść zębki transportera.

Zębki transportera nie podniosą się, jeżeli koło ręczne nie zostanie obrócone, nawet jeżeli dźwignia będzie przesunięta w prawo. Wykonać pełny obrót (jeden pełny obrót koła ręcznego) w celu uniesienia zębów transportera.




REGULACJA RÓWNOWAGI ŚCIEGU

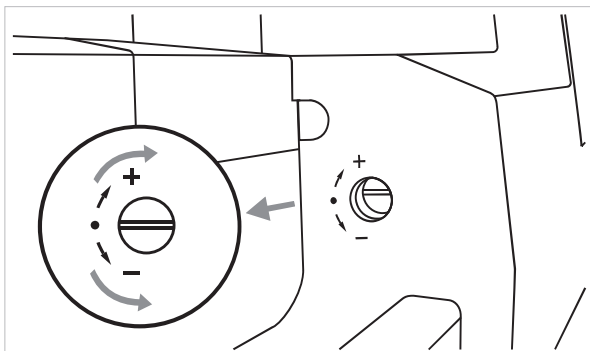Jeżeli dekoracyjne wzory ściegów, litery, liczby lub ręczne dziurki guzików są nierówne w przypadku szycia na określonej tkaninie, wyregulować je za pomocą tarczy regulacji wzoru. Użyć śrubokręta, aby obrócić tarczę nieco w kierunku znaku „+” lub „-”




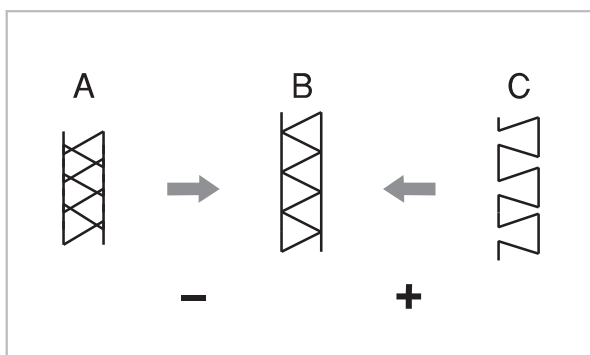Tarcza ustawień wzoru powinna znajdować się w pozycji poziomej.




Regulowanie odkształconych wzorów ściegów elastycznych

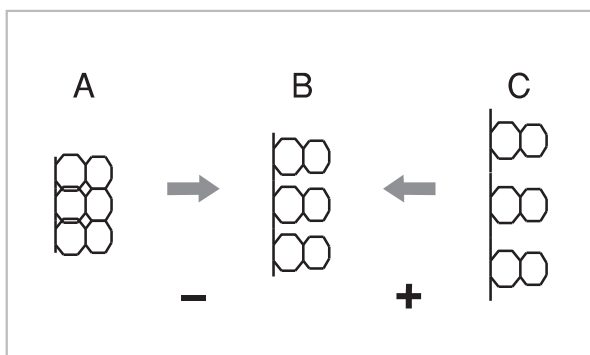- A. Gdy wzory są nadzbyt zaciśnione, skorygować wadę, obracając tarczę w kierunku do „-”.
- B. Ustawienie prawidłowe.
- C. Gdy wzory są nadzbyt rozciągnięte, skorygować wadę, obracając tarczę w kierunku do „+”.



Regulowanie zniekształconych liter lub liczb

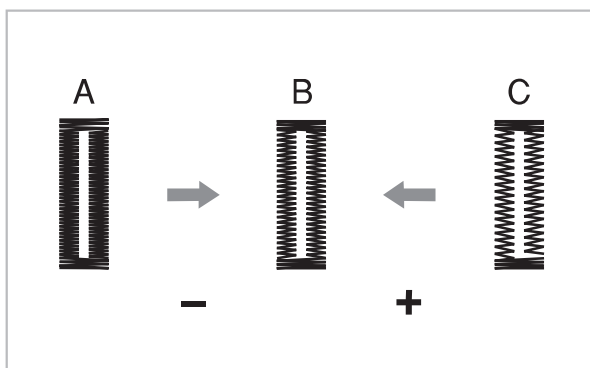- A. Gdy litery lub liczby zachodzą na siebie, obrócić tarczę w kierunku do „-”.
- B. Ustawienie prawidłowe.
- C. Gdy wzory są nadzbyt rozciągnięte, skorygować wadę, obracając tarczę w kierunku „+”.



Regulowanie gęstości ściegu do obszywania dziurek guzików

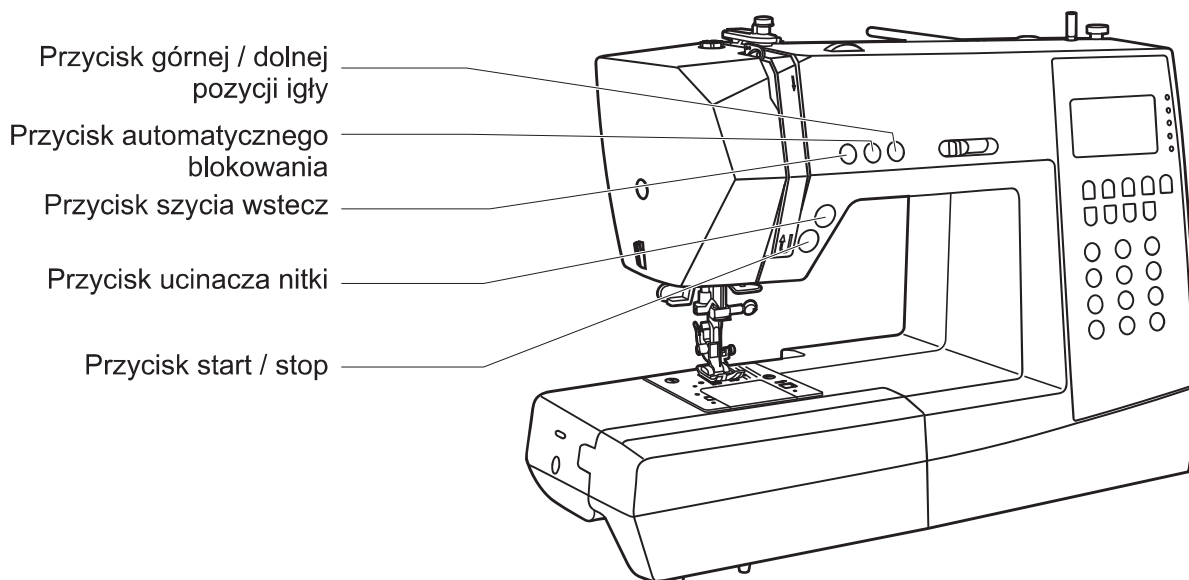
- A. Jeżeli ścieg dziurki guzika jest za gęsty, należy go skorygować, obracając tarczę w kierunku „-”.
- B. Ustawienie prawidłowe.
- C. Gdy dziurka guzika jest za mało zagęszczona, skorygować to, obracając tarczę w kierunku „+”.




Uwaga: Zawsze wypróbować naszywanie wzoru na kawałku tkaniny, która jest taka sama jak tkanina, z której będzie szyty dany projekt.



PRZYCISKI OBSŁUGI




Przycisk start / stop

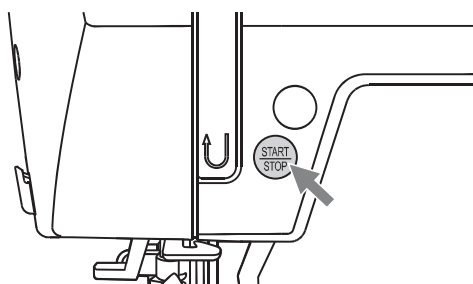

Maszyna rozpocznie pracę po naciśnięciu przycisku start/stop, a zatrzyma się po jego ponownym naciśnięciu. Na początku szycia maszyna zacznie obracać się powoli. Prędkość szycia będzie powoli wzrastać do momentu uzyskania ustawienia prędkości wybranego za pomocą dźwigni ograniczania prędkości. W celu wykonania tej operacji regulator nożny musi być odłączony.

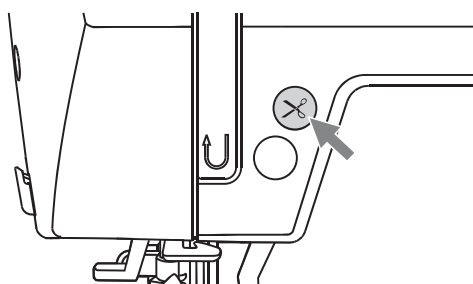Przycisk ucinacza nitki




Nacisnąć ten przycisk po zakończeniu szycia, aby maszyna ucięła nitki.



PRZYCISKI OBSŁUGI

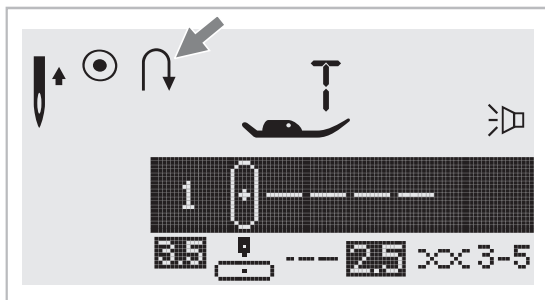
Przycisk szycia wstecz




Wybrać wzory proste 1-5 lub wzory 01-06 grupy B, a maszyna będzie szyc wstecz. Przy szyciu wstecz, na ekranie LCD pojawia się strzałka „↶”. Po zwolnieniu przycisku maszyna będzie szyc do przodu. Naciśnięcie przycisku szycia wstecz przed rozpoczęciem szycia spowoduje, że maszyna będzie stale szyc wstecz. Nacisnąć ten przycisk ponownie, aby powrócić do szycia do przodu.

Jeśli zostaną wybrane wzory proste 6-7, wzory 07-16, 33-50 grupy B, i wzory 01-66 grupy C ścięgi wzmocnione szyte przy niskiej prędkości, naciśnięcie przycisku szycia wstecz spowoduje automatyczne zatrzymanie się maszyny.

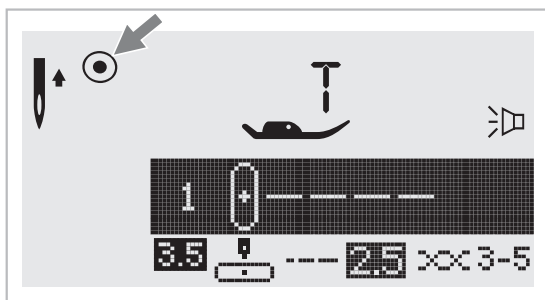Przycisk automatycznego blokowania



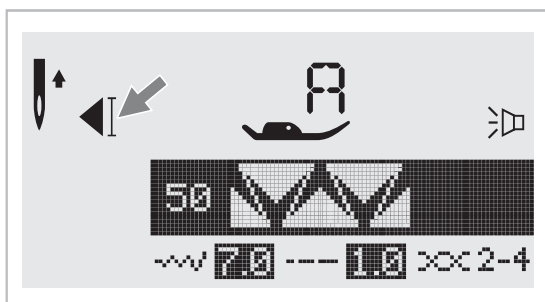Po wybraniu wzorów prostych 1-4 i wzorów 01-05 grupy B maszyna po naciśnięciu przycisku automatycznego blokowania natychmiast przeszyje 3 ścięgi blokujące, po czym automatycznie zatrzyma się. Do momentu zatrzymania maszyny na wyświetlaczu LCD będzie pokazywany symbol „⊙”.





W przypadku wybrania wzorów prostych 6-7, wzorów 07-16, 33-50 grupy B i wzorów 01-66 grupy C, po naciśnięciu przycisku automatycznego blokowania maszyna przeszyje 3 ścięgi blokujące na końcu bieżącego wzoru i automatycznie zatrzyma się.

Ta funkcja zostanie anulowana, jeżeli przycisk zostanie naciśnięty ponownie albo zostanie wybrany inny wzór. Do momentu zatrzymania maszyny, na wyświetlaczu LCD będzie pokazywany symbol „◀”.





PRZYCISKI OBSŁUGI

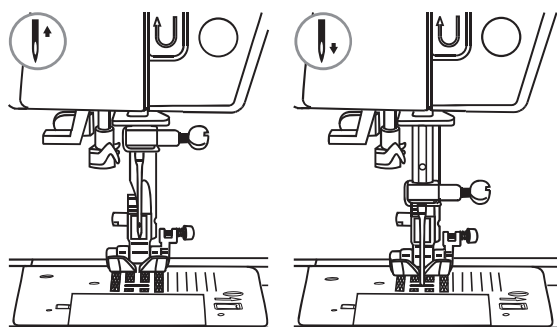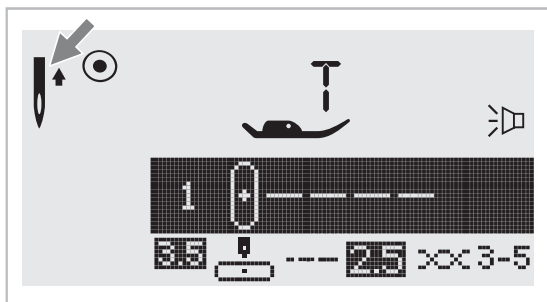Przycisk górnej / dolnej pozycji igły



Maszyna automatycznie przerwie szycie z igłą ustawioną w górnym położeniu. Przycisk górnej/dolnej pozycji igły oferuje opcję zatrzymywania, gdy igła znajduje się w górnym położeniu lub w dolnym, zagłębiona w materiale.

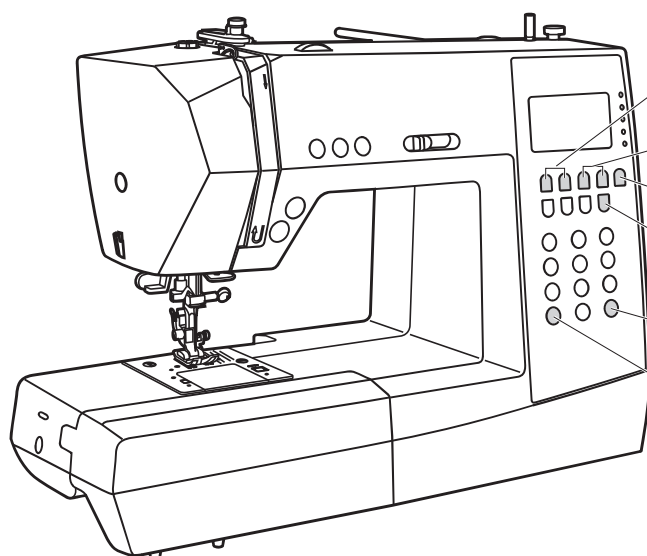Naciśnięcie przycisku górnej/dolnej pozycji igły spowoduje uniesienie lub opuszczenie igły. Na prawo od ikony igły na ekranie LCD pojawi się strzałka. Gdy naciskany jest przycisk górnej / dolnej pozycji igły, kierunek tej strzałki również się zmienia, wskazując, czy igła zatrzyma się w położeniu górnym czy dolnym. Gdy strzałka jest skierowana ku górze, igła zatrzyma się w najwyższym położeniu. Gdy strzałka jest skierowana w dół, igła zatrzyma się w najniższym położeniu.



Przycisk regulacji szerokości ściegu

Przycisk regulacji długości ściegu

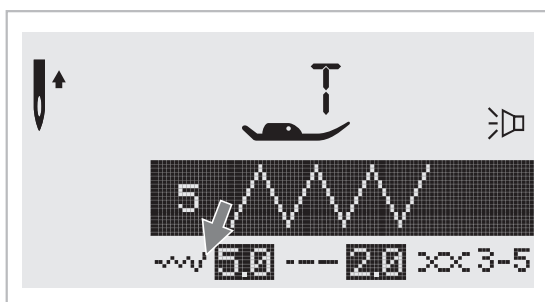
Przycisk wyboru trybu

Przycisk podwójnej igły


Przycisk odbicia lustrzanego

Przycisk wydłużania


Przycisk regulacji szerokości ściegu



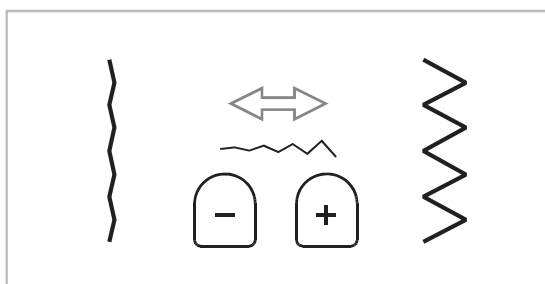Przy wybraniu ściegu maszyna automatycznie ustawi zalecaną szerokość ściegu, która będzie wskazywana liczbami na ekranie LCD. Szerokość ściegu można regulować, naciskając przyciski regulacji szerokości ściegu. Niektóre ściegi mają ograniczoną szerokość.



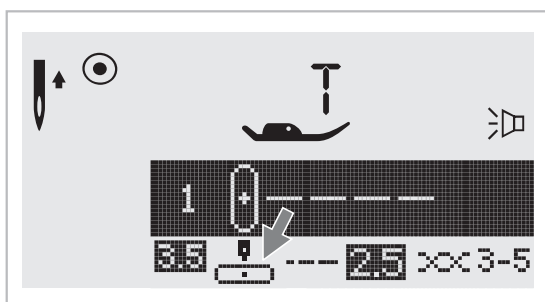
Aby uzyskać węższy ścieg, naciskać przycisk „—” (lewy). Aby uzyskać szerszy ścieg, naciskać przycisk „+” (prawy). Szerokość ściegu można regulować w przedziale od „0,0-7,0”. Niektóre ściegi mają ograniczoną szerokość.




Gdy wybrano wzory proste 1-4 lub wzory 01-05 grupy B, położenie igły jest regulowane przyciskami regulacji szerokości ściegu. Naciskanie przycisku „—” (po lewej) spowoduje przesuwanie igły w lewo, a naciskanie przycisku „+” (po prawej) spowoduje przesuwanie igły w prawo. Liczby będą się zmieniać od „0,0” dla położenia lewego do „7,0” w skrajnym prawym położeniu. Wstępnie nastawione środkowe położenie igły będzie wskazywane liczbą „3,5”.




PRZYCISKI FUNKCJI



Przycisk regulacji długości ściegu

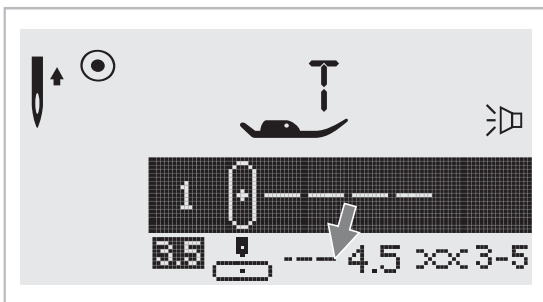


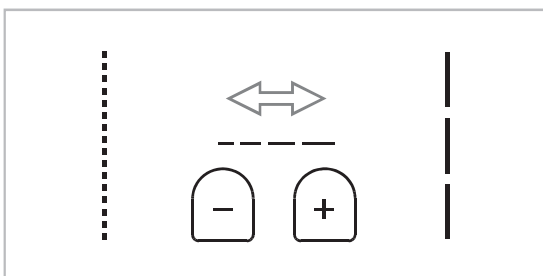Po wybraniu ściegu maszyna automatycznie ustawi zalecaną długość ściegu, która będzie wskazywana liczbami na ekranie LCD. Długość ściegu można regulować, naciskając przyciski regulacji długości ściegu.



Aby uzyskać mniejszą długość ściegu, należy naciskać przycisk „-” (lewy). Aby uzyskać większą długość ściegu, naciskać przycisk „+” (prawy). Długość ściegu można regulować w przedziale od „0,0-4,5”. Niektóre ściegi mają ograniczoną długość.

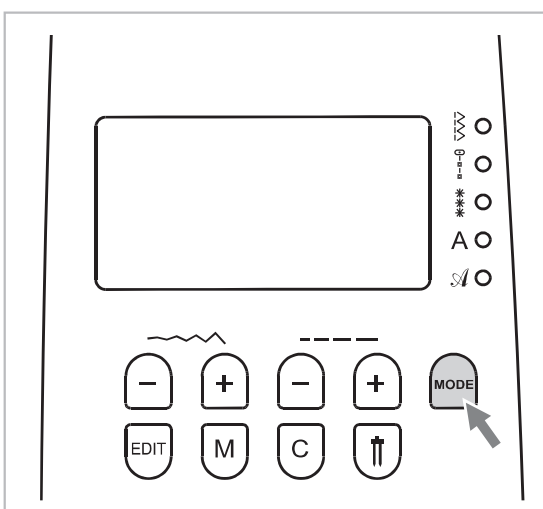Przycisk wyboru TRYBU



Przy pierwszym włączeniu maszyny dioda LED będzie ustawiona na tryb bezpośredni „”. Naciskanie przycisku tryb będzie powodować przechodzenie pomiędzy kolejnymi trybami i otwieranie nowych menu wzorów ściegów. Po naciśnięciu przycisku tryb, światło diody LED będzie przemieszczać się, wskazując, który tryb programu jest wybrany.

Wybór ściegu trybu bezpośredniego.
Tryb ściegu użytkowego i satynowego:
Wybór ściegu z użyciem przycisków numerycznych.

**** Tryb ściegu dekoracyjnego:** Wybór znaku z użyciem przycisków numerycznych.


A Tryb wielkich liter: Wybór znaku z użyciem przycisków numerycznych.

Tryb pisma ręcznego: Wybór znaku z użyciem przycisków numerycznych.

Wzory 33-45 grupy B mogą być wydłużane do pięciokrotności ich normalnej długości poprzez naciśnięcie poniższego przycisku:


Zmiana szerokości lub długości ściegów oferuje większą zmienność wzorów ściegów.

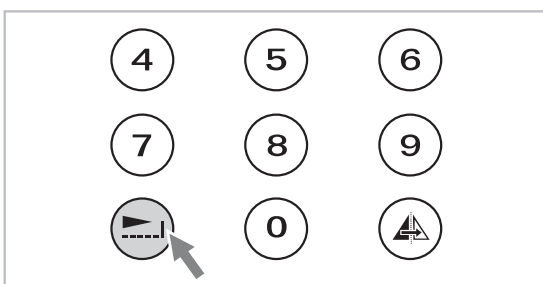Przycisk wydłużania (zobacz stronę 61)






PRZYCISKI FUNKCJI




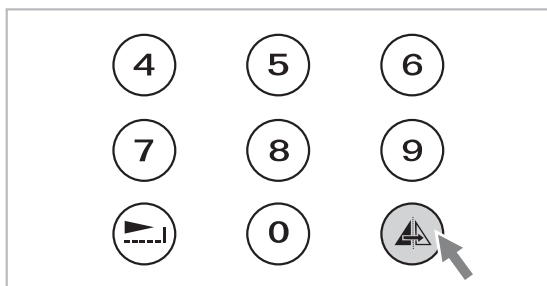Przycisk odbicia lustrzanego (zobacz stronę 62)




Wzory proste 1-7, wzory 01-16, 33-50 grupy B oraz wzory 01 - 66 grupy C mogą być odbijane lustrzanie wzdłuż osi pionowej, poprzez naciśnięcie przycisku „”. Maszyna będzie kontynuować szycie odbitego wzoru do momentu ponownego naciśnięcia tego przycisku. Funkcja odbicia lustrzanego zostanie również anulowana w przypadku zmiany wzoru.

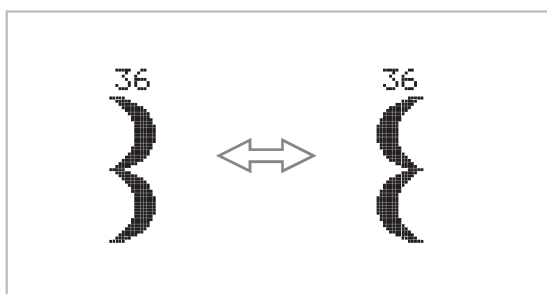Funkcja lustrzanego odbicia wzoru pojawia się na ekranie LCD.





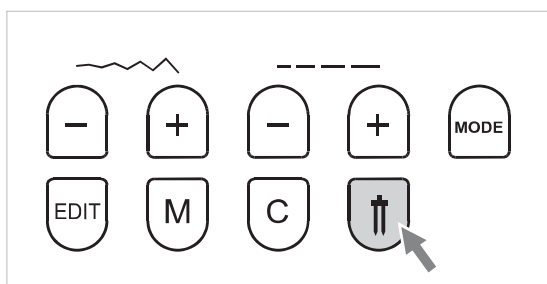Przycisk igły podwójnej (zobacz stronę 63)




Za pomocą igły podwójnej można szyc wzorami prostymi 1-7, wzorami 01-16, 33-50 grupy B i wzorami 01-07, 09-26, 28-62, 64-66 grupy C, w dwóch równoległych liniach tym samym ściegiem, dwiema różnymi nitkami.

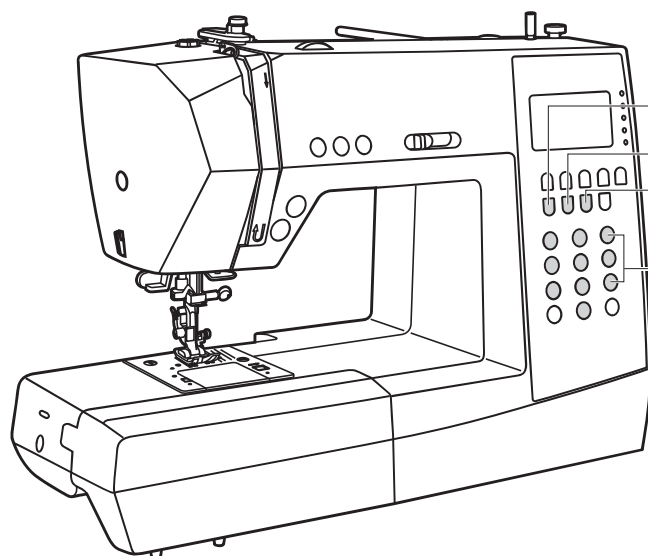Nacisnąć przycisk „”, maszyna automatycznie ograniczy maksymalną szerokość do szycia igłą podwójną. Aby powrócić do szycia igłą pojedynczą, należy nacisnąć ten przycisk ponownie.





- Przycisk edycji
- Przycisk pamięci
- Przycisk kasowania
- Przyciski bezpośredniego wyboru

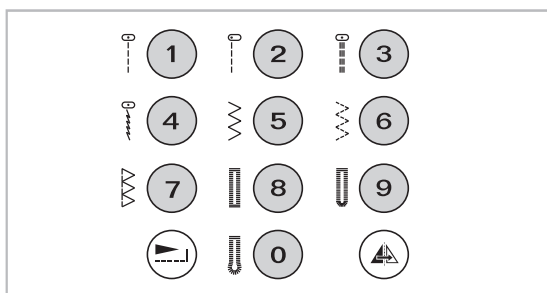Przyciski bezpośredniego wyboru wzoru i przyciski numeryczne



Bezpośredni wybór wzoru

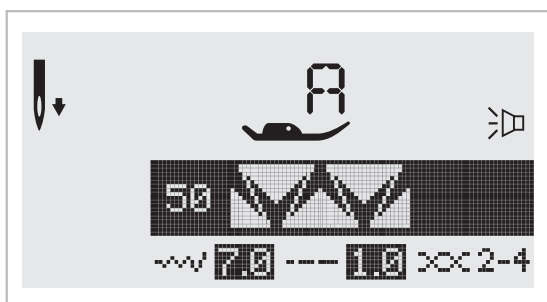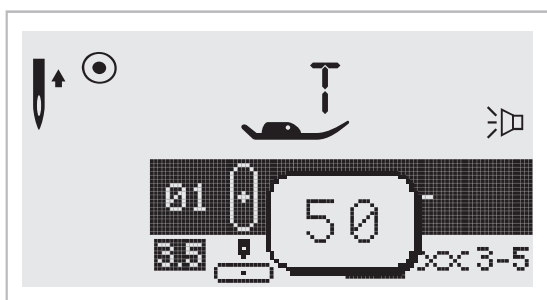
Naciskać przyciski, by wybrać wzory użytkowe pokazane obok przycisku numerycznego, gdy przycisk trybu jest ustawiony na tryb bezpośredni.




Przyciski numeryczne

Do wybierania żądanego wzoru i naciskania przycisków numerycznych. Z wyjątkiem bezpośredniego trybu wzoru, inny tryb można wybrać, naciskając żądane liczby. Na przykład: wzór 50

Dla wszystkich innych trybów (tryb wzoru użytkowego i ściegu satynowego, tryb wzoru dekoracyjnego, tryb wielkich liter i tryb pisma ręcznego) do wyboru wzorów ściegów używa się przycisków numerycznych. Na przykład: wzór 50




Przycisk edycji

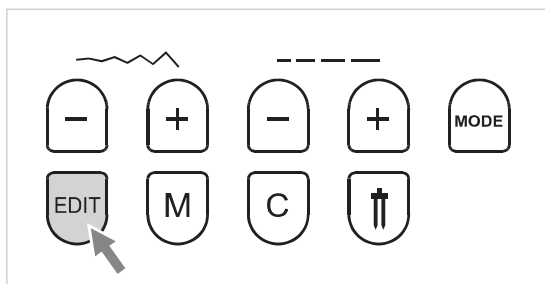

Przycisk „EDIT” (edycja) jest wykorzystywany do modyfikowania ustawień w trakcie pracy w trybie pamięci. Naciśnięcie przycisku „EDIT” (edycja) umożliwi ręczne ustawienie szerokości ściegu, długości ściegu, odbicia lustrzanego, wydłużenia i funkcji automatycznego blokowania. Naciśnij ponownie przycisk „EDIT”, aby wyjść z trybu edycji i powrócić do trybu pamięci. (Zobacz strony 64-67, gdzie zamieszczono dalsze informacje o programowaniu pamięci maszyny).

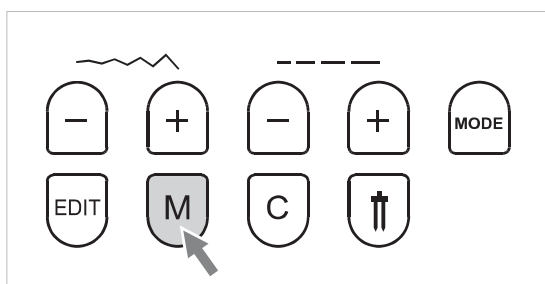Przycisk pamięci




Nacisnąć przycisk „M”, aby wejść do trybu pamięci i zapisać kombinacje znaków lub ściegów dekoracyjnych. Użyć przycisku szerokości ściegu „+” lub „-”, aby potwierdzić zapamiętany wzór przez naciśnięcie tego przycisku w trybie pamięci.



Proszę zwrócić uwagę: Wzory trybu bezpośredniego i wzory 17-32 grupy B nie mogą być zapamiętywane.

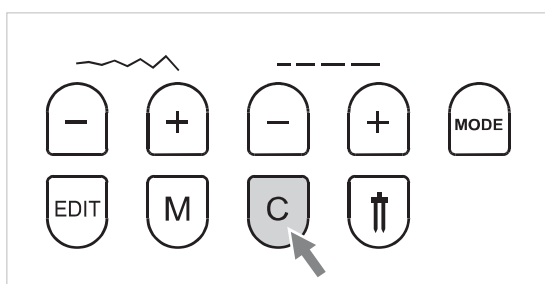Przycisk kasowania




Naciśnij ten przycisk w przypadku wybrania nieprawidłowego znaku. Każde naciśnięcie tego przycisku kasuje jeden znak. Użycie tego przycisku powoduje także usunięcie dodanego wzoru przy szyciu kombinacji znaków lub ściegów dekoracyjnych.




WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SZYCIA

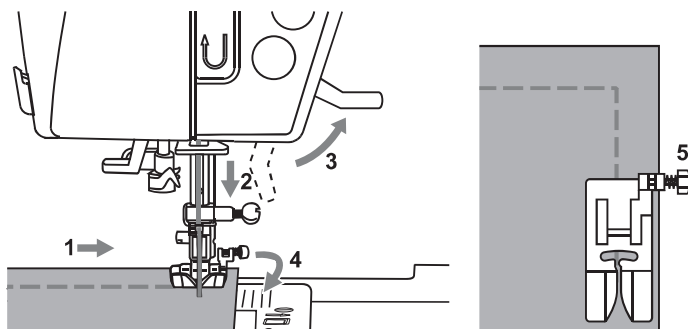Szycie narożników



1. Zatrzymać maszynę do szycia po dotarciu do narożnika.
2. Wpuścić igłę w materiał ręcznie albo naciskając jednokrotnie przycisk górnego / dolnego położenia igły.
3. Podnieść stopkę.
4. Wykorzystać igłę jako oś obrotu i obrócić tkaninę.
5. Opuścić stopkę i wznowić szycie.

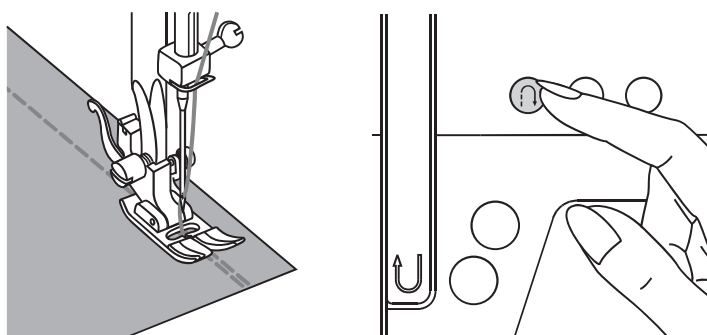Szycie wstecz





Ściegi wsteczne są wykorzystywane do zabezpieczania nitki na początku i na końcu szwu.

Nacisnąć przycisk szycia wstecz i wykonać 4-5 ściegów.

Po zwolnieniu przycisku maszyna będzie szyc do przodu.

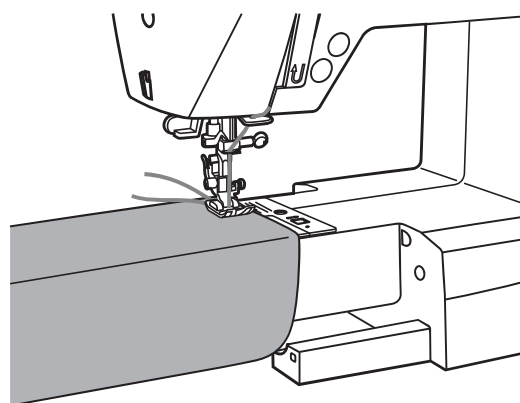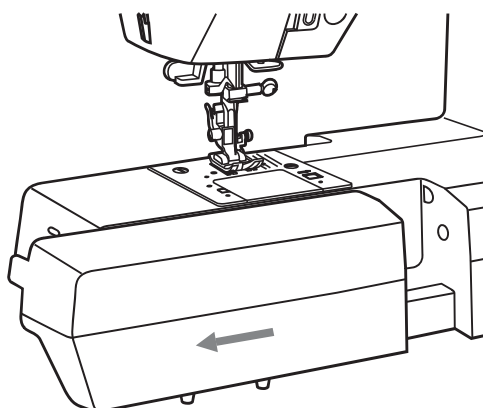Swobodne ramię




Szycie na swobodnym ramieniu jest wygodne przy pracy na obszarach cylindrycznych, jak obrębianie spodenek i mankietów.



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SZYCIA

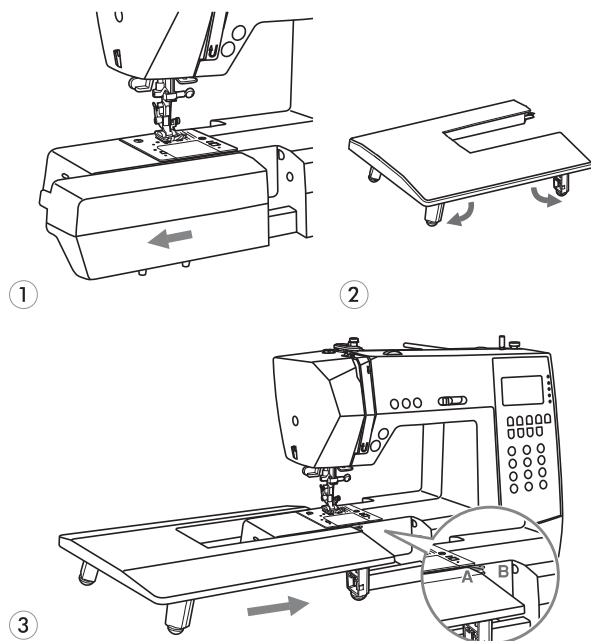
Instalowanie blatu



* Blat to element opcjonalny.

1. Ściągnąć stolik szwalniczy i skrzynkę akcesoriów, przesuwając je w lewą stronę.
2. Wykonać ruch zgodnie ze strzałką i naciągnąć stopę blatu.
3. Wpiąć element (A) blatu do części (B) w maszynie.

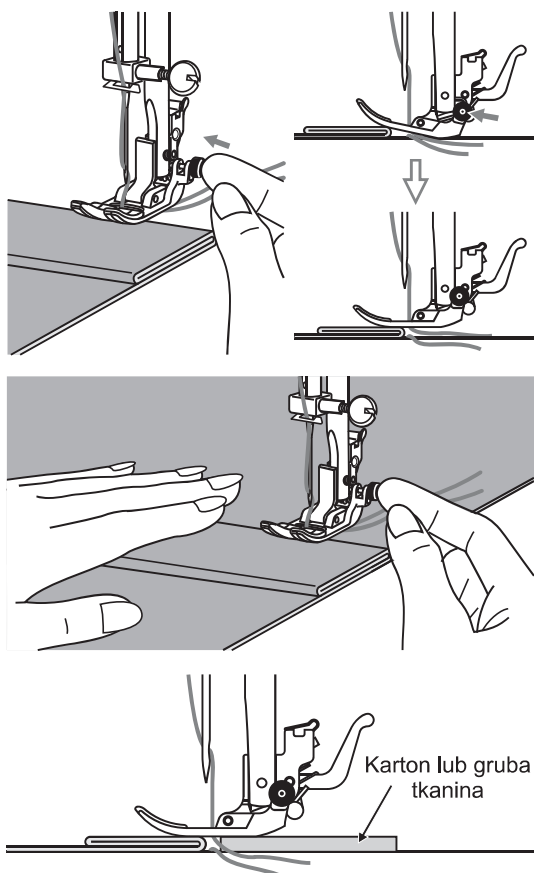Szycie ciężkich tkanin






Czarny przycisk znajdujący się po prawej stronie stopki uniwersalnej zablokuje ją w pozycji poziomej, jeżeli zostanie wciśnięty przed opuszczeniem stopki. Gwarantuje to równe podawanie na początku szwu i jest pomocne przy przeszywaniu kilku warstw tkaniny, tak jak przy szyciu przez szwy przy obrębianiu dżinsów.

Po dotarciu do punktu o zwiększonej grubości należy opuścić igłę i podnieść stopkę. Nacisnąć przód stopki i wcisnąć czarny przycisk, po czym opuścić stopkę i kontynuować szycie.

Czarny przycisk jest zwalniany automatycznie po wykonaniu kilku ściegów.

Można również umieścić inny kawałek tkaniny o takiej samej grubości na tyle szwu. Alternatywnie podeprzeć stopkę, podając materiał ręcznie i szując w kierunku założonej strony.

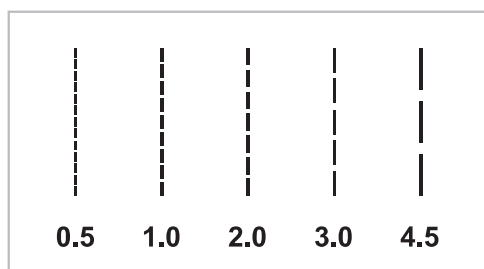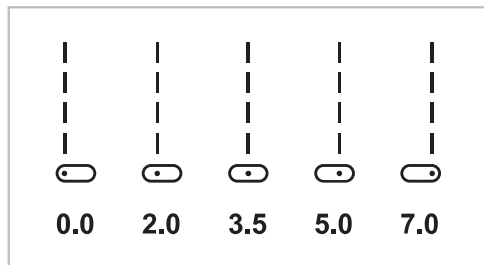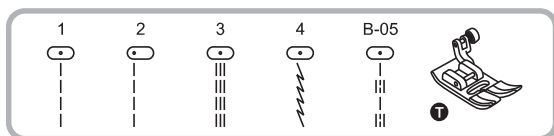POZYCJA IGŁY I DŁUGOŚĆ ŚCIEGU



Zmiana pozycji igły

Te ustawienia obowiązują tylko dla wzorów prostych 1-4 albo wzorów 01-05 grupy B. Pozycją wstępnie nastawioną jest „3,5”, pozycja środkowa. Po naciśnięciu przycisku „—” regulacji szerokości ściegu pozycja igły zostanie przemieszczona w lewo. Po naciśnięciu przycisku „+” regulacji szerokości ściegu igła przesunie się w prawo. Na ekranie LCD ilustracja punktu i liczba wskazują pozycję igły.

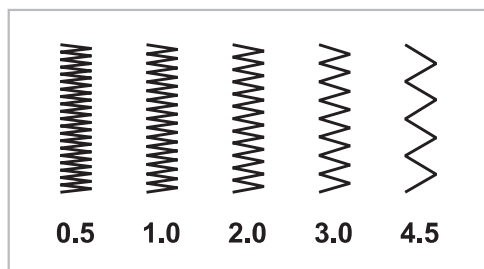
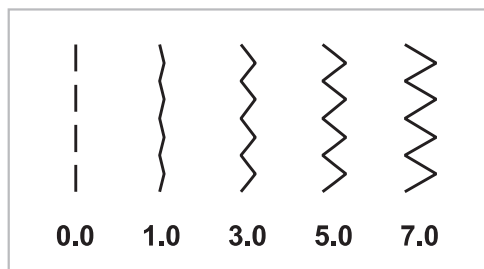
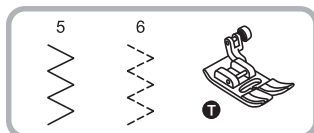
Zmiana długości ściegu

Aby uzyskać mniejszą długość ściegu, należy naciskać przycisk „—” (lewy).

Aby uzyskać większą długość ściegu, naciskać przycisk „+” (prawy).

Ogólna zasada: im grubszy materiał, nić i igła, tym dłuższy powinien być ścieg.

ŚCIEGI ZYGZAKOWE



Zmiana szerokości ściegu

Maksymalna szerokość ściegu zygzakowego wynosi „7,0”, lecz można ją zmniejszać dla większości wzorów. Szerokość ta zwiększa się lub zmniejsza wraz z naciskaniem przycisków „+” lub „—” regulacji szerokości ściegu w przedziale „0,0-7,0”.

Zmiana długości ściegu

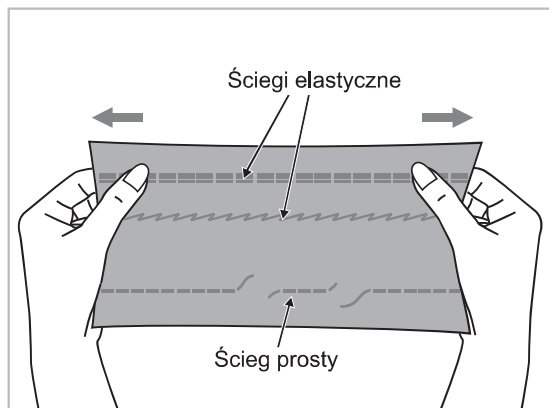
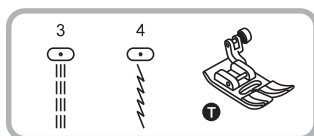
Gęstość ściegów zygzakowych wzrasta w miarę jak ustawienie długości ściegu zbliża się do „0,3”.

Zgrabne ściegi zygzakowe uzyskuje się zwykle przy ustawieniu „1,0-2,5”.

Zbliżone do siebie ściegi zygzakowe (blisko przy sobie) określane są jako ścieg satynowy.




ŚCIEGI ELASTYCZNE



Ściegi elastyczne są mocne i uciągliwe, i łączą tkaniny bez zrywania nici. Dobrze sprawdzają się w tkaninach łatwych do splątania i dzianych. Nadają się również do odpornych tkanin, takich jak dżins.

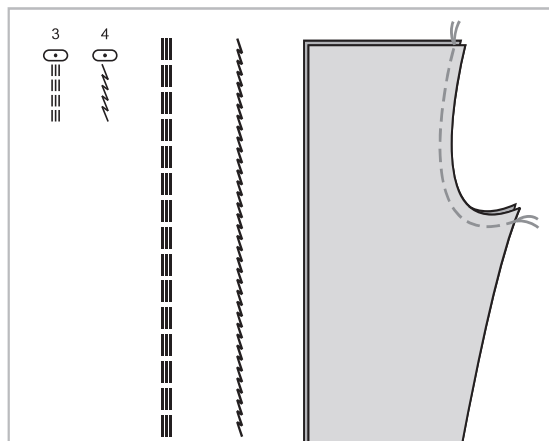Te ściegi mogą być także wykorzystywane jako wierzchnie ściegi dekoracyjne.







Prosty ścieg elastyczny jest stosowany do dodania potrójnego wzmocnienia do ściegów elastycznych i o dużej odporności.




ŚCIEGI OBRZUCAJĄCE

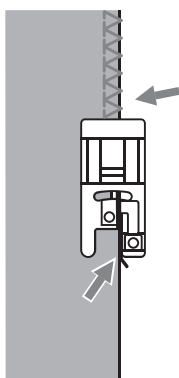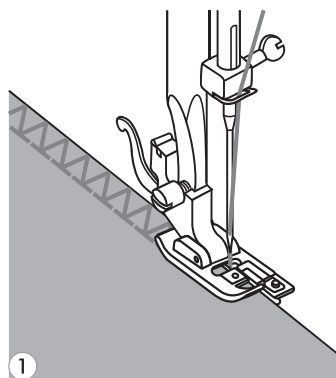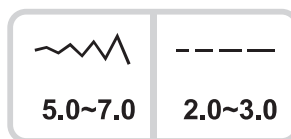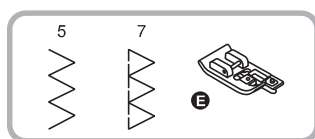Używanie stopki do obrzucania



2



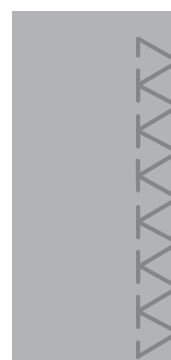


- 1 Wymiana stopki na stopkę do obrzucania.
- 2 Szyć tkaninę, opierając jej krawędź o prowadnicę stopki do obrzucania.



Uwaga: Stopka do obrzucania powinna być stosowana do szycia tylko wzorami prostymi 5 i 7. Nie ustawiać mniejszej szerokości ściegu niż „5,0”, gdyż w przypadku szycia innymi wzorami i ustawieniami szerokości możliwe jest uderzenie stopki przez igłę i złamanie igły.

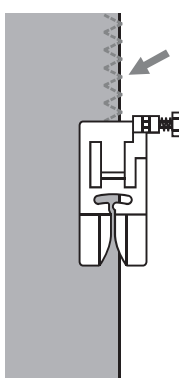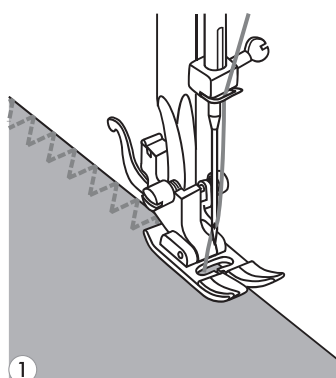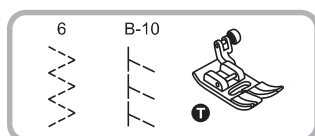Używanie stopki uniwersalnej



2



- 1 Wymiana stopki na stopkę do uniwersalną.
- 2 Szyć ściegu obrzucającego wzdłuż krawędzi tkaniny tak, że igła przekracza krawędź tkaniny po prawej stronie.



OBREBIANIE SZWEM KRYTYM

B-11

B-12



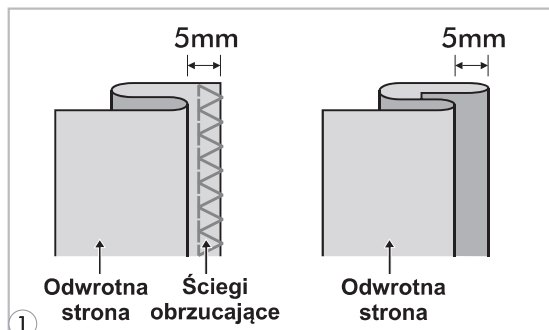
2.5~4.0



1.0~2.0

B-11: Ścieg kryty do tkanin.


B-12: Ścieg kryty do tkanin elastycznych



Proszę zwrócić uwagę: Wykonanie ściegu krytego wymaga praktyki. Zawsze najpierw należy wykonać próbę szycia.

1

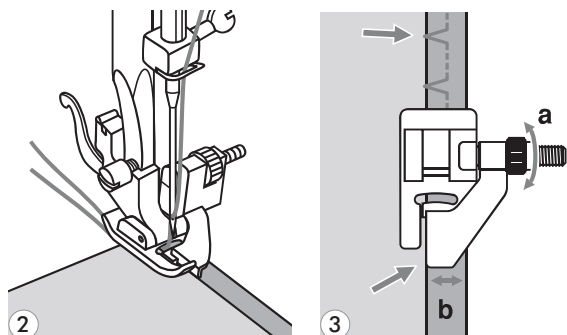Złożyć materiał, jak pokazano na rysunku, lewą stroną do góry.



2

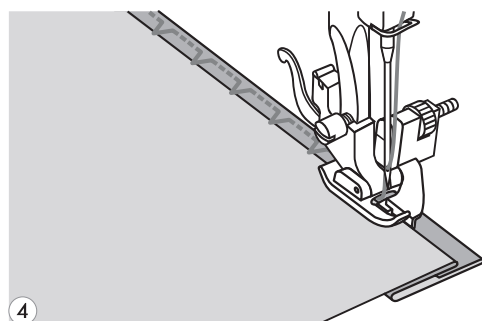
Umieścić tkaninę pod stopką. Obrócić kołem ręcznym do siebie, aż igła przemieści się całkowicie w lewo. Igła powinna lekko nakłuwać brzeg złożenia materiału. Jeżeli nie nakłuwa, wyregulować odpowiednio szerokość ściegu.

3


Ustawić prowadnicę (b), obracając pokrętko (a) tak, aby przylegał do brzegu złożenia tkaniny.

4

Szyć powoli, prowadząc materiał starannie wzdłuż krawędzi prowadnicy.



4

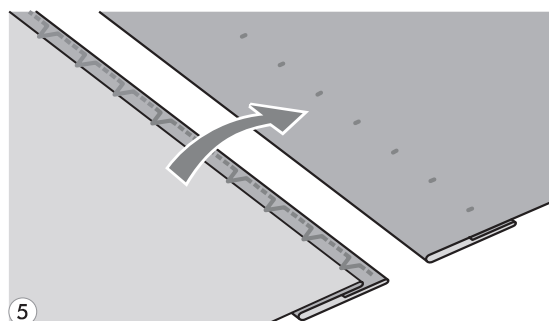

5

5

Odwrócić tkaninę.

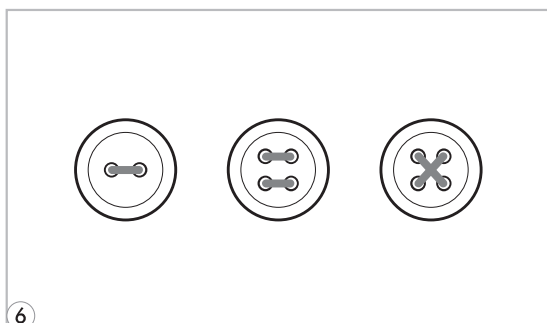
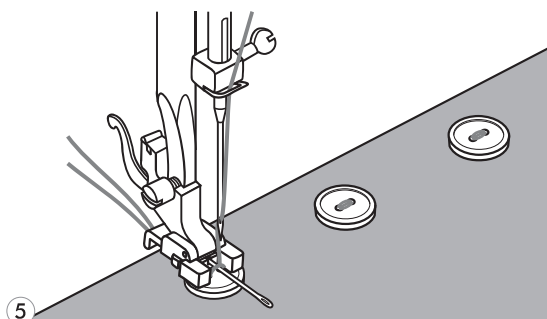
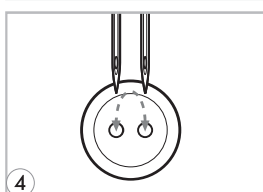
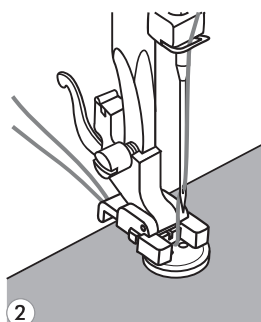
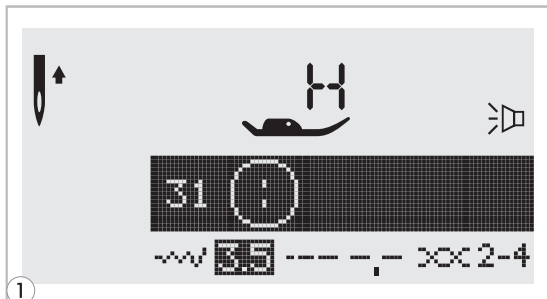


PRZYSZYWANIE GUZIKÓW

B-31



2.5~4.5



1 Wybrać wzór 31 z grupy B wzorów, aby uzyskać ścieg do przyszywania guzików. Zmienić stopkę na stopkę do przyszywania guzików. Przesunąć dźwignię transportera do położenia „”, aby obniżyć ząbki transportera.

2 Umieścić materiał pod stopką. Umieścić guzik w żądanej pozycji, opuścić stopkę.

3 Wyregulować szerokość ściegu na „2,5-4,5”, odpowiednio do odległości pomiędzy dwiema dziurkami guzika.

4 Obrócić koło ręczne, aby sprawdzić, czy igła dokładnie trafia w lewą i prawą dziurkę guzika.

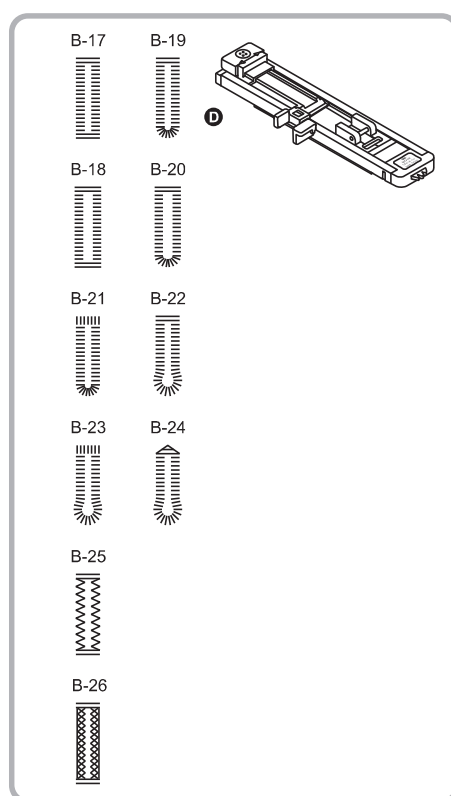
5 Przed szyciem nacisnąć przycisk automatycznego blokowania, aby przyszyć automatycznie ściegi wzmacniające na początku i na końcu ściegu.

Jeżeli guzik ma być przszyty luźno, umieścić igłę do cerowania na wierzchu guzika i przyszyć go.

6 W przypadku guzików z 4 dziurkami najpierw należy przyszyć dwie przednie dziurki, następnie przesunąć materiał do przodu i przyszyć tylną parę dziurek.



OBSZYWANIE DZIUREK DO GUZIKÓW




2.5~7.0	0.3~1.0
3.0~7.0	0.3~1.0
2.5~5.5	0.3~1.0
5.5~7.0	0.3~1.0
3.0~7.0	1.0~2.0
3.0~7.0	1.0~3.0


- B17:** Do tkanin lekkich do średnio ciężkich
B18: Do tkanin lekkich lub średnio ciężkich
B19: Do tkanin lekkich lub średnio ciężkich
B20: Do tkanin lekkich lub średnio ciężkich
B21: Do tkanin cięższych
B22: Do tkanin lekkich lub średnio ciężkich
B23: Do tkanin ciężkich
B24: Do dżinsów lub spodni
B25: Do dżinsów lub tkanin elastycznych z grubym splotem
B26: Do tkaniny elastycznej



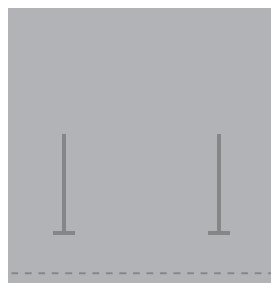Proszę zwrócić uwagę: Przed przystąpieniem do obszywania dziurek na guziki w swoim projekcie proszę przećwiczyć tę czynność na fragmencie tego samego materiału.




1

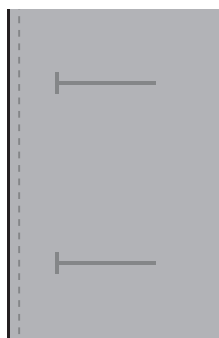

1

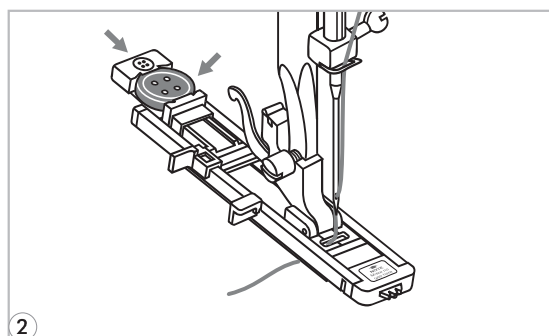Oznaczyć położenie dziurki na guzik na tkaninie. Maksymalna długość dziurki na guzik wynosi 3 cm (1 3/16 cala).
(Całkowita średnica + grubość guzika).




2

2


Założyć stopkę do przyszywania guzików, następnie wyciągnąć płytkę uchwytu guzika i wstawić guzik. Wielkość dziurki na guzik jest określana przez guzik wstawiony do płytki guzika. Nitkę należy przeprowadzić przez otwór w stopce, następnie umieścić pod stopką.



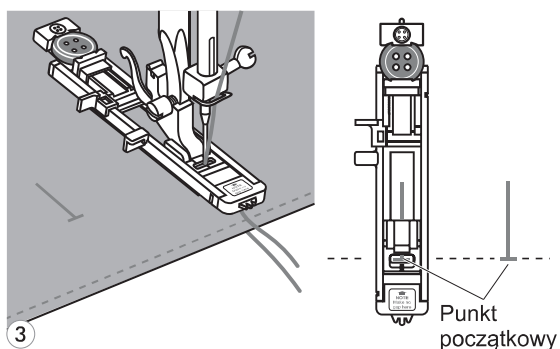
OBSZYWANIE DZIUREK DO GUZIKÓW



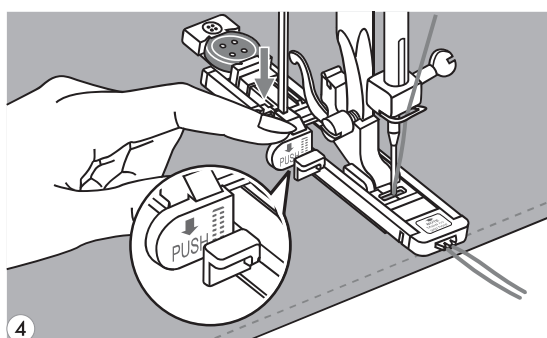
- 3** Wybrać ścieg dziurki na guzik. Wyregulować szerokość ściegu i długość ściegu na żądaną szerokość i gęstość. Umieścić tkaninę pod stopką tak, aby znak linii środkowej był zgrany ze środkiem stopki do dziurek guzików.




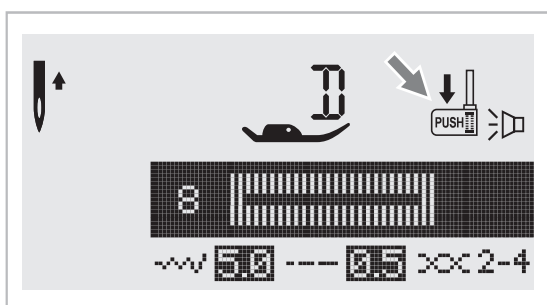
- 4** Opuścić dźwignię do dziurek na guziki, upewniając się, że jest ustawiona za wspornikiem na stopce do dziurek do guzików, jak pokazano na ilustracji.



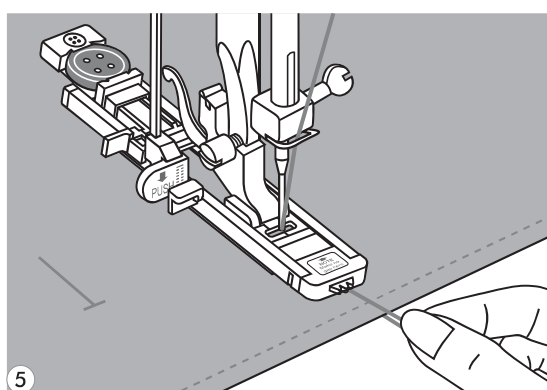- Proszę zwrócić uwagę: Po wybraniu dowolnego wzoru dziurki guzika, ekran LCD wyświetli znak „↓”, aby przypomnieć o konieczności opuszczenia dźwigni do dziurek na guziki.



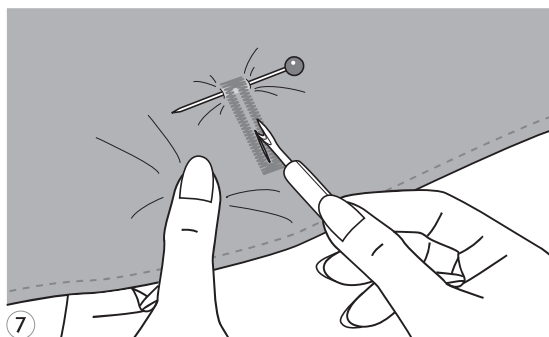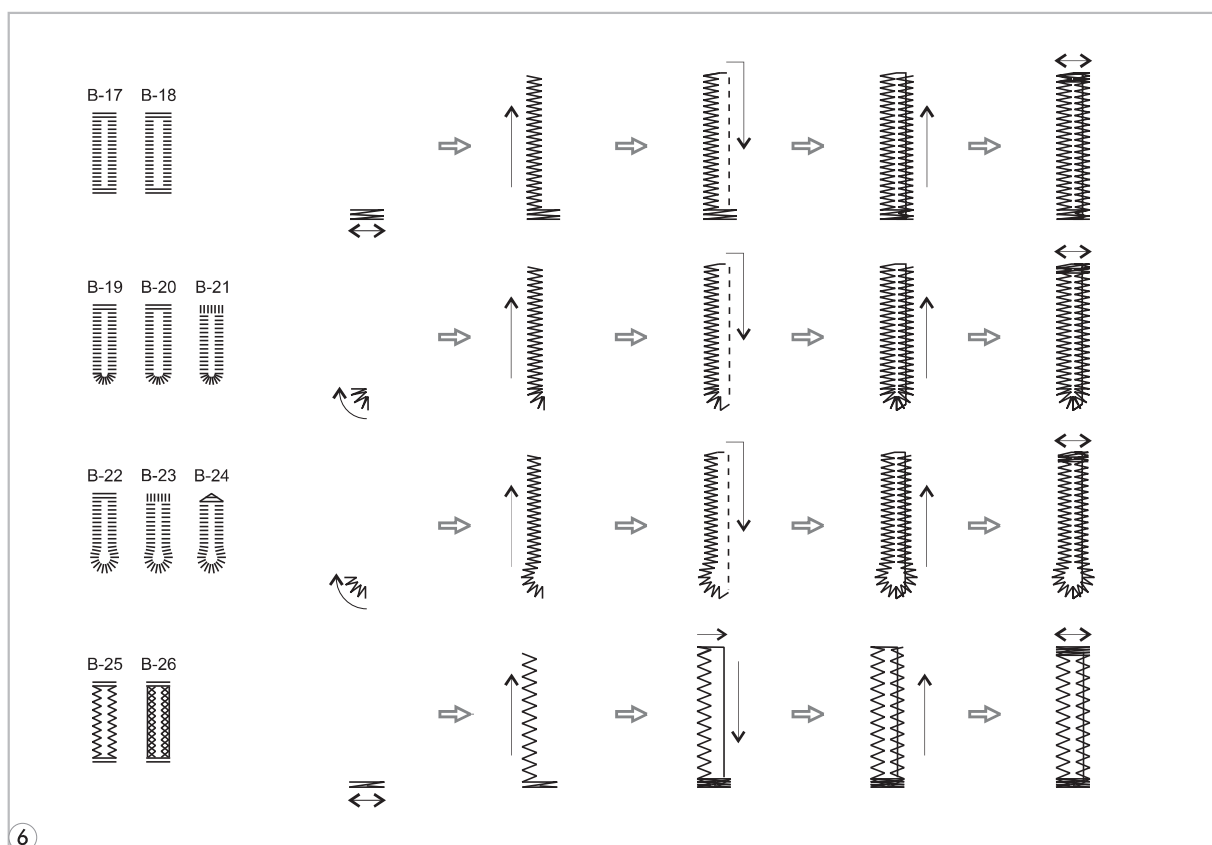- 5** Lekko przytrzymać koniec górnej nitki i rozpocząć szycie.



6 Dziurki guzików są szyte od przodu stopki do tyłu, jak pokazano na ilustracji.


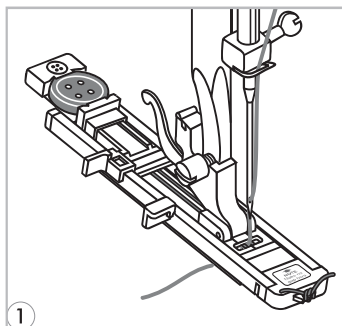
7 Przeciąć środek dziurki guzika, zachowując ostrożność, by nie uszkodzić żadnych ściegów na końcach. Użyć szpilki jako ogranicznika na ściegach zamykających, aby cięcie nie sięgnęło za daleko.




OBSZYWANIE DZIUREK DO GUZIKÓW

Wykonywanie dziurek do guzików obszywanych sznurkiem

Przy wykonywaniu dziurek na guziki obszywanych sznurkiem podłożyć grubą nici lub sznurek pod stopkę do dziurek na guziki.



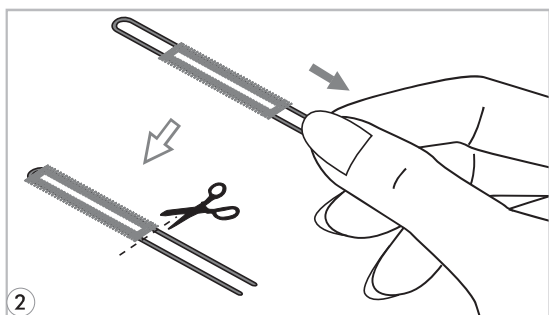- 1 Założyć stopkę do dziurek na guziki i przeciągnąć nici wzmacniającą na tyle stopki. Doprowadzić dwa końce nitki wzmacniającej na przód stopki i wstawić je do rowków, następnie tymczasowo związać je w tym miejscu. Opuścić stopkę i rozpocząć szycie. Szerokość ściegu dopasować do średnicy nitki wzmacniającej.






- 2 Po zakończeniu obszywania ściągnąć delikatnie końce nitki wzmacniającej, aby zlikwidować wszelki luz, i obciąć nadmiar nitki poza dziurką.



Proszę zwrócić uwagę: Zaleca się zastosowanie klejonki na tylnej stronie tkaniny.





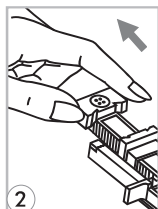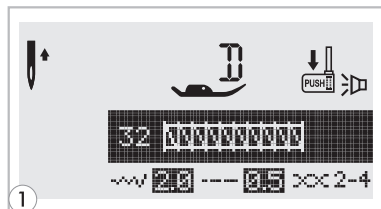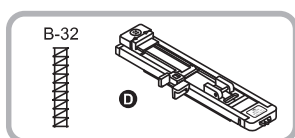ŚCIEG FASTRYGOWY




1 Wybrać wzór 32 z grupy B wzorów, aby uzyskać ścieg fastrygowy. Zmienić stopkę na stopkę do obszywania dziurek na guziki.

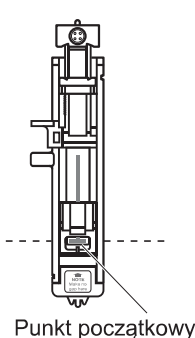
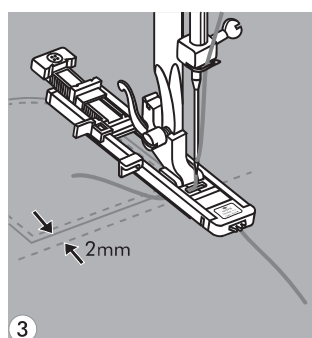
2 Pociągnąć uchwyt guzika do tyłu. Ustawić płytkę przewodnika guzika na stopce do dziurek na guziki na żadaną długość.



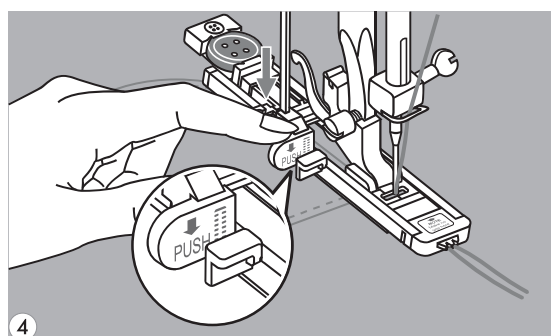3 Ułożyć tkaninę tak, aby igła znalazła się 2 mm (1/16") przed miejscem, od którego ma zacząć się szycie, po czym opuścić stopkę dociskową.



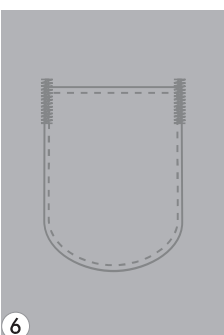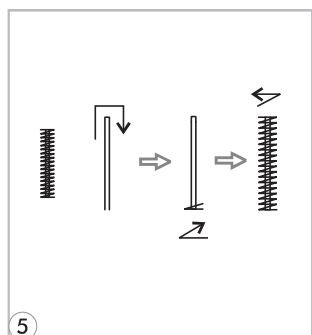4 Przeciągnąć górną nitkę w dół przez otwór w stopce. Pociągnąć w dół dźwignię do dziurek na guziki. Dźwignia do dziurek na guziki znajduje się z tyłu wspornika na stopce do dziurek na guziki. Łagodnie przytrzymać koniec górnej nitki lewą ręką, a następnie rozpocząć szycie.





5 Następuje szycie ściegów fastrygowych.


6 Jako przykład ilustracja przedstawia procedurę szycia ściegów fastrygowych na rogach kieszeni.



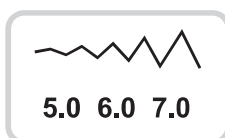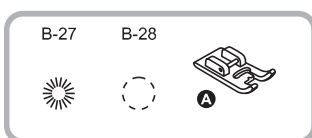
SZEW OCZKOWY



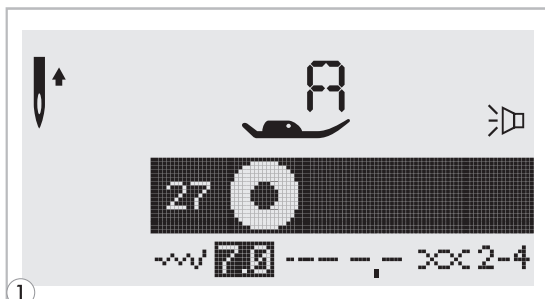
B-27: Wybrać do szycia oczek na pasach itp.
B-28: Wybrać do szycia oczek na pasach, itp.



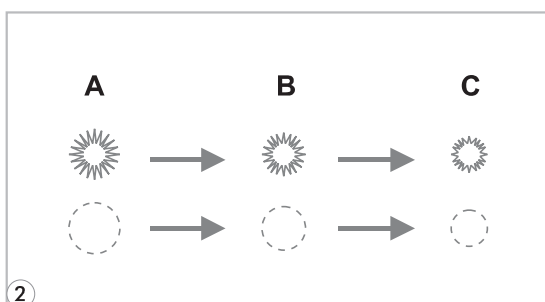
1 Wybrać wzór 27 lub 28 z grupy B wzorów, aby uzyskać ścieg do wykonania oczka. Przymocować stopkę „A”.



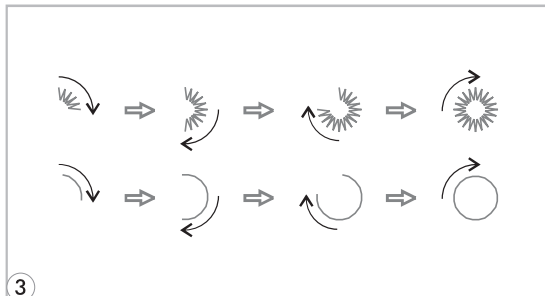2 Naciskać przycisk „—” lub „+” regulacji szerokości ściegu, by wybrać rozmiar oczka. Rozmiar oczka.
A. Duży: 7,0 mm (1/4 cala).
B. Średni: 6,0 mm (15/64 cala).
C. Mały: 5,0 mm (3/16 cala).





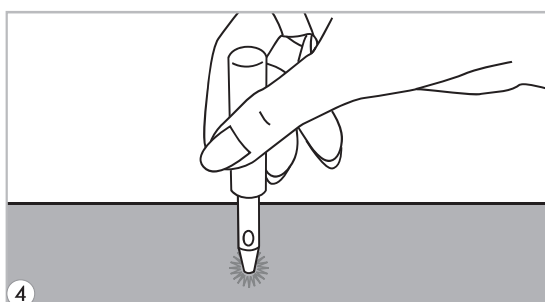
3 Wpuścić igłę w tkaninę na początku ściegów, po czym opuścić stopkę. Po wykonaniu szycia maszyna automatycznie szyje ściegi wzmacniające, po czym zatrzymuje się.




4 Wykonać otwór w środku, posługując się przebijakiem do oczek.
* Przebijak do oczek nie jest dostarczany z maszyną.



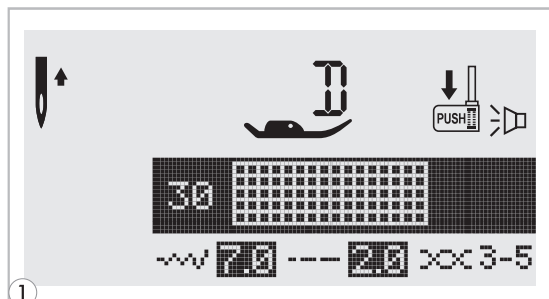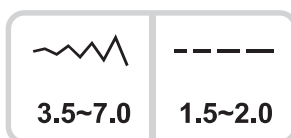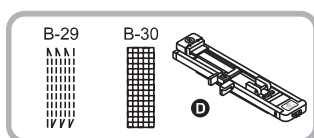
CEROWANIE



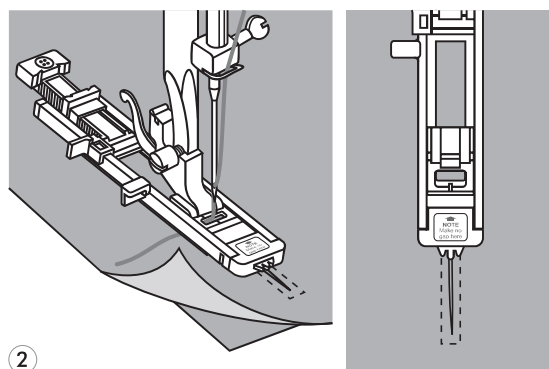
- 1 Wybrać wzór 29 lub 30 z grupy B wzorów, aby uzyskać ścieg do cerowania. Zmienić stopkę na stopkę do obszywania dziurek na guziki.



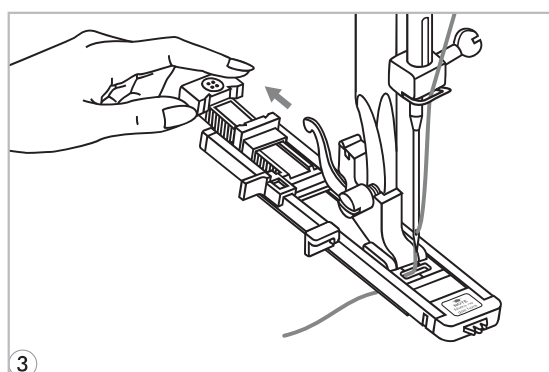- 2 Sfastrygować razem tkaninę górną i tkaninę wzmacniającą. Wybrać szerokość wzoru, używając przycisku szerokości ściegu. Opuścić stopkę na środek rozdarcia.



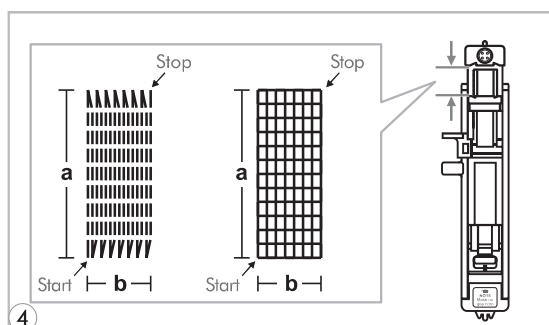- 3 Pociągnąć uchwyt guzika do tyłu. Ustawić płytkę przewodnika guzika na stopce do dziurek na guziki na żądanej długości.




- 4 Rozmiar cyklu cerowania jest zmienny. Jednakże maksymalna długość ściegu wynosi 2,6 cm (1 cal), a maksymalna szerokość ściegu wynosi 7 mm (9/32 cala).

a. Długość wzoru cerowania.
b. Szerokość wzoru cerowania.




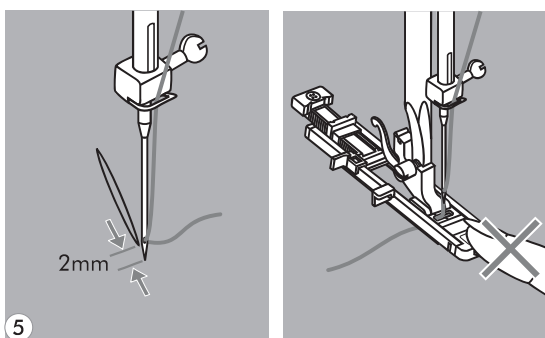CEROWANIE




- 5** Ułożyć tkaninę tak, aby igła znalazła się 2 mm (1/16") przed miejscem, które ma być zacerowane, po czym opuścić dźwignię stopki.

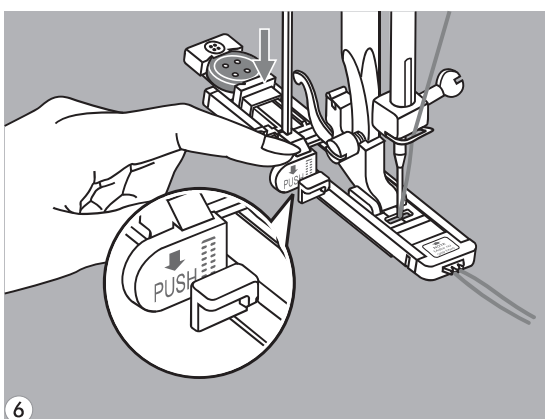 **Proszę zwrócić uwagę:** Przy opuszczaniu stopki nie należy naciskać miejsca przed stopką, w przeciwnym razie rozmiar naszytego cerowania nie będzie prawidłowy.




- 6** Przeciągnąć górną nitkę w dół przez otwór w stopce. Pociągnąć w dół dźwignię do dziurek na guziki. Dźwignia do dziurek na guziki znajduje się z tyłu wspornika na stopce do dziurek na guziki. Łagodnie przytrzymać koniec górnej nitki lewą ręką, a następnie rozpocząć szycie.

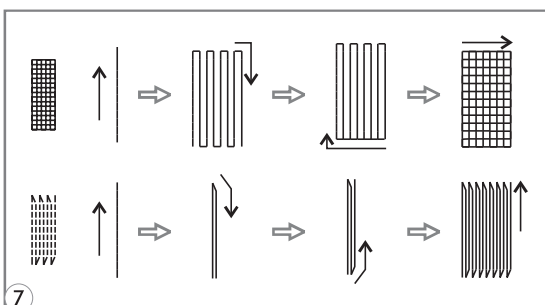 **Proszę zwrócić uwagę:** Po wybraniu dowolnego wzoru dziurki na guziki lub wzoru cerowania, ekran LCD wyświetli znak „”, aby przypomnieć o konieczności opuszczenia dźwigni do dziurek na guziki.




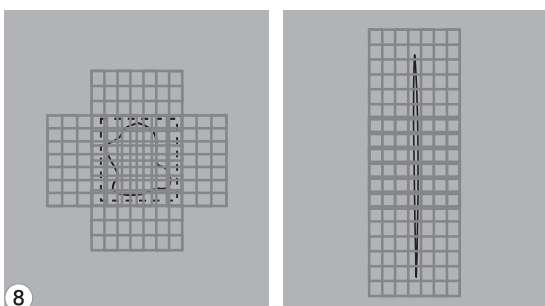
- 7** Ściegi cerowania są szyte od przodu stopki do tyłu, jak pokazano na ilustracji.









- 8** Jeżeli powierzchnia do szycia jest duża, można przeszyć ją kilkakrotnie, aby uzyskać zamierzony efekt.



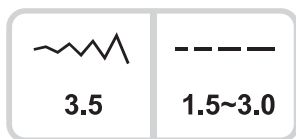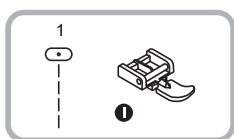WSTAWIANIE ZAMKA BŁYSKAWICZNEGO



Wstawianie zamka centrowanego

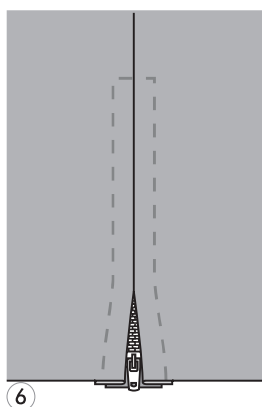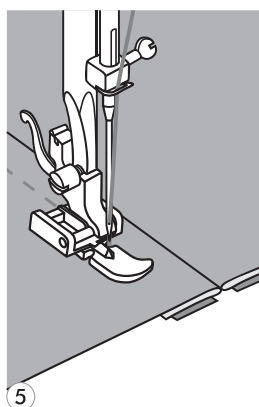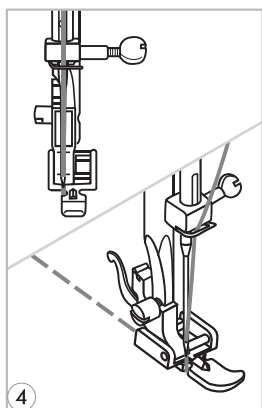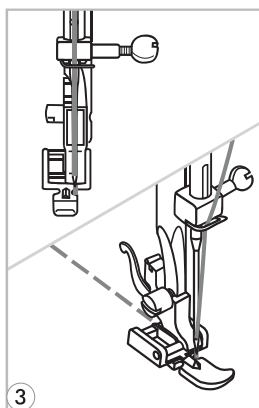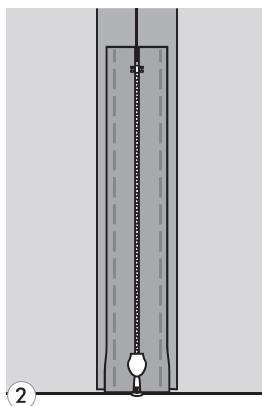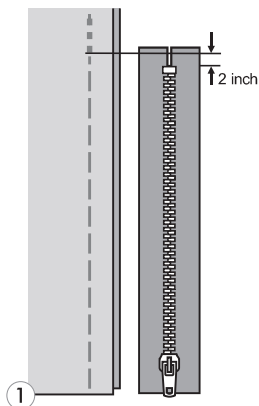



Uwaga: Stopka do wszywania zamków powinna być użytkowana z maszyną ustawioną tylko do szycia ścięciem prostym. Należy zachować ostrożność, wybierając pozycję igły, gdyż igła może uderzyć w stopkę i złamać się w przypadku szycia ze zmienioną pozycją igły lub w przypadku dowolnego innego wzoru.

- 1 Przyfastrygować otwarty koniec zamka na odzieży.
- 2 Docisnąć otwarty naddatek na szew. Umieścić zamek błyskawiczny stroną czołową w dół, na naddatku na szew, z ząbkami ustawionymi na linii szwu. Przyfastrygować taśmę zamka błyskawicznego.
- 3 Założyć stopkę do wszywania zamków błyskawicznych. Podczas przyszywania lewej strony zamka błyskawicznego przyłączyć prawą stronę trzpienia stopki do uchwyty.
- 4 Podczas szycia prawej strony zamka błyskawicznego przyłączyć lewą stronę trzpienia stopki do uchwyty stopki.
- 5 Przeszyć lewą stronę zamka błyskawicznego od dołu zamka do góry.
- 6 Szyć przez dolny koniec i prawą stronę zamka błyskawicznego. Usunąć fastrygę i nacisnąć.





WSTAWIANIE ZAMKA BŁYSKAWICZNEGO

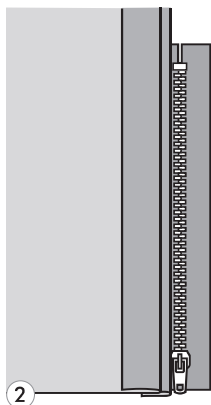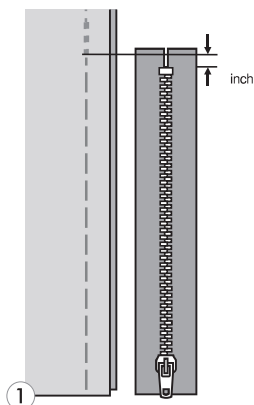Wstawianie zamka przykrywanego





1 Przyfastrygować otwarty koniec zamka na odzieży.

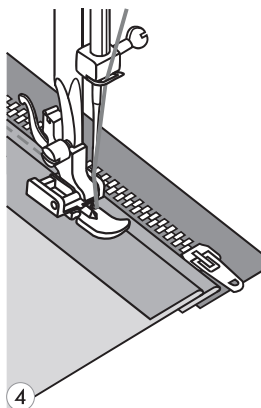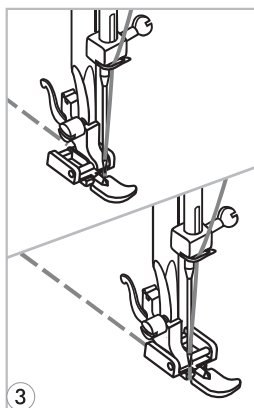2 Złożyć do tyłu, na lewy naddatek na szew. Obrócić pod prawym naddatkiem na szew, by utworzyć fałd 3 mm (1/8 cala).



3 Założyć stopkę do wszywania zamków błyskawicznych. Podczas przyszywania lewej strony zamka błyskawicznego przyłączyć prawą stronę trzpienia stopki do uchwyty. Podczas przyszywania prawej strony zamka błyskawicznego przyłączyć lewą stronę trzpienia stopki do uchwyty stopki.

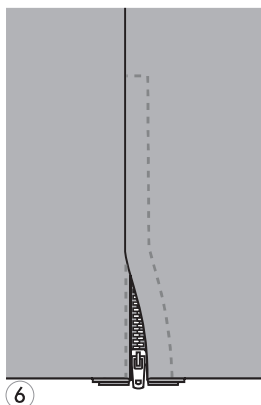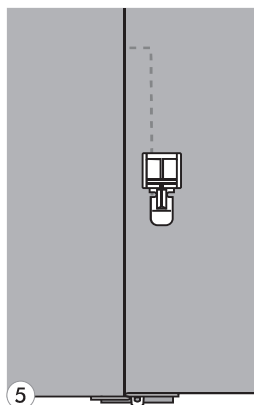4 Przeszyć lewą stronę zamka błyskawicznego od dołu do góry.





5 Obrócić tkaninę prawą stroną na zewnątrz, przeszyć w poprzek dolnego końca i prawej strony zamka błyskawicznego.

6 Zatrzymać się około 5 cm (2 cale) od góry zamka błyskawicznego. Usunąć fastrygę i otworzyć zamek. Przeszyć pozostałą część szwu.




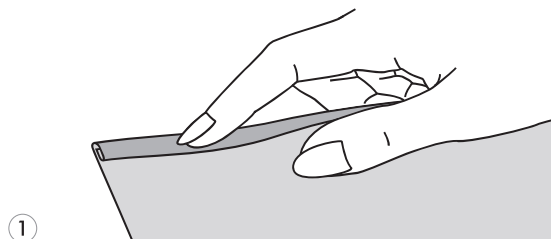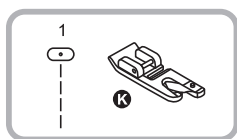WĄSKIE OBRĘBIANIE



1

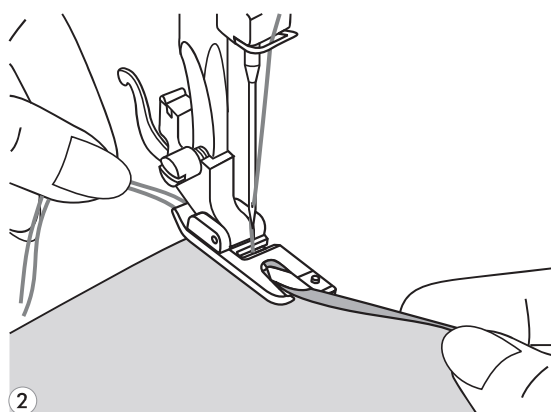
- 1** Złożyć krawędź tkaniny na około 3 mm (1/8 cala), następnie zagiąć ponownie na 3 mm (1/8 cala) na długości około 5 cm (2 cale) wzdłuż krawędzi tkaniny.



2

- 2** Wkłuć igłę do fałdu, obracając koło ręczne do siebie, i opuścić stopkę. Przeszyć kilka ściegów i podnieść stopkę.

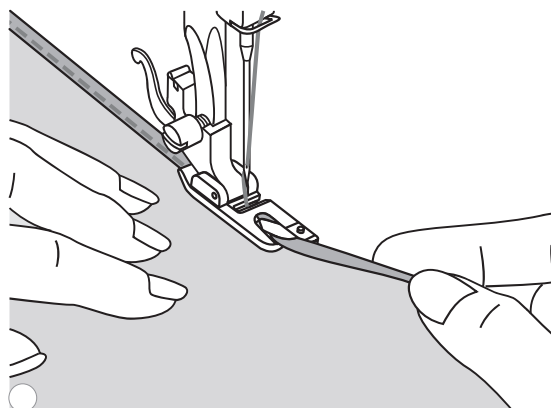Wstawić fałd tkaniny do otworu spirali stopki do obrzucania zawijanego. Przesuwać tkaninę tam i z powrotem do chwili, gdy fałd utworzy kształt spirali.





- 3** Opuścić stopkę i zacząć szycie, powoli wprowadzać surowy koniec tkaniny przed stopką do obrzucania zwijanego, prowadząc ją równomiernie do spirali stopki.



NASZYWANIE SZNURKÓW

Naszycie jednego, dwóch lub trzech pasm sznurka w celu upiększenia tkaniny. Do naszywania sznurków może być użyta bawełna perłowa, jedwab do haftowania lub delikatna przędza wełniana.

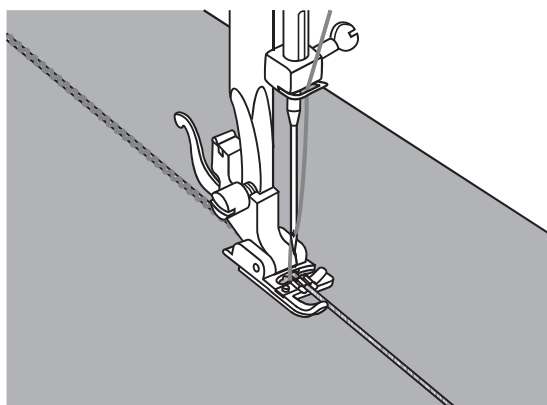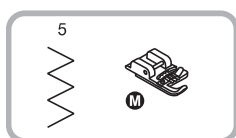Naszywanie pojedynczego sznurka





Oznakować wzór na tkaninie. Wstawić sznurek do środkowego rowka stopki do naszywania sznurków od otworu z prawej strony. Przeciągnąć sznurek około 5 cm (2 cale) za stopkę.

Rowki stopki będą utrzymywać odcinek sznurka na miejscu w czasie formowania ściegów nad sznurkiem.

Wybrać ścieg i wyregulować szerokość ściegu tak, aby ściegi obejmowały tylko sznurek. Opuścić stopkę i szyć powoli, prowadząc sznurek po wzorze.


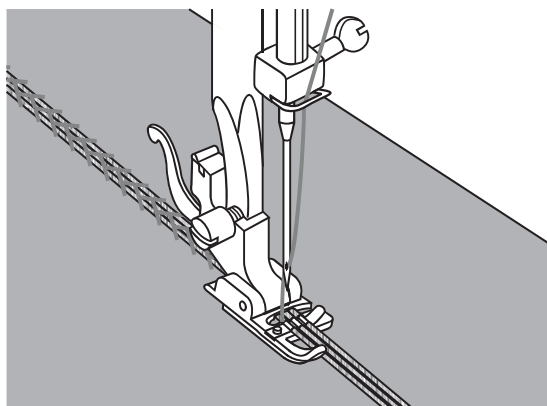
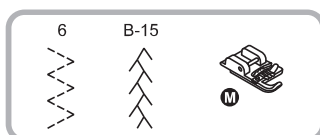
Naszywanie potrójnego sznurka



Przepchnąć nitkę na lewo i wstawić trzy sznurki do rowków stopki, wyciągając je około 5 cm (2 cale) za stopkę. Wybrać żądany wzór i wyregulować szerokość ściegu tak, aby ściegi obejmowały tylko sznurki. Opuścić stopkę i szyć powoli, prowadząc sznurki.



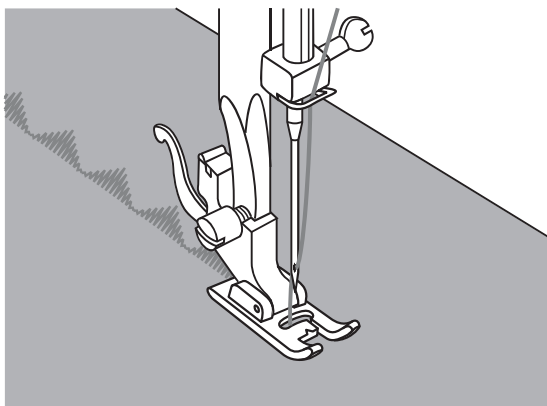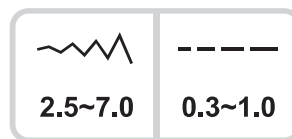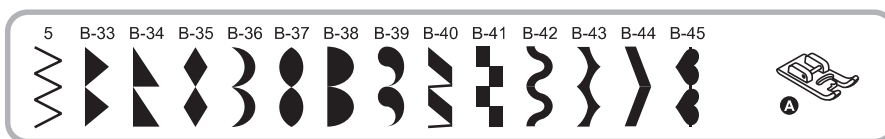SZYCIE ŚCIEGIEM SATYNOWYM



Stosować ścieg satynowy do szycia satynowego i naszywania ściegów dekoracyjnych.

W stopce wykonano rowek na spodniej stronie, co umożliwia swobodne przechodzenie gęstych ściegów pod spodem.

Aby zmienić wzór ściegu satynowego lub dekoracyjnego, można dostosować długość i szerokość wzoru, naciskając przycisk regulacji długości i szerokości ściegu.

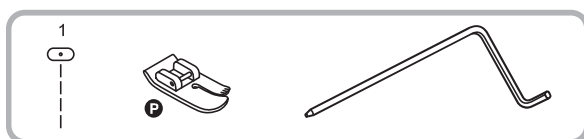
Zaleca się wypróbowanie ściegu, szyjąc najpierw na kawałkach tkaniny, do chwili osiągnięcia pożądanej długości i szerokości.




Proszę zwrócić uwagę: Przy szyciu bardzo lekkich tkanin zaleca się stosować klejonkę lub stabilizator na tylnej stronie tkaniny.




PRZEWODNIK OBSZYWANIA KRAWĘDZI / STĘBNOWANIA



3.5	1.0~3.0

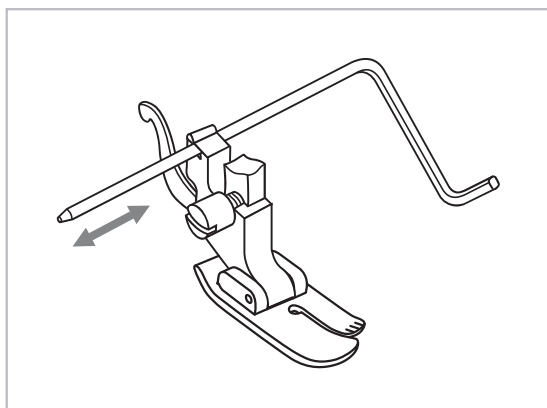





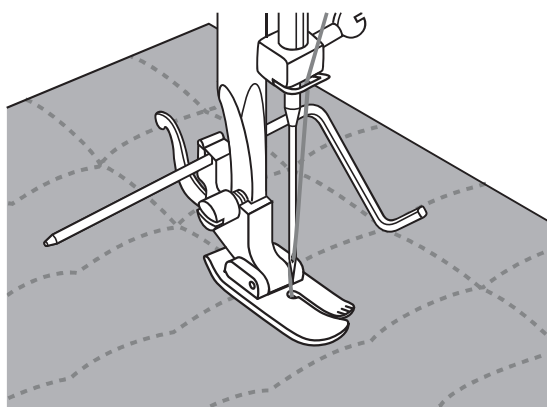
Wsunąć prowadnicę krawędziową/do pikowania do otworu w uchwycie stopki i ustawić żądaną rozstaw.



Przeszyć pierwszy rząd i przesunąć tkaninę do szycia kolejnych rzędów, z prowadnicą biegnącą wzdłuż poprzedniego rzędu ściegów.



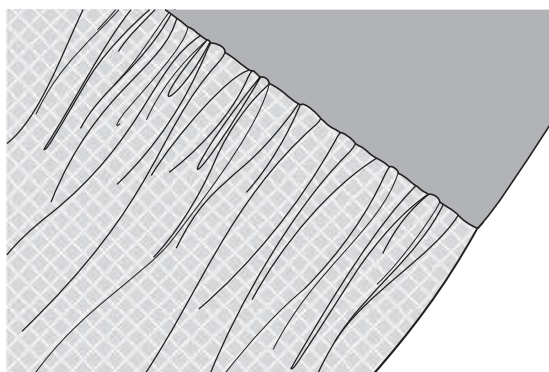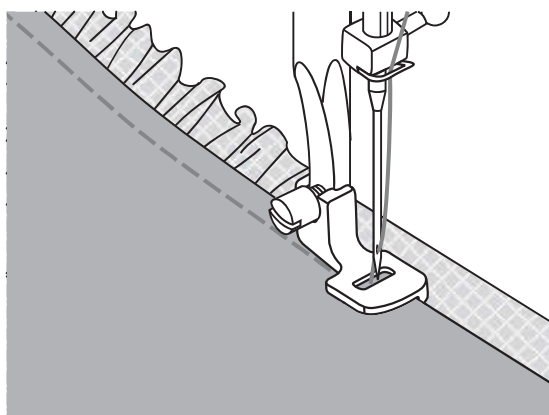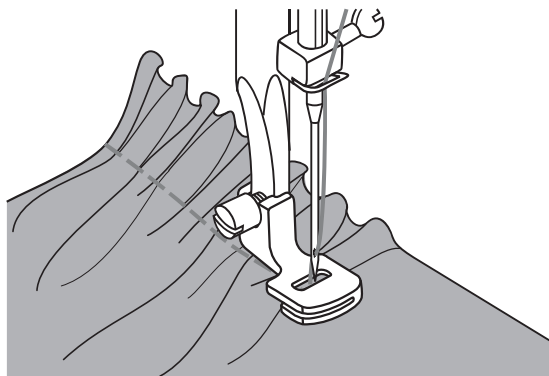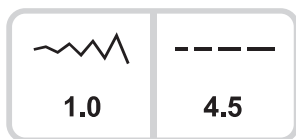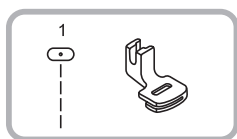MARSZCZENIE



Tkanina marszczona

Zdjąć uchwyt stopki i zamocować stopkę marszczącą. Umieścić pod stopką tkaninę przeznaczoną do marszczenia.

Przeszyć rząd ściegów. Ściegi będą automatycznie powodować marszczenie tkaniny.

Wyregulować naprężenie górnej nitki, aby osiągnąć pożądaną wielkość marszczenia. Mniejsze naprężenie da w efekcie lżejsze marszczenie, większe naprężenie spowoduje pełniejsze marszczenie. Do regulacji marszczenia można również wykorzystać regulację długości ściegu. Im dłuższy jest ustawiony ścieg, tym większą uzyskuje się obfitość marszczenia.

Marszczenie i doszywanie tkaniny w jednym kroku

Proszę przyjrzeć się bliżej stopce do marszczenia i zwrócić uwagę na szczelinę na spodzie.

Wykorzystanie szczeliny umożliwia marszczenie spodniej warstwy tkaniny, doszywając ją jednocześnie do płaskiej wierzchniej warstwy, takiej jak pasek talii w stanie spódnicy.

- Zdjąć uchwyt stopki i zamocować stopkę marszczącą.
- Umieścić pod stopką tkaninę, która ma być marszczona, prawą stroną ku górze.
- Umieścić w szczelinie górną warstwę tkaniny prawą stroną w dół.
- Prowadzić te dwie warstwy w sposób pokazany na ilustracji.



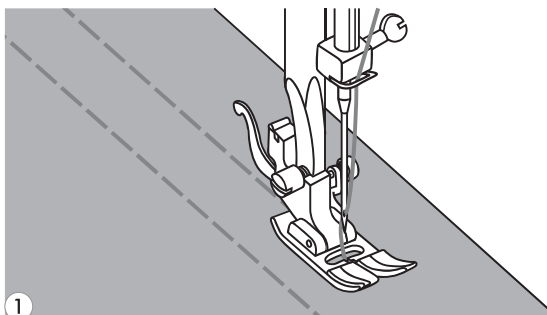
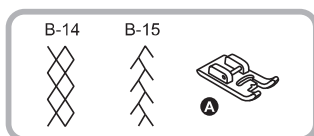
Uwaga: Wypróbowując ustawienia maszyny w celu osiągnięcia pożądanego obfitych, należy pracować z przyrostami co 10" na tkaninie, wykończeniach lub materiale sprężystym. Ułatwi to określenie ustawień i wielkości zmian koniecznych do wprowadzenia w projekcie. Zawsze wykonywać próby na tkaninie wybranej do projektu na tej samej linii włókien, która będzie za stosowana w końcowym projekcie.




Uwaga: Aby lepiej panować nad tkaniną, należy sząć z prędkością niską do średniej.




PRZYMARSZCZANIE



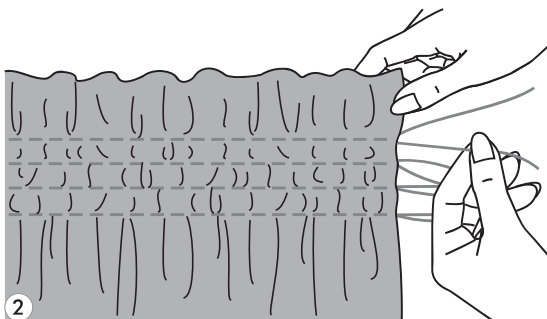
- 1** Zastosować stopkę uniwersalną do naszywania prostych linii oddalonych od siebie o 1 cm (3/8") na całym obszarze. Pomocne może być lekkie zmniejszenie naprężenia nitki górnej, tak aby nitka dolna mogła być później wyciągnięta w celu zmarszczenia tkaniny.



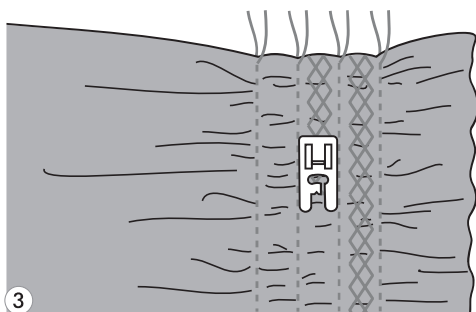- 2** Związać nici wzdłuż jednej krawędzi. Pociągnąć nitki dolne i równomiernie rozprowadzić marszczenie. Zabezpieczyć nitki na drugim końcu.




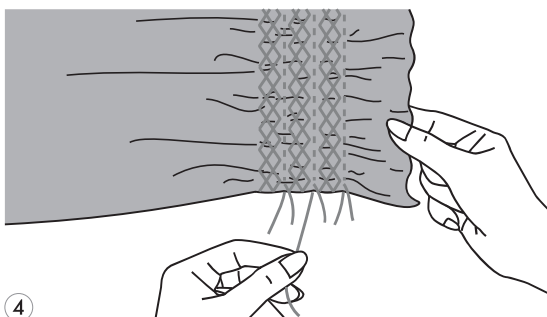
- 3** Zmniejszyć naprężenie, jeżeli zachodzi potrzeba, i szyc ściegi wzorem dekoracyjnym pomiędzy ściegami prostymi.




- 4** Wyciągnąć ściegi marszczące.



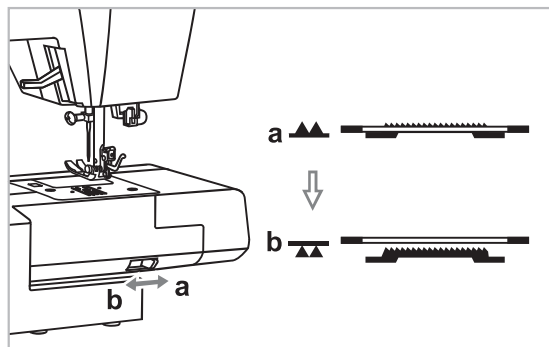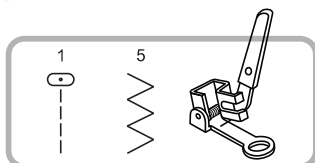SZYCIE W TRYBIE SWOBODNYM



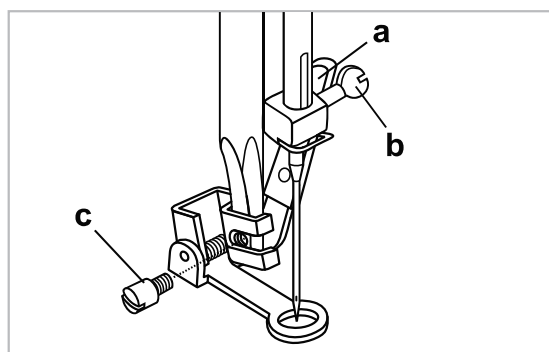Przesunąć dźwignię ząbków transportera do znaku „▲▲” aby obniżyć ząbki transportera.




Wymontować uchwyt stopki i zamocować stopkę do cerowania do drążka uchwytu stopki. Dźwignia (a) powinna znajdować się za śrubą uchwytu igły (b). Palcem wskazującym wcisnąć stopkę do cerowania mocno od tyłu i dokręcić śrubę (c).

Cerowanie



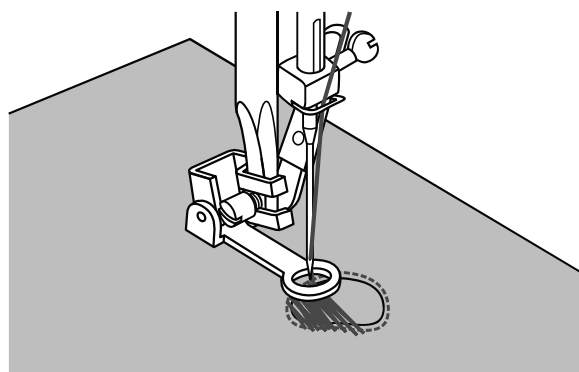Proszę zwrócić uwagę: Cerowanie w ruchu swobodnym wykonuje się bez użycia wewnętrznego systemu transportowego maszyny. Ruch tkaniny jest kontrolowany przez szyjącego, najlepiej poprzez użycie tamborka (niedostarczany). Konieczne jest skoordynowanie prędkości szycia i przemieszczania tkaniny.




Przeszyć najpierw wokół brzegów dziury, aby zabezpieczyć nitki. Szyć przez otwór, przemieszczając tamborek w tył i do przodu pod igłą. Na każdym końcu obszaru przeszywać za szew konturowy, utrzymując linie ściegów ciasno rozstawione i o równej długości. Gdy otwór będzie wypełniony, obrócić pracę i pokryć obszar liniami ściegów poprzecznych.



SZYCIE W TRYBIE SWOBODNYM

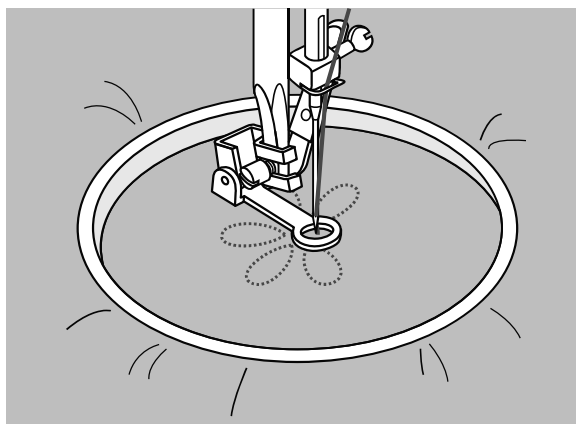Haftowanie




Szyć wzdłuż konturu wzoru, przesuwając tamborek. Wybrać wzór ściegu zygzakowego i wyregulować pożądaną szerokość ściegu. Podczas szycia dopilnować utrzymywania stałej prędkości.


Wypełnić wzór, pracując od konturu w kierunku do wewnątrz. Układać ściegi blisko siebie.

Dłuższe ściegi można uzyskać, przesuwając szybciej tamborek, a krótsze ściegi przy wolniejszym przemieszczaniu tamborka.

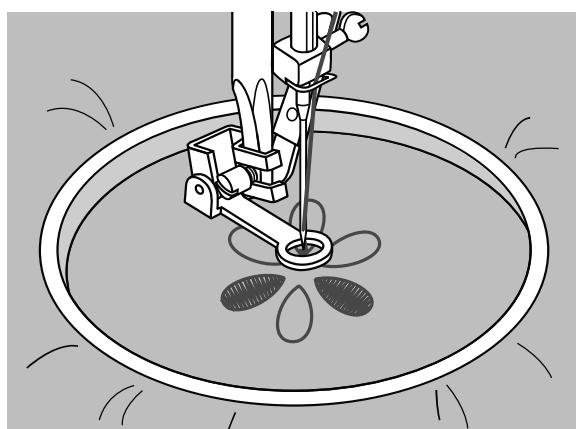Na końcu zabezpieczyć ściegami wzmacniającymi, naciskając przycisk automatycznego blokowania.



Naszywanie monogramów

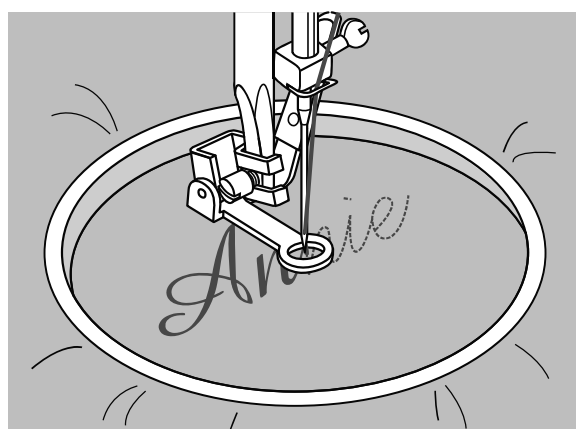






Wybrać wzór ściegu zygzakowego i wyregulować pożądaną szerokość ściegu. Szyć ze stałą prędkością, przesuwając tamborek powoli wzdłuż liter.

Gdy litera będzie ukończona, zabezpieczyć haft ściegami wzmacniającymi, naciskając przycisk automatycznego blokowania.

* Tamborek do haftowania nie jest dostarczany z maszyną.



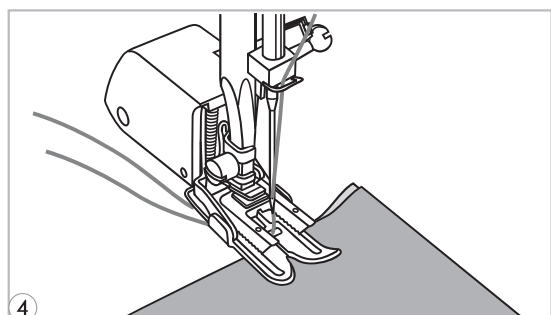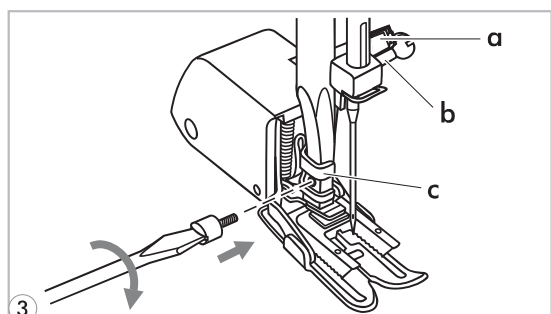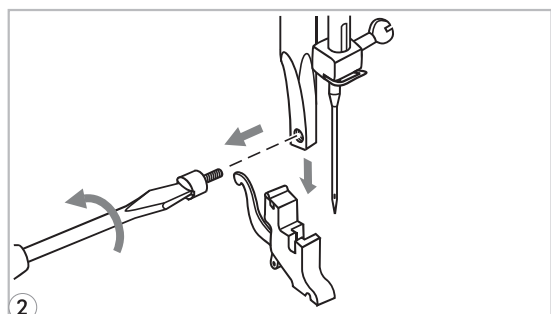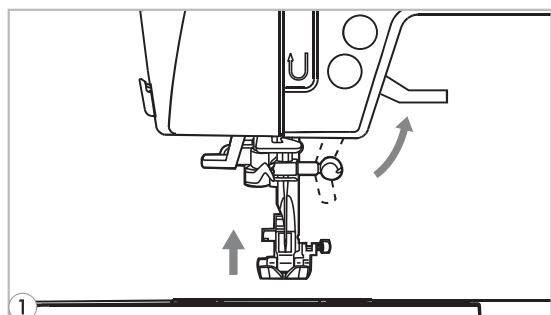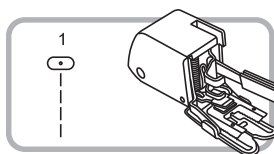STOPKA KROCZĄCA



Uwaga: Należy zawsze próbować szycia bez stopki kroczącej, której należy używać tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

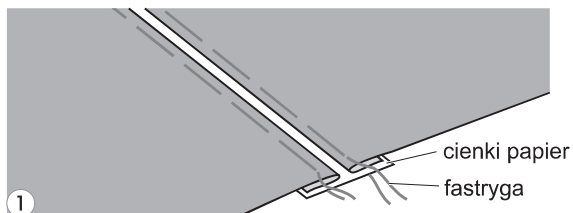
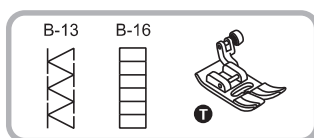
W przypadku stopki standardowej na maszynie łatwiej jest prowadzić materiał, mając lepszy widok ściegu. Maszyna zapewnia doskonałej jakości ściegi na szerokiej gamie materiałów, od delikatnych szyfonów do wielowarstwowego dreluchu.

Stopka krocząca wyrównuje podawanie warstw materiału. Poprawia to dopasowanie pleców, taśm i wzorów. Pomaga również zapobiegać nierównemu podawaniu tkanin trudnych lub z włosiem, takich jak aksamit lub sztruks.


- 1** Unieść podnośnik stopki, aby podwyższyć drążek stopki.
- 2** Wymontować uchwyt stopki, odkręcając (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) wkręt mocujący uchwyt stopki.
- 3** Przymocować do maszyny stopkę kroczącą w następujący sposób:
 - Dźwignia (a) powinna znajdować się powyżej, za śrubą uchwytu igły i zacisku (b).
 - Nasunąć głowicę mocującą (c) od lewej do prawej, tak aby znalazła się na drążku stopki.
 - Opuścić drążek stopki.
 - Założyć i dokręcić (w prawo) śrubę mocującą drążka stopki.
 - Upewnić się, czy śruba mocująca igły oraz śruba drążka stopki są pewnie dokręcone.
- 4** Wyciągnąć dolną nitkę i umieścić zarówno dolną, jak i górną nitkę za stopką kroczącą.



MEREŻKA




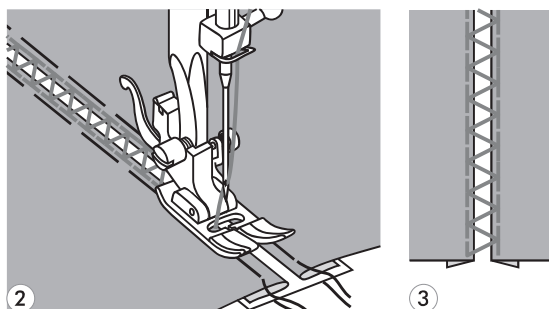
- 1 Oddzielić zagięte krawędzie kawałków tkaniny szczeliną o szerokości 4 mm (1/8 cala) i przyfastrygować je na kawałku cienkiego papieru lub rozpuszczalnego w wodzie arkusza stabilizatora.



- 2 Ustawić środek stopki w linii względem środka dwóch kawałków tkaniny i rozpocząć szycie.
- 3 Po zszyciu usunąć stabilizator i ściegi fastrygi.




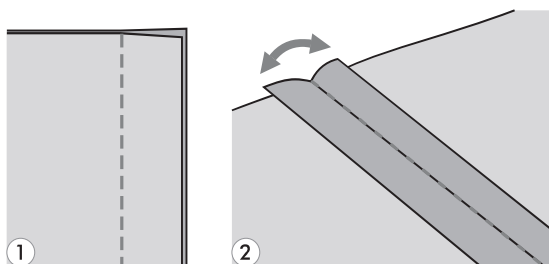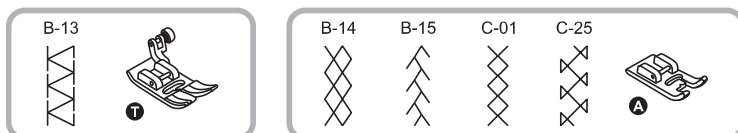NASZYWANIE ŚCIEGÓW DEKORACYJNYCH



- 1 Umieścić dwie tkaniny, prawymi stronami do siebie, i szyc, stosując ścieg prosty.

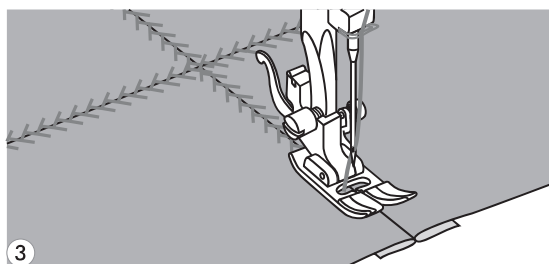- 2 Rozłożyć naddatek szwu i rozprostować go na płasko.






- 3 Pracując na prawej stronie tkaniny, ustawić środek stopki na linii szwu połączonych tkanin i naszyć szew.



ŚCIEG PÓŁOKRĄGŁY

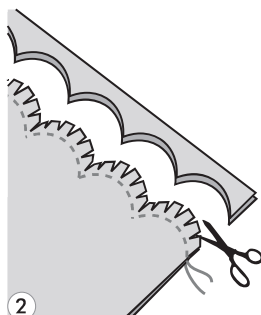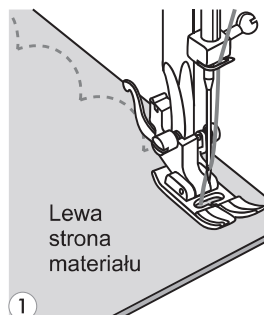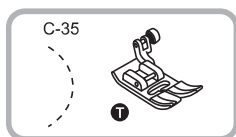
Rąbek półokrągły







1 Złożyć tkaninę, prawymi stronami do siebie. Szyć wzdłuż złożonej krawędzi w sposób pokazany na ilustracji.

2 Odciąć tkaninę wzdłuż szwu, pozostawiając naddatek o szerokości 3 mm (1/8 cala) na zszycie. Naciąć naddatek.

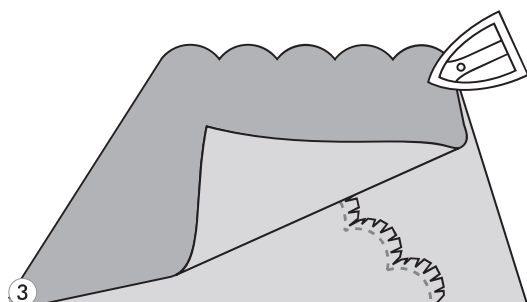3 Przewrócić tkaninę, wypchnąć zakrzywiony szew na powierzchnię i wyprasować go.



Obszywanie półokrągłe

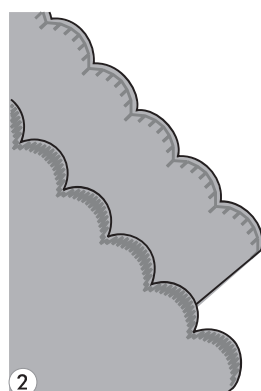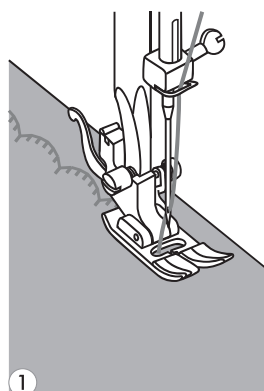
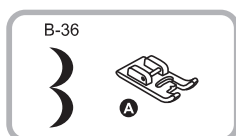
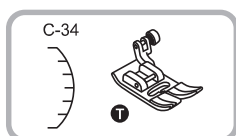


1 Naszyć linię obrębiania.


2 Przyciąć tkaninę blisko ściegów, zwracając uwagę, by nie przeciąć nitki.



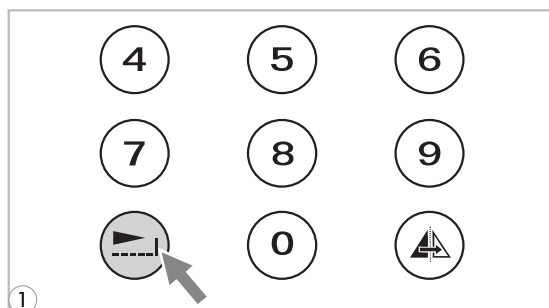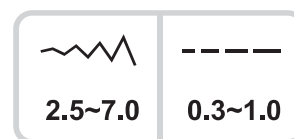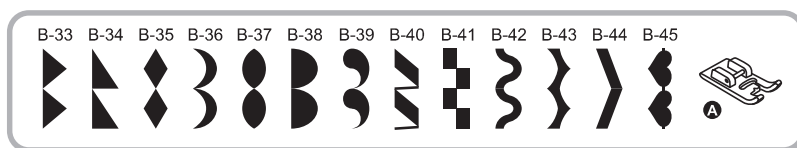
WYDŁUŻANIE



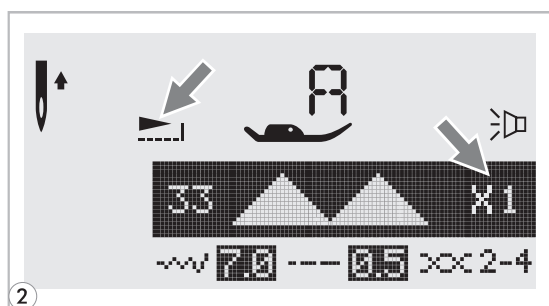- 1 Ściegi pokazane na schemacie powyżej mogą być wydłużane pięciokrotnie względem normalnej długości poprzez naciśnięcie przycisku wydłużania.



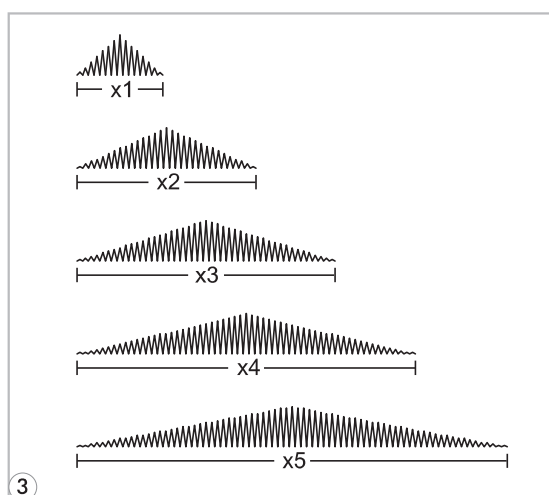- 2 Na ekranie LCD pojawia się ikona wydłużania przedstawiająca wzór.



- 3 Gdy zmieniana jest szerokość lub długość ściegu, dostępna jest większa różnorodność wybieranych wzorów.



Proszę zwrócić uwagę: Wzory 33 - 45 z grupy B mogą być wydłużane i jednocześnie odbijane lustrzanie.




OBRAZ LUSTRZANY




Uwaga:


- Wzory proste „|||” i wzory 17-32 grupy B nie mogą być odbijane lustrzanie.
- Wzory odbijane lustrzanie mogą być również łączone z innymi wzorami.

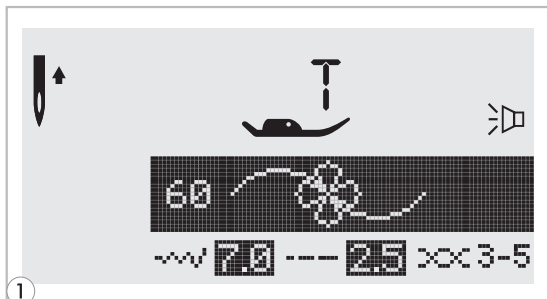


1 Wybrać wzór.

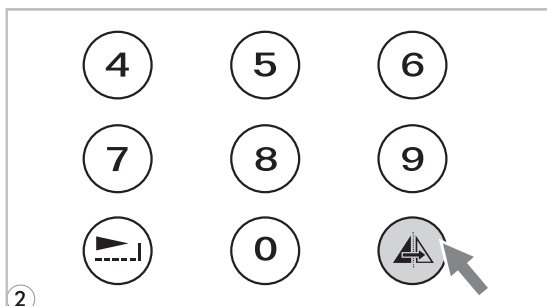

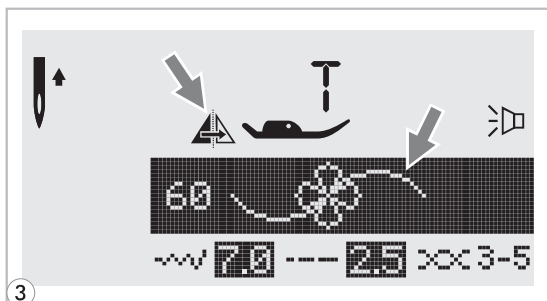2 Naciśnąć przycisk odbicia lustrzanego.



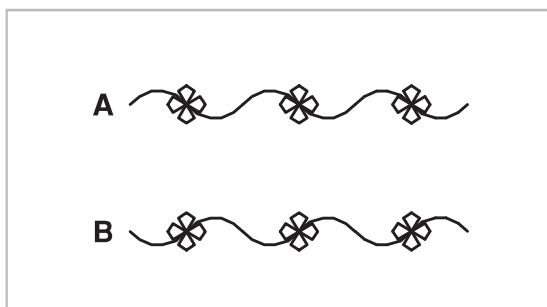3 Na ekranie LCD pojawia się ikona odbijania lustrzanego wzoru.




- A. Szycie normalnym wzorem.
- B. Szycie wzorem lustrzanym.




UŻYWANIE PODWÓJNEJ IGŁY

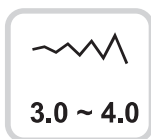* Igła podwójna jest akcesorium opcjonalnym.



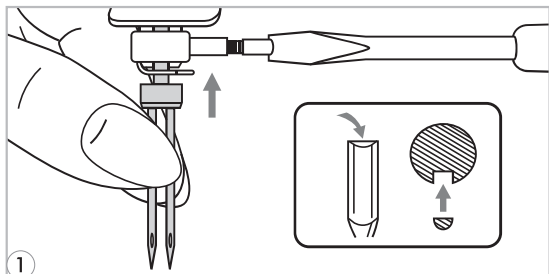Proszę zwrócić uwagę: W przypadku używania igieł podwójnych stosować stopkę uniwersalną „T” niezależnie od tego, jaki rodzaj szycia będzie wykonywany.




1

1 Wstawić podwójną igłę.




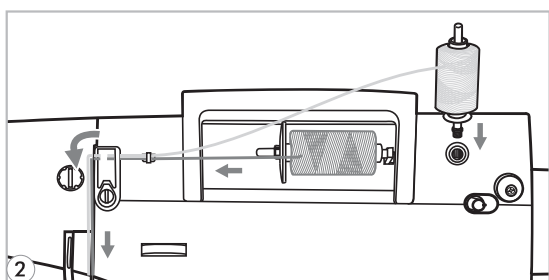Uwaga: W przypadku używania igieł podwójnych stosować stopkę uniwersalną (T) niezależnie od tego, jaki rodzaj szycia będzie wykonywany. Stosować wyłącznie zespoły igieł podwójnych o rozstawie igieł wynoszącym maksymalnie 2mm.




2

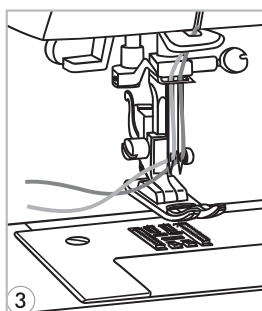2 Postępować według instrukcji nawlekania pojedynczej igły, wykorzystując poziomy trzpień szpulki. Nawlec lewą igłę. Wstawić pomocniczy trzpień szpulki (dostarczany w akcesoriach) do otworu na wierzchu maszyny. Przewlec przez pozostałe punkty, dopilnowując omijania przewodnika nitki nad igłą i przeprowadzić nitkę przez prawą igłę.



3

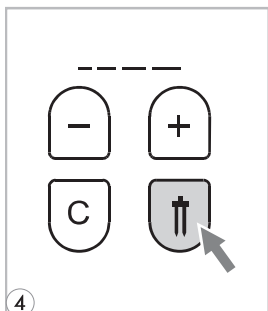


4

3 Każdą igłę nawlekać osobno.




Proszę zwrócić uwagę: Należy upewnić się, czy obie nici użyte do szycia igłą podwójną mają taką samą wagę. Można użyć jednego lub dwóch kolorów.

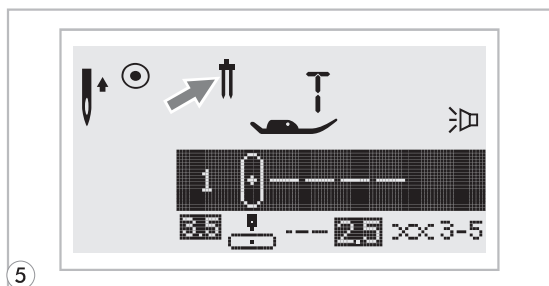4 Nacisnąć przycisk igły podwójnej. Maszyna automatycznie ograniczy maksymalną szerokość do szycia igłą podwójną.



5

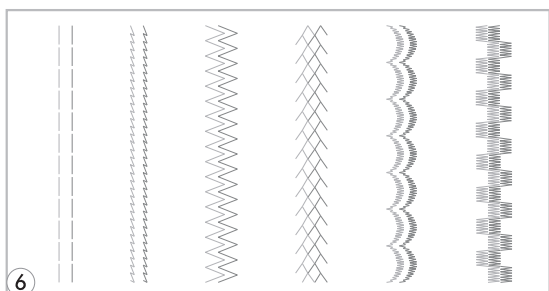6 Wybrać wzór i rozpocząć szycie. Mogą być stosowane wszystkie wzory z wyjątkiem wzorów prostych "1111" i wzorów 17-32 grupy B, wzorów 08, 27, 63 grupy C. Naszywane są równoległe do siebie dwie linie ściegów.




6



Proszę zwrócić uwagę: Podczas szycia igłą podwójną należy zawsze pracować powoli i utrzymywać niską prędkość maszyny dla uzyskania odpowiedniej jakości szycia.



PAMIĘĆ




Wzory łączone można zapamiętywać do późniejszego wykorzystania. Ponieważ zapamiętane wzory nie są usuwane po wyłączeniu maszyny do szycia, można je wczytać w dowolnej chwili. Jest to wygodne w przypadku takich wzorów, jak imiona, które mogą być często wykorzystywane.


 **Uwaga:**

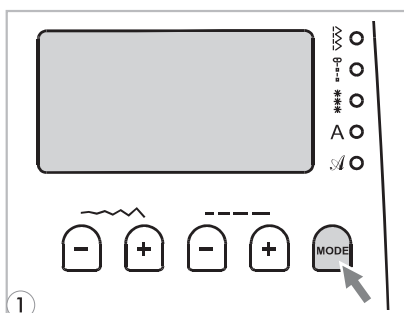- Można łączyć ze sobą i szyc razem wiele wzorów, wybieranych z trybu wzorów   **A** 
- Ta maszyna ma 4 moduły pamięci programu, a każdy moduł może przechowywać 20 jednostek ściegów.
- Wzory trybu bezpośredniego i wzory 17-32 grupy B nie mogą być wprowadzane do pamięci.
- Wszystkie jednostki w pamięci mogą być edytowane w celu ustawienia ich funkcji takich jak długość ściegu, szerokość ściegu, wydłużenie, odbicie lustrzane i automatyczne blokowanie.


Łączenie wzorów lub liter



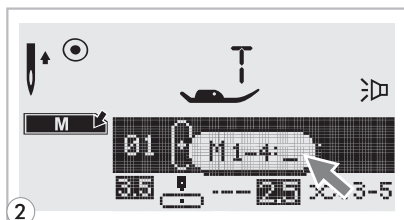
- 1 Nacisnąć przycisk „MODE” (tryb), aby wybrać dowolną żądaną grupę wzorów spośród   **A**  na pokrywie czołowej. Dioda LED wskaże wybraną grupę.




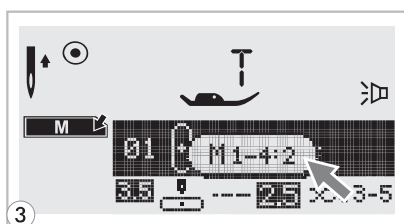
- 2 Nacisnąć przycisk „M”, aby otworzyć tryb pamięci, po czym na środku pojawi się ekran pomocniczy. Wybranie numeru modułu pamięci będzie możliwe, gdy kursor zacznie migać.



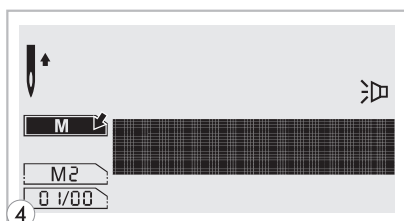
- 3 Nacisnąć numer modułu pamięci (np. 2)



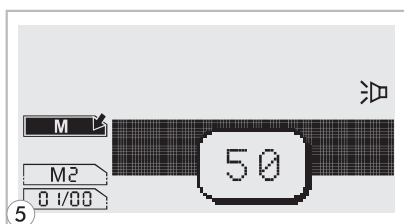
- 4 Ekran pamięci pojawia się automatycznie.



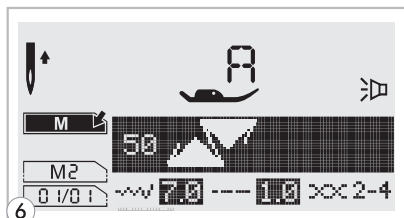
5 Nacisnąć numer żądanego wzoru. (np. 50)



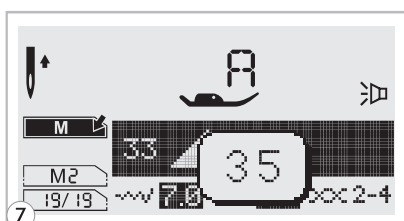
6 Wybrany wzór jest wyświetlany na ekranie LCD.



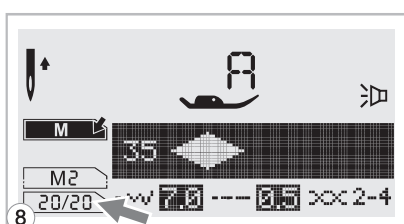7 Powtórzyć kroki 5 i 6 w celu zapisania dalszych wzorów w pamięci.



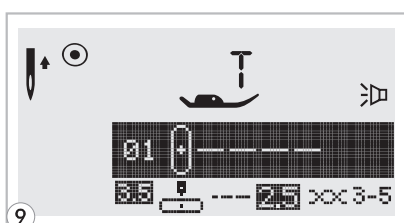Proszę zwrócić uwagę: Jeden moduł pamięci może przechowywać do 20 wzorów. Po wybraniu 20 wzorów maszyna wyda dźwięk, sygnalizując, że pamięć została zapelniona.




9 Nacisnąć przycisk „M”, by wyjść z trybu pamięci i powrócić do normalnego ekranu.




Uwaga: Wybrany wzór zostanie usunięty z modułu pamięci po zamknięciu maszyny, jeżeli po dokonaniu wyboru nie zostanie ponownie naciśnięty przycisk „M”.

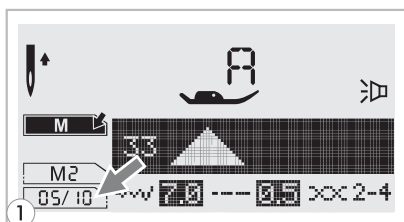
● Dodawanie wzorów lub liter



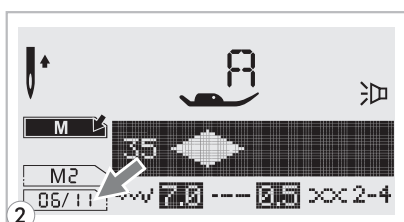
1 Pozostając nadal w trybie pamięci, naciskać przycisk dostosowania szerokości ściegu do chwili ukazania się numeru wybranego ściegu, następnie dodać nowy ścieg.




2 Nacisnąć numer wzoru (np. 35). Wybrany wzór zostanie wstawiony.




Edytowanie wzorów

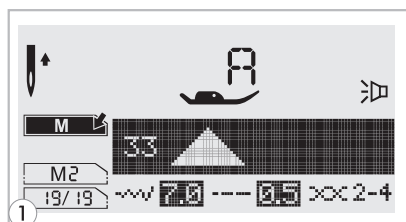

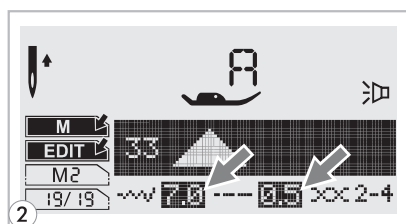
- 1 Użyć przycisku regulacji szerokości ściegu do wybrania do edycjiżądanego wzoru, pozostając w trybie pamięci.



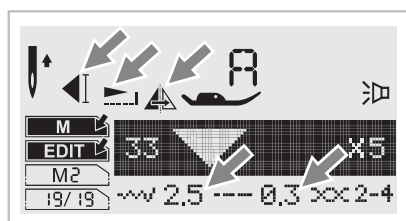- 2 Nacisnąć przycisk „EDIT” (edycja), by dokonać edycji wzoru.




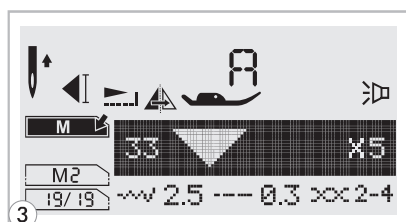Proszę zwrócić uwagę: Długość ściegu, szerokość ściegu, wydłużenie, odbicie lustrzane i automatyczne blokowanie wzorów można dostosować ręcznie.




- 3 Po zakończeniu nacisnąć przycisk „EDIT” (edycja) i powrócić do trybu przeglądania.

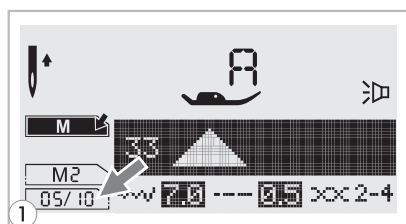
Usuwanie wzorów lub liter



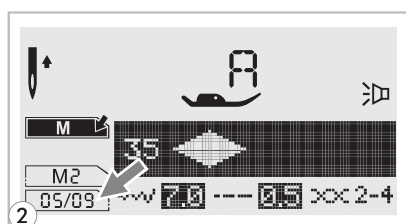
- 1 Pozostając nadal w trybie pamięci, nacisnąć przycisk dostosowania szerokości ściegu w celu wybrania wzoru, który ma być usunięty.




- 2 Nacisnąć przycisk „C”, aby usunąć wybrany wzór, a następny w kolejności wzór przesunie się do przodu.



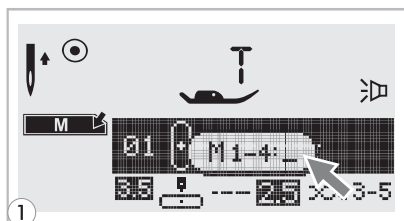
Przywoływanie i szycie zapamiętanego wzoru



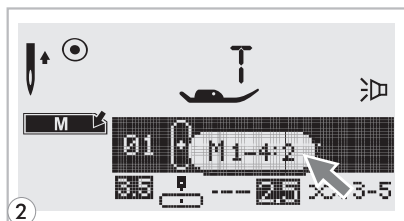
1 Nacisnąć przycisk „M”, aby wprowadzić tryb pamięci, po czym wprowadzić numer modułu pamięci.



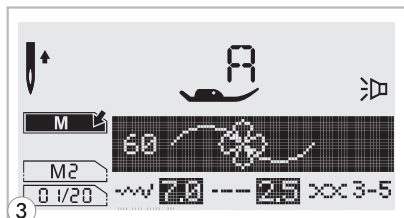
2 Wprowadzić numer modułu pamięci (np. 2).



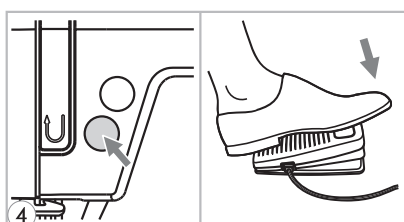
3 Ekran LCD przedstawia pierwszy wzór wybranego modułu pamięci. Wybrać albo przeglądać pamięć wzorów, naciskając przyciski szerokości ściegu „—” lub „+”.



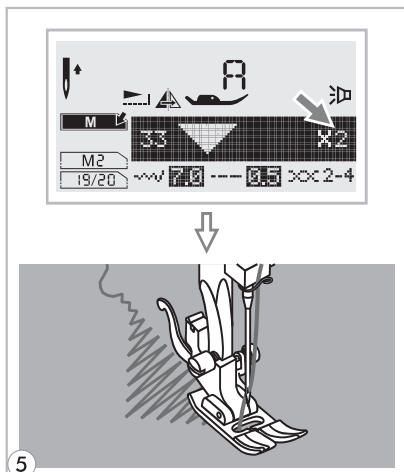4 Nacisnąć regulator nożny albo przycisk start/stop w celu uruchomienia maszyny do szycia.



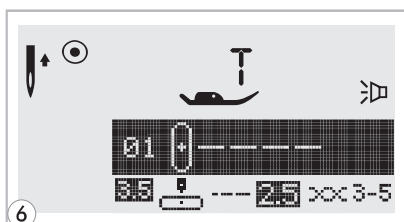5 Ekran przedstawia bieżący wzór szycia.




6 Nacisnąć przycisk „M”, by wyjść z trybu pamięci i powrócić do normalnego ekranu.



FUNKCJE OSTRZEŻEŃ

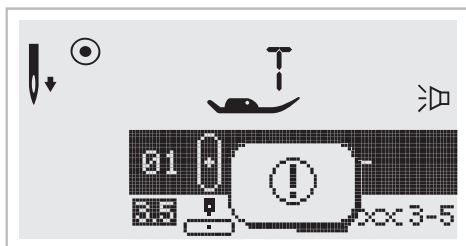
Wyświetlanie animowanego komunikatu ostrzeżenia



W maszynie do szycia występuje problem


Animowany komunikat oznacza, że nitka jest skręcona lub zakleszczona, a oś koła ręcznego nie może się poruszać. Proszę przejrzeć „Poradnik usuwania usterek” na stronie 73 lub 74 w celu wyszukania rozwiązania. Po usunięciu usterki maszyna będzie kontynuować szycie.

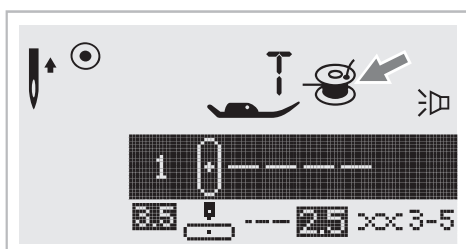Wyświetlanie animowanego komunikatu instrukcji



Nawijanie nici na szpulkę

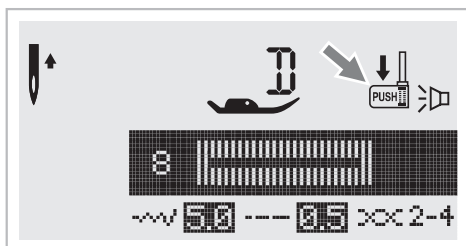Nawijarka szpulki nawija nić na szpulkę.



Opuścić dźwignię obszywania dziurek na guziki

Po wybraniu ściegu dziurek na guziki lub ściegu cerowania, ekran LCD wyświetli znak "↓", aby przypomnieć o konieczności opuszczenia dźwigni do dziurek na guziki.

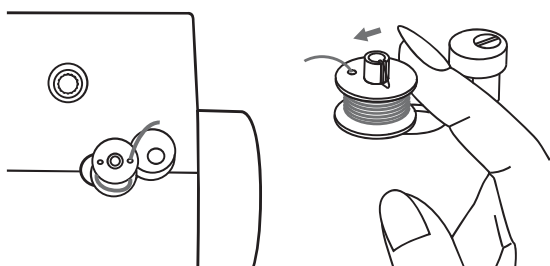


FUNKCJE OSTRZEŻEŃ

Ostrzegawczy dźwięk brzęczyka

- Przy prawidłowym działaniu: 1 dźwięk
- Gdy pamięć jest zapełniona 20 jednostkami wzorów: 3 krótkie dźwięki
- Przy nieprawidłowym działaniu: 3 krótkie dźwięki
- Gdy w maszynie do szycia występuje usterka uniemożliwiająca szycie: 3 krótkie dźwięki

Oznacza to, że nitka jest skręcona lub zakleszczona, a oś koła ręcznego nie może się poruszać. Proszę odwołać się do „Poradnika usuwania usterek” na stronach 73 i 74 w celu wyszukania rozwiązania. Po usunięciu usterki maszyna będzie kontynuować szycie.



Przestawić wałek z powrotem w lewo

nawijaka szpulki Jeżeli wałek nawijaka szpulki znajduje się w położeniu na prawo (włączony) i zostanie naciśnięty dowolny przycisk, pojawią się 3 dźwięki ostrzegawcze. Aby przywrócić funkcjonowanie przycisków, należy przesunąć wałek nawijaka szpulki w lewo (wyłączyć go).



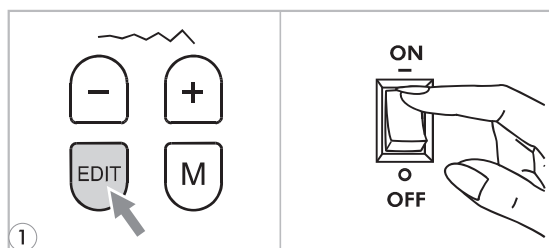
Proszę zwrócić uwagę: Jeżeli usterki nie da się usunąć, proszę skontaktować się ze swoim lokalnym dealerem.




Uwaga: Jeżeli nitka ulegnie całkowitemu zakleszczeniu wewnątrz chwytacza w trakcie szycia, zatrzymując ruch igły, wyłącznik bezpieczeństwa spowoduje zatrzymanie maszyny. W celu ponownego uruchomienia maszyny do szycia konieczne będzie przestawienie wyłącznika do położenia „wyłączony” i z powrotem do położenia „włączony”.




DŹWIĘK BRZĘCZYKA



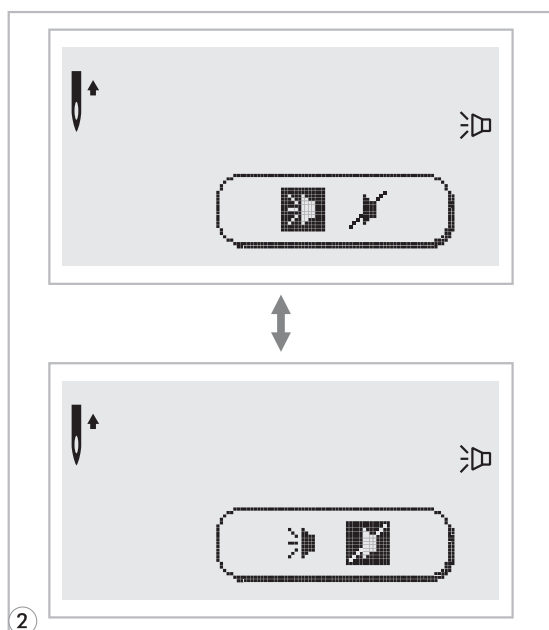- 1 Nacisnąć przycisk „EDIT” (edycja) i włączyć wyłącznik zasilania.



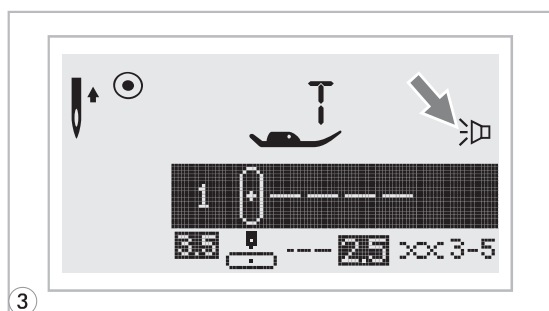- 2 Można wybrać tryb, naciskając przycisk regulacji szerokości ściegu „+” lub „-”. Wybrać żądany tryb dźwięku – włączony „” lub wyłączony „”



- 3 Nacisnąć przycisk "EDIT" . Po dokonaniu ustawienia na ekranie LCD pojawi się znak ustawienia dźwięku brzęczyka.

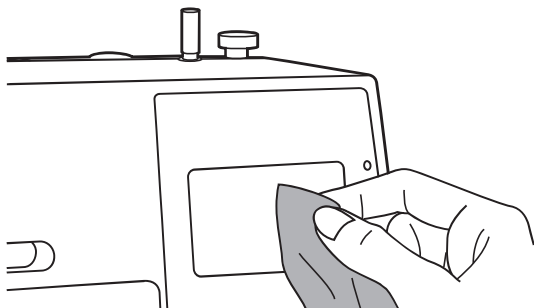


KONSERWACJA



Uwaga: Przed czyszczeniem ekranu i powierzchni maszyny należy odłączyć kabel zasilania od gniazda sieciowego, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym

Czyszczenie ekranu



Jeżeli panel czołowy jest brudny, wytrzeć go delikatnie miękką, suchą szmatką.

Nie stosować żadnych rozpuszczalników organicznych ani detergentów.

Czyszczenie powierzchni maszyny do szycia

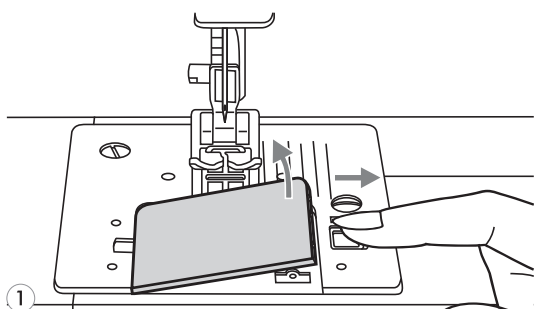
Jeżeli powierzchnia maszyny do szycia jest brudna, zwilżyć lekko szmatkę łagodnym detergentem, dobrze wycisnąć, a potem przetrzeć maszynę. Następnie wytrzeć powierzchnię suchą szmatką.

Czyszczenie chwytacza

Kłaczki i resztki nici mogą gromadzić się w chwytaczu, zakłócając równomierne działanie maszyny. Należy regularnie sprawdzać i w razie potrzeby oczyszczać mechanizm ścięgowy.




Uwaga: Przed wykonywaniem jakiegokolwiek konserwacji odłączyć maszynę od gniazda zasilania sieciowego.




1 Zdjąć pokrywę bębena i wyjąć szpulkę.



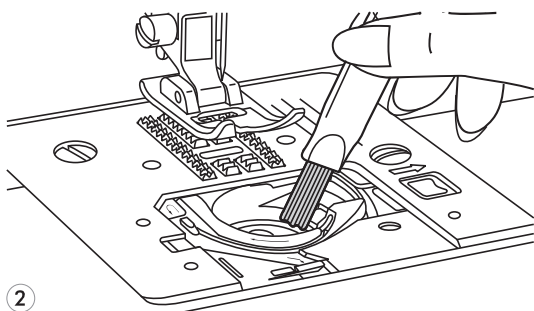
KONSERWACJA



2 Oczyszczyć bębenek szczoteczką.

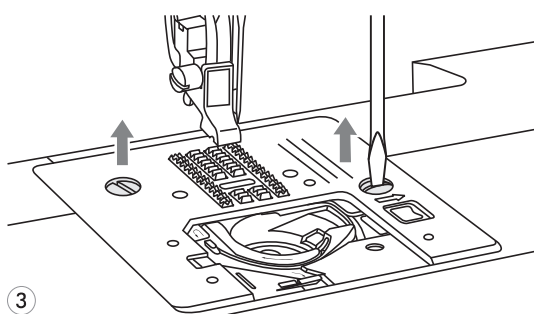

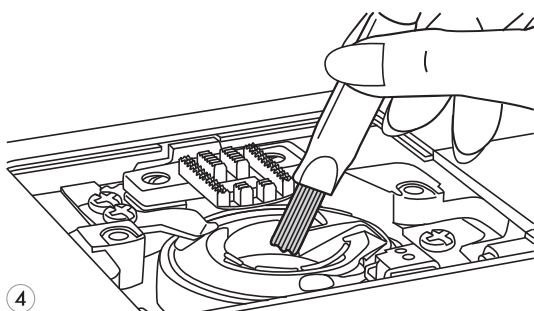3 Wyjąć igłę, stopkę i uchwyt stopki. Zdjąć pokrywę bębena i wyjąć szpulkę. Odkręcić śrubę mocującą płytkę igłową i zdjąć płytkę.



4 Oczyszczyć szczoteczką ząbki transportera i obudowę bębena. Wyczyścić je również używając miękkiej, suchej szmatki.



PRZEWODNIK USUWANIA PROBLEMÓW


Przed wezwaniem serwisu sprawdzić następujące pozycje. Jeżeli problem nadal występuje, skontaktować się z punktem nabycia lub najbliższym autoryzowanym dealerem.

Usterka	Przyczyna	Usuwanie	Odsyłacze
Zrywanie górnej nitki	1. Nieprawidłowo nawleczona nitka. 2. Zbyt duże naprężenie nitki. 3. Nitka jest za gruba w stosunku do igły. 4. Nieprawidłowo założona igła. 5. Nitka jest nawinięta dookoła trzpienia uchwyty szpulki. 6. Uszkodzona igła.	1. Ponownie nawlec nitkę. 2. Zmniejszyć naprężenie nitki (mniejsza liczba). 3. Wybrać większą igłę. 4. Wyjąć i ponownie założyć igłę (płaską stroną do tyłu). 5. Wyjąć uchwyt szpulki i odwinąć nitkę z trzpienia uchwyty szpulki. 6. Wymienić igłę.	Strona 13 Strona 19 Strona 22 Strona 23 Strona 13 Strona 23
Zrywanie dolnej nitki	1. Nieprawidłowo założona osłona bębena. 2. Nieprawidłowo założona nitka w osłonie bębena.	1. Wyjąć i ponownie wstawić osłonę bębena, po czym wyciągnąć nitkę. Nitka powinna wyciągać się z łatwością. 2. Sprawdzić zarówno bębenek, jak i jego obudowę.	Strona 12 Strona 12
Pomijane ściegi	1. Nieprawidłowo założona igła. 2. Uszkodzona igła. 3. Zastosowano nieprawidłowy rozmiar igły. 4. Nieprawidłowo założona stopka. 5. Nieprawidłowo nawleczona nitka.	1. Wyjąć i ponownie założyć igłę (płaską stroną do tyłu). 2. Założyć nową igłę 3. Dobrać igłę dostosowaną do nici. 4. Sprawdzić i zamocować ją prawidłowo. 5. Ponownie nawlec nitkę.	Strona 23 Strona 23 Strona 22 Strona 20 Strona 13
Igła łamie się	1. Uszkodzona igła. 2. Nieprawidłowo założona igła. 3. Niewłaściwie dobrany rozmiar igły do materiału. 4. Założona jest niewłaściwa stopka. 5. Śruba zacisku igły jest luźna. 6. Używana stopka nie nadaje się do typu ściegu, jakiego zamierza się użyć. 7. Zbyt duże naprężenie górnej nitki.	1. Założyć nową igłę. 2. Wyjąć i ponownie założyć igłę (płaską stroną do tyłu). 3. Dobrać igłę odpowiednią do materiału i nici. 4. Wybrać prawidłową stopkę. 5. Dokręcić pewnie śrubę śrubokrętem. 6. Założyć stopkę, która nadaje się do typu ściegu, jakiego zamierza się użyć. 7. Zmniejszyć naprężenie górnej nitki.	Strona 23 Strona 23 Strona 22 -- Strona 23 -- Strona 19
Luźne ściegi	1. Nitka w maszynie jest nieprawidłowo nawleczona. 2. Nieprawidłowo nawleczona nitka w osłonie bębena. 3. Błędny dobór igły/nici/materiału. 4. Nieprawidłowe naprężenie nici.	1. Sprawdzić nawleczenie nici. 2. Nawlec nitkę bębena jak pokazano na rysunku. 3. Rozmiar igły musi być dostosowany do materiału i nici. 4. Skorygować naprężenie nici.	Strona 13 Strona 12 Strona 22 Strona 19
Marszczenie lub ściąganie szwu	1. Igła jest za gruba do materiału. 2. Złe ustawienie długości ściegu. 3. Zbyt duże naprężenie nitki.	1. Wybrać cieńszą igłę. 2. Wyregulować długość szwu. 3. Zmniejszyć naprężenie nici.	Strona 22 Strona 29 Strona 19



PRZEWODNIK USUWANIA PROBLEMÓW

Usterka	Przyczyna	Usuwanie	Odsyłacze
Ściąganie szwu	1. Zbyt duże naprężenie nitki igły. 2. Nieprawidłowo nawleczona nitka igły. 3. Igła jest za gruba do szytego materiału. 4. Długość ściegu jest za duża dla danego materiału.	1. Zmniejszyć naprężenie nici. 2. Ponownie nawlec nitkę do maszyny. 3. Dobrać igłę odpowiednią do materiału i nici. 4. Zmniejszyć długość ściegu.	Strona 19 Strona 13 Strona 22 Strona 29
Wzory są zniekształcone	1. Nie zastosowano właściwej stopki. 2. Zbyt duże naprężenie nitki igły. 3. Długość ściegu nie jest odpowiednia dla szytego materiału.	1. Wybrać prawidłową stopkę. 2. Zmniejszyć naprężenie nici. 3. Wykonać regulację ściegu i dodać stabilizator do tkaniny.	– Strona 19 Strona 29
Zablokowanie maszyny	1. Nić zaplątana w chwytaczu. 2. Zębki transportera są zatkane kłaczkami.	Usunąć górną nitkę i obudowę bębena. Obracać ręką koło ręczne w tył i do przodu, i usunąć resztki nici.	Strona 71
Hałaśliwa praca maszyny	1. Chwytacz lub igielnica zanieczyszczone olejem lub włóknami materiału. 2. Uszkodzona igła. 3. Nieznaczny odgłos brzęczenia dochodzący z wewnętrznego silnika 4. Nić zaplątana w chwytaczu. 5. Zębki transportera są zatkane kłaczkami.	1. Wyczyścić chwytacz i zębki transportera w opisany sposób. 2. Wymienić igłę. 3. Normalny. Usunąć górną nitkę i obudowę bębena. Obracać ręką koło ręczne w tył i do przodu, i usunąć resztki nici.	Strona 71 Strona 23 -- Strona 71
Nierówne ściegi, nierówny posuw	1. Nitka złej jakości. 2. Nieprawidłowo założona nitka w osłonie bębena. 3. Materiał został naciągnięty.	1. Użyć nici o lepszej jakości 2. Wyjąć obudowę bębena, nić i prawidłowo wstawić ponownie. 3. Nie ciągnąć materiału podczas szycia, pozwolić, aby był podawany przez zębki transportera.	Strona 22 Strona 12 --
Maszyna do szycia nie działa	1. Maszyna nie jest włączona. 2. Nie naciśnięto przycisku start/stop. 3. Dźwignia stopki jest uniesiona. 4. Naciśnięto przycisk start/stop, pomimo że podłączony jest regulator nożny. 5. Nić zaplątana w biegni chwytacza. 6. Maszyna nie jest podłączona do gniazda elektrycznego.	1. Włączyć maszynę. 2. Nacisnąć przycisk start/stop. 3. Opuścić dźwignię podnoszenia stopki. 4. Nie używać przycisku start/stop, gdy jest podłączony regulator nożny. Aby używać przycisku start/stop, odłączyć regulator nożny. 5. Usunąć górną nitkę i obudowę bębena. Obracać ręką koło ręczne w tył i do przodu, i usunąć resztki nici. 6. Podłączyć wtyczkę kabla zasilania do gniazda elektrycznego.	Strona 9 Strona 25 Strona 17 Strona 25 Strona 71 Strona 9

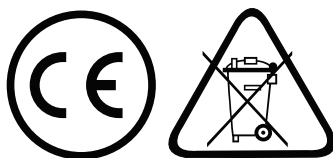

INFORMACJA **o postępowaniu ze zużytym sprzętem elektrycznym** **i elektronicznym**

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z wprowadzenia ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym informujemy, że:

1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być umieszczany z innymi odpadami. Sprzęt taki powinien być zbierany selektywnie o czym przypomina załączone oznakowanie (przekreślony, kołowy kontener na odpady).

2. Nieprzestrzeganie tej zasady może, przy nieprawidłowej utylizacji zużytego sprzętu, stanowić zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi, wynikające z obecności w sprzęcie składników niebezpiecznych (takich jak np. okablowanie elektryczne, tworzywa sztuczne, baterie, wyłączniki, płytki obwodów drukowanych, itp.). Aby uniknąć takiego zagrożenia, składniki takie powinny zostać zebrane i w odpowiedni sposób przetworzone przez wyspecjalizowane firmy.

3. Dane o masie sprzętu zawiera informacja o pozostałych podstawowych parametrach urządzenia (w załączeniu). Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Odbywa się to w szczególności poprzez uczestnictwo w systemie zbierania zużytych urządzeń.

Informujemy, że zużyty sprzęt możecie Państwo oddać bezpłatnie w sklepie, w którym został on zakupiony. Samodzielne demontowanie zużytego sprzętu jest niedopuszczalne. Ze sklepu zużyty sprzęt trafi następnie do wyspecjalizowanej firmy zajmującej się przetwarzaniem, odzyskiem (w tym recyklingiem) i unieszkodliwieniem składników niebezpiecznych.

ŻYCZYMY SATYSFAKCJI
Z UŻYTKOWANIA NINIEJSZEGO WYROBU.

Importer:
Aspa ELECTRO Sp. z o.o. ul. Macieja
Miechowity 1 51-162 Wrocław
Serwis Centralny:
Aspa ELECTRO Sp. z o.o. ul. Lubelska
89/95 26-600 Radom
Tel. +48 (48) 384 00 31

Importer deklaruje, że wyrób został wyprodukowany zgodnie z Dyrektywą Niskonapięciową LVD 2014/35/EU, Dyrektywą o Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC 2014/30/EU, Dyrektywą ws. ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ROHS2 2011/65/EU.

GWARANCJA

Szanowny Kliencie, zapewniamy o sprawnym działaniu zakupionego urządzenia pod warunkiem użytkowania go zgodnie z instrukcją obsługi.

1. Urządzenie objęte jest 24-miesięczną gwarancją od daty zakupu.
2. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
3. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do eksploatacji w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
4. Wszelkie usterki urządzenia wynikłe z wad materiałowych lub wadliwego wykonania stwierdzone w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni od daty dostarczenia urządzenia z kartą gwarancyjną do punktu serwisowego z załączonej listy przez wymianę wadliwych części lub ewentualnie (jeśli uznamy za stosowne) wymianę całego urządzenia na nowe. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy. W razie wymiany towaru na nowy termin gwarancji biegnie na nowo.
5. Naprawy sprzętu lub jego wymiany na nowy gwarant dokonuje za pośrednictwem punktu serwisowego. Adresy punktów serwisowych zawiera załączony do niniejszej karty gwarancyjnej wykaz.
6. Jeżeli naprawa lub wymiana urządzenia na nowe nie jest możliwa, kupującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.
7. Usługa gwarancyjna jest świadczona wyłącznie po dostarczeniu kompletnego urządzenia wraz z dowodem zakupu oraz ważną kartą gwarancyjną do punktu serwisowego w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem. W razie braku kompletnego opakowania fabrycznego, ryzyko uszkodzenia urządzenia podczas transportu do i z punktu serwisowego ponosi reklamujący.
8. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest kupujący we własnym zakresie, np. konserwacja oraz wymiany / naprawy elementów zużywających się, w szczególności takich jak: płytki ścięgowe, paski, noże tnące, zębki transportera.
9. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne oraz wady i uszkodzenia urządzenia powstałe na skutek:
 - a) transportu i przeładunku,
 - b) niewłaściwego użytkowania, niedbałości kupującego lub stosowania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi albo przepisami bezpieczeństwa,
 - c) siły wyższej np.: pożaru, powodzi, uderzenia pioruna czy też innych klęsk żywiołowych, nieprawidłowego napięcia zasilającego, normalnego zużycia w eksploatacji, czy też innych czynników zewnętrznych powodujących np. korozję czy plamy,
 - d) naruszenia plomb gwarancyjnych lub jakiegokolwiek innej ingerencji osób innych niż serwis (w tym również Kupującego)
10. Gwarancją nie są objęte również urządzenia, w których numery lub Kartę Gwarancyjną w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano, usunięto lub zatarto.
11. Gwarancja nie ma zastosowania, jeśli na Karcie Gwarancyjnej nie ma daty sprzedaży, pieczętki punktu sprzedaży lub też numer urządzenia nie odpowiada numerowi wpisanemu do Karty Gwarancyjnej.

12. Kupujący traci uprawnienia z gwarancji, jeżeli eksploatuje urządzenie niezgodnie z warunkami gwarancji i instrukcji, w szczególności z naruszeniem postanowień pkt.3 gwarancji.
13. Gwarancja jest ważna tylko z dowodem zakupu.
14. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
15. Jeżeli w okolicy nie ma punktu serwisowego, wadliwe urządzenie wraz z Kartą Gwarancyjną oraz dowodem zakupu należy wysłać firmą kurierską DHL na koszt odbiorcy na niżej podany adres gwaranta.

Kontakt z DHL: z telefonu komórkowego 426 345 345, z telefonu stacjonarnego 801 345 345.

**W przypadku jakichkolwiek problemów
prosimy o kontakt pisemny lub telefoniczny:**

MASZYNY DO SZYCIA



**IMPORTER: Aspa ELECTRO Sp. z o.o.
ul. Miechowity 1, 51-162 Wrocław
SERWIS CENTRALNY:
Aspa ELECTRO Sp. z o.o.
ul. Lubelska 89/95, 26-600 Radom
tel. 048 384 00 31, fax 048 384 00 26**

Życzymy zadowolenia z użytkowania naszych wyrobów.

MASZYNY DO SZYCIA



IMPORTER: Aspa ELECTRO Sp. z o.o.
ul. Miechowity 1, 51-162 Wrocław
SERWIS CENTRALNY: Aspa ELECTRO Sp. z o.o.
ul. Lubelska 89/95, 26-600 Radom
tel. 048 384 00 31, fax 048 384 00 26

KARTA GWARANCYJNA

DOMOWE MASZYNY DO SZYCIA

Model:

Nr fabryczny:

Data produkcji:

Data sprzedaży:

.....
Podpis i pieczęć sprzedawcy

*Zapoznałem się i akceptuję warunki
niniejszej gwarancji*

.....
Podpis klienta

UWAGA! Jakiegokolwiek zmiany, wytarcia
lub zamazania unieważniają gwarancję.

E KUPON GWARANCYJNY *Lucznik*

MODEL:

NR FABR.

Data sprzedaży

Podpis i pieczęć sprzedawcy

D KUPON GWARANCYJNY *Lucznik*

MODEL:

NR FABR.

Data sprzedaży

Podpis i pieczęć sprzedawcy

C KUPON GWARANCYJNY *Lucznik*

MODEL:

NR FABR.

Data sprzedaży

Podpis i pieczęć sprzedawcy

B KUPON GWARANCYJNY *Lucznik*

MODEL:

NR FABR.

Data sprzedaży

Podpis i pieczęć sprzedawcy

A KUPON GWARANCYJNY *Lucznik*

MODEL:

NR FABR.

Data sprzedaży

Podpis i pieczęć sprzedawcy

