


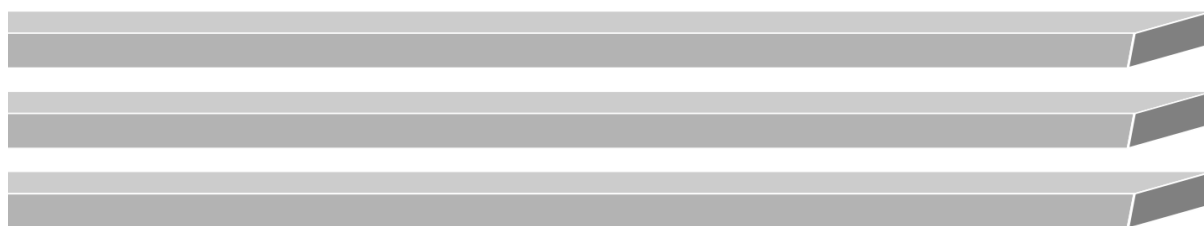

PCD-435NCD

Przenośny odtwarzacz CD

Instrukcja obsługi




www.roadstar.com



SPIIS TREŚCI

- Twoje nowe urządzenie zostało wyprodukowane i zmontowane pod ścisłą kontrolą jakości firmy ROADSTAR. Dziękujemy za zakupienie naszego produktu dającego radość z muzyki. Prosimy o dokładne zapoznanie się tą instrukcją obsługi przed włączeniem urządzenia. Prosimy o jej zachowanie w celu wykorzystania informacji w niej zawartych w przyszłości.

PCD-435NCD

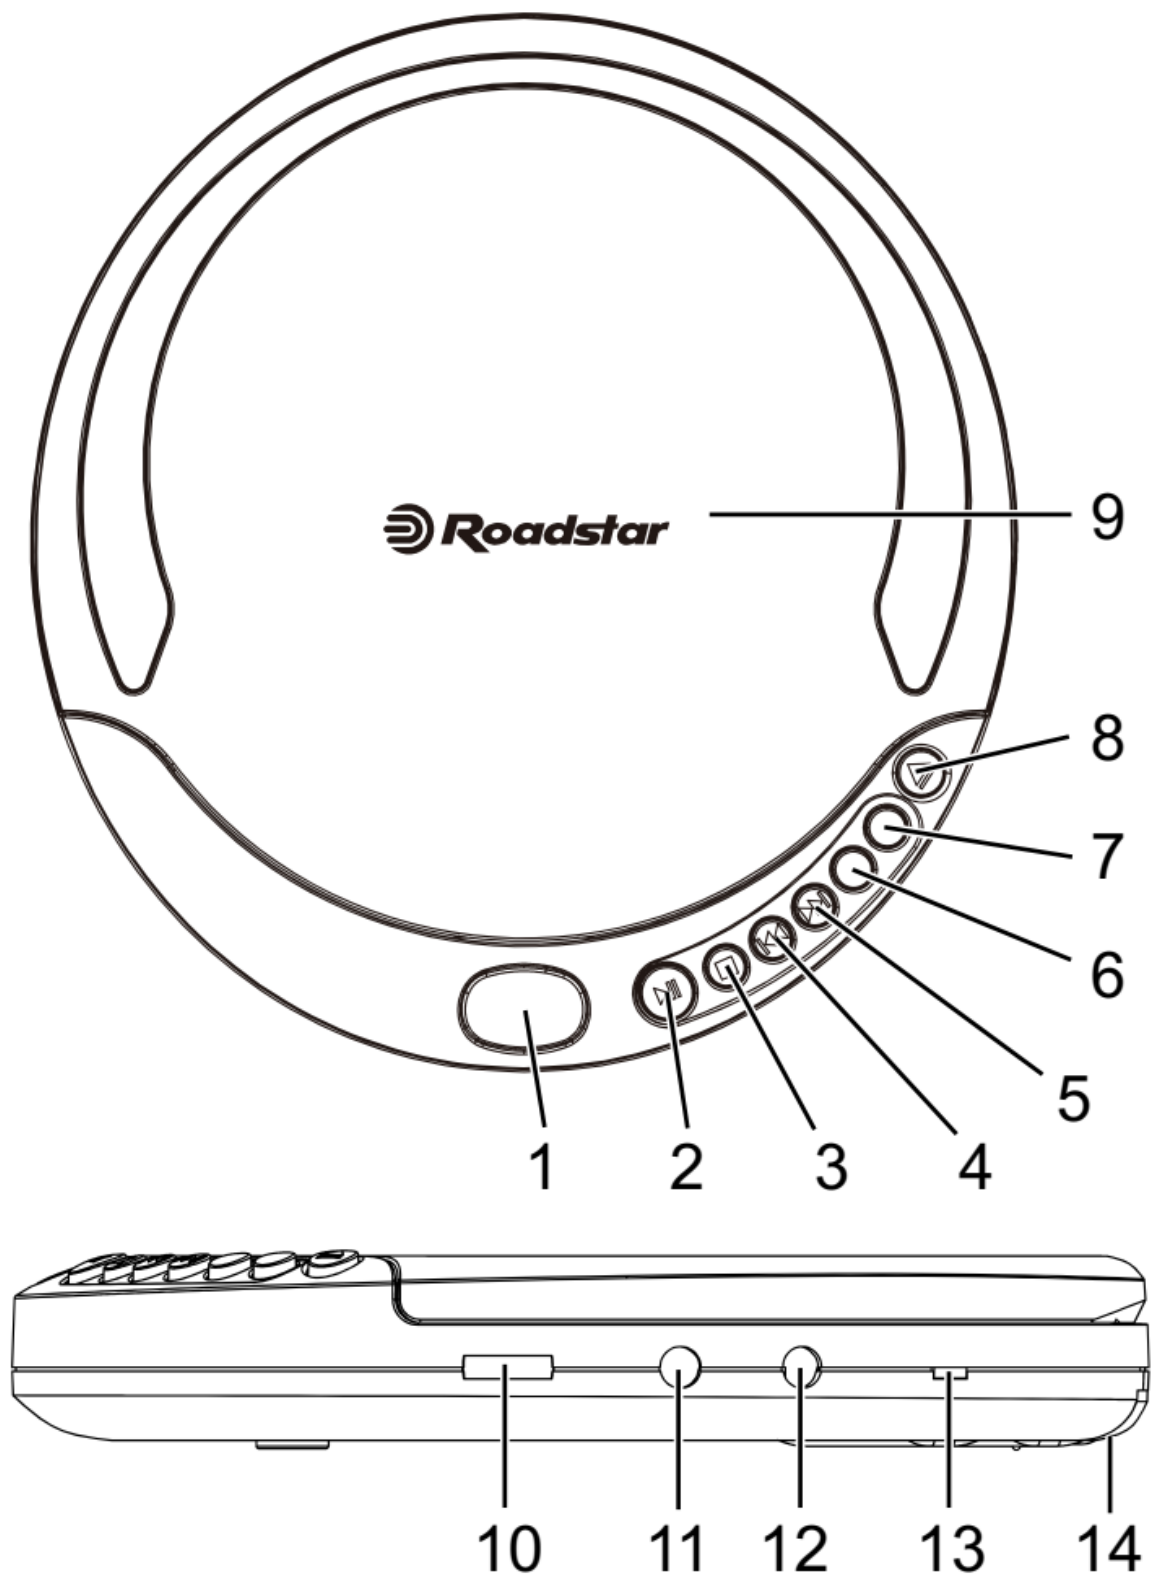

ROZMIESZCZENIE PRZYCISKÓW

1. WYŚWIETLACZ LCD
2. ODTWARZAJ/WSTRZYMAJ
3. STOP
4. PRZESKOCZ -
5. PRZESKOCZ +
6. PROGRAMOWANIE
7. TRYB
8. OTWÓRZ
9. PANEL CD
10. POKRĘTŁO GŁOŚNOŚCI
11. WYJŚCIE NA SŁUCHAWKI
12. WEJŚCIE DC JACK
13. KOMORA BATERII

ZASILANIE

Korzystanie z użyciem baterii (nie dołączone do zestawu)

1. Otworzyć komorę baterii na spodzie urządzenia przesuwając klapkę i podnosząc ją (nie zdejmować klapki komory baterii);
2. Włożyć baterie alkaliczne 2 x 1.5V/UM-3/AA, zwracając uwagę na prawidłowe rozmieszczenie biegunów zgodnie ze wskazaniem w komorze baterii;
3. Zamknąć klapkę komory baterii. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się napis „LOW BATTERY” (NISKI POZIOM BATERII), oznacza to, że baterie są słabe i należy je wymienić.

Korzystanie z użyciem zasilacza AC/DC (nie dołączony do zestawu)

1. Włożyć wtyk DC na końcu przewodu zasilacza AC/DC do wejścia DC 5 V (12) z tyłu urządzenia;
2. Podłączyć zasilacz AC/DC do źródła zasilania prądu przemiennego 100-240V ~ 50-60 Hz.

Wskazówki:

- Jeśli podłączony zostanie zasilacz AC w czasie kiedy zainstalowane są baterie, zasilanie automatycznie przełącza się na źródło zasilania prądu przemiennego.
- Korzystać tylko z dostarczonego zasilacza AC/DC. Używanie zasilaczy innego typu może uszkodzić urządzenie.
- Przed podłączeniem do gniazda ściennego upewnić się, że zasilacz AC/DC jest zgodny z napięciem w miejscu użytkowania.
- Kiedy nie korzystamy z zasilania prądem przemiennym, odłączyć zasilacz AC/DC z gniazdka ściennego.
- Nie dotykać zasilacza AC/DC mokrymi rękoma.

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA

Kiedy urządzenie zostanie zatrzymane na około 30 sekund, aktywowana zostanie funkcja Auto Power Off (automatyczne wyłączenie zasilania) i urządzenie zostanie wyłączone automatycznie.

OBSŁUGA CD-MP3

1. Podłączyć słuchawki do [WYJŚCIA NA SŁUCHAWKI] (11);
2. Nacisnąć [OPEN] (OTWÓRZ) (8) aby otworzyć [PANEL CD] (9) i umieścić płytę CD nadrukowaną stroną do góry w kieszeni CD;
3. Zamknąć [PANEL CD] (9);
4. Nacisnąć [PLAY] (ODTWARZAJ) (2). Przeprowadzone zostanie wyszukiwanie. Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie od pierwszego utworu.
5. Ustawić wybrany poziom głośności za pomocą [POKRĘTŁA GŁOŚNOŚCI] (10);
6. Dwukrotnie nacisnąć przycisk [STOP] (ZATRZYMANIE) (3) aby wyłączyć urządzenie.

Wskazówka:

- Nacisnąć **[PLAY-PAUSE] (ODTWARZAJ-WSTRZYMAJ)** (2) aby odtwarzać. W czasie odtwarzania nacisnąć aby czasowo wstrzymać odtwarzanie i nacisnąć ponownie aby wznowić odtwarzanie.
- Nacisnąć **[STOP] (ZATRZYMANIE)** (3), kiedy chcemy zakończyć odtwarzanie. Nacisnąć dwukrotnie aby wyłączyć urządzenie.
- Nacisnąć **[SKIP -] (PRZESKOCZ -)** (4) aby przejść do poprzedniego utworu, nacisnąć i przytrzymać aby cofnąć się szybko.
- Nacisnąć **[SKIP +] (PRZESKOCZ +)** (5) aby przejść do następnego utworu, nacisnąć i przytrzymać aby szybko przejść wprzód.

PROGRAMOWANIE

Można zaprogramować i odtwarzać w dowolnej kolejności do 20 utworów.

1. Zatrzymać odtwarzanie naciskając **[STOP] (ZATRZYMANIE)** (3);
2. Nacisnąć **[PROGRAMOWANIE]** (6), na wyświetlaczu (1) pojawi się numer utworu po lewej stronie i numer programu po prawej stronie;
3. Wybrać wymagany utwór za pomocą przycisków **[SKIP +/-] (PRZESKOCZ +/-)** (4/5);
4. Nacisnąć **[PROGRAMOWANIE]** (6), aby potwierdzić wybrany utwór w pamięci programu;
5. Powtórzyć krok 3 i 4 aby wprowadzić kolejne utwory w pamięci programu.
6. Po zaprogramowaniu wszystkich wybranych utworów, nacisnąć przycisk **[PLAY] (ODTWARZANIE)** (2) aby odtworzyć płytę w zaprogramowanej kolejności utworów.

Wskazówka: Nacisnąć **[STOP] (ZATRZYMANIE)** (3) aby zatrzymać zaprogramowane odtwarzanie.

TRYB POWTÓRZ – LOSOWO

W czasie odtwarzania nacisnąć kilkakrotnie **[MODE] (TRYB)** (7) aby wybrać:

- REP-ONE: bieżący utwór będzie stale odtwarzany.
- REP-ALL: wszystkie utwory będą stale odtwarzane.
- RANDOM: utwory są odtwarzane losowo.
- INTRO: wszystkie utwory są odtwarzane przez 10 sekund.

UTRZYMANIE

Czyszczenie urządzenia

Przetrzeć zewnętrzną powierzchnię urządzenia miękką szmatką zwilżoną w wodzie i delikatnym mydle.

Obchodzenie się z płytami CD

Ten odtwarzacz CD został specjalnie zaprojektowany do odtwarzania dysków kompaktowych oznaczonych jako CD. Żadne inne płyty nie powinny być wkładane do odtwarzacza.

Zawsze umieść płytę w zasobniku z etykietą skierowaną do góry.

Chociaż płyty kompaktowe są odporne na zużycie w czasie odtwarzania, uszkodzenie powierzchni płyty poprzez niewłaściwe obchodzenie się spowoduje nieprawidłowe odtwarzanie.

Aby utrzymać płyty kompaktowe w dobrym stanie, należy obchodzić się z nimi ostrożnie.

Chociaż drobne cząsteczki pyłu i odciski palców nie powinny mieć wpływu na odtwarzanie, należy zachować w czystości zapisaną stronę płyty, wycierając płytę czystą, suchą, niestrzępiącą się miękką szmatką wykonując proste ruchy od środka na zewnątrz. Do czyszczenia powierzchni płyty nigdy nie używać środków czyszczących do płyt, aerozoli do płyt, aerozoli antystatycznych, cieczy ani płynów chemicznych. W rzeczywistości mogą one nieodwracalnie uszkodzić powierzchnię płyty wykonaną z tworzywa.

Zawsze gdy jej nie używasz wkładaj płytę z powrotem do ochronnej plastikowej obudowy. Unikaj narażania płyt na bezpośrednie długotrwałe działanie promieni słonecznych, nadmiernych temperatur lub wysokiej wilgotności. Nie pisz na etykiecie płyty długopisem, ponieważ może to spowodować jej porysowanie.

WAŻNE

Ponieważ ruch mechanizmu CD i czuły zespół obwodów elektrycznych mogą powodować zakłócenia pobliskiego tunera radiowego, należy wyłączyć urządzenie podczas korzystania z innych urządzeń radiowych. Ten produkt wykorzystuje laser:

Niebezpieczeństwo – Niewidzialne promieniowanie laserowe po otwarciu i awarii blokady. Unikać narażenia na bezpośrednie działanie wiązki.

Ostrzeżenie – Korzystanie z elementów sterujących, regulacji lub procedur w sposób niezgodny z niniejszą instrukcją może spowodować narażenie na działanie niebezpiecznego promieniowania.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Zasilanie:

DC 5V (zasilacz)

DC 3V = (2 x bateria LR6)

Ogólne

Wyjście na słuchawki:

wtyczka jack 3,5 mm.

Specyfikacje i projekt mogą ulec zmianie bez powiadomienia na skutek dokonanych ulepszeń.

OSTRZEŻENIA

	Symbol wykrzyknika w trójkącie ma zwrócić uwagę użytkownika na ważne instrukcje dołączone do produktu.
	Symbol błyskawicy w trójkącie ostrzega użytkownika o obecności 'niebezpiecznego napięcia' wewnątrz urządzenia.
	W celu zredukowania ryzyka porażenia prądem zabrania się zdejmowania obudowy. Urządzenie nie zawiera żadnych części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Naprawy należy zlecać wykwalifikowanym pracownikom serwisu.
	Urządzenie jest zasilane prądem 230V ~ 50Hz. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, wyjmij wtyczkę z sieci prądu przemiennego.
	Przed rozpoczęciem pracy urządzenia upewnij się, że wszystkie połączenia są prawidłowo wykonane. Urządzenie nie może być narażone na działanie wilgoci lub deszczu.
	Urządzenie powinno być umieszczone w taki sposób, aby było prawidłowo wentylowane. Unikać umieszczania go, na przykład, w pobliżu zasłon, na dywanie lub w zabudowanej instalacji, takiej jak regał.
	Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani źródeł promieniowania ciepłego.

	PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie jego okresu użytkowania nie należy usuwać z go innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego wykorzystania zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla
---	---

	środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy komercyjni powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.
--	---



MIĘDZYINTERNACJONALNA GWARANCJA

Nr seryjny:

Typ zestawu:

Data zakupu:

Pieczętka sprzedającego:

 jest zarejestrowanym znakiem towarowym Roadstar S.A. – Switzerland. Wszystkie prawa zastrzeżone.

POLSKI

Warunki gwarancji Roadstar

Roadstar – poprzez swoją organizację, przedstawiciela lub dystrybutora odpowiedzialnych za sprzedaż – **udziela gwarancji** na swój produkt w zakresie fabrycznych wad materiałowych i/lub wykonawczych przez cały okres trwania gwarancji.

Jeśli w okresie gwarancji produkt przestanie działać lub będzie wykazywać wady fabryczne, Roadstar – poprzez swoją organizację, przedstawiciela lub dystrybutora odpowiedzialnych za sprzedaż – podejmie niezbędne działania, aby przywrócić pełną funkcjonalność produktu. Dokonanie naprawy lub wymiany zależy od decyzji firmy Roadstar lub jej przedstawiciela lub dystrybutora.

Okres gwarancji jest zgodny z Dyrektywą Unii Europejskiej 99/44/WE. W przypadku krajów, które nie są członkami UE, proszę odnieść się do prawa lokalnego obowiązującego w każdym kraju.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia produktu i/lub jego części, żadnych uszkodzeń, awarii ani utraty na skutek wypadku i niewłaściwego użytkowania ani też żadnej innej usterki, która nie jest bezpośrednio związana z wadą produktu.


Niniejsza gwarancja nie wpływa na prawa konsumenta zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej 99/44/WE. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.roadstar.com lub pisząc na adres aftersales@roadstar.com.

Roadstar Management SA niniejszym oświadcza, że sprzęt radiowy PCD-435NCD jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE można znaleźć pod poniższym adresem internetowym:
<http://roadstar.com/images/ce/PCD-435NCD.pdf>
lub skanując poniższy kod QR.



INSTRUKCJA WER.1.3
20.08.2020

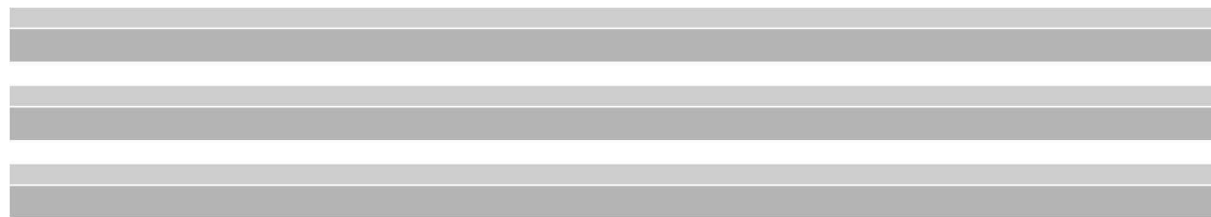

Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 Novazzano (Switzerland)

 **Roadstar** jest zarejestrowanym znakiem towarowym Roadstar S.A. – Switzerland.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

PROCEDURA SERWISOWA

1. Okres gwarancji wynosi: 24 miesiące od daty sprzedaży dla klientów indywidualnych i 12 miesięcy od daty sprzedaży dla przedsiębiorców.
2. W przypadku stwierdzenia usterki, klient może złożyć reklamację w miejscu zakupu. Jeżeli nie jest to możliwe, prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. 723 18 66 77** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**
3. Warunkiem przyjęcia sprzętu do serwisu jest:
- ważny dowód zakupu (paragon/ faktura VAT),
4. Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez Autoryzowany Serwis w możliwie jak najkrótszym terminie **od 14 do 21 dni roboczych**.
5. Wysyłka produktu do serwisu odbywa się za **pośrednictwem firmy kurierskiej określonej przez Autoryzowany Serwis na koszt firmy EuroSAS Sp. z o.o.**, po wcześniejszym **zgłoszeniu usterki** do serwisu centralnego i uzyskaniu numeru zgłoszenia serwisowego - **nr RMA**.
6. Produkt zwracany do serwisu musi posiadać pełną dokumentację, tzn. **opis usterki, skan dowodu zakupu, dokładny adres zwrotny oraz nr tel. kontaktowego**.
7. Reklamowane produkty muszą spełniać ogólnie przyjęte normy higieny, w przeciwnym razie Autoryzowany Serwis ma prawo odmowy naprawy urządzenia.
8. Paczki przesłane bez wcześniejszego zgłoszenia i nadanego nr RMA nie będą przyjmowane i zostaną odesłane na koszt nadawcy.
9. Produkt powinien być odesłany w oryginalnym opakowaniu i odpowiednio zabezpieczony do transportu.
10. Po otrzymaniu produktu i weryfikacji zasadności zgłoszenia przez Autoryzowany Serwis, produkt podlega naprawie lub wymianie na nową sztukę.
11. W przypadku konieczności wymiany produktu na nowy, Klient Końcowy uzyskuje nową sztukę od Sprzedawcy lub Dystrybutora, a w przypadku braku możliwości wymiany sprzętu zwrot pieniędzy od Sprzedawcy. Dalsze rozliczenie powyższych operacji odbywa się drogą księgową pomiędzy firmą **EuroSAS Sp. z o.o.** a Dystrybutorem za pomocą odpowiednich dokumentów korygujących. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących dokumentów korygujących prosimy o kontakt telefoniczny pod **nr tel. 723 18 66 77** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**
12. Uszkodzenia mechaniczne towaru traktowane są jako uszkodzenia powstałe z winy użytkownika i nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
13. W przypadku braku oryginalnego opakowania Firma **EuroSAS Sp. z o.o.** nie odpowiada za szkody powstałe w transporcie.
14. W przypadku uszkodzenia sprzętu w transporcie wymagany jest poprawnie spisany protokół szkody z przedstawicielem firmy spedycyjnej.
15. Po upływie okresu gwarancji Autoryzowany Serwis może dokonać odpłatnej naprawy gwarancyjnej. Koszt naprawy jest ustalany indywidualnie w zależności od możliwości i skomplikowania naprawy. W celu sprawdzenia możliwości oraz kosztów naprawy prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. 723 18 66 77** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**
16. Autoryzowany Serwis prowadzi sprzedaż akcesoriów oraz części zamiennych w zależności od dostępności. W przypadku potrzeby zakupu prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. 723 18 66 77** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl** w celu sprawdzenia dostępności oraz kosztów.
17. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących napraw prosimy o kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem pod **nr tel. 723 18 66 77** lub za pośrednictwem adresu e-mail: **serwis@eurosas.pl**
18. Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową - wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, w tym z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. W razie wykonywania przez Kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

PREZES ZARZĄDU

Sławomir Mortka

Dystrybutor: EuroSAS /Aleje Jerozolimskie 200/516/ 02-486 Warszawa /Tel. +48 723 18 66 77/
serwis@eurosas.pl / www.eurosas.pl