

G FERRARI®

BY TREVIDEA

INSTRUKCJA OBSŁUGI



mod. G50031

Wentylator stojący

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Podczas używania urządzeń elektrycznych, zawsze powinny zostać zachowane podstawy bezpieczeństwa, jak poniżej:

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA.

TRZYMAJ Z DALA OD WODY.

UWAGA: w przypadku większości urządzeń elektrycznych, wszystkie części elektryczne są w stanie pobudzenia nawet, gdy urządzenie jest wyłączone.

Aby zredukować ryzyko śmierci poprzez porażenie prądem:

1. Zawsze wyłącz urządzenie z gniazdka, gdy nie jest używane.
2. Nie korzystaj z urządzenia podczas kąpieli. Przechowuj urządzenie w takim miejscu, by jego upadek do wanny, czy zlewu nie był możliwy.
3. Nie umieszczaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
4. Jeśli urządzenie wpadnie do wody, odłącz je natychmiast. **NIE SIĘGAJ PO NIE DO WODY!**


UWAGA: By zredukować ryzyko poparzeń, porażenia prądem, pożaru czy innego urazu:

1. Nie zostawiaj urządzenia, gdy pracuje, bądź jest włączone do gniazdka.
2. Nadzór jest konieczny, gdy urządzenie jest używane przez dzieci, bądź osoby niepełnosprawne.
3. Korzystaj z urządzenia tylko w celach, do których jest przeznaczone. Korzystanie z dodatków niezalecanych przez producenta może być niebezpieczne.
4. Nigdy nie korzystaj z urządzenia, gdy jego przewód, bądź wtyczka są uszkodzone. Także gdy nie działa poprawnie, bądź zostało upuszczone lub w inny sposób uszkodzone. Tym bardziej, gdy wpadło do wody. Zanieś urządzenie do najbliższego serwisu w celu przeglądu, bądź naprawy.
5. Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących powierzchni, bądź innego źródła ciepła.
6. Nigdy nie wrzucaj, ani nie wkładaj żadnych obiektów do urządzenia. Może to być niebezpieczne.
7. Elementy mogą nagrzewać się podczas użytkowania. Pozwól im ostygnąć po skończonej pracy, nim schowasz urządzenie.

INFORMACJE OGÓLNE

- To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych zastosowaniach, takich jak: pomieszczenia kuchenne dla personelu w sklepach, biurach i inne środowiskach pracy; przez klientów w hotelach, motelach i innych.
- Trzymaj urządzenie i jego przewód z dala od dzieci poniżej 8 lat.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego zegara lub oddzielnego zdalnego sterowania system.
- Wykonaj instalację całkowicie i uważnie, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej.
- Nie podłączaj wtyczki elektrycznej, gdy instalacja nie jest kompletna.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy. Odłączaj po każdym użyciu.
- Odłącz urządzenie, ciągnąc za wtyczkę, a nie za przewód zasilający.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie ani innych płynach i unikaj rozpryskiwania cieczy.
- Nie narażaj produktu na silne uderzenia, może to spowodować poważne uszkodzenie.
- Używaj tylko zatwierdzonych i kompatybilnych części i akcesoriów.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od gniazda elektrycznego.
- Przed każdym użyciem rozwinąć przewód zasilający.
- Nie wkładaj niczego przez siatki ochronne.
- Nie zasłaniaj w żaden sposób kratki ochronnych.
- Umieszczaj na solidnych i stabilnych powierzchniach, z dala od okien i przeciągów.

Opis urządzenia

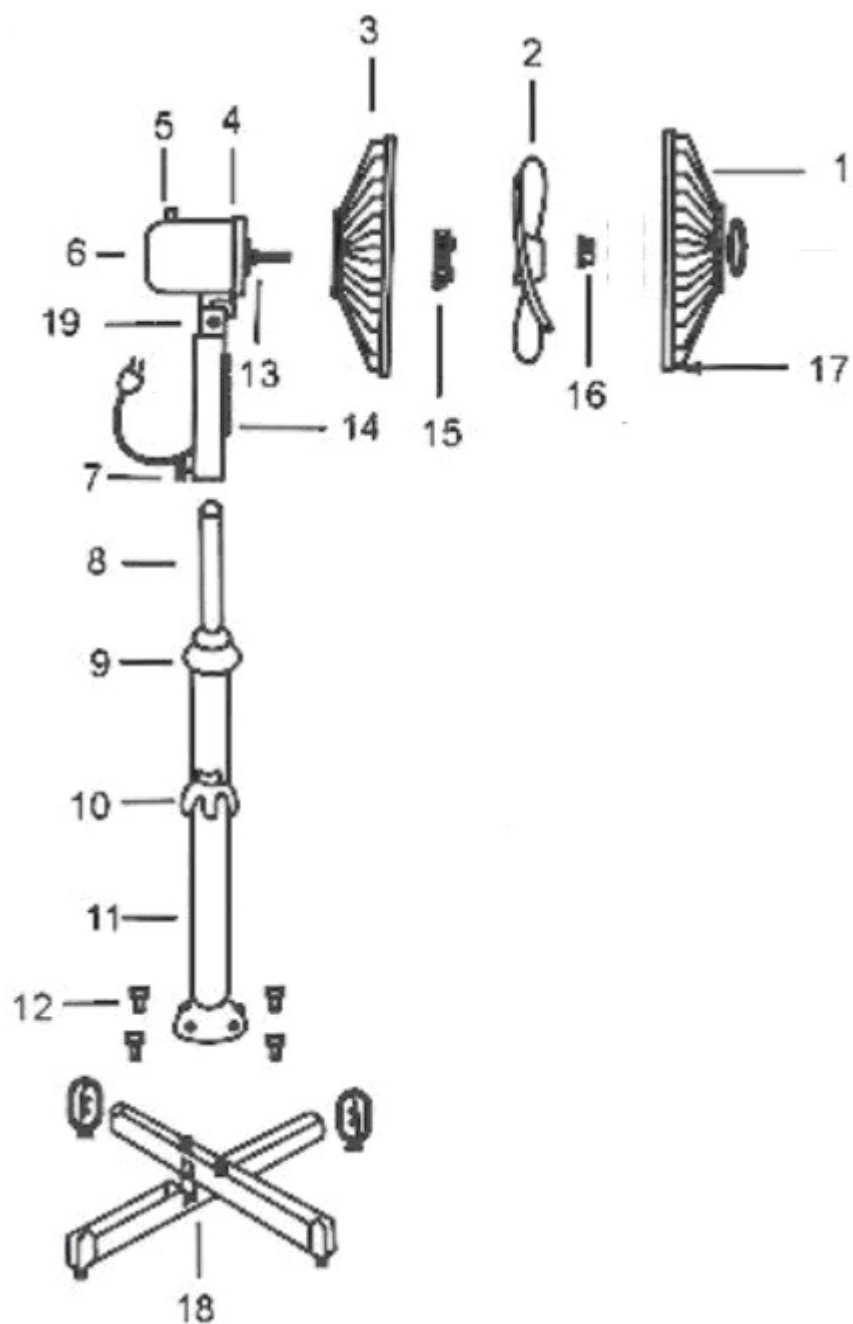

1 Przednia kratka ochronna

2 Wentylator

3 Tylna kratka ochronna

4 Zabezpieczenie silnika

5 Przełącznik oscylacji

6 Korpus silnika

7 Pokrętko mocujące moduł silnika

8 Górna rura

9 Pokrętko regulacji wysokości

10 Pokrywa

11 Dolna rura

12 Wkręty do podstawy

13 Wał napędowy

14 Panel sterowania

15 Tylny ogranicznik kratki

16 Ogranicznik wentylatora

17 Śruba mocująca przedniej kratki

18 Podstawa

19 Regulacja pionowa

MONTAŻ

Silnik wentylatora może pracować nawet wtedy, gdy kratki zabezpieczające nie zostały jeszcze zmontowane i zamocowane. Żeby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, należy wykonać instalację w całości przed uruchomieniem.

- 1) Złóż podstawę, tworząc krzyż z elementów.
- 2) Umieść dolną rurę (11) w środku podstawy (18), dopasowując otwory w podstawie ze szczelinami w rurze. Dokręć 4 śruby (12) do podstawy.
- 3) Odkręć i wyjmij rurkę z pokrętła regulacji wysokości (9).
- 4) Włóż rurę w pokrywę podstawy (10), aby zakryć śruby montażowe (12).
- 5) Wsuń górną rurę (8) z dolnej rury (11) na żadaną długość i zabezpiecz, dokręcając pokrętło (9).
- 6) Włóż jednostkę silnika do górnej rury (8) i dokręć pokrętło mocujące moduł silnika (7) z obu stron.
- 7) Umieść kratkę tylną (3) w pobliżu obudowy silnika (4) metalowym uchwytem skierowanym do góry. Dopasuj otwory umieszczone w środkowej części kratki z kołkami (4) i zabezpiecz te dwie części korkiem (15).
- 8) Włóż wentylator (2) do wału napędowego (13) i wkręć ogranicznik (16) w gwintowany koniec wału korbowego.
- 9) Poluzuj śrubę w pierścieniu (17). Nie odkręcaj całkowicie śruby.
- 10) Usuń śrubę mocującą (17).
- 11) Przyłóż przednią kratkę (1) do tylnej (3), dopasowując otwory w kratkach.
- 12) Zamknij kołki blokujące i przymocuj dwie kratki śrubą mocującą (17), którą wcześniej wyjąto. Wentylator jest prawidłowo złożony

OBSŁUGA

Po zakończeniu montażu urządzenia, podłącz go do gniazdka elektrycznego. Za pomocą panelu sterowania (14) można regulować moc obrotową na różnych poziomach:

- 0: wentylator wyłączony
- 1: niska prędkość
- 2: średnia prędkość
- 3: wysoka prędkość

OSCYLACJA

Oscylacja wentylatora jest możliwa tylko wtedy, gdy wentylator jest włączony i może być aktywowana przez wciśnięcie przełącznika (5) w dół, aż do zablokowania.

Podnieś przełącznik (5) w celu wyłączenia funkcji oscylacji.

Zaleca się włączanie i wyłączanie oscylacji wentylatora tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.

CZYSZCZENIE

Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek operacji czyszczenia wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Nie zanurzać urządzenia w wodzie. Nie dopuścić do przedostania się wody do silnika. Nie należy czyścić urządzenia za pomocą metalowych gąbek lub ściernych środków czyszczących. Do czyszczenia części zewnętrznych należy stosować tylko neutralne detergenty i miękkie szmatki zwilżone wodą. Osuszyć produkt całkowicie przed uruchomieniem.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie: AC 230V, 50Hz.

Maksymalna moc wejściowa: 45 W

Średnica wentylatora: 40 cm

3 prędkości pracy

Oscylacja

KARTA GWARANCYJNA

IMPORTER / GWARANT :

COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
PLAC KUPIECKI 2, 32-800 BRZESKO,

TEL: +48 14 68 49 418 , FAX: +48 14 68 49 419.

www.comtelgroup.pl e-mail: biuro@comtelgroup.pl , serwis@comtelgroup.pl

Nazwa i model

Data sprzedaży	Podpis i pieczęć sprzedawcy

Adnotacje o naprawie

LP	Data przyjęcia do naprawy	Opis naprawy	Pieczęćka/podpis
1			
2			
3			

"Zgodnie z przepisami Ustawy o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego lub elektrycznego, jest obowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. Powyższe obowiązki ustawowe zostały wprowadzone w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi."

WARUNKI GWARANCJI

1. Niniejsza gwarancja jest udzielana przez firmę **COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą Plac Kupiecki 2, 32-800 Brzesko, Tel: 14 68 49 418** nazywana w dalszej części gwarancji **Gwarantem/ Autoryzowanym Serwisem**.
2. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie produktów pod marką G3FERRARI, TREVI, TREVIDEA, GIRMI zakupionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Aby skorzystać z gwarancji należy przekazać kompletne urządzenie wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu w miejsce zakupu lub do importera – gwaranta.
4. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu sprzętu.
5. W przypadku wad uniemożliwiających korzystanie ze sprzętu okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia wady do dnia wykonania naprawy.
6. Gwarancja uprawnia do bezpłatnych napraw nabytego sprzętu, polegających na usunięciu wad fizycznych, które ujawniły się w okresie gwarancyjnym, z zastrzeżeniem punktu 10.
7. Zgłoszenie wad sprzętu powinno zawierać:
 - dowód zakupu towaru, (oryginał lub kopia)
 - nazwę, model towaru, jeżeli są to nr fabryczne urządzenia,
 - datę sprzedaży (bez skreśleń i poprawek),
 - dokładny opis uszkodzenia, wady.
 - podpis i pieczętkę sprzedawcy.
8. Gwarant w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wady ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji. Jeśli do dokonania naprawy wystąpi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin naprawy może ulec przedłużeniu do czasu sprowadzenia niezbędnych elementów, lecz maksymalnie do 30 dni roboczych od daty otrzymania towaru do naprawy.
9. Reklamujący powinien dostarczyć towar odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu.
10. Gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych i korozji,
 - uszkodzeń spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych, niezależnych od producenta, a w szczególności wynikłych z użytkowania niezgodnego z Instrukcją Obsługi,
 - usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu sprzętu,
 - samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
 - używania urządzeń w celach komercyjnych,
 - zaniki sygnału podczas jazdy spowodowane odległością od nadajnika lub źle wykonaną instalacją antenową,
 - uszkodzenie sprzętu, który nie został dostarczony do serwisu w oryginalnym i bezpiecznym opakowaniu,
 - uszkodzenie płoimy gwarancyjnej powoduje utratę gwarancji
 - kabli, baterii, akumulatorów, słuchawek, przewodów, wtyczki, uszkodzenia powłok lakierniczych i nadruków, ścierających się pod wpływem eksploatacji, nalepki itp.
11. Niedopuszczalne jest używanie urządzeń grzejnych w pomieszczeniach o dużym zapyleniu - powoduje to bardzo duże zagrożenie pożarowe oraz zniszczenie urządzenia. Uszkodzenie spowodowane osiadaniem kurzu i pyłów na urządzeniu nie podlega gwarancji.
12. Niniejsza gwarancja nie ogranicza, nie zawiesza ani nie wyłącza uprawnień kupującego w stosunku do sprzedawcy, wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
13. Klientowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na inny, posiadający te same zbliżone parametry techniczne w przypadku:
 - jeżeli w okresie gwarancji Serwis Autoryzowany dokona 3 napraw tej samej usterki, a sprzęt nadal będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające używanie go,
 - jeżeli Autoryzowany Serwis uzna, że usunięcie wady nie jest możliwe.
14. W przypadku, gdy naprawa, bądź wymiana urządzenia na nowe jest niemożliwa, reklamującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.
15. Każdy reklamowany sprzęt Serwis Comtel Group sprawdza pod względem poprawności działania. Jeżeli się okaże, że sprzęt jest sprawny, Autoryzowany Serwis może obciążyć reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem sprzętu oraz jego wysyłką z powrotem do klienta.

IMPORTER / GWARANT:

COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

PLAC KUPIECKI 2, 32-800 BRZESKO,

TEL: +48 14 68 49 418, FAX: +48 14 68 49 419.

www.comtelgroup.pl e-mail: biuro@comtelgroup.pl, serwis@comtelgroup.pl