



Zmywarka

Instrukcja obsługi



DIS35036,DIS35033

16 5274 1400/ PL/ AA/ 13.08.2026 12:02
7679692635,7679492635



Najpierw przeczytaj niniejszą instrukcję!

Drogi kliencie,

Beko dziękujemy za wybór naszego produktu. Chcielibyśmy, abyś mógł wykorzystać optymalną wydajność tego wysokiej jakości produktu, który został wykonany przy użyciu najnowocześniejszej technologii. Aby to zrobić, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i wszelkie inne dokumenty dostarczone z produktem, przed jego użyciem.

Przestrzegaj wszystkich informacji i ostrzeżeń zawartych w instrukcji obsługi. W ten sposób zabezpieczysz siebie i swój produkt przed zagrożeniami, które mogą wystąpić.

Zachowaj instrukcję obsługi. W przypadku sprzedaży produktu należy dołączyć do niego instrukcję obsługi. Warunki gwarancji, użytkowanie i metody rozwiązywania problemów dotyczące produktu znajdują się w niniejszej instrukcji.

Symbole i ich objaśnienia

W niniejszej instrukcji obsługi są używane następujące symbole:

	Zagrożenie, które może spowodować śmierć lub obrażenia.
	Ważne informacje lub przydatne wskazówki dotyczące obsługi.
	Przeczytaj instrukcję obsługi.
UWAGA	Zagrożenie, które może spowodować uszkodzenie produktu lub jego otoczenia.

1 Instrukcje bezpieczeństwa	5
1.1 Przeznaczenie	5
1.2 Bezpieczeństwo dzieci, osób wymagających szczególnego traktowania i zwierząt domowych	5
1.3 Bezpieczeństwo elektryczne	6
1.4 Bezpieczeństwo transportu	7
1.5 Bezpieczeństwo instalacji	7
1.6 Operacja Bezpieczeństwo	8
1.7 Bezpieczeństwo konserwacji i czyszczenia	9
2 Instrukcje środowiskowe.....	10
2.1 Zgodność z dyrektywą WEEE i utylizacja produktu	10
2.2 Informacje o opakowaniu	10
2.3 Zgodność z dyrektywą WEEE i utylizacja odpadu	10
2.4 Uwaga dla instytutów badawczych	10
2.5 Standardowe informacje o zgodności i testach / deklaracji zgodności WE	11
2.6 Ta część dotyczy produktów z funkcją Wifi	11
2.7 Etykieta energetyczna	11
3 Specyfikacja techniczna.....	12
4 Widok ogólny	13
5 Instalacja	14
5.1 Prawidłowe miejsce instalacji	14
5.2 Podłączenie dopływu wody	14
5.3 Podłączenie odpływu wody	15
5.4 Regulacja nóżek	16
5.5 Połączenie elektryczne	16
6 Wstępny.....	16
6.1 Co zrobić, aby oszczędzać energię	16
6.2 System zmiękczenia wody	16
6.3 Regulacja paska testowego systemu zmiękczenia wody	17
6.4 Regulacja systemu zmiękczenia wody	17
6.5 Napełnianie soli	18
6.6 Detergent	19
6.7 Polerka	22

6.8 Części, które nie nadają się do mycia w zmywarce	23
6.9 Wkładanie naczyń do urządzenia	23
6.10 Kosz na sztućce	24
6.11 Składane dolne druty kosza	25
6.12 Składane dolne druty kosza	25
6.13 Kosz na sztućce	26
6.14 Dolny kosz uniwersalny / półka serwisowa z regulacją wysokości	26
6.15 Regulowana wysokość górnej półki kosza	27
6.16 Drut do butelki z dolnym koszem	28
6.17 Kosz górny, wielofunkcyjna półka serwisowa	28
6.18 Regulacja wysokości górnego kosza	29
6.19 Regulacja wysokości górnego kosza	29
6.20 Kosz górny, wielofunkcyjna półka serwisowa	30
6.21 Składane druty górnego kosza	30
6.22 Sufitowy kosz na sztućce	30
6.23 Dolne śmigło	31
6.24 Górne śmigło	31
7 Działanie produktu	31
7.1 Tabela informacji o programach i średnich wartościach zużycia	34
7.2 Dodatkowe funkcje	34
7.3 Funkcje	35
7.4 Zmiana sygnału ostrzegawczego	35
7.5 Monitorowanie programu	35
7.6 Programowanie czasu prania	35
7.7 Uruchomienie cyklu	36
7.8 Anulowanie cyklu	36
7.9 Wskaźnik ostrzegający o niskim poziomie soli	36
7.10 Wskaźnik ostrzegający o niskim poziomie płynu nabyłyszczającego	36
7.11 Ustawianie ilości nabyłyszczacza	37
7.12 Zakończenie programu	37
8 Konserwacja i czyszczenie.....	37
8.1 Konserwacja i czyszczenie	37
8.2 Czyszczenie filtrów	38
8.3 Czyszczenie filtra węża	38
8.4 Czyszczenie śmigieł	39
9 Rozwiązywanie problemów	41

9.1	Kody błędów, przyczyny i rozwią-	41
	zania	
9.2	Rozwiązywanie problemów	41
10	ZASTRZEŻENIE / OSTRZEŻENIE.....	45



1 Instrukcje bezpieczeństwa

Ta sekcja zawiera instrukcje bezpieczeństwa, które pomogą chronić przed ryzykiem obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.

Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, które mogą powstać w przypadku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji.

- Procedury instalacji i naprawy muszą być zawsze wykonywane przez autoryzowanych agentów serwisowych.
- Używaj tylko oryginalnych części zamiennych i akcesoriów.
- Nie naprawiaj ani nie wymieniaj żadnego elementu produktu, chyba że jest to wyraźnie określone w instrukcji obsługi.
- Nie wolno dokonywać modyfikacji technicznych produktu.



1.1 Przeznaczenie

Ten produkt jest przeznaczony do użytku w domach i następujących typach pomieszczeń zamkniętych: Na przykład;

- Kuchnie pracownicze w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
- Gospodarstwa rolne;
- Tereny do użytku gości hoteli, moteli i innych obiektów noclegowych;

- Miejsca serwujące noclegi ze śniadaniem, środowiska przypominające hostele.

- Produkt powinien być używany wyłącznie do domowego zmywania naczyń.

- Produkt nie nadaje się do użytku komercyjnego ani publicznego.
- Żywotność zakupionego produktu wynosi 10 lat. Jest to okres, przez który części zamienne wymagane do działania tego produktu zgodnie z definicją.
- Ten produkt jest przeznaczony do użytku w domu i pod blatem.

1.2 Bezpieczeństwo dzieci, osób wymagających szczególnego traktowania i zwierząt domowych



- Dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych, a także osoby niewykwalifikowane lub niedoświadczone mogą korzystać z tego urządzenia, pod warunkiem, że są nadzorowane i poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia, a także związanych z tym zagrożeń.

- Dzieci poniżej 3 roku życia należy trzymać z dala od produktu, chyba że są pod stałym nadzorem.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Produkty elektryczne są niebezpieczne dla dzieci i zwierząt domowych. Dzieci i zwierzęta nie mogą bawić się, wspinać się ani wchodzić do produktu.
- Pamiętaj, aby przed wyjściem z pomieszczenia, w którym znajduje się produkt, zamknąć drzwiczki produktu. Dzieci i zwierzęta domowe mogą zostać zamknięte w produkcie i udusić się.
- Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Materiały opakowaniowe należy trzymać z dala od dzieci. Ryzyko obrażeń i uduszenia.
- Wszystkie detergenty i dodatki użyte w produkcie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Ze względu na bezpieczeństwo dzieci przed wyrzuceniem produktu należy odłączyć wtyczkę zasilania i złamać mechanizm blokujący.



1.3 Bezpieczeństwo elektryczne

- Produkt nie może być podłączony do prądu podczas instalacji, konserwacji, czyszczenia, naprawy i transportu.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez autoryzowane centrum serwisowe, aby zapobiec możliwym zagrożeniom.
- Nie ściskaj przewodu zasilającego pod lub za produktem. Nie kładź ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Przewód zasilający nie może być nadmiernie zgięty ani zgnieciony i nie może stykać się z żadnym źródłem ciepła.
- Do obsługi produktu nie używaj przedłużacza, wielu gniazdek elektrycznych ani adapterów.
- Przenośne gniazdko elektryczne lub zasilacze przenośne mogą się przegrzać i spowodować pożar. Dlatego nie należy umieszczać wielu gniazdek elektrycznych za produktem i w jego pobliżu.
- Wtyczka musi być w zasięgu ręki. Jeśli nie jest to możliwe, instalacja elektryczna, do której podłączony jest produkt, musi być wyposażona w urządzenie (bezpiecznik, wyłącznik,

wyłącznik automatyczny itp.), które jest zgodne z przepisami elektrycznymi i odłącza wszystkie bieguny od sieci.

- Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami.
- Wyjmując wtyczkę z gniazdka, ciągnij ją za wtyczkę, a nie za.

1.4 Bezpieczeństwo transportu

- Przed transportem produktu odłącz wtyczkę i odłącz przyłącza odpływowe i doprowadzające wodę. Całkowicie spuść wodę pozostałą wewnątrz produktu.

- Nie przenoś produktu samodzielnie, ponieważ jest ciężki.

UWAGA Nie trzymaj drzwi ani panelu w celu przesuwania produktu.

UWAGA Jeśli musisz przesunąć produkt, przesunij go w pozycji pionowej i przytrzymaj za plecy. Przechylenie produktu do przodu może spowodować zamoczenie i uszkodzenie części elektronicznych znajdujących się w środku.

UWAGA Podczas umieszczania produktu na miejscu po instalacji lub czyszczeniu należy uważać, aby nie złożyć, nie ścisnąć ani nie złamać węży.

1.5 Bezpieczeństwo instalacji

- Aby przygotować produkt do użycia, sprawdź informacje zawarte w instrukcji i instrukcjach montażu, aby upewnić się, że instalacja elektryczna, instalacja czystej wody i odprowadzanie wody są odpowiednie. W przeciwnym razie zadzwoń po wykwalifikowanego elektryka i hydraulika, aby załatwili niezbędne procedury. Procesy te odbywają się kosztem klienta.
- Przed instalacją produktu sprawdź go pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Nie instaluj produktu, jeśli jest uszkodzony.
- Nie instaluj produktu w miejscach, w których temperatura spada poniżej 0 °C.
- Nie umieszczaj produktu na dywanie ani podobnej powierzchni. Powoduje ryzyko pożaru, ponieważ nie może wydostać powietrza z dna.
- Umieść produkt na czystej, płaskiej i twardej podłodze i zrównoważ go za pomocą regulowanych stopek. Jeśli stopki nie są prawidłowo wyregulowane, drzwi mogą się nie zamknąć całkowicie i może wydostać się gorąca para. Może to po-

wodować poważne oparzenia i obrażenia, a także uszkodzić meble.

- Nie instaluj produktu w pobliżu źródeł ciepła (grzejników, kuchenek itp.) i nie umieszczaj go pod kuchenką kucharki.
- Jeśli produkt jest przeznaczony do użytku w szafie/szafce/module, należy trzymać drzwi szafki otwarte podczas pracy, jeśli nie ma szczelin, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza.
- Podłącz produkt do gniazda uziemionego uziemionego, chronionego bezpiecznikiem o wartości prądowej zgodnie z oznakami prądu podanymi na tabliczce certyfikacyjnej. Niech montaż uziemienia wykona wykwalifikowany elektryk. Nie używaj produktu bez uziemienia zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami.
- Podłącz produkt do gniazdka zgodnego z wartościami napięcia i częstotliwości podanymi na tablicy certyfikacyjnej.
- Nie podłączaj produktu do luznych gniazdek, które są wyjęte z gniazdka, uszkodzone, brudne, tłuste, narażone na kontakt z wodą (np. wodą, która może wyciekać ze stołu warsztatowego).

UWAGA: Należy używać nowych zestawów węży dołączonych do produktu. Nie używaj ponownie starych zespołów węży. Nie łącz węży.

UWAGA: Podłącz wąż wlotowy bezpośrednio do kranu. Ciśnienie dostarczane z kranu musi wynosić co najmniej 0,05 MPa (0,5 bara) i nie przekraczać 1 MPa (10 barów). Jeśli ciśnienie wody przekracza 1 MPa (10 barów), należy zainstalować zawór redukcyjny. Maksymalna dopuszczalna temperatura wody wynosi 25°C.

- Ustaw kabel zasilający i węże tak, aby nie było ryzyka wywołania.



1.6 Operacja Bezpieczeństwo

Należy używać wyłącznie detergentów, środków do płukania i dodatków przeznaczonych do zmywarek.

Nigdy nie używaj rozpuszczalników chemicznych w produkcie. Te substancje stanowią ryzyko wybuchu.

Nie pij wody do prania zawartej w twoim produkcie.

Detergenty do zmywarek zawierają silne zasady, które mogą być bardzo niebezpieczne po połknięciu. Unikaj kontaktu ze skórą i oczami oraz nie pozwalaj

dzieciom zbliżać się do produktu, gdy powieka jest otwarta. Sprawdź, czy zbiornik detergentu jest pusty po zakończeniu cyklu prania.

Gdy całkowicie wyjmiesz górny i dolny kosz, drzwiczki produktu przejmują cały ładunek koszyków. Nie siadaj ani nie stawiaj innych obciążeń na drzwiach, bo produkt może się przewrócić.



Maksymalna pojemność prania produktu: Wskazana na etykiecie energetycznej oraz karcie szybkiego użytkowania pod tabelą cykli.

Aby uniknąć możliwych obrażeń, długie i spiczaste naczynia, takie jak widelce do serwowania, noże do chleba itp., zawsze umieszczaj w koszu na sztućce spiczastym końcem w dół lub poziomo na koszach do zmywania naczyń.

Jeśli musisz otworzyć drzwi podczas pracy produktu, otwórz je ostrożnie. Uważaj na gorącą parę i rozpryski gorącej wody. Drzwi nie wolno zostawiać otwartych, ponieważ wiąże się to z ryzykiem potknięcia. Nie używaj wadliwego lub uszkodzonego produktu. Odłącz urządzenie (lub wyłącz bezpiecznik), zakręć kran i zadzwoń po autoryzowany serwis.

Nie umieszczaj źródła płomienia (palącej się świecy, papierosa itp.) na lub w pobliżu produktu.

Nie umieszczaj łatwopalnych lub materiałów wybuchowych w pobliżu produktu.

Nie wsiadaj na produkt.

Odłącz produkt i odkręć kran, gdy nie będziesz go używać przez dłuższy czas.

Produkt ten został zaprojektowany do pracy na wysokości do 2000 m n.p.m.

1.7 Bezpieczeństwo konserwacji i czyszczenia



Nie myj produktu poprzez spryskiwanie lub polewanie go wodą.



Nie używaj ostrych ani ściernych narzędzi do czyszczenia produktu. Nie używaj materiałów takich jak domowe środki czyszczące, detergenty, gaz, benzyna, alkohol, wosk itp.



Podczas czyszczenia produktu należy nosić rękawice.



Uważaj na możliwe obrażenia podczas czyszczenia ostrych powierzchni z tyłu produktu!

UWAGA! Pamiętaj, aby po wyczyszczeniu ponownie zainstalować filtr w urządzeniu. W przeciwnym razie pompy mogą się zatkać, a produkt może ulec uszkodzeniu.



Skontaktuj się z serwisem, gdy potrzebujesz wymienić diodę LED/żarówkę używaną do oświetlenia zgodnie z modelem Twojej maszyny.

2 Instrukcje środowiskowe

2.1 Zgodność z dyrektywą WEEE i utylizacja produktu

Ten produkt nie zawiera szkodliwych i zabronionych substancji określonych w „Rozporządzeniu w sprawie kontroli zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego” opublikowanym przez Ministerstwo Środowiska i Urbanizacji Republiki Turcji. Produkt ten jest zgodny z dyrektywą WEEE.



Ten produkt jest wykonany z wysokiej jakości części i materiałów, które nadają się do recyklingu i ponownego użycia. Dlatego po zakończeniu okresu użytkowania nie należy wyrzucać produktu razem z odpadami domowymi lub innymi odpadami. Oddaj go do punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. O te punkty zbiórki zapytaj lokalne władze w Twojej okolicy. Pomóż chronić środowisko i zasoby naturalne, poddając recyklingowi zużyte produkty. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, przed utylizacją produktu należy przeciąć kabel zasilający i złamać mechanizm blokujący, aby nie działał.

2.2 Informacje o opakowaniu

Opakowanie produktu wykonane jest z materiałów nadających się do recyklingu, zgodnie z naszym ustawodawstwem krajowym. Nie wyrzucaj odpadów opakowaniowych razem z odpadami domowymi lub innymi, oddaj je do punktów zbiórki opakowań wskazanych przez lokalne władze.

2.3 Zgodność z dyrektywą WEEE i utylizacja odpadu



Ten produkt jest zgodny z dyrektywą UE WEEE (2012/19/UE). Ten produkt posiada symbol klasyfikacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Symbol oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania produktu nie należy wyrzucać go wraz z innymi odpadami domowymi. Zużyte urządzenie należy zwrócić do oficjalnego punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Aby znaleźć punkty zbiórki, należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Każde gospodarstwo domowe odgrywa ważną rolę w odzyskiwaniu i recyklingu starego urządzenia. Właściwa utylizacja zużytego urządzenia pomaga zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Zgodność z dyrektywą RoHS:

Zakupiony produkt jest zgodny z dyrektywą UE RoHS (2011/65/UE). Nie zawiera materiałów szkodliwych i zabronionych określonych w Dyrektywie.

2.4 Uwaga dla instytucji badawczych

Informacje wymagane do testów wydajności są dostępne na żądanie. Zgłoszenie można przesłać na poniższy adres e-mail:
dishwasher@standardloading.com

W e-mailu z zapytaniem pamiętaj o podaniu danych kontaktowych oraz kodu, numeru katalogowego i numeru seryjnego testowanego produktu. Kod produktu, numer katalogowy i numer seryjny można znaleźć na tabliczce znamionowej umieszczonej z boku drzwi produktu.

2.5 Standardowe informacje o zgodności i testach / deklaracji zgodności WE

 Rozwój, produkcja i sprzedaż tego produktu odbywają się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa wszystkich odpowiednich dyrektyw Wspólnoty Europejskiej. 2014/35/UE, 2014/30/UE, 93/68/WE, IEC 60436 / EN 60436

2.6 Ta część dotyczy produktów z funkcją Wifi.

Pasmo częstotliwości 2,4 Ghz

Maks. moc transmisji: < 100 mW

Deklaracja zgodności oznakowania CE dla firmy Arçelik A.Ş. oświadcza, że niniejsze urządzenie jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/EU.

Pełny tekst Deklaracji Zgodności UE znajduje się na stronie internetowej:

Produkty, adres

support.beko.com

2.7 Etykieta energetyczna

 Dostęp do informacji technicznych o produkcie można uzyskać po zeskanowaniu za pomocą urządzenia mobilnego podłączonego do Internetu kodu QR znajdującego się na etykiecie energetycznej.



XXXXXXXXXX (*)



3 Specyfikacja techniczna

Maksymalna pojemność prania: Wskazana na etykiecie energetycznej oraz karcie szybkiego użytkowania pod symbolem cyklicznym.

Wzrost: Zobacz instrukcję montażu, aby poznać wysokość.

Szerokość: 45

Głębokość: 55-60

Dopływ prądu: 220-240 V, 50 Hz

Całkowita moc: 1800-2100 W

Moc grzejnika: 1800 W

Całkowity prąd: 10 A *

Moc pompy: 90 W

Moc pompy odpływowej: 30 W *

* Szczegółowe wartości elektryczne można znaleźć na etykiecie typu na drzwiach zmywarki.

Ciśnienie wody 0,5-10 barów

(= 3 – 100 N/cm² = 0,05-1,0 Mpa)



Specyfikacje techniczne mogą być zmieniane bez wcześniejszego powiadomienia w celu poprawy jakości produktu.




Figury w instrukcji są schematyczne i mogą nie być całkowicie zgodne z produktem.



Wartości dołączane do urządzenia lub dokumentów towarzyszących są odczytami laboratoryjnymi zgodnie z odpowiednimi normami. Wartości te mogą się różnić w zależności od użytkowania i warunków otoczenia.

4 Widok ogólny

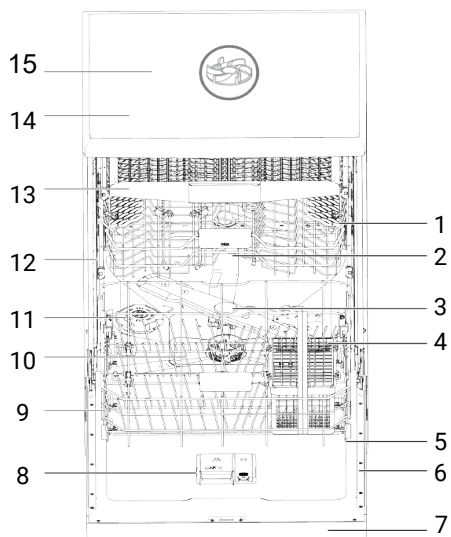

- | | |
|--|--|
| 1 Górny kosz | 2 Górne śmigło |
| 3 Dolne śmigło | 4 Kosz na sztućce (w zależności od modelu) |
| 5 Drzwi | 6 Wpisz etykiety |
| 7 Panel sterowania | 8 Strefa detergentu |
| 9 Dolny kosz | 10 Filtry |
| 11 Pokrywa komory na sól | 12 Górna szyna kosza |
| 13 Sufitowy kosz na sztućce (w zależności od modelu) | 14 Stół górny (w zależności od modelu) |
| 15 Wentylator sufitowy (w zależności od modelu) | |

Rodzaj etykiety różni się w zależności od modelu.



Ilustracja 1:

5 Instalacja



Najpierw przeczytaj rozdział „Instrukcje bezpieczeństwa”!

Przygotowanie instalacji elektrycznej, czystej wody i ścieków w miejscu umieszczenia produktu należy do klienta. Przed wezwaniem autoryzowanego serwisu w celu przygotowania produktu do użytku, jeśli instalacja elektryczna, instalacja czystej wody i odpływ wody nie są odpowiednie, należy wezwać wykwalifikowanego elektryka i hydraulika w celu wykonania niezbędnych ustaleń.



Instalacja i podłączenia elektryczne muszą zostać wykonane przez autoryzowany serwis. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane czynnościami wykonywanymi przez osoby nieuprawnione.



Przed zainstalowaniem sprawdź, czy urządzenie nie jest uszkodzone. Nie podłączaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone. Uszkodzone produkty stanowią zagrożenie dla Twojego bezpieczeństwa.



W przypadku modeli wolnostojących i podbłatowych nie należy zdejmować płyty zabezpieczającej urządzenia. Spowoduje to unieważnienie gwarancji.

- Umieszczając produkt na miejscu po instalacji lub czyszczeniu, należy upewnić się, że węże dopływowe i spustowe wody nie są zagięte, przyciśnięte lub złamane.
- Podczas ustawiania produktu należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić podłogi, ściany, rur itp. Nie należy przesuwac urządzenia, trzymając ją za drzwi lub panel sterowania.

5.1 Prawidłowe miejsce instalacji

- W miejscu montażu produktu nie mogą znajdować się drzwi zamykane, przesuwane lub uchylne, które utrudniałyby pełne otwarcie drzwi urządzenia.
- Umieścić produkt na solidnej i równej powierzchni o wystarczającej nośności! Umieszczenie zmywarki na równej powierzchni jest niezbędne do prawidłowego i szczelnego zamknięcia drzwiczek.
- Nie montuj produktu w miejscu, gdzie temperatura spada poniżej 0°C.
- Umieść produkt na twardej podłodze. Nie umieszczaj urządzenia na dywanie z długim włosiem lub podobnej powierzchni.
- Wybierz miejsce, w którym możesz łatwo i szybko włożyć i wyjąć naczynia.
- Umieść produkt blisko kranu i odpływu. Wybierz lokalizację produktu tak, aby nie uległa ona zmianie po podłączeniu.




Nie stawiaj produktu na przewodzie zasilającym. Kabel może ulec uszkodzeniu, stwarzając ryzyko porażenia prądem lub pożaru.

5.2 Podłączenie dopływu wody


Aby zapobiec uszkodzeniu zmywarki i naczyni przez zanieczyszczenia (piasek, glinę, rdzę itp.) pochodzące z sieci miejskiej lub sieci wodociągowej, zalecamy zainstalowanie filtra na wlocie wody.

Maksymalna dopuszczalna temperatura wody dopływowej:

- W przypadku modeli zawierających funkcję AquaSafe+, wynosi ona 60°C.
- Do 25°C w przypadku pozostałych modeli.

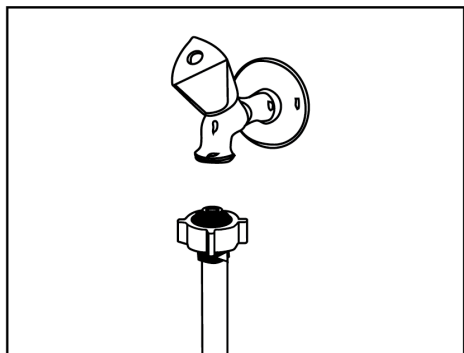

funkcja AquaSafe+

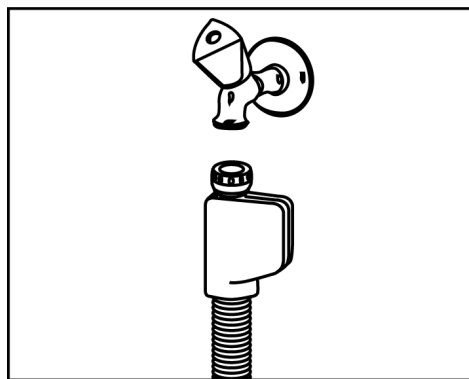

- Chroń AquaSafe+ przed wyciekami wody na wlocie węża. Zapobiegaj kontaktowi wody ze skrzynką zaworową systemu. W przeciwnym razie elementy elektryczne ulegną uszkodzeniu.
- Nie skracaj ani nie przedłużaj węża dodatkowymi częściami, ponieważ zawiera on połączenia i komponenty elektryczne.
- Jeśli system jest uszkodzony, odłącz produkt i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.



Zmywarki nie wolno podłączać do urządzeń z ciepłą wodą ani do bieżących podgrzewaczy wody.

UWAGA Nie używaj starego lub używanego węża dopływowego wody do nowego produktu. Użyj nowego węża dopływu wody dostarczonego ze zmywarką. Nie używaj przedłużaczy do węży.

UWAGA Wąż dopływowy należy podłączyć bezpośrednio do kranu. Ciśnienie pochodzące z kranu powinno wynosić minimalnie 0,3 bara i maksymalnie 10 barów. Jeżeli ciśnienie wody przekracza 10 barów należy zamontować zawór bezpieczeństwa.





UWAGA Wąż doprowadzający i odprowadzający wodę musi być dobrze zamocowany i nieuszkodzony.

UWAGA Po wykonaniu połączeń należy całkowicie odkręcić kran i sprawdzić, czy nie ma wycieków wody.

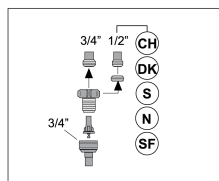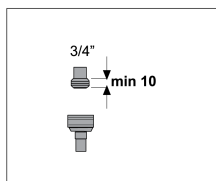

5.3 Podłączenie odpływu wody

Wąż odprowadzający wodę można podłączyć bezpośrednio do odpływu ścieków lub do odpływu zlewu. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w instrukcji instalacji dołączanej do zmywarki.

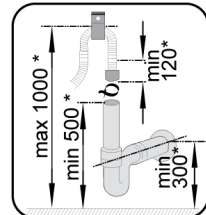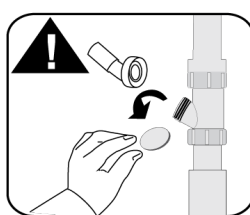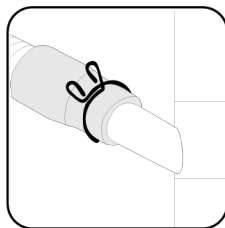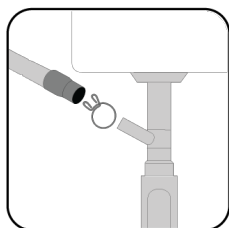

* mm

Odpływ ścieków musi być podłączony do kanalizacji i nie może być podłączony do wód powierzchniowych.

5.4 Regulacja nóżek

Jeśli drzwi produktu nie domykają się prawidłowo lub trzęsą się przy delikatnym naciskaniu ręką, oznacza to, że nóżki nie są wyregulowane. Wyreguluj nóżki produktu zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną do produktu.



Jeśli drzwi zmywarki nie są prawidłowo wyregulowane, może przedostać się gorąca para. Poważne oparzenia mogą spowodować obrażenia i uszkodzenie mebli.

5.5 Połączenie elektryczne



Produkt należy podłączyć do gniazdka z uziemieniem, zabezpieczonego bezpiecznikiem, zgodnie z wartościami podanymi w tabeli „Dane techniczne”. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, które mogą powstać w przypadku użytkowania produktu bez uziemienia zgodnego z lokalnymi przepisami.

- Podłączenie musi być zgodne z przepisami krajowymi.
- Po zakończeniu instalacji wtyczka przewodu zasilającego musi być łatwo dostępna.
- Podłącz produkt do uziemionego gniazdka zabezpieczonego bezpiecznikiem 16 amperów.
- Podane napięcie musi odpowiadać napięciu sieciowemu.



Do podłączenia nie używaj przedłużaczy ani gniazdek wielokrotnych.



Uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony przez autoryzowany serwis.

6 Wstępny



Najpierw przeczytaj sekcję "Instrukcje bezpieczeństwa"!

6.1 Co zrobić, aby oszczędzać energię

Poniższe informacje pomogą Ci korzystać z produktu w sposób ekologiczny i energooszczędny.

Wyczyść wszystkie gruboziarniste odpady na naczyaniach przed włożeniem ich do urządzenia.



Nie zaleca się wstępnego mycia naczyń przed włożeniem ich do urządzenia, ponieważ spowoduje to zużycie energii i wody.



Mycie naczyń w zmywarce zużywa mniej energii i wody niż mycie ręczne.

Po całkowitym napełnieniu maszyny uruchom ją.

Wybierając program, zwróć uwagę na "Tabelę informacji o programie i średnich wartości zużycia".

Nie używaj więcej detergentu niż jest to zalecane na opakowaniu detergentu.

6.2 System zmiękczenia wody

Maszyna zawiera specjalny system zmiękczenia wody, który zmniejsza twardość wody z kranu. System ten zmiękcza wodę do wymaganego poziomu, aby naczynia mogły być myte do pożądanej jakości.



Jeśli twardość wody z kranu przekracza 7°dH, należy ją zmiękczyć. W przeciwnym razie na pranych przedmiotach nagromadzą się jony twardości, które mogą wpłynąć na działanie prania, płukania i suszenia maszyny.

Regulacja systemu zmiękczenia wody

Gdy system zmiękczenia wody jest prawidłowo wyregulowany, wydajność mycia wzrośnie.

Najpierw przeczytaj rozdział dotyczący konfiguracji systemu zmiękczenia wody.

Eco 50°C Zużycie wody (L)	 Odnowienie po cyklu	Przybliżony czas dodatkowy (minuty)	Przybliżone dodatkowe zużycie wody (l)	Przybliżone dodatkowe zużycie energii (kWh)
12.3-14.7	5	25	3.0	0.05
9.6-12.2	6	25	3.0	0.05
9.0-9.5	7	25	3.0	0.05
8.0-8.9	8	25	3.0	0.05
7.0-7.9	9	25	3.0	0.05

Aby zużyć wodę w programie Eco 50°C w Twojej zmywarce, zapoznaj się z tabelą Informacji o Programie i Średnich Wartościach Zużycia dostępną w Tabeli Programowej.

6.3 Regulacja paska testowego systemu zmiękczenia wody

Gdy system zmiękczenia wody zostanie prawidłowo wyregulowany, wydajność zmywania, płukania i suszenia zmywarki wzrośnie.

Aby wyregulować system, najpierw sprawdź twardość wody w swoim miejscu i dostosuj zgodnie z poniższymi wskazówkami.

- Wyjmij pasek testowy z opakowania.
- Odkręć kran i pozwól wodzie płynąć przez około 1 minutę.
- Zanurz pasek testowy w wodzie na 1 sekundę.
- Wyjmij pasek z wody i potrząśnij nim. Poczekaj chwilę.

System zmiękczenia wody może być ponownie aktywowany podczas procesu suszenia we wszystkich programach. Po reaktywacji czas trwania programu, energia i zużycie wody wzrastają. Przy ponownym uruchomieniu, gdy zmywarka jest obsługiwana w standardowych warunkach z dostawą wody 14 dH w programie Eco 50°C, częstotliwość ponownego uruchomienia, maksymalny dodatkowy czas, zużycie wody i energii w zależności od zużycia wody w programie Eco 50°C przedstawiono w poniższej tabeli.

- Wprowadź niezbędne poprawki na podstawie paska testowego.

6.4 Regulacja systemu zmiękczenia wody

Gdy system zmiękczenia wody jest prawidłowo wyregulowany, wydajność mycia, płukania i suszenia zmywarki poprawi się.

UWAGA! Aby skonfigurować system, najpierw sprawdź poziom twardości wody u lokalnego autoryzowanego dostawcy usług i dostosuj go następująco.

1. Po włączeniu maszyny naciśnij i przytrzymaj przyciski Opóźnienie oraz Start/Pauza/Anuluj kolejno.
2. Użyj przycisku delay, aby włączyć diody LED 9 i 3.
3. Reguluj poziom twardości wody za pomocą klawiszy funkcyjnych.
4. Zapisz przez naciśnięcie przycisku On/Off.

Poziom twardości	Twardość brytyjska °dE	Twardość niemiecka °dH	Twardość francuska* °dF	Wskaźnik Poziomu Twardości Wody
Poziom 0 	0-5	0-4	0-8	Na poziomie 0 zapala się dioda LED Program 1.
Poziom 1 	6-9	5-7	9-13	Na poziomie 1 zapala się dioda LED Programu 1.
Poziom 2 	10-15	8-12	14-22	Na poziomie 2 zapali się druga dioda programowa.
Poziom 3 	16-19	13-15	23-27	Na poziomie 3 zapala się dioda LED trzeciego programu.
Poziom 4 	20-24	16-19	28-34	Na poziomie 4 zapala się dioda LED 4. programu.
Poziom 5 	25-62	20-50	35-90	Na poziomie 5 zapalą się diody programowe 1, 2, 3 i 4.

Tabela 1: Wykres regulacji poziomu twardości wody

- Jeśli twardość używanej wody przekracza 50° dH, lub jeśli używasz wody ze studni, zaleca się stosowanie filtrów i urządzeń do oczyszczania wody.
- Jeśli twardość wody, której używasz, jest poniżej 7°dH, nie musisz używać soli w zmywarce. W takim przypadku "Wskaźnik ostrzeżenia o niedoborze soli" na panelu sterowania urządzenia będzie stale świecą.
- Jeśli twoje ustawienie twardości wody jest na poziomie 1, "Wskaźnik ostrzegania o niedoborze soli" będzie świecił cały czas, mimo że nie musisz używać soli. Jeśli w tym ustawieniu używasz soli, nie zostanie zużyta żadna sól i światło zgaśnie.


 Jeśli się przeprowadzisz, będziesz musiał dostosować twardość wody w maszynie do nowej lokalizacji, uwzględniając powyższe informacje. Jeśli Twoja maszyna była wcześniej regulowana pod kątem twardości wody, ostatnie ustawienie pojawi się na ekranie urządzenia.

6.5 Napełnianie soli


Aby maszyna działała z tą samą wydajnością w sposób ciągły, należy odnowić system zmiękczenia wody. W tym celu używa się soli do zmywarek.

-  Używaj wyłącznie specjalnej soli zmiękczącej przeznaczonej do użytku w zmywarkach.
-  Zaleca się stosowanie granulowanych lub sproszkowanych soli zmiękczących w systemie zmiękczenia wody. Nie używaj soli kuchennej, soli kamiennej itp., które nie rozpuszczają się całkowicie w wodzie. W przeciwnym razie wydajność systemu może z czasem ulec pogorszeniu.
-  Pojemnik na sól napełnia się wodą po włączeniu urządzenia, dlatego przed uruchomieniem urządzenia należy go napełnić.

1. Aby dodać sól zmiękczącą, najpierw wyjmij dolny kosz.
2. Otwórz pokrywę pojemnika na sól, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (A).

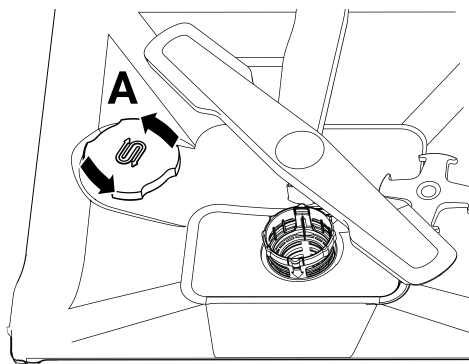

3. Dodaj 1 litr wody do pojemnika na sól tylko przy pierwszym użyciu urządzenia.
4. Napełnij pojemnik na sól solą (D). Wymieszaj łyżką, aby przyspieszyć rozpuszczanie soli w wodzie.

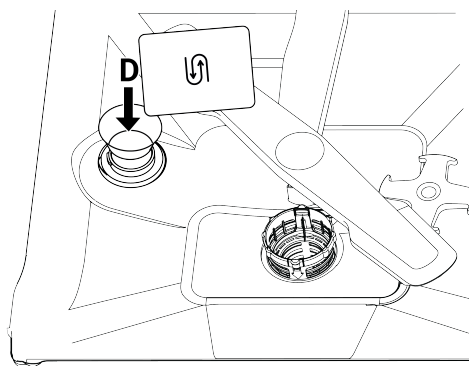

- i** Do przegródki na sól można wsypać około 2 kg soli zmiękczającej.
5. Gdy komora jest pełna, załóż nasadkę i przekręć ją.
- i** Sól należy dodać tuż przed uruchomieniem maszyny. W ten sposób przelewająca się słona woda jest natychmiast czyszczona i zapobiega się ryzyku korozji wewnątrz maszyny. Jeśli nie zamierzasz prać od razu, uruchom pralkę pustą i bez detergentu w najkrótszym programie.

i W zależności od różnych marek soli dostępnych na rynku i twardości wody, rozpuszczenie soli w wodzie może zająć kilka godzin. Dlatego po waniu soli do urządzenia "Wskaźnik ostrzeżenia o niedoborze soli" będzie się świecił przez pewien czas.

6.6 Detergent

Możesz używać proszku, płynu/żelu i detergentu w tabletkach w zmywarce.

! Używaj wyłącznie detergentów przeznaczonych do użytku w zmywarkach. Zalecamy, aby nie używać detergentów zawierających chlor lub fosforany, ponieważ są one szkodliwe dla środowiska.

- Nie używaj przeterminowanych detergentów.
- Nie używaj innych środków czystości poza proszkami/płynami lub tabletkami.




Napełnianie detergentu

Aby uzyskać dobre rezultaty prania i suszenia, należy zwrócić uwagę na ostrzeżenia podane na opakowaniu detergentu. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z producentem detergentu.

! Nie wkładaj rozpuszczalników do komory na detergent. Istnieje ryzyko wybuchu!

Wlej detergent do komory na detergent tuż przed uruchomieniem pralki w następujący sposób.

1. Otwórz pokrywę komory na detergent, naciskając zatrzask w prawo (A). (w zależności od modelu)

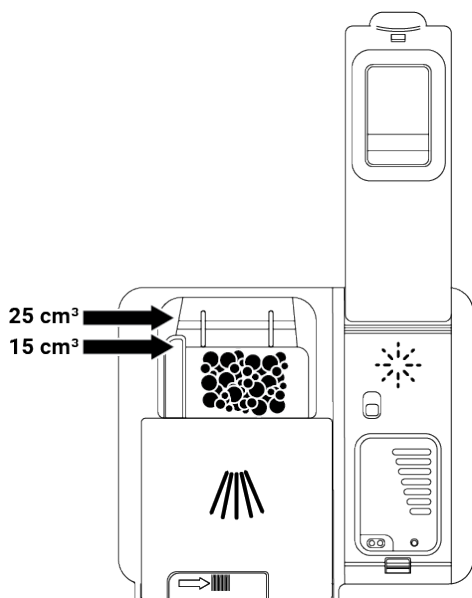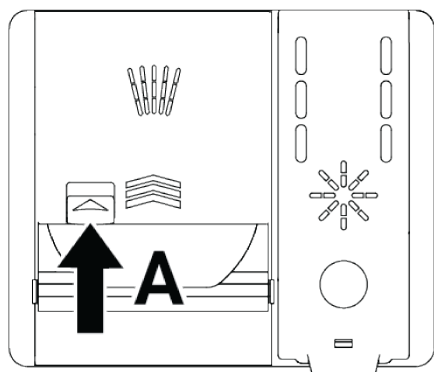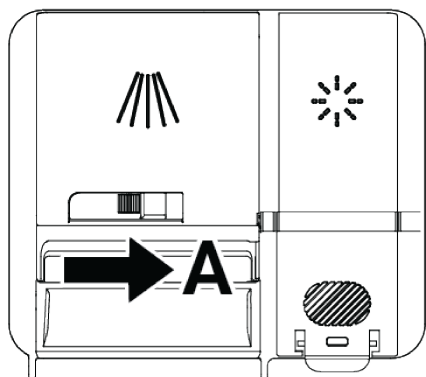


3. Zamknij pokrywę komory na detergent, popychając ją w kierunku strzałki. Po zamknięciu pokrywki usłyszysz dźwięk "kliknięcia".

2. Wlej określoną ilość proszku, płynu/żelu lub detergentu w tabletkach do komory.




Wewnątrz komory na detergent znajdują się poziome linie, które pomogą Ci użyć odpowiedniej ilości detergentu w proszku. Gdy komora na detergent jest pełna, zużywa 45 cm^3 detergentu. W zależności od poziomu napełnienia pralki i/lub stopnia zabrudzenia naczyń, napełnij komorę na detergent do linii poziomu 15 cm^3 lub 25 cm^3 . W przypadku detergentu w tabletkach wystarczy jedna tabletka.


1

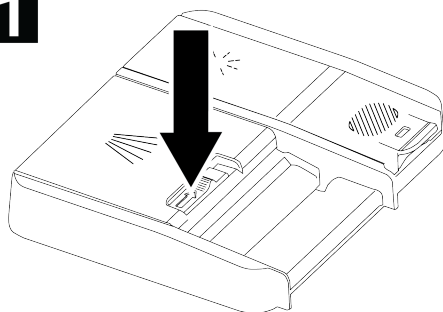

2

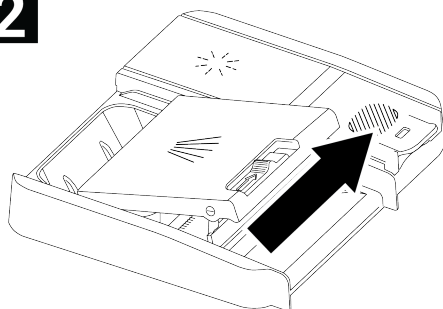

3

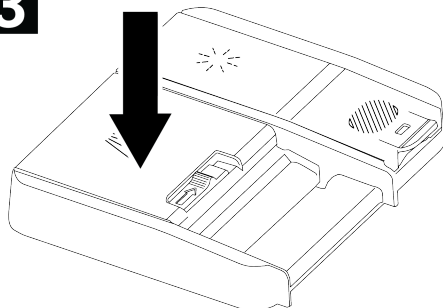


i Ponieważ rozpuszczalność detergentów w tabletkach zależy od temperatury i czasu, pamiętaj, aby używać proszku lub płynu/żelu w krótkich programach bez wstępnego prania.

Detergenty w tabletkach

Oprócz klasycznych detergentów w tabletkach na rynku dostępne są również detergenty w tabletkach, które zawierają wodę, sól zmiękczającą i/lub nabłyszczacz. Niektóre zawierają również specjalne komponenty, takie jak szklana osłona i osłona ze

stali nierdzewnej. Tabletki te działają do pewnego poziomu twardości wody (21°dH). Powyżej tego poziomu należy stosować sól zmiękczającą wodę i nabłyszczacz razem z detergentem w tabletkach. Najlepszą wydajność zmywania w zmywarach uzyskuje się poprzez oddzielne stosowanie detergentu, nabłyszczacza i soli zmiękczającej wodę.

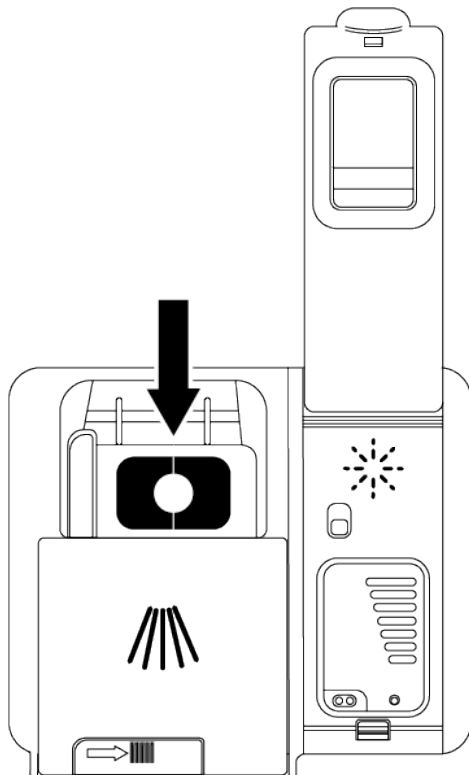

W przypadku stosowania detergentów w tabletkach należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta na opakowaniu detergentu.

Jeśli naczynia są mokre po zakończeniu cyklu zmywania i/lub widzisz plamy z kamienia, zwłaszcza na okularach, skontaktuj się z producentem detergentu.

Po przełączeniu z detergentu w tabletkach na detergent w proszku:

- Upewnij się, że przegródki na sól i nabłyszczacz są pełne.


- Ustaw twardość wody w najwyższej pozycji i uruchom program prania przy pustej pralce.
- Po pustym praniu ponownie dostosuj ustawienie twardości wody odpowiednie dla wody z kranu, zapoznając się z instrukcją obsługi.
- Odpowiednio wyreguluj ustawienie nabłyszczacza.

6.7 Polerka

Nabłyszczacz stosowany w zmywarkach to specjalny związek przeznaczony do zwiększania efektywności suszenia i zapobiegania pozostawianiu resztek wody lub kamienia na mytych naczyniach. Dlatego należy zadbać o to, aby w komorze na nabłyszczacz znajdował się nabłyszczacz i aby używać wyłącznie nabłyszczaczy przeznaczonych do użytku w zmywarkach do naczyń.


Napełnianie nabłyszczacza

1. Otwórz pokrywę nabłyszczacza za pomocą zatrzasku.

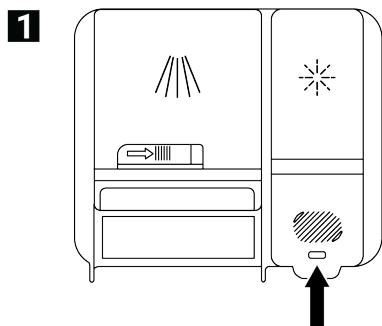


2. Napełnij komorę do poziomu MAX.

2

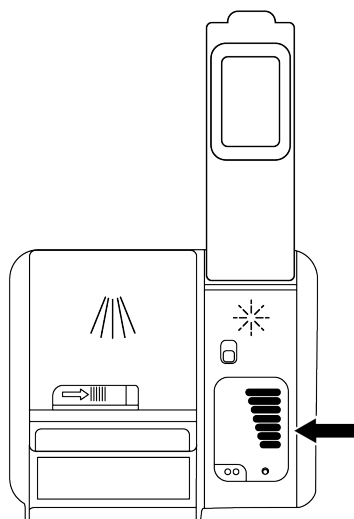

3. Zamknij pokrywę komory, delikatnie ją naciskając.

3

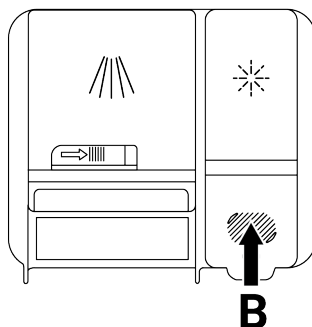

4. Jeśli po umyciu na zastawie stołowej znajdują się ślady wody, konieczne jest zwiększenie stopnia regulatora, a jeśli po ręcznym wytarciu pozostaje niebieski ślad, należy go zmniejszyć. To ustawienie jest ustawiane na pozycję 3 po opuszczeniu fabryki.



Ustawienia nabłyszczacza są wyjaśnione pod nagłówkiem "Regulacja ilości nabłyszczacza" w rozdziale obsługi urządzenia.



Wytrzyj płyn nabłyszczający, który wylewa się na zewnątrz komory. Przypadkowo rozlany nabłyszczacz spowoduje pienienie się i zmniejszy wydajność prania.

6.8 Części, które nie nadają się do mycia w zmywarce

- Nigdy nie myj w pralce naczyń zabrudzonych popiołem papierosowym, pozostałościami świec, pastą, farbą, chemikaliami itp.
- Nie myj w pralce widelców, łyżek i noży z rękojeściami drewnianymi lub kostnymi, części klejonych, części plastikowych, które nie są żaroodporne, pojemników miedzianych i cynowych.



Można myć w zmywarce, podobnie jak w przypadku mycia ręcznego, może powodować przebarwienia i matowienie ozdobnych nadruków na porcelanie, aluminium i srebrze. Niektóre delikatne rodzaje szkła i kryształu mogą z czasem stracić swoją przezroczystość. Zalecamy zwrócenie szczególnej uwagi na to, czy zakupioną nową zastawę stołową można myć w zmywarce.

6.9 Wkładanie naczyń do urządzenia

Jeśli umieścisz naczynia prawidłowo, zgodnie z pojemnością zmywania zmywarki, będziesz korzystać z urządzenia w najlepszy sposób pod względem zużycia energii, wydajności zmywania i suszenia.

- Przed włożeniem naczyń do pralki zeskrob wszelkie resztki jedzenia (kości, pestki owoców itp.).
- Jeśli to możliwe, umieść cienkie, wąskie kawałki w środkowych łodygach koszy.
- Bardzo brudne i duże przedmioty umieszczaj w dolnym koszu, a małe, delikatne i lekkie przedmioty w górnym koszu.
- Umieść głębokie pojemniki, takie jak miski, szklanki i garnki, ustami skierowanymi w dół. Zapobiegnie to gromadzeniu się w nich wody.




Aby zapobiec możliwym obrażeniom, długie i ostre naczynia, takie jak widelce do serwowania, noże do chleba itp., zawsze umieszczaj w koszu na sztućce ostrymi końcami skierowanymi w dół lub poziomo na koszach na naczynia.



Najpierw rozładuj naczynia w dolnym koszu, a następnie naczynia w górnym koszu.

Przykłady alternatywnych układów koszyka





Dolny kosz

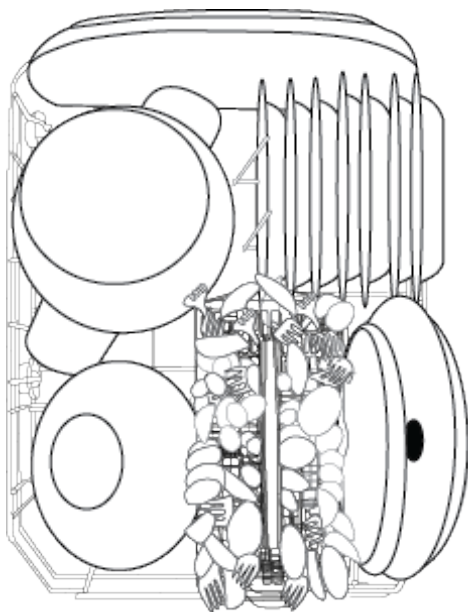

Górny kosz

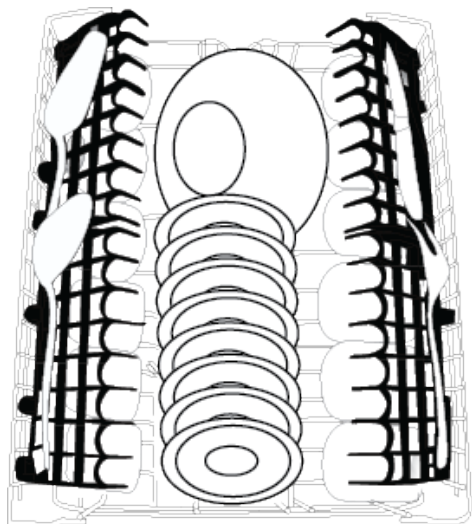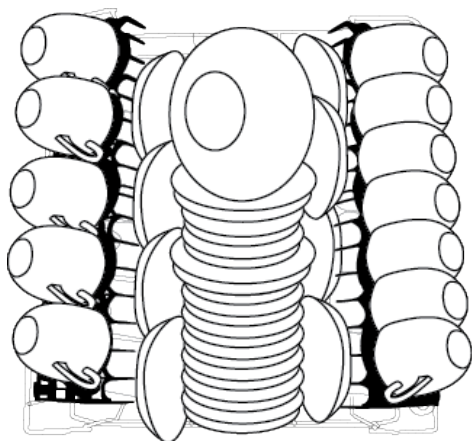

Nieprawidłowe miejsca docelowe

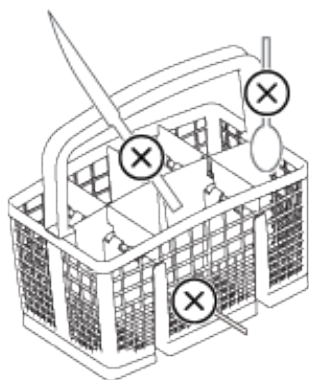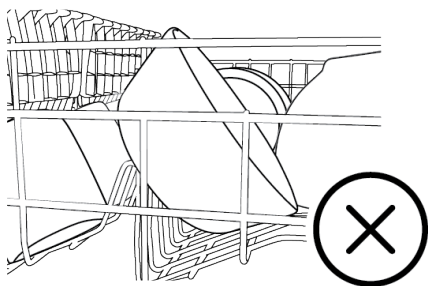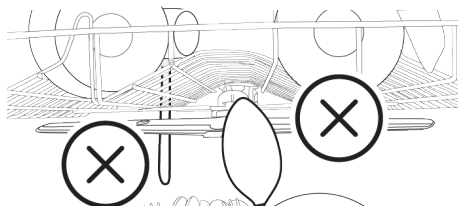
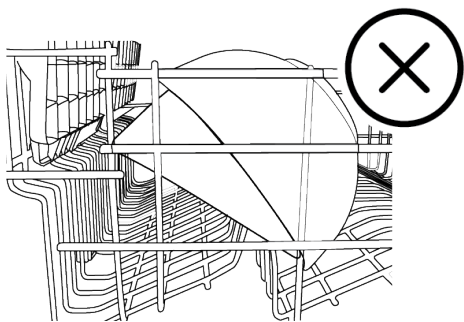


6.10 Kosz na sztućce

(w zależności od modelu)

Kosz na sztućce został specjalnie zaprojektowany, aby czyściej myć naczynia, takie jak noże, widelce, łyżki itp.


Dzięki ruchomej (A, B) funkcji kosza na sztućce, możesz stworzyć większe powierzchnie i zrobić miejsce na naczynia o różnych rozmiarach podczas umieszczania naczyń w dolnym koszu.

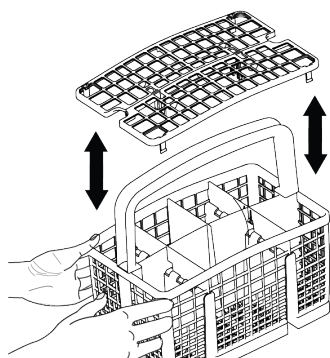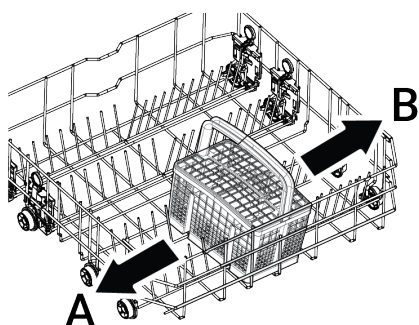


6.11 Składane dolne druty kosza

(w zależności od modelu)

Czteroczęściowe składane druty w dolnym koszu urządzenia zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić łatwiejsze umieszczanie dużych przedmiotów, takich jak garnki, miski itp. (1,2,3,4). Jeśli chcesz, możesz tworzyć większe obszary, składając każdy element osobno lub wszystkie na raz.

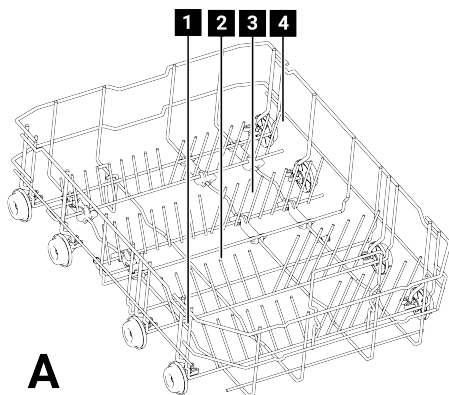

Aby ustawić składane przewody w pozycji poziomej, przytrzymaj przewody na środku i popchnij je w kierunku strzałek (B). Aby ustawić przewody z powrotem w pozycji pionowej, podnieś je do góry. Składane przewody zmieszczą się z powrotem w klipsie.

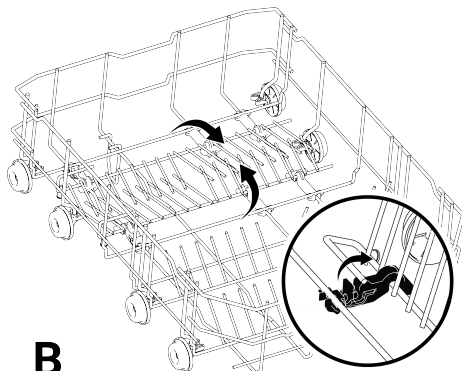


Trzymanie drutów za ich końcach i umieszczanie ich w pozycji poziomej może spowodować ich wygięcie. Z tego powodu właściwie byłoby trzymanie drutów pośrodku od ich podstaw i popychanie ich w kierunku strzałki, umieszczając je w pozycji poziomej lub pionowej.

6.12 Składane dolne druty kosza


(w zależności od modelu)

Dwuczęściowe składane druty znajdujące się pod maszyną zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić łatwiejsze umieszczanie dużych przedmiotów, takich jak garnki, miski itp. (1,2). Jeśli chcesz, możesz tworzyć większe obszary, składając każdy element osobno lub wszystkie na raz.

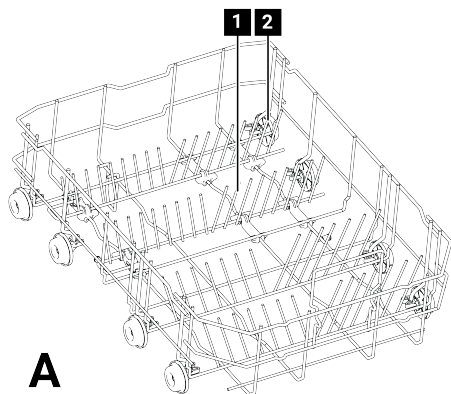

A

Aby ustawić składane przewody w pozycji poziomej, przytrzymaj przewody na środku i popchnij je w kierunku strzałek (B). Aby ustawić przewody z powrotem w pozycji pionowej, podnieś je do góry. Składane przewody zmieszczą się z powrotem w klipsie.

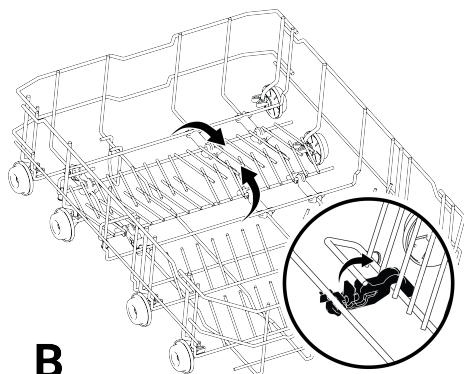

B





Trzymanie drutów od ich końców i doprowadzenie ich do pozycji poziomej może spowodować ich wygięcie. Z tego powodu właściwe byłoby trzymanie drutów pośrodku od ich podstaw i popchnięcie ich w kierunku strzałki, doprowadzając je do pozycji poziomej lub pionowej.

6.13 Kosz na sztućce

(W zależności od modelu)

Kosz na sztućce został specjalnie zaprojektowany, aby czyściej myć naczynia, takie jak noże, widelce, łyżki itp.




Dzięki ruchomej funkcji kosza na sztućce (A, B) możesz stworzyć większe powierzchnie podczas umieszczania naczyń w dolnym koszu i zrobić miejsce na naczynia o różnych rozmiarach. Jeśli chcesz umieścić więcej sztućców, możesz złożyć separatory na bok. oraz

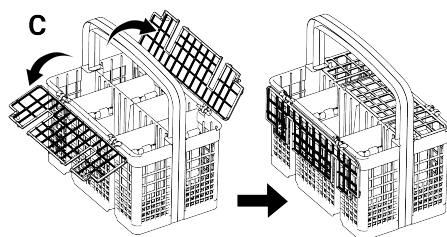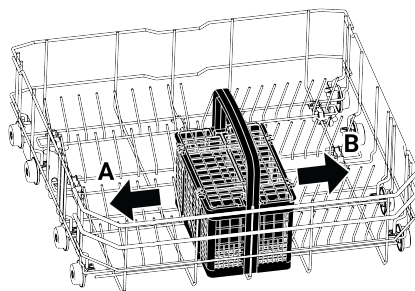

6.14 Dolny kosz uniwersalny / półka serwisowa z regulacją wysokości

(w zależności od modelu)

Dzięki temu akcesorium umieszczonemu w dolnym koszu pralki możesz łatwo umyć dodatkowe szklanki lub przedmioty, takie jak długie chochle i noże do chleba.

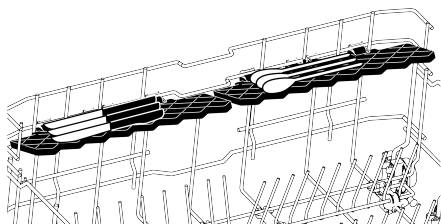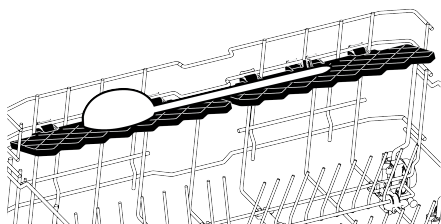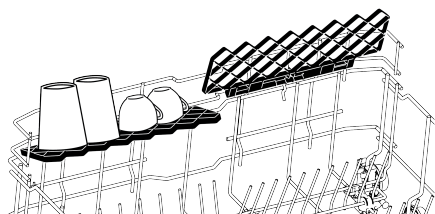


i Możesz korzystać z półek według własnego uznania, ustawiając je w górę lub w dół, lub możesz je zamknąć, aby uzyskać dużo miejsca w dolnym koszu.



Upewnij się, że wentylator nie uderza w naczynia, które stawiasz na półkach.

Aby ustawić półki w pozycji zamkniętej;


1. Złóż półkę (A).
2. Przesuń półkę do góry (B).
3. Ustaw półkę w pozycji pionowej (C).
4. Przesuń półkę w dół i zablokuj ją za pomocą zaczepów (D).

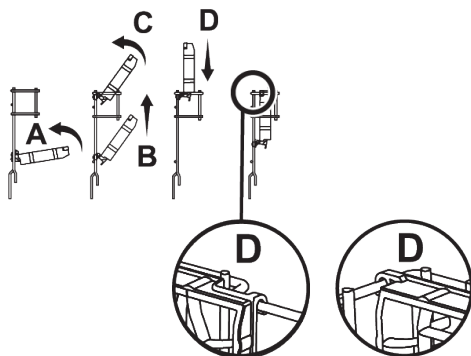

i Możesz obrócić półkę do pozycji otwartej, wykonując ten sam proces w odwrotnej kolejności.

Aby wyregulować wysokość półek:

1. Złóż półkę (E).
2. Przesuń półkę do góry (F).

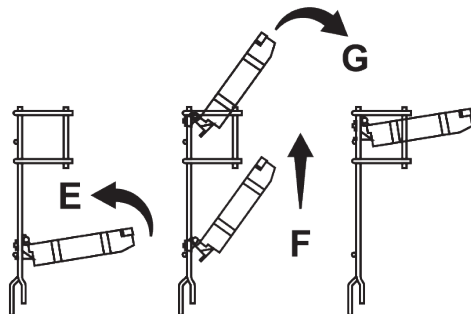


3. Otwórz półkę dożądanego poziomu (G).

6.15 Regulowana wysokość górnej półki kosza

(w zależności od modelu)


Możesz dowolnie korzystać z półek o regulowanej wysokości w górnym koszu urządzenia, przesuwając dolną i górną część w górę lub w dół w zależności od wysokości szklanek, filiżanek itp. (A, B, C).

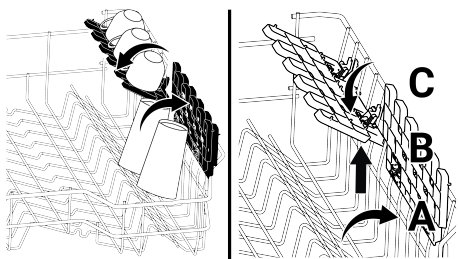

6.16 Druk do butelki z dolnym koszem

(W zależności od modelu)


Druk do butelek został zaprojektowany, aby ułatwić mycie szerokich i wysokich przedmiotów. Gdy nie używasz drutu do butelek, możesz wyjąć go z koszyka, pociągając go na zewnątrz z obu stron (H).

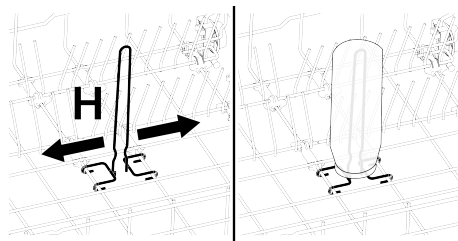


6.17 Kosz górny, wielofunkcyjna półka serwisowa

(W zależności od modelu)


Dzięki wielofunkcyjnej półce serwisowej w górnym koszu pralki, przybory kuchenne i długie serwisy można łatwo załadować i umyć. Ponadto sekcje mocujące szklane nóżki znajdujące się z przodu tego akcesorium ułatwiają umieszczanie okularów o odpowiednim rozmiarze w górnym koszu.

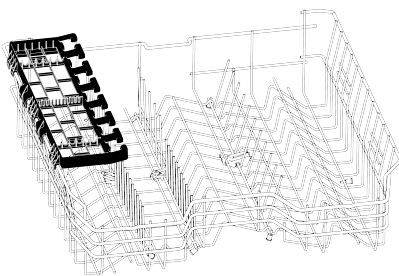

Jeśli nie chcesz z niego korzystać, możesz wyjąć wielofunkcyjną półkę serwisową górnego kosza, podnosząc ją do góry.

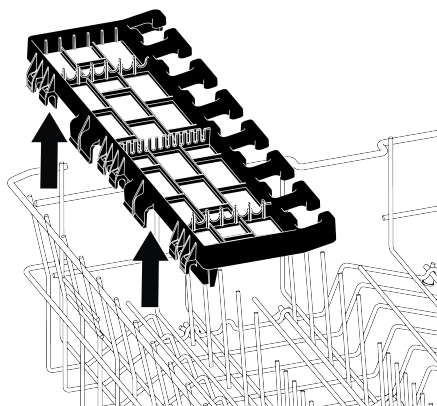

Wielofunkcyjną półkę do serwowania górnego kosza można łatwo przymocować do krawędzi górnego kosza w celu ponownego użycia.

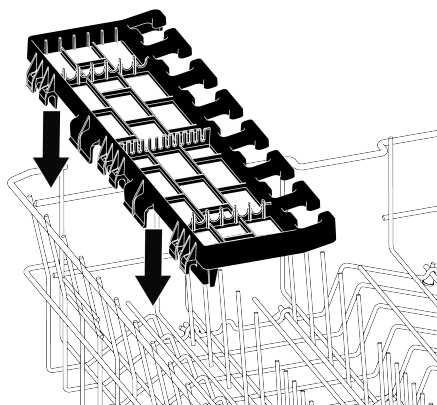

Ilustracja 2:

6.18 Regulacja wysokości górnego kosza

(W zależności od modelu)


Mechanizm regulacji wysokości górnego kosza jest przeznaczony do tworzenia dużych obszarów w górnej lub dolnej części maszyny zgodnie z własnymi potrzebami poprzez regulację wysokości w górę lub w dół, gdy kosz jest pusty lub pełny.

Dzięki temu mechanizmowi możesz używać swojego koszyka w trzech różnych pozycjach: na dole, w środku i na górze.

Aby opuścić kosz, gdy znajduje się w górnym położeniu;


1. Chwyc przewody górnego kosza obiema rękami i podnieś uchwyt mechanizmu do góry, jak pokazano na rysunku (A).
2. Opuść kosz z jego obecnej pozycji do dolnej pozycji.
3. Gdy kosz osiągnie niższy poziom, zwolnij kosz.

Jeśli wysokość nie jest wystarczająca, powtórz ten sam proces.

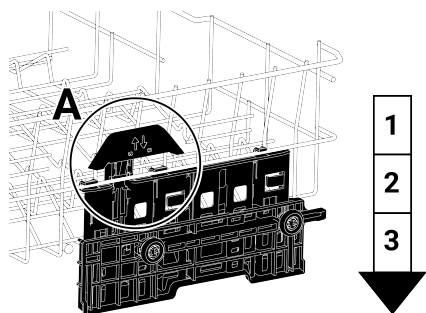

1. Aby podnieść kosz, chwyc górne druty kosza obiema rękami i pociągnij do góry, gdy kosz znajduje się w najniższej pozycji (B).
2. Gdy kosz osiągnie górny poziom z dźwiękiem "kliknięcia" dochodzącym z prawego i lewego mechanizmu, zwolnij kosz.

Jeśli wysokość nie jest wystarczająca, powtórz ten sam proces.

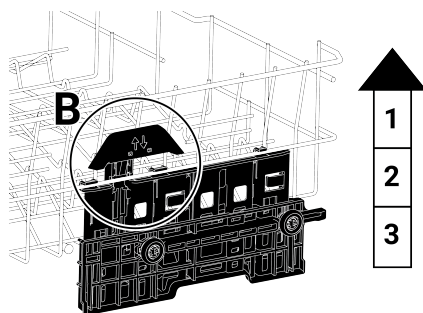


i Mechanizm ruchu może nie działać prawidłowo, jeśli górny kosz jest przeciążony lub rozkład ciężaru nie jest zrównoważony. W cięższych warunkach istnieje ryzyko upadku na niższy poziom.

i Upewnij się, że mechanizm regulacji znajduje się w tej samej pozycji po prawej i lewej stronie górnego kosza.

6.19 Regulacja wysokości górnego kosza

(W zależności od modelu)


Umieść duże przedmioty, takie jak doniczki itp., w dolnym koszu. Wysokość górnego kosza możesz regulować w zależności od wielkości naczyń, które będziesz myć. Aby zmienić wysokość kosza, użyj kółek kosza, obróć uchwyty na końcu górnych szyn kosza na boki i otwórz je, wyjmij kosz. Zmień położenie kół, umieść kosz z powrotem na szynie i zamknij uchwyty.

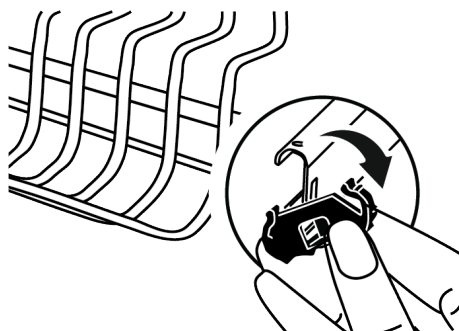


6.20 Kosz górny, wielofunkcyjna półka serwisowa

(W zależności od modelu)


Dzięki temu akcesorium umieszczonemu w górnym koszu pralki z łatwością umyjesz takie przedmioty, jak długie szufelki i noże do chleba.

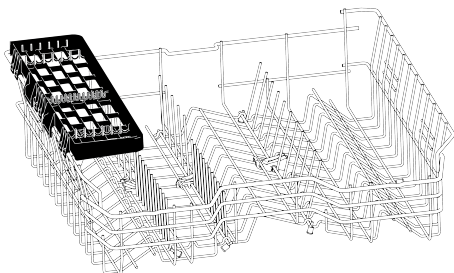

Jeśli nie chcesz z niego korzystać, możesz wyjąć wielofunkcyjną półkę serwisową górnego kosza, podnosząc ją do góry.

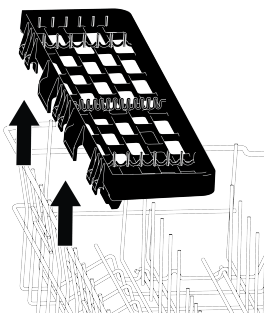

Wielofunkcyjną półkę do serwowania górnego kosza można łatwo przymocować do krawędzi górnego kosza w celu ponownego użycia.

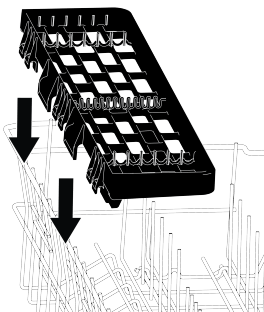


Ilustracja 3:

6.21 Składane druty górnego kosza

(W zależności od modelu)

Gdy potrzebujesz wystarczająco dużo miejsca na duże naczynia w górnym koszu urządzenia, możesz skorzystać ze składanych przewodów.

Aby ustawić składane przewody w pozycji poziomej, przytrzymaj je pośrodku i popchnij je w kierunku strzałki na rysunku. Umieść swoje duże naczynia w obszarze, który zostanie utworzony. Podnieś przewody, aby ustawić je z powrotem w pozycji pionowej.

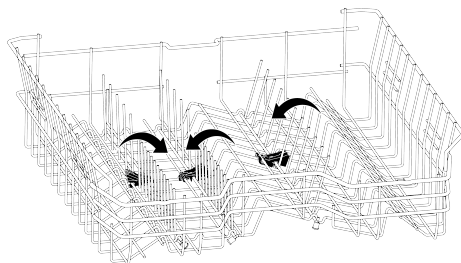


i Trzymanie drutów od końców i umieszczanie ich w pozycji poziomej może spowodować ich wygięcie. Z tego powodu trzymaj druty pośrodku od ich podstaw i popchnij je w kierunku strzałki, umieszczając je w pozycji poziomej lub pionowej.

6.22 Sufitowy kosz na sztućce

(W zależności od modelu)

Sufitowy kosz na sztućce jest przeznaczony do mycia naczyń, takich jak widelce, łyżki itp., umieszczając je między grzebieniami na tacy.

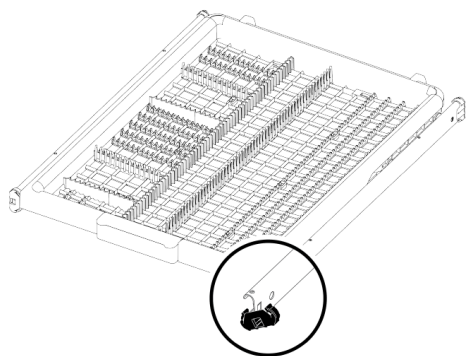


6.23 Dolne śmigło

Dolny wirnik myje naczynia w dolnym koszu.

6.24 Górne śmigło

Górny wentylator myje naczynia w górnym koszu.

7 Działanie produktu

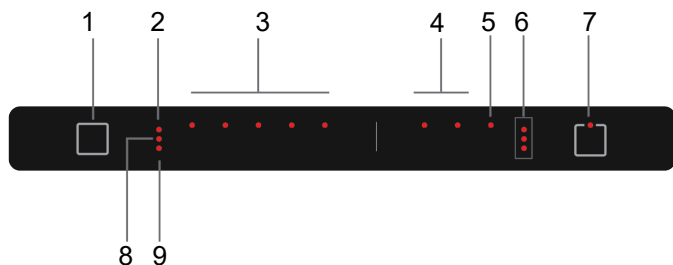

- | | |
|---|--|
| 1 Przełącznik włącz/wyłącz | 2 Wskaźnik ostrzegania przed niedoborem środków polerskich |
| 3 Wskaźniki programu / ostrzeżenie o przepełnieniu wody (miga P1) | 4 Funkcje pomocnicze |
| 5 Przycisk opóźnienia | 6 Wskaźnik odliczania opóźnień |
| 7 Przycisk start/pauza/anulowanie | 8 Wskaźnik ostrzegawczy przed niedoborem soli |
| 9 Wskaźnik ostrzegawczy przed odcięciem wody | |



Przeczytaj najpierw rozdział „Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa”!

Przycisk Wł./Wył.

Po naciśnięciu przycisku włączania/wyłączania zmywarka włącza się z cyklem Eco-cycle.

Przycisk wyboru/anulowania cyklu

Aby wybrać cykl, naciśnij przycisk żądane-go cyklu. Aby anulować program, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk Start/Pauza/Anuluj.

Przyciski funkcji

Po naciśnięciu przycisków funkcji podczas wyboru cyklu lub wyboru opóźnienia, jeśli wybrany cykl obsługuje wybraną funkcję, wskaźnik wybranej funkcji zaświeci się. Aby anulować wybór funkcji, należy ponownie nacisnąć przycisk funkcji.

Przygotowanie zmywarki

1. Otwórz drzwi zmywarki.
2. Włóż naczynia zgodnie z opisem w instrukcji obsługi.
3. Upewnij się, że dolne i górne ramiona spryskiwacza obracają się swobodnie.

4. Dodaj odpowiednią ilość detergentu do przegródki na detergent.

5. Sprawdź, czy nie świecą się wskaźniki niskiego poziomu soli i niskiego poziomu płynu nablyszczającego; w razie potrzeby dodaj sól i/lub nablyszczacz.

Wybór cyklu

1. Włącz zmywarkę, naciskając przycisk Wł./Wył.

2. Wybierz odpowiedni cykl zmywania naczyń, biorąc pod uwagę informacje o cyklach i tabelę średnich wartości zużycia.

3. Wybrany cykl uruchamia się po zamknięciu drzwi zmywarki.

Dane programu i tabela ze średnim zużyciem						
	0	1	2	3	4	5
Numer programu		Intenswny	Eco *	Clean&Shine	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Nazwa programu	-					
Temperatura zmywania	-	70 °C	50 °C	65 °C	60 °C	35 °C
Stopień zabrudzenia	-	Zalecany dla silnie zabrudzonych naczyń, garnków i patelni.	Nadaje się do mycia normalnie zabrudzonych naczyń. Jest to najefektywniejszy program pod względem połączonego zużycia prądu i wody. Służy to do oceny zgodności z unijną dyrektywą w sprawie ekoprojektu.	Program do codziennego mycia normalnie zabrudzonych naczyń.	Program do codziennego mycia normalnie zabrudzonych naczyń w najszybszy sposób.	Zalecany dla delikatnie zanieczyszczonych naczyń, z których uprzątnięto resztki jedzenia i wstępnie oczyszczono.
	-					
	-	Wysoki	Średni	Średni	Średni	Niewielki
	-	+	+	+	+	-
	-	+	+	+	+	+
Suszenie	-					
Czas trwania (min.)	-	115	279	120	58	30
Woda (l)	-	14,8	11,9	15,0	10,6	10,4
Energia (kWh)	-	1,28	0,674	1,18	1,12	0,77
Funkcje do wyboru	-	T, E, G, Y, F, R, U, H	T, E, Y, F, S, R, U, H, K	T, E, Y, F, R, U, H	T, E, R, H	T, E

Pojemność załadunkowa: 10

Wartości podane w tabeli określono przy założeniu standardowych warunków. W warunkach rzeczywistych mogą wystąpić różnice. * Program referencyjny dla instytutów badawczych. Badania przeprowadzane są zgodnie z normą EN 50242/60436 przy pełnych dozownikach soli i nabylszczacza. Wartości podane dla programów innych niż program Eco 50°C są jedynie orientacyjne. (#) Dodatkowe funkcje mogą spowodować zmiany w trakcie trwania programu.

7.1 Tabela informacji o programach i średnich wartościach zużycia

7.2 Dodatkowe funkcje

Programy zmywarki są zaprojektowane z myślą o optymalnym czyszczeniu, biorąc pod uwagę rodzaj zabrudzenia, obciążenie głębą i charakterystykę naczyń.

Dostępne są dodatkowe funkcje, które optymalizują pranie, oszczędzając czas, wodę i energię, jednocześnie zwiększając higienę i wygodę.



Dodatkowe funkcje mogą spowodować zmianę czasu trwania programu.



Dodatkowe funkcje nie są odpowiednie dla wszystkich programów prania. Wyświetlanie funkcji, która nie jest odpowiednia dla programu, nie będzie aktywne.



Funkcje, które można wykorzystać w programach prania, są oznaczone literami, takimi jak "A, B, D, E, G, F, F, K..." w "Tabeli informacji o programie i średnich wartościach zużycia". Instrukcje dotyczące korzystania z tych funkcji można znaleźć w rozdziale "Funkcje dodatkowe" instrukcji obsługi.



Niektórych funkcji pomocniczych nie można używać razem. Jeśli wybrana funkcja nie jest aktywna, mimo że znajduje się w "Tabeli informacji o programie i średnich wartościach zużycia", można ją aktywować po wyłączeniu innych funkcji pomocniczych.

Aby dodać dodatkowe funkcje do programu:

1. Wybierz żądany program prania.
2. Po wybraniu funkcji dodatkowej zapala się wskaźnik funkcji dodatkowej. Po ponownym naciśnięciu funkcyjnego wskaźnika zgaśnie, a wybór zostanie anulowany.

Jeśli Twoje urządzenie ma funkcje podmenu w zależności od modelu, zapoznaj się z instrukcjami w sekcji Dodatkowe funkcje, aby zapoznać się z ich użyciem.



"Nie wszystkie funkcje oznaczone literami, takimi jak "A,B,D,E,G,F,K..." w tabeli informacji o programie i średnich wartościach zużycia mogą być używane w Twojej maszynie, funkcje, które mogą być używane w Twojej maszynie, są opisane w rozdziale Dodatkowe funkcje niniejszej instrukcji.

Self Dry Funkcja (K)

(W zależności od modelu)

Dzięki funkcji "Self Dry" w Twojej maszynie zwiększa się wydajność suszenia Twojej maszyny i uzyskuje się oszczędność energii.

Po aktywowaniu tej funkcji drzwi pralki otwierają się automatycznie po zakończeniu cyklu prania.

Funkcja może wydłużyć czas trwania wybranego programu do 35 minut.



Funkcja może wydłużyć czas trwania wybranego programu do 35 minut.



Self Dry funkcja otwiera drzwi po zakończeniu prania dzięki "wałkom otwierania drzwi". Ten proces trwa około 2 minut. Jeśli zasilanie zostanie odcięte podczas wysuwania się wałów, nie należy zamykać drzwi na siłę. Po przywróceniu zasilania proces jest zakończony, a wały zostaną ponownie wciągnięte.



Jeśli funkcja Self Dry jest aktywna, drzwi można automatycznie otworzyć podczas procesu suszenia i program może być kontynuowany. Jeśli produkt ma ekspozycję, czas będzie odliczany wraz z otwartymi drzwiami aż do zakończenia suszenia i zakończenia programu.

Aby zmienić Self Dry ustawienia:

1. Po włączeniu urządzenia naciśnij jednocześnie przyciski Opóźnienie i Start/Pauza/Anuluj przez 3 sekundy.
2. Naciśnij przycisk Delay w menu, aż zapali się wskaźnik 3-godzinnego opóźnienia. Użyj przycisków funkcji, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Self Dry. Gdy zapali się pierwszy wskaźnik programu, funkcja jest wyłączona; Gdy zapali się drugi wskaźnik programu, funkcja jest włączona.
3. Wyłącz zmywarkę On/Off, aby potwierdzić.

7.3 Funkcje

Funkcja (E) SteamGloss

(W zależności od modelu)

Zapewnia doskonałą wydajność schnięcia. Funkcję tę można wybrać, aby wydłużyć czas trwania programu.



W niektórych modelach funkcja Extra Dry jest aktywowana przez aplikację HomeWhiz.

Funkcja połowy obciążenia (Y)

(W zależności od modelu)

Używa się go, gdy chcesz uruchomić komputer bez pełnego załadowania.

1. Włóż naczynia do zmywarki według uznania.
2. Włącz urządzenie za pomocą przycisku włączania/wyłączania.
3. Po wybraniu wybranego programu naciśnij przycisk Half Load.

Po włączeniu tej funkcji zapala się wskaźnik klawisza funkcyjnego.

Dzięki funkcji półładowania możesz oszczędzać wodę i energię, używając jednocześnie górnego i dolnego kosza maszyn.

4. Uruchom program, naciskając Start / Czekaj / Anuluj.

7.4 Zmiana sygnału ostrzegawczego

1. Po włączeniu zmywarki naciśnij i przytrzymaj odpowiednio przyciski Opóźnienia i Start Pauza Anuluj.
2. Włącz LED 9 i 6 za pomocą przycisku opóźnienia.
3. Poziom dźwięku można ustawić za pomocą przycisków funkcyjnych.
 1. Jeśli wskaźnik programu jest włączony - dźwięk wyłączony
 2. Jeśli wskaźnik cyklu jest włączony - średni poziom dźwięku
 3. Jeśli wskaźnik cyklu jest włączony - wysoki poziom głośności.
4. Wyłącz zmywarkę za pomocą przycisku Wł./Wył., aby zapisać ustawienie.

7.5 Monitorowanie programu

Podczas procesu mycia etapy cyklu można monitorować za pomocą lampek kontrolnych cyklu na zmywarce. Po zakończeniu wybranego cyklu mycia na zmywarce zaświeci się kontrolka Gotowe.

7.6 Programowanie czasu prania

Zawieszenie

Jeśli w Twojej okolicy obowiązuje ekonomiczna taryfa za energię elektryczną, możesz skorzystać z funkcji opóźnienia, aby umyć naczynia w odpowiednich godzinach.



Naciśnij przycisk opóźnienia przez 1 sekundę dłużej niż inne przyciski.

Możesz opóźnić czas uruchomienia wybranego programu do 9 godzin.

1. Po wybraniu programu prania i innych dodatkowych funkcji naciśnij przycisk opóźnienia.
2. Po naciśnięciu przycisku drzemki wskaźnik drzemki "3 godziny" zacznie migać na ekranie.
3. Naciśnij przycisk drzemki, aby ustawić żądany czas. Za każdym naciśnięciem przycisku czas wydłuża się w 3-godzinnych odstępach do 9 godzin.

4. Po ustawieniu czasu opóźnienia zamknij drzwi urządzenia. Program uruchomi się automatycznie po upływie czasu opóźnienia.

 Jeśli drzwi zostaną zamknięte po wybraniu funkcji opóźnienia, opóźnienie zacznie działać.

 Jeśli drzwi zostaną otwarte, gdy funkcja opóźnienia jest aktywna, odliczanie zostanie zatrzymane, a ikona startu zacznie migać.

Zmiana ustawień, gdy funkcja drzemki jest aktywna

Gdy funkcja opóźnienia jest aktywna, nie można wprowadzać zmian w programie prania, dodatkowych funkcjach ani czasie opóźnienia.

 Nie można ustawić funkcji pomocniczych po uruchomieniu programu.

Jak anulować funkcję drzemki

Aby anulować funkcję opóźnienia, gdy jest aktywna, program musi zostać anulowany.

 Nie można ustawić funkcji opóźnienia po uruchomieniu programu.

7.7 Uruchomienie cyklu

Zamknij drzwi zmywarki, aby uruchomić zmywarkę po wybraniu programu i funkcji dodatkowych.

 Zmywarka zmiękcza wodę zgodnie z twardością wody wodociągowej. Ponadto, czas trwania programu może się zmieniać również podczas pracy programu, w zależności od temperatury pomieszczenia, temperatury wody w sieci wodociągowej i ilości naczyń.

 Uważaj, aby nie otwierać drzwi podczas pracy zmywarki. Zachowaj ostrożność, ponieważ podczas otwierania drzwi może wydostawać się para.

 Aby upewnić się, że woda pozostająca na naczyniach i we wnętrzu zmywarki jest całkowicie spuszczone, oraz że zmiękczacze wody zostaną wyjęte po płukaniu, zmywarka wznowi pracę w cyklu suszenia po chwilowej ciszy.

7.8 Anulowanie cyklu

Otwórz drzwi zmywarki i naciśnij przycisk Wybierz/Anuluj cykl przez 3 sekundy. Zwolnij przycisk, gdy wskaźnik Start Pauza zacznie migać. Proces usuwania zostanie zakończony w ciągu 2 minut, a po zakończeniu zmywarka wyda sygnał dźwiękowy.

 Detergent lub nabłyszczacz mogą pozostać w zmywarce i/lub zmywanych naczyniach, jeśli program zostanie anulowany.

7.9 Wskaźnik ostrzegający o niskim poziomie soli

Sprawdź na wyświetlaczu wskaźnik ostrzegający o niskim poziomie soli, aby zobaczyć, czy w zmywarce znajduje się sól zmiękczająca. Dodaj sól do pojemnika na sól, gdy wskaźnik ostrzegający o niskim poziomie soli pojawi się na wyświetlaczu.

 W sekcji System zmiękczenia wody opisano sposób ustawiania poziomu twardości wody.

7.10 Wskaźnik ostrzegający o niskim poziomie płynu nabłyszczającego

Sprawdź wskaźnik niskiego poziomu nabłyszczacza na ekranie zmywarki, aby sprawdzić, czy w zmywarce znajduje się wystarczająca ilość nabłyszczacza. Dodaj nabłyszczacz do zbiornika nabłyszczacza, gdy na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik niskiego poziomu nabłyszczacza.

7.11 Ustawianie ilości nabłyszczacza

1. Po włączeniu zmywarki naciśnij i przytrzymaj odpowiednio przyciski Opóźnienia i Start Pauza Anuluj.

2. Włącz diodę LED 6 za pomocą przycisku opóźnienia.

3. Poziom dozowania można ustawić za pomocą przycisków funkcyjnych.

1. Jeśli wskaźnik cyklu jest włączony - nabłyszczacz nie jest używany

2. Jeśli wskaźnik cyklu jest włączony - dodaj 1 dawkę nabłyszczacza.

3. Jeśli wskaźnik cyklu jest włączony - dodaj 2 dawki nabłyszczacza.

4. Jeśli wskaźnik cyklu jest włączony - dodaj 3 dawki nabłyszczacza.

1, 2, 3, 4. Jeśli wskaźniki cyklu świecą się razem - dodaj 4 dawki nabłyszczacza.

4. Wyjdź z menu ustawień naciskając przycisk Wł./Wył.. Ustawienia zostaną zapisane automatycznie.

7.12 Zakończenie programu



Po zakończeniu wybranego cyklu rozlegnie się sygnał dźwiękowy, które poinformuje o konieczności wyłączenia zmywarki. Ten sygnał dźwiękowy będzie ostrzegał użytkownika w określonych odstępach czasu, a następnie wyłączy się.

Wskaźnik zakończenia cyklu świeci się po zakończeniu cyklu.

1. Otwórz pokrywę zmywarki.

2. Włącz zmywarkę, naciskając przycisk Wł./Wył.

2. Zakręć kran.

4. Wyjmij wtyczkę z gniazdka.



Zmywarka wyłącza się automatycznie po pewnym czasie, aby oszczędzać energię, gdy program się zakończy lub nie rozpocznie.



Po umyciu naczyń pozostaw je w zmywarce do ostygnięcia przez około 15 minut. Naczynia wyschną szybciej, jeśli na ten czas pozostawisz uchylone drzwi zmywarki. Poprawi to efektywność suszenia przez zmywarkę.

8 Konserwacja i czyszczenie

8.1 Konserwacja i czyszczenie



Przeczytaj najpierw sekcję "Instrukcje bezpieczeństwa"!



Odłącz zmywarkę i zakręć kran przed czyszczeniem.



Do czyszczenia nie używaj materiałów ściernych.



Filtr i ramiona spryskujące należy czyścić co najmniej raz w tygodniu, aby zapewnić wydajną pracę zmywarki.

Regularne czyszczenie przedłuży żywotność produktu i zmniejszy typowe problemy.

Czyszczenie zewnętrznej powierzchni zmywarki

Delikatnie przetrzyj zewnętrzną część zmywarki i uszczelki drzwi delikatnym środkiem czyszczącym i wilgotną szmatką. Wytrzyj "panel sterowania" tylko lekko damp płótno.

Czyszczenie wnętrza zmywarki

Zmywarkę należy czyścić co miesiąc detergentem lub specjalnymi środkami do czyszczenia zmywarek, uruchamiając zmywarkę w cyklu pracującym w najwyższej możliwej temperaturze. Pomoże to usunąć zanieczyszczenia i kamień z wnętrza zmywarki.


Jeśli w zmywarce pozostaje woda, spuść ją ze zmywarki, postępując zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale "Anulowanie cyklu". Jeśli nie można spuścić wody, wyjmij filtry zgodnie z opisem w rozdziale "Czyszczenie filtrów" i sprawdź dno zmywarki pod kątem cząstek brudu, które nagromadziły się i zablokowały drogę wodną, a następnie wyczyść je w razie potrzeby.

8.2 Czyszczenie filtrów


(w zależności od modelu)

Czyść filtry co najmniej raz w tygodniu, aby zapewnić wydajną pracę zmywarki. Sprawdź, czy na filtrach nie pozostały resztki jedzenia. Jeśli pozostaną jakiegokolwiek resztki jedzenia, wyjmij filtry i dokładnie wyczyść je pod bieżącą wodą.


1. Wyjmij mikrofiltr i grupę filtrów zgrubnych, obracając je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyciągając.

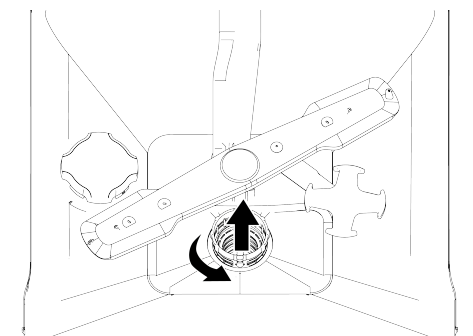

2. Wyciągnij metalowy/plastikowy filtr (3).

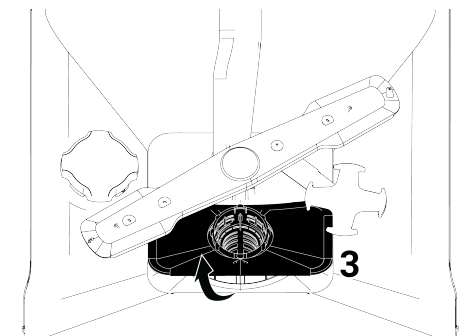

3. Naciśnij dwa zatrzaski na filtrze zgrubnym do środka, aby oddzielić filtr zgrubny od grupy.

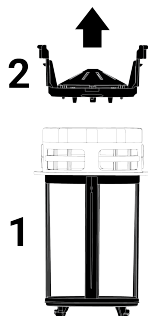

4. Wyczyść wszystkie trzy filtry pod bieżącą wodą za pomocą szczotki.
5. Wymień metalowy/plastikowy filtr.
6. Włóż filtr zgrubny do mikrofiltra. Upewnij się, że jest prawidłowo ustawiony. Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż usłyszysz kliknięcie.



Zmywarki nie wolno używać bez filtrów.





Nieprawidłowa instalacja filtrów zmniejszy wydajność prania.

8.3 Czyszczenie filtra węży

Zmywarka jest zabezpieczona przed uszkodzeniem przez brud (piasek, glinę, rdzę itp.) z sieci wodociągowej lub sieci wodociągowej za pomocą filtra w węży doprowadzającym wodę. Od czasu do czasu sprawdzaj filtr i wąż i czyść je w razie potrzeby.

1. Zakręć kran i odłącz wąż.
2. Po wyjęciu filtra z węży wyczyść go pod bieżącą wodą.
3. Umieść oczyszczony filtr z powrotem na swoim miejscu w węży.
4. Podłącz wąż do kranu.

(w zależności od modelu)

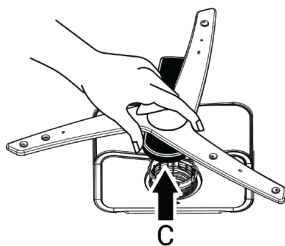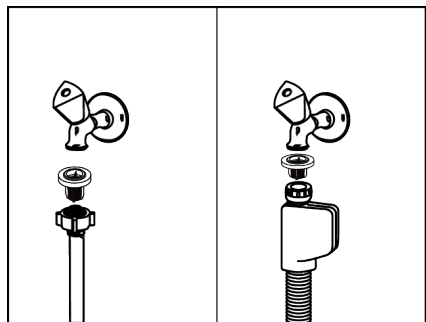


Aby zdjąć i wyczyścić dolną grupę śmigła, przytrzymaj ją jedną ręką z punktów (C) pokazanych na rysunku i pociągnij do góry. Po oczyszczeniu ponownie zamocuj grupę śmigła, wykonując te same czynności w odwrotnej kolejności. (W zależności od modelu)

8.4 Czyszczenie śmigła


Wirniki należy czyścić co najmniej raz w tygodniu, aby zapewnić wydajną pracę maszyny.

Dolne śmigło


Sprawdź, czy dolne otwory wirnika (1) są zatkane. Jeśli jest blokada, wyjmij wirnik i wyczyść go. Dolny wirnik można zdjąć, pociągając go do góry (w zależności od modelu)

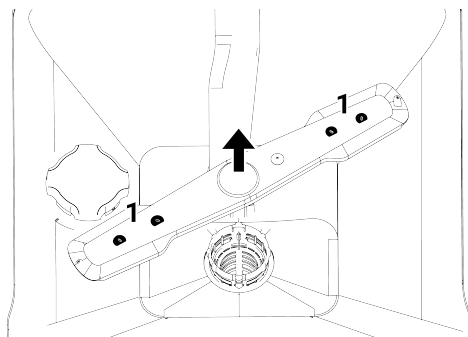

Sprawdź, czy otwory w zespole wirnika nie są zatkane. Jeśli jest blokada, wyjmij zespół wirnika i wyczyść go. (W zależności od modelu)

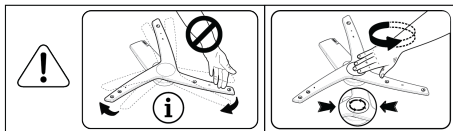

i Nie próbuj obracać śmigła, trzymając za końce. Próba obrócenia go za końce może spowodować pęknięcie przekładni wewnątrz śmigła.


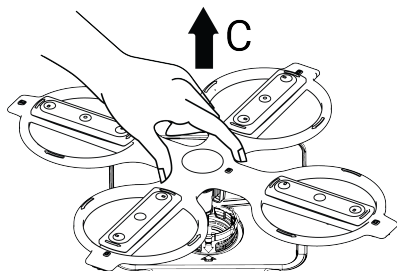


Aby zdjąć i wyczyścić dolną grupę śmigła, przytrzymaj ją jedną ręką z punktów (C) pokazanych na rysunku i pociągnij do góry. Po oczyszczeniu ponownie zamocuj grupę śmigła, wykonując te same czynności w odwrotnej kolejności. (W zależności od modelu)

Górne śmigło

Sprawdź, czy otwory górnego wirnika (1) są zatkane. Jeśli jest blokada, wyjmij wirnik i wyczyść go. Możesz zdjąć górny wirnik, obracając jego nakrętkę w lewo.

Podczas ponownego mocowania górnego śmigła należy całkowicie dokręcić nakrętkę.

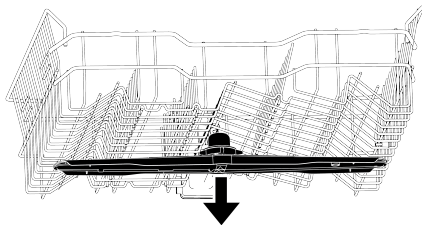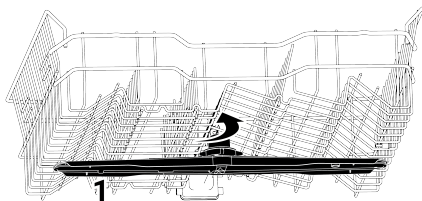

9 Rozwiązywanie problemów

9.1 Kody błędów, przyczyny i rozwiązania

Kod błędu	Powód	Rozwiązanie
Ostrzeżenie E01 P1 Mruga. Dioda zasilania miga.	Błąd wnikanania wody do obudowy	1- Aktywowany jest algorytm wykrywania błędów. 2- Program się kończy. Jeśli ciągle widzisz błąd, 1-Wyłącz prąd. 2. Zamknij zawór. 3. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
Ostrzeżenie E02 P2 Mruga Ikona odcięcia wody się rozświetla. Dioda LED pralki się zapala.	Błąd przerwy w dostawie wody	Sprawdź sieć.
	Filtr jest zatkany.	1-Odłącz zasilanie. 2. Odłączyć dopływ wody. 3. Usuń wąż wlotowy. 4. Sprawdź i wyczyść filtr. 5. Podłącz zasob wodociągowy. 6. Podłącz prąd.
	Inne	Jeśli błąd się utrzyma, 1- Wyłącz swoją maszynę. 2. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
Ostrzeżenie E06 P2 mruga P6 mruga	Czujnik temperatury wewnątrz maszyny jest uszkodzony.	Jeśli ciągle widzisz ten błąd i wydajność prania się pogorszyła, 1- Wyłącz swoją maszynę. 2. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
Ostrzeżenie E07 F2 miga Mruganie F1 i F2	Wodomierz jest uszkodzony.	1- Aktywowany jest algorytm wykrywania błędów. 2- Program się kończy. Jeśli ciągle widzisz błąd, 1-Wyłącz prąd. 2. Zamknij zawór. 3. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.



Kody błędów mogą się różnić w zależności od modelu.

9.2 Rozwiązywanie problemów

Maszyna nie działa.

- Wtyczka zasilania może nie być podłączona do prądu. >>> Sprawdź, czy wtyczka zasilająca jest podłączona do zasilania.
- Bezpiecznik mógł się przepalić. >>> Sprawdź bezpieczniki w swoim domu.
- Może nie być wody. >>> Upewnij się, że kran wlotowy jest otwarty.

- Drzwi maszyny mogą być otwarte. >>> Upewnij się, że zamkniesz drzwi maszyny.
- Przycisk "On/Off" mógł nie zostać naciśnięty. >>> Upewnij się, że włączyłeś urządzenie, naciskając przycisk "On/Off".

Naczynia nie są odpowiednio umyte.

- Naczynia są ułożone niedbałe. >>> Umieść naczynia zgodnie z instrukcjami instrukcji.
- Wybrano niewłaściwy program. >>> Proszę wybrać program, który myje się w wyższej temperaturze i przez dłuższy czas.
- Naczynia są bardzo brudne >>> Usuń gruby brud z naczyń serwetką przed włożeniem do zmywarki.
- Śruby są zablokowane. >>> Przed uruchomieniem programu ręcznie obróć zarówno górne, jak i dolne śruby, aby zapewnić ich swobodny obrót.
- Otwory wentylacyjne śmigieł są zatkane. >>> Dolne lub górne otwory wentylacyjne śmigieł mogą być zatkane resztkami jedzenia, takimi jak nasiona cytryny. Regularnie czyść śruby napędowe, jak pokazano w sekcji "Czyszczenie i konserwacja".
- Filtry są zatkane. >>> Sprawdź, czy system filtrów jest czysty. Regularnie czyść system filtrów, jak pokazano w sekcji "Czyszczenie i konserwacja".
- Filtry nie są prawidłowo zamontowane. >>> Sprawdź system filtrów i upewnij się, że są prawidłowo zamontowane.
- Koszyki są przeładowane. >>> Nie przeciążaj koszyków ponad ich pojemność.
- Detergent był przechowywany w nieodpowiednich warunkach. >>> Jeśli używasz detergentu w proszku, nie przechowuj opakowania detergentu w wilgotnych miejscach. Jeśli to możliwe, przechowuj ją w pojemniku z pokrywką. Zalecamy stosowanie detergentu w tabletkach dla łatwiejszego przechowywania.
- Dodano za mało detergentu. >>> Jeśli używasz detergentu w proszku, dodaj odpowiednią ilość w zależności od poziomu

zabrudzenia naczyń i instrukcji programu. Zalecamy stosowanie detergentu w tabletkach, aby uzyskać najlepsze efekty.

- Środek płukany to za mało. >>> Sprawdź wskaźnik ostrzegawczy o niskim poziomie płukania i dodaj środek płukany, jeśli zajdzie taka potrzeba. Jeśli w pralce jest wystarczająco dużo środka płukającego, zwiększ jego ustawienie.
- Pokrywa komory na detergent nie jest zamknięta. >>> Po napełnieniu detergentem koniecznie zamknij pokrywę schowka detergentu.

Naczynia nie są suszone.

- Naczynia są ułożone niedbałe. >>> Ustaw naczynia tak, aby podczas mycia nie zbierała się w nich woda.
- Środek płukany to za mało. >>> Sprawdź wskaźnik ostrzegawczy o niskim poziomie płukania i dodaj środek płukany, jeśli zajdzie taka potrzeba. Jeśli w pralce jest wystarczająco dużo środka płukającego, zwiększ jego ustawienie.
- Pralka była opróżniana natychmiast po zakończeniu cyklu prania. >>> Nie opróżniaj pralki od razu po zakończeniu cyklu prania. Pozwól parze uciec, lekko otwierając drzwiczki, a opróżnij maszynę, gdy naczynia ostygną do poziomu dotykального. Zaczynaj opróżniać z dolnego koszyka. Zapobiega to kapaniu wody pozostałej na przedmiotach w górnym koszu.
- Wybrano niewłaściwy program. >>> Programy krótkotrwałe charakteryzują się niską temperaturą płukania, co skutkuje słabą wydajnością suszenia. Dla lepszej wydajności schnięcia wybieraj dłuższe programy.
- Używano detergentu do tabletek, ale przycisk tabletki nie został naciśnięty >>> Jeśli Twoja maszyna ma funkcję "detergentu do tabletek" przy użyciu detergentu wielofunkcyjnego, aktywuj ją.
- Jakość powierzchni naczyń kuchennych jest słaba. >>> Naczynia kuchenne z uszkodzonymi powierzchniami nie zapewniają oczekiwanej wydajności prania i nie są higienicznie bezpieczne w użyciu. Ponadto woda jest trudna do odprowa-

denia z uszkodzonych powierzchni. Mycie takich naczyń w zmywarce nie jest zalecane.

- Naturalne jest, że problemy z wysychaniem naczyń teflonowych są naturalne. Jest to związane z naturą teflonu. Ponieważ teflon i woda mają różne napięcia powierzchniowe, krople wody pozostają na powierzchni teflonu niczym kulki.

Na naczyńkach pozostają plamy po herbach, kawie lub szmince.

- Wybrano niewłaściwy program. >>> Proszę wybrać program, który myje się w wyższej temperaturze i przez dłuższy czas.
- Jakość powierzchni naczyń kuchennych ulega pogorszeniu. >>> Plamy po herbach, kawie i innych plamach malowanych przeniknęły do uszkodzonych powierzchni, przez co nie nadają się do zmywarki. Oczekiwana wydajność prania nie może być osiągnięta przy użyciu naczyń o uszkodzonych powierzchniach, a ich użycie nie jest higieniczne. Mycie takich naczyń w zmywarce nie jest zalecane.
- Detergent był przechowywany w nieodpowiednich warunkach. >>> Jeśli używasz detergentu w proszku, nie przechowuj opakowania detergentu w wilgotnych miejscach. Jeśli to możliwe, przechowuj ją w pojemniku z pokrywką. Zalecamy stosowanie detergentu w tabletkach dla łatwiejszego przechowywania.

Naczynia pozostawiają plamy z kamienia wapiennego, a szkło nabiera mętnego wyglądu.

- Środek płukający to za mało. >>> Sprawdź wskaźnik ostrzegawczy o niskim poziomie płukania i dodaj środek płukający, jeśli zajdzie taka potrzeba. Jeśli w pralce jest wystarczająco dużo środka płukającego, zwiększ jego ustawienie.
- Ustawienie twardości wody jest zbyt niskie lub poziom soli jest niewystarczający. >>> Sprawdź ustawienie twardości wody, dokładnie mierząc twardość wody z kranu.

- Jest wyciek soli. >>> Podczas nadziewania solą uważaj, aby nie rozlać jej wokół otworu nadzienia. Po napełnieniu solą upewnij się, że pokrywa zbiornika soli jest zamknięta. Uruchom program do mycia przed myciem, aby usunąć rozlaną sól z wnętrza pralki. Sprawdź pokrywę ponownie na koniec programu, ponieważ wszelkie cząsteczki soli pozostające pod pokrywką rozpuszczą się podczas wstępnego mycia i mogą się poluzować.

W środku maszyny czuć dziwny zapach.

- Nowa pralka ma swój charakterystyczny zapach. Ten zapach znika po kilku praniach.
- Filtry są zatkane. >>> Sprawdź, czy system filtrów jest czysty. Regularnie czyść system filtrów, jak pokazano w sekcji "Czyszczenie i konserwacja".
- Dozownik płukania zawiera chemikalia, które mogą powodować zapachy. >>> Nie używaj chemikaliów takich jak ocet, detergent do prania ręcznego czy środek odkamieniający.
- Brudne naczynia leżały w zmywarce przez 2-3 dni. >>> Jeśli nie zamierzasz uruchomić pralki od razu po włożeniu naczyń, usuń brud z naczyń i co dwa dni uruchamiaj program wstępnego mycia bez detergentu. W takich przypadkach nie zamykaj całkowicie drzwi maszyny, aby zapobiec powstawaniu zapachów wewnątrz urządzenia. Możesz także korzystać z dostępnych na rynku środków do usuwania zapachów i środków do czyszczenia praczek.

Plamy rdzy, przebarwienia i zużycie powierzchni naczyń.

- Jest wyciek soli. >>> Sól może powodować degradację i rdzewienie na metalowych powierzchniach. Podczas nadziewania solą uważaj, aby nie rozlać jej wokół otworu nadzienia. Po napełnieniu solą upewnij się, że pokrywa zbiornika soli jest zamknięta. Usuń rozlaną sól z wnętrza pralki, uruchamiając program wstępnego mycia. Sprawdź pokrywę ponownie na koniec programu, ponieważ wszelkie czą-

steczki soli pozostające pod pokrywką rozpuszczają się podczas wstępnego mycia i mogą się poluzować.

- Słone resztki jedzenia pozostają na naczyniach od dawna. >>> Jeśli sztućce skażone takim jedzeniem mają zostać w zmywarce, należy je wstępnie umyć, aby usunąć brud z powierzchni, lub naczynia należy umyć natychmiast.
- Instalacja elektryczna nie ma przewodu uziemiającego. >>> Sprawdź, czy Twój komputer jest podłączony do prawidłowej linii uziemienia. W przeciwnym razie elektryczność statyczna generowana wewnątrz maszyny powoduje łuki i wgłębienia na powierzchni metalowych przedmiotów, usuwając warstwę ochronną i powodując przebarwienia.
- Stosowano mocne środki czyszczące, takie jak wybielacz. >>> Warstwa ochronna na powierzchniach metalowych ulega uszkodzeniu przy kontakcie z środkami czyszczącymi, takimi jak wybielacz, i z czasem traci skuteczność. Nie myj naczyń wybielaczem.
- Metalowe narzędzia, zwłaszcza noże, były używane do celów innych niż zamierzane. >>> Używanie noży do takich celów jak otwieranie puszek uszkadza ochronną powłokę na końcach. Nie używaj metalowych przyborów kuchennych do celów innych niż ich przeznaczenie.
- Sztućce wykonane są ze stali nierdzewnej niskiej jakości. >>> rdzewienie jest nieuniknione przy takich przedmiotach i nie powinno się ich myć w zmywarkach.
- Wcześniej zardzewiałe przybory kuchenne myłem w zmywarce. >>> Podczas prania rdza z zardzewiałego przedmiotu może przenosić się na inne powierzchnie ze stali nierdzewnej, powodując również powstawanie rdzy na tych powierzchniach. Takich rzeczy nie należy myć w zmywarkach.

Na dozowniku detergentu są pozostałości detergentu.

- Detergent dodano na długo przed rozpoczęciem cyklu prania. >>> Koniecznie dodaj detergent tuż przed rozpoczęciem prania.
- Pokrywka dozownika detergentu nie otwiera się podczas prania. >>> Umieść naczynia tak, aby nie blokowało otwierania pokrywy dozownika detergentu i przepływu wody z wirników do dozownika.
- Detergent był przechowywany w nieodpowiednich warunkach. >>> Jeśli używasz detergentu w proszku, nie przechowuj opakowania detergentu w wilgotnych miejscach. Jeśli to możliwe, przechowuj ją w pojemniku z pokrywką. Zalecamy stosowanie detergentu w tabletkach dla łatwiejszego przechowywania.
- Otwory wentylacyjne śmigieł są zatkane. >>> Dolne lub górne otwory wentylacyjne śmigieł mogą być zatkane resztkami jedzenia, takimi jak nasiona cytryny. Regularnie czyść śruby napędowe, jak pokazano w sekcji "Czyszczenie i konserwacja".

Wzory i dekoracje na naczyniach kuchennych blakną.

- Szkła wzorzyste i porcelana z wzorami szklwienia nie nadają się do mycia w zmywarce. Producenci zastawy szklanej i porcelanowej nie zalecają mycia tego typu naczyń w zmywarce.

Naczynia są porysowane.

- Kuchenne przybory i akcesoria wykonane z aluminium lub zawierające aluminium nie powinny być myte w zmywarce.
- Jest wyciek soli. >>> Podczas nadziewania solą uważaj, aby nie rozlać jej wokół otworu nadzienia. Rozsypana sól może powodować zadrapania. Po napełnieniu solą upewnij się, że pokrywa zbiornika soli jest zamknięta. Uruchom program do mycia przed myciem, aby usunąć rozlaną sól z wnętrza pralki. Sprawdź pokrywkę ponownie na koniec programu, ponieważ wszelkie cząsteczki soli pozostające pod pokrywką rozpuszczają się podczas wstępnego mycia i mogą się poluzować.

- Ustawienie twardości wody jest zbyt niskie lub poziom soli jest niewystarczający. >>> Sprawdź ustawienie twardości wody, dokładnie mierząc twardość wody z kranu.
- Niewłaściwe rozmieszczenie naczyń. >>> Wkładając szklanki i inne szklane naczynia kuchenne do koszyków, opieraj je o krawędź, półki lub szklany drut nośny koszyka, a nie o inne naczynia. Podczas mycia uderzenie wody powodujące, że dwie szklanki lub inne naczynia zderzają się ze sobą, może powodować rysy lub łamanie powierzchni.
- Szklane kubki pozostawiają zamgloną, mleczną plamę, która nie znika po ręcznym wyciera. Po wystawieniu na światło wyłania się niebieskawo-żółty kolor.
- Użyto zbyt dużo środka płukającego. >>> Obniż ustawienie płukaka. Pamiętaj, aby posprzątać wszelkie środki płukające, które się rozlewają podczas ponownego napełniania.
- Na szkło doszło do korozji spowodowanej miękką wodą. >>> Sprawdź ustawienie twardości wody, dokładnie mierząc twardość wody z kranu. Jeśli twoja woda z kranu jest miękka (<5 dH), do not use salt. Use washing programs that wash at higher temperatures (such as 60-65 degrees). You can also use commercially available glass-protecting detergents.

W maszynie tworzy się piana.

- Naczynia myto ręcznie płynem do naczyń przed włożeniem do zmywarki, a następnie wkładano do pralki bez płukania. >>> Płyny do mycia naczyń ręcznie nie mają kontroli piany. Nie ma potrzeby mycia naczyń ręcznie detergentem przed włożeniem do zmywarki. Po prostu spłuknij

gruby brud z powierzchni naczyń wodą lub zeszkrobaj ręcznikiem papierowym lub widelcem.

- Podczas uzupełniania środka do płukania rozlał się środek płukany. >>> Uważaj, aby nie rozlać środka płukania w maszynę podczas uzupełniania. Posprzątaj rozlane środki do płukania ręcznikiem papierowym lub serwetką.
- Pokrywa schowka od środka płukania została otwarta. >>> Pamiętaj, aby zamknąć pokrywę schowka po napełnieniu środkiem do płukania.
- Detergent mógł się przeterminować lub nie był przechowywany w odpowiednich warunkach. >>> Sprawdź informacje na opakowaniu detergentu.

Z zmywarki wycieka piana.

- Maszyna może nie być wypoziomowana lub stopki mogą nie być odpowiednio wyregulowane. >>> Upewnij się, że maszyna jest pozioma.
- Może to przez detergent, którego używasz. >>>Zmień detergent.

Kuchenne przybory się psują.

- Naczynia są ułożone niedbałe. >>> Umieść naczynia zgodnie z instrukcjami instrukcji.
- Koszyki są przeładowane. >>> Nie przeciążaj koszyków ponad ich pojemność.
- Woda pozostaje w zmywarce po zakończeniu programu.
- Filtry są zatkane. >>> Sprawdź, czy system filtrów jest czysty. Regularnie czyść system filtrów, jak pokazano w sekcji "Czyszczenie i konserwacja".
- Wąż odpływowy jest zatkany/zablokowany. >>> Sprawdź wąż odpływowy. Jeśli trzeba, usuń ją, usuń zator i zamontuj ponownie zgodnie z instrukcjami montażu.

10 ZASTRZEŻENIE / OSTRZEŻENIE

Niektóre (proste) awarie mogą być odpowiednio rozwiązane przez użytkownika końcowego bez wystąpienia problemów z bezpieczeństwem lub niebezpiecznego użycia, pod warunkiem że są przeprowadzane w granicach i zgodnie z poniższymi instrukcjami (patrz sekcja "Samonaprawa").

Dlatego, o ile nie jest inaczej zatwierdzone w sekcji "Samonaprawa" poniżej, naprawy należy skierować do zarejestrowanych profesjonalnych naprawców, aby uniknąć problemów z bezpieczeństwem. Zarejestrowany profesjonalny naprawca lub profesjonalny serwis, któremu producent udzielił do-

stępu do instrukcji i listy części zamiennych tego produktu zgodnie z metodami opisanymi w aktach ustawodawczych zgodnie z dyrektywą 2009/125/WE.

Jednak tylko agent serwisowy (czyli autoryzowani profesjonalści), z którym możesz się skontaktować przez numer telefonu podanego w instrukcji/karcie gwarancyjnej lub przez autoryzowanego dealera, może świadczyć usługę na warunkach gwarancji. Dlatego prosimy pamiętać, że naprawy wykonywane przez profesjonalnych fachowców (którzy nie są upoważnieni przez Beko) unieważniają gwarancję.

Samonaprawa

Samodzielną naprawę może wykonać użytkownik końcowy w odniesieniu do następujących części zamiennych: uszczelki, filtry, zawiasy drzwi, kosze, śruby, akcesoria plastikowe itp. (zaktualizowana lista jest również dostępna w support.beko.com od 1 marca 2021 roku).

Ponadto, aby zapewnić bezpieczeństwo produktu i zapobiec ryzyku poważnych urazów, wspomniana samonaprawa powinna być wykonywana zgodnie z instrukcjami w instrukcji obsługi lub dostępnymi w support.beko.com. Dla własnego bezpieczeństwa odłącz produkt od prądu przed podjęciem jakiegokolwiek samodzielnej naprawy. Próby naprawy i naprawy przez użytkowników końcowych części nieobjętych tą listą i/lub nieprzestrzegających instrukcji obsługi dotyczących samodzielnej naprawy lub dostępnych w support.beko.com mogą prowadzić do problemów z bezpieczeństwem niezależnym od Beko i unieważnić gwarancję produktu.

Dlatego zdecydowanie zaleca się, aby użytkownicy końcowi powstrzymywali się od prób przeprowadzania napraw spoza wymienionej listy części zamiennych, kontaktując się w takich przypadkach z upoważnionymi lub zarejestrowanymi fachowcami. Przeciwnie, takie próby ze strony użytkowników końcowych mogą powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i uszkadzać

produkt, a w konsekwencji prowadzić do pożaru, powodzi, porażenia prądem i poważnych obrażeń ciała.

Na przykład, ale nie tylko, następujące naprawy muszą być realizowane przez autoryzowanych profesjonalnych naprawców lub zarejestrowanych fachowców: silnik, pompa cyrkulacyjna, pompa odpływowa, pompa ciepła, grzejniki, rury, węże, zaciski, filtry zaworowe, aqua stop, drzwi, panel, karty elektroniczne, karty wyświetlające, przełącznik poziomu, przepływomierz, termostat, czujniki temperatury itp.

Producent/sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w żadnym przypadku, gdy użytkownicy końcowi nie przestrzegają powyższych wymogów.

Dostępność części zamiennych do zmywarki, którą kupiłeś, wynosi 10 lat. W tym czasie dostępne będą oryginalne części zamienne, które pozwolą prawidłowo obsługiwać zmywarkę.

