

SENCOR®

SES 9470BK



AUTOMATYCZNY EKSPRES DO KAWY

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

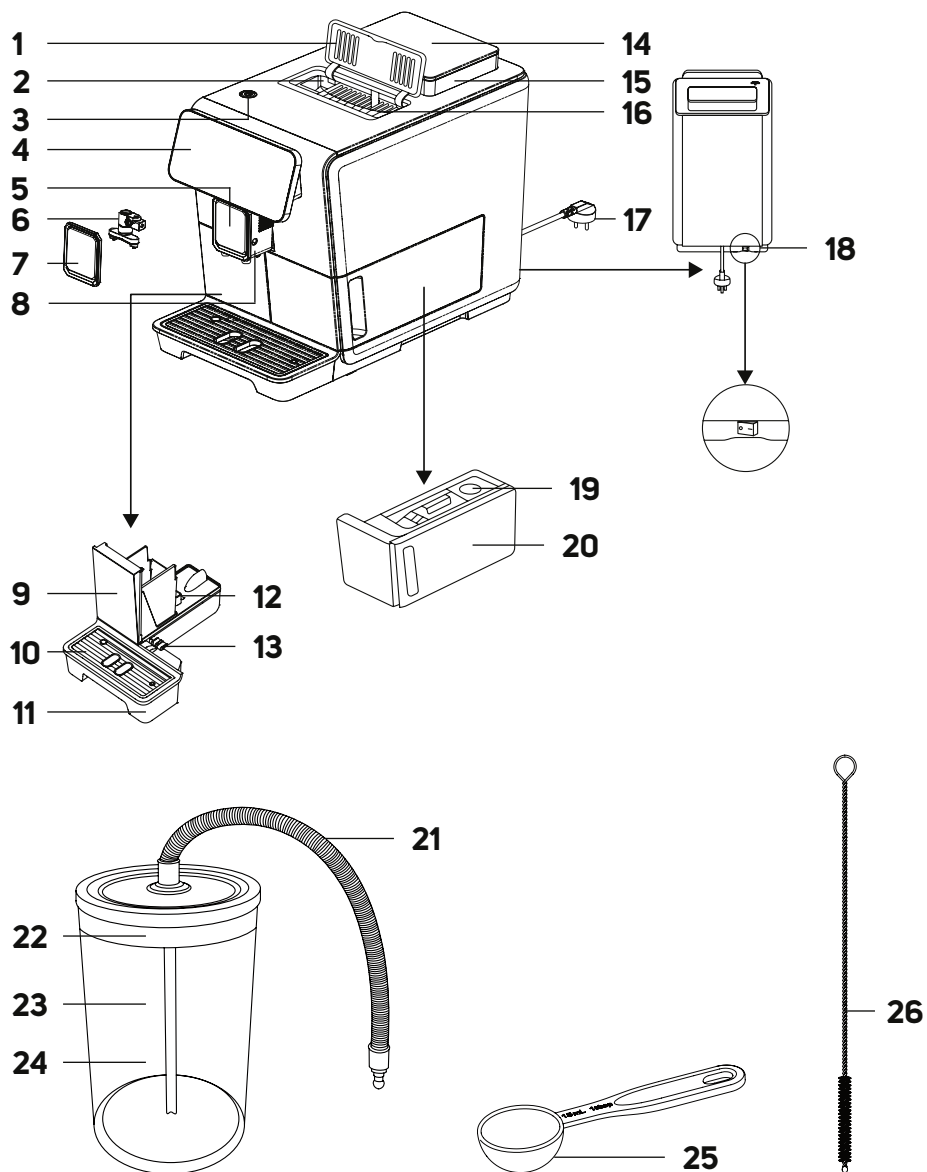



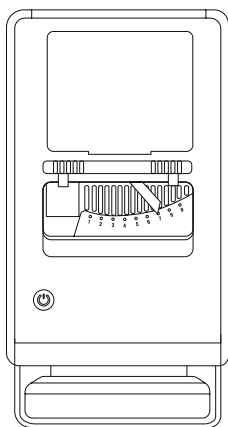
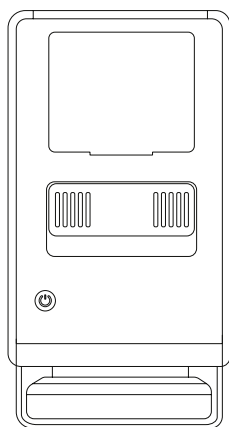
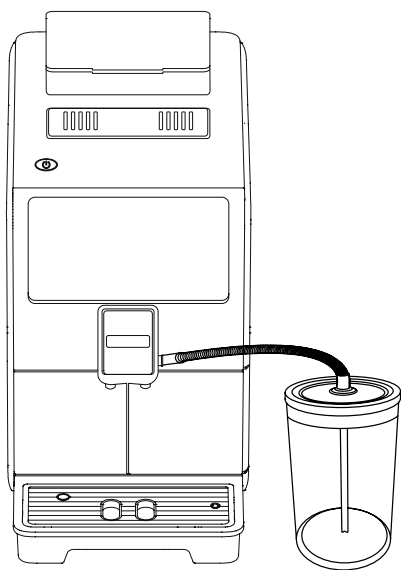
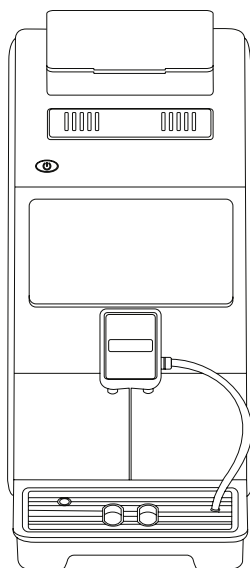
SENCOR®

SES 9470BK

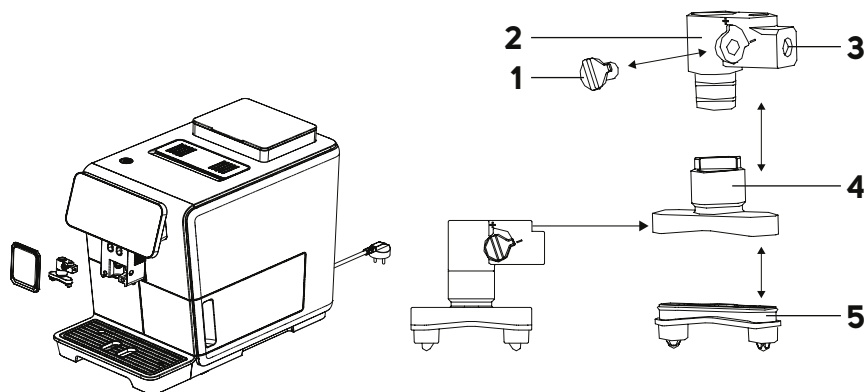


A



B**C1****C2**

D



ISTOTNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

UWAŻNIE PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU.

- Z niniejszego urządzenia nie mogą korzystać dzieci. Urządzenie i jego kabel doprowadzający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Z urządzenia mogą korzystać osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i umysłowych lub niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone o korzystaniu z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Dzieci nie powinny przeprowadzać czyszczenia i konserwacji wykonywanej przez użytkownika bez nadzoru.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego jego wymianę należy zlecić wykwalifikowanemu serwisowi, aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym.
- Części urządzenia, które mają kontakt z żywnością, należy czyścić czystą, ciepłą wodą z dodatkiem niewielkiej ilości neutralnego płynu do mycia naczyń, następnie spłukać czystą wodą i wytrzeć do sucha.



OSTRZEŻENIE:

W przypadku niewłaściwego użytkowania istnieje ryzyko obrażeń.

- Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, gdy pozostawiasz je bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym. Nie jest przeznaczone do użytku w miejscach takich jak:
 - aneksy kuchenne w sklepach, biurach i innych zakładach pracy;
 - gospodarstwa rolne;
 - hotele, motele i inne formy zakwaterowania;
 - obiekty zapewniające nocleg ze śniadaniem.



OSTRZEŻENIE:

Unikaj zalania wtyczki.

- Zewnętrzna powierzchnia urządzenia nagrzewa się podczas użytkowania i może pozostać gorąca przez pewien czas po użyciu. Zachowaj szczególną ostrożność.
- Urządzenie nie może być umieszczane w szafce, gdy jest używane.



OSTRZEŻENIE:

Podczas użytkowania nie wolno otwierać otworu do napełniania.

- Nie zanurzaj wtyczki kabla zasilającego, samego kabla ani urządzenia w wodzie, ani w żadnym innym płynie.

- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego upewnij się, że napięcie nominalne podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem elektrycznym w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazdka. Ze względów bezpieczeństwa nie zaleca się używania rozgałęźników lub przedłużaczy.
- Nie stawiaj urządzenia na parapetach okiennych ani na niestabilnych powierzchniach. Urządzenie umieszczaj zawsze na stabilnej, równej i suchej powierzchni.
- Nie umieszczaj urządzenia na kuchenkach elektrycznych ani gazowych, ani w pobliżu otwartego ognia.
- Nigdy nie używaj urządzenia bezpośrednio w pobliżu wanny, prysznica lub basenu.
- Używaj urządzenia wyłącznie do celu, do którego jest przeznaczone.
- Używaj urządzenia zgodnie z instrukcją użytkowania. Niezastosowania się do tych zaleceń może skutkować poparzeniami, uszkodzeniem urządzenia lub wystąpieniem niebezpiecznej sytuacji.
- Używaj urządzenia wyłącznie z oryginalnymi akcesoriami dostarczonymi wraz z nim.
- Podczas pracy pozostaw wokół i nad urządzeniem co najmniej 15 cm wolnej przestrzeni, aby zapewnić wystarczającą cyrkulację powietrza.
- Nie należy przechowywać przedmiotów na górnej powierzchni.
- Zbiornik na wodę napełniaj czystą zimną wodą. Nie wlewaj do niego podgrzanej wody lub innych płynów ani nie wkładaj do niego żadnych przedmiotów.
- Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że:
 - tacka ociekowa z kratką została należycie zainstalowana na swoim miejscu;
 - podczas pracy pozostaw wokół i nad urządzeniem co najmniej 15 cm wolnej przestrzeni, aby zapewnić wystarczającą cyrkulację powietrza.
- Poziom wody nie może przekraczać znacznej wartości maksymalnej.
- Podczas obsługi urządzenia zachowaj szczególną ostrożność, aby uniknąć poparzenia gorącą wodą lub parą.
- Z funkcji gorącej wody można korzystać w trybie ciągłym maksymalnie do jednego opróżnienia całego zbiornika na wodę.
- Podczas używania urządzenia regularnie kontroluj stan wody w zbiorniku. Jeśli poziom wody spadnie poniżej wskaźnika poziomu minimalnego, uzupełnij ją. Przed dolaniem wody najpierw wyłącz urządzenie, a następnie odłącz je od gniazdka elektrycznego.
- Wbudowanego młynka do kawy używaj wyłącznie do mielenia kawy ziarnistej. Nie używaj go do mielenia innych surowców.
- Zadbaj o to, by podczas mielenia kawy do młynka nie przedostały się włosy ani inne przedmioty. Pokrywa pojemnika na ziarna kawy powinna być zawsze całkowicie zamknięta, o ile w danym momencie nie dosypujesz kawy albo nie ustawiasz grubości mielenia.
- Urządzenie jest wyposażone we wbudowany bezpiecznik termiczny, który wyłącza je, gdy aby zapobiec jej uszkodzeniu. W przypadku zadziałania bezpiecznika odłącz przewód zasilający z gniazdka i pozostaw urządzenie na co najmniej 30 minut do ostygnięcia. Następnie możesz kontynuować używanie ekspresu.
- Nie należy przenosić urządzenia z filiżanką kawy umieszczoną na kratce ociekacza lub z filiżankami umieszczonymi na powierzchni przeznaczonej do ich podgrzewania.
- Upewnij się, że kabel zasilający nie styka się z gorącą powierzchnią.
- Odłączaj urządzenie z gniazdka elektrycznego przez pociągnięcie za wtyczkę, a nie za kabel zasilający. Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować uszkodzeniem kabla zasilającego lub gniazdka.
- Nie zanurzaj urządzenia, kabla zasilającego ani wtyczki kabla w wodzie, ani innych cieczach.
- Nie dopuść do kontaktu kabla zasilającego i wtyczki z wodą lub innym płynem.
- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie naprawiaj urządzenia sam ani w żaden sposób go nie przerabiaj. Wszelkie naprawy należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi. Ingerencja w urządzenie może spowodować utratę rękojmi i gwarancji.

Zapobieganie urazom w domu

- Gorące lub wrzące płyny stanowią wysokie ryzyko dla dzieci, a nawet niewielkie oparzenia mogą być poważne. Przestrzegaj podstawowych zasad zapobiegania wypadkom w domu i zachowaj szczególną ostrożność, gdy w pobliżu gorących lub wrzących płynów przebywają dzieci, ewentualnie wyjaśnij dzieciom zagrożenia związane z gorącymi lub wrzącymi płynami.
- W przypadku oparzenia natychmiast przepłucz dotknięte miejsce strumieniem zimnej wody, a w razie potrzeby skontaktuj się z lekarzem.

OBJAŚNIENIE SYMBOLI UMIESZCZONYCH NA PRODUKCIE LUB W DOKUMENTACJI TOWARZYSZĄCEJ



Produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które mają do niego zastosowanie.



Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.

PL Automatyczny ekspres do kawy

Instrukcja użytkowania

- Dziękujemy, że wybrałeś produkt marki SENCOR i mamy nadzieję, że będziesz z niego zadowolony.
- Przed użyciem urządzenia zapoznaj się z instrukcją jego obsługi, nawet jeśli masz doświadczenie z użytkowaniem urządzeń podobnego typu. Z urządzenia korzystaj wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji użytkowania. Zachowaj instrukcję na przyszłość. Jeśli przekazesz urządzenie innej osobie, upewnij się, że dołączona jest do niego niniejsza instrukcja użytkowania.
- Rozpakuj uważnie urządzenie, zwracając przy tym uwagę, aby nie wyrzucić żadnej części materiału opakowaniowego, zanim nie znajdziesz wszystkich jego części. Co najmniej w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji zalecamy zachowanie oryginalnego kartonu transportowego, opakowania, dowodu zakupu i potwierdzenia zakresu odpowiedzialności sprzedawcy lub karty gwarancyjnej. W razie konieczności wysyłki urządzenia zalecamy zapakować je do oryginalnego pudełka od producenta.

OPIS EKSPRESU DO KAWY

- | | |
|---|---|
| A1 Pokrywa pojemnika na mieloną kawę i regulator grubości mielenia | A13 Pojemnik na fusu |
| A2 Pojemnik na kawę mieloną | A14 Pokrywa pojemnika na ziarna kawy |
| A3 Przycisk  włączania/ wyłączania ekspresu do kawy | A15 Pojemnik na ziarna kawy (wewnątrz podajnika znajduje się młynek) |
| A4 Panel dotykowy TFT | A16 Regulator stopnia zmielenia |
| A5 Głowica z wylewką kawy (o regulowanej wysokości) | A17 Kabel zasilający |
| A6 System spieniania mleka | A18 Wyłącznik główny |
| A7 Dekoracyjna osłona głowicy | A19 Pokrywa zbiornika na wodę |
| A8 Otwór do mocowania wężyka do mleka | A20 Zbiornik na wodę, pojemność 1,5 l |
| A9 Przednia osłona | A21 Wąż łączący |
| A10 Kratka tacki ociekowej | A22 Pokrywa pojemnika na mleko |
| A11 Tacka ociekowa | A23 Rurka do mleka |
| A12 Wewnętrzna osłona tacki ociekowej | A24 Zbiornik na mleko |
| | A25 Łyżeczka |
| | A26 Szczotka do czyszczenia |

System spieniania mleka

- | | |
|---|-------------------------|
| D1 Regulacja spieniania mleka | D4 Element dolny |
| D2 Element górny | D5 Spusty |
| D3 Otwór do przyłączenia końcówki wężyka | |

INSTALACJA EKSPRESU DO KAWY

- Ekspres ustaw na płaskiej, suchej i czystej powierzchni, w odpowiedniej odległości od gniazdka elektrycznego.
- Upewnij się, że wokół urządzenia jest wystarczająco dużo wolnej przestrzeni do obsługi, co najmniej 15 cm z każdej strony.
- Nie umieszczaj ekspresu do kawy w zamkniętej przestrzeni podczas jego używania.

PODŁĄCZENIE DO ŹRÓDŁA ZASILANIA

- Upewnij się, że w zbiorniku na wodę znajduje się świeża woda, a w pojemniku dostateczna ilość kawy ziarnistej oraz że urządzenie zostało poprawnie zmontowane.
- Wtyczkę przewodu zasilającego podłącz do gniazdka elektrycznego.

EKRAN DOTYKOWY TFT

- Panel dotykowy na ekspresie do kawy służy jako główny element sterujący, który umożliwia intuicyjne wybieranie napojów, ustawianie ich parametrów oraz sterowanie innymi funkcjami. Dzięki obsłudze

gestów dotykowych, takich jak lekkie naciśnięcie w celu dokonania wyboru, przesunięcie palcem w celu przewijania menu lub długie przytrzymanie w celu wywołania dodatkowych opcji, obsługa jest szybka i wygodna.

- Dotykaj czujników na panelu dotykowym opuszkami palców, a nie ich końcówkami. Większa powierzchnia kontaktu zapewnia lepszą reakcję. Większa powierzchnia kontaktu zapewni lepszą reakcję. Nie stosuj większego nacisku palca na panel dotykowy.
- Upewnij się, że masz czyste i suche opuszki palców. W razie potrzeby umyj ręce w czystej ciepłej wodzie. Chłodne opuszki palców lub wysuszona albo przeciwnie, tłusta skóra na opuszkach palców może również pogorszyć kontakt z czujnikiem na panelu dotykowym.
- Podczas przesuwania zaleca się płynne przesuwanie palcem, bez szarpania lub szybkich, niepowiązanych ruchów. Nie zaleca się używania ostrych przedmiotów (np. paznokci lub ołówek), które mogą porysować ekran.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Przed pierwszym użyciem wyjmij urządzenie i jego akcesoria z opakowania i usuń wszystkie materiały reklamowe i etykiety. Sprawdź, czy urządzenie oraz jakiegokolwiek jego część nie są uszkodzone.
- Usuń wszystkie naklejki, etykiety reklamowe z ekspresu do kawy, a w szczególności usuń folię ochronną z wyświetlacza.
- Postaw urządzenie na równej, suchej i czystej powierzchni.
- Wyjmij zbiornik na wodę, przepłucz go czystą wodą z niewielką ilością neutralnego detergentu kuchennego. Następnie dokładnie wypłucz go czystą wodą, wysusz i włóż na miejsce.
- Wyjmij tacę ociekową z korpusu ekspresu i umyj pojemnik na fusu, osłonę miski, zewnętrzną tacę ociekową wraz z kratką w ciepłej wodzie z niewielką ilością neutralnego detergentu kuchennego. Następnie dokładnie wypłucz go czystą wodą, wysusz i włóż na miejsce.
- Powierzchnię zewnętrzną urządzenia wytrzyj delikatnie zwilżoną ściereczką, a następnie wytrzyj do sucha.
- Zdejmij pokrywę pojemnika na mleko i wyjmij pojemnik na mleko z uchwytu. Umyj pojemnik i pokrywkę w ciepłej wodzie z niewielką ilością neutralnego detergentu kuchennego. Następnie porządnie spłucz wodą i wysusz. Powierzchnię zewnętrzną urządzenia wytrzyj delikatnie zwilżoną ściereczką, a następnie wytrzyj do sucha. Załóż pojemnik na mleko. Szczegółowe czyszczenie pojemnika na mleko można znaleźć w dalszej części instrukcji w rozdziale CZYSZCZENIE I KONSERWACJA, paragraf Pojemnik na mleko i dysza parowa.

WŁĄCZANIE EKSPRESU DO KAWY

- Przelącz wyłącznik główny na pozycję I (rysunek **A**, numer **18**). Wyłącznik główny znajduje się z tyłu ekspresu do kawy. Ekspres włączy się automatycznie.



Uwaga:

Przycisk  (rysunek **A**, numer **3**) służy do przelączania na tryb czuwania, gdy ekspres jest w trybie pracy; lub do aktywowania ekspresu z trybu czuwania.

Pierwsze włączenie ekspresu

- Po włączeniu ekspresu do kawy po raz pierwszy, ekspres przeprowadzi Cię przez proces jego przygotowania krok po kroku:
 1. Wybór języka menu
 2. Wybór trybu pracy
 3. Napełnianie zbiornika na wodę
 4. Napełnianie dozownika do kawy i regulacja młynka
 5. Ustawienie twardości wody i montaż filtra wody

Wybór języka

- Przy pierwszym włączeniu ekspresu do kawy zostaniesz poproszony o wybór języka menu. Wybierz jeden z 15 języków w menu ekspresu.

Wybór trybu pracy

- Po ustawieniu języka pojawi się zdanie wyboru trybu standardowego lub demonstracyjnego.
- Tryb standardowy to normalny tryb pracy ekspresu do kawy.
- Tryb demonstracyjny służy do prezentacji funkcji automatycznego ekspresu do kawy bez faktycznego parzenia kawy. Pozwala zademonstrować sterowanie, menu napojów i ustawienia ekspresu bez zużycia wody, kawy lub energii potrzebnej do podgrzewania. Ten tryb jest idealny dla osób, które po raz pierwszy zapoznają się z obsługą ekspresu do kawy.
- Aby powrócić do trybu standardowego, przejdź do menu Ustawienia i wybierz Wybór trybu. Tutaj możesz przełączyć ekspres z trybu demo na standardowy i odwrotnie.

NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA NA WODĘ

1. Chwyc zbiornik na wodę od strony uchwytu. Ostrożnie wyjmij zbiornik z ekspresu.
2. Napełnij zbiornik czystą wodą do oznaczenia maksymalnego poziomu i włóż z powrotem do urządzenia. Upewnij się, że zbiornik został poprawnie zamontowany na swoim miejscu.



Uwaga:

Woda, którą wlewasz do zbiornika, powinna mieć temperaturę otoczenia (około 25°C). Zbyt zimna woda może negatywnie wpłynąć na ostateczny smak kawy.



Ostrzeżenie:

Maksymalna pojemność zbiornika wynosi 1,5 l wody. Nie przepelniaj go. Nigdy nie napełniaj zbiornika ciepłą lub podgrzaną wodą, wodą gazowaną albo innymi płynami, np. mlekiem. Może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Nigdy nie napełniaj zbiornika, który znajduje się w urządzeniu. Może to grozić zalaniem urządzenia albo przepelnieniem zbiornika.



Uwaga:

W zbiorniku na wodę można zainstalować filtr wody. Nie wchodzi on w skład zestawu. Postępuj zgodnie z instrukcją producenta filtru wody, w szczególności dotyczącą używania i wymiany. Aby zainstalować i aktywować filtr, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji w części „Instalacja i aktywacja filtra wody (opcjonalnie)” oraz „Wymiana filtra wody”.

3. Nie zostawiaj wody w zbiorniku na dłużej niż jeden dzień. Do przygotowania wysokiej jakości kawy trzeba używać świeżej wody. Niezastosowanie się do tego zalecenia może negatywnie wpłynąć na smak powstałego napoju.



Uwaga:

Gdy poziom wody w zbiorniku spadnie poniżej ustawionego poziomu, na ekranie ekspresu do kawy pojawi się komunikat ostrzegawczy, aby uzupełnić wodę w zbiorniku. Napełnij zbiornik na wodę zgodnie z powyższymi instrukcjami.

NAPEŁNIENIE POJEMNIKA NA KAWĘ ZIARNISTĄ

1. Zdejmij pokrywę pojemnika na ziarna kawy.
2. Wsyp do pojemnika palone ziarna kawy i zamknij pokrywę. Nie zostawiaj otwartej pokrywy pojemnika, aby ziarna kawy zachowały swój aromat.



Ostrzeżenie:

Maksymalna pojemność pojemnika wynosi około 250 g kawy ziarnistej. Nie przepelniaj go. Nigdy nie napełniaj pojemnika mieloną albo rozpuszczalną kawą, ziarnami karmelizowanymi lub w inny sposób zmodyfikowanymi, ziarnami kakao albo innymi przedmiotami, które mogłyby uszkodzić urządzenie.

REGULACJA STOPNIA ZMIELENIA

- Przy pomocy regulatora stopnia zmielenia można ustawić odpowiednią grubość mielenia kawy. Ustawianie stopnia zmielenia jest możliwe wyłącznie podczas pracy młynka. Nowa grubość mielenia będzie wykorzystywana przy drugim lub trzecim przygotowaniu kawy od momentu zmiany stopnia zmielenia.
1. Otwórz pokrywę pojemnika na kawę mieloną (rysunek **A**, numer **1**).
 2. Przy pomocy regulacji stopnia zmielenia można ustawić jeden z 9 stopni zmielenia kawy (rysunek **B**).
 3. Obrót regulatora do cyfry 9 ustawia grubsze mielenie, obrót w kierunku cyfry 1 ustawia drobniejsze mielenie. Liczba 9 oznacza najgrubszy stopień zmielenia, a liczba 1 oznacza najdrobniejszy stopień zmielenia. Zalecana grubość mielenia to 5 do 7.
 4. Regulację stopnia zmielenia wykonuje się wyłącznie w trakcie pracy młynka. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia.
 5. Jeżeli kawa wycieka bardzo powoli, oznacza to, że jest zmielona zbyt drobno i należy ustawić grubsze mielenie. Jeżeli natomiast kawa wycieka zbyt szybko, oznacza to, że jest zmielona zbyt grubo i trzeba ustawić drobniejsze mielenie.



Uwaga:

Zalecamy każdorazową regulację grubości mielenia o 1 poziom i przygotowanie około 3 filiżanek kawy, aby sprawdzić, czy ustawiony poziom jest właściwy.

ZBIORNIK NA MLEKO

- Użyj pojemnika na mleko podczas przygotowywania napoju kawowego z mlekiem. Ekspres można używać także bez założonego zbiornika na mleko.
 - Przed użyciem pojemnika należy go złożyć i włożyć do ekspresu. Sposób postępowania:
1. Wyjmij zbiornik na mleko z opakowania i zdejmij pokrywę.
 2. Napełnij zbiornik świeżym, zimnym mlekiem. Załóż pokrywę z powrotem.
 3. Użyj wężyka, aby podłączyć pojemnik na mleko do ekspresu do kawy (patrz rysunek **C1**).
 - Podczas napełniania nie przekraczaj znacznika maximum. Maksymalna pojemność zbiornika na mleko wynosi 580 ml.



Uwaga:

Aby uzyskać bogatą i kremową piankę zaleca się użycie schłodzonego mleka (około 5°C) o minimalnej zawartości tłuszczu 3%.

SYSTEM SPIENIANIA MLEKA

- System spieniania mleka znajduje się w głowicy do zaparzania i jest zdejmowany. Ułatwia to czyszczenie i konserwację. Wyjmij system spieniania mleka tylko podczas czyszczenia. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale CZYSZCZENIE I KONSERWACJA, rozdział CZYSZCZENIE RĘCZNE SYSTEMU SPIENIAJĄCEGO MLEKO.
 - System spieniania mleka wyposażony jest w regulator, który umożliwia regulację ilości spienionego mleka. Spienienie mleka składa się z podgrzanego mleka i mlecznej pianki. Aby wyregulować objętość piany mlecznej i temperaturę mleka, postępuj w następujący sposób:
1. Zdejmij dekoracyjną osłonę głowicy (rysunek **A**, numer **7**).
 2. Obróć regulator w kierunku symbolu +, aby zwiększyć temperaturę mleka i pianę mleczną lub w kierunku symbolu – aby zmniejszyć temperaturę mleka i pianę mleczną – patrz rysunek **D**.
 3. Załóż dekoracyjny korek. Jest łatwy do założenia dzięki magnesom.
 - Dostosuj ilość spienionego mleka przed zaparzeniem kawy z mlekiem.



Ostrzeżenie:

Nie reguluj ilości spienionego mleka podczas pracy ekspresu do kawy. Istnieje ryzyko poważnych poparzeń.

INSTALACJA I AKTYWACJA FILTRA WODY (OPCJONALNIE)

- Filtr wody zawiera węgiel aktywny, który pomaga usunąć osady z wody, pomaga zmniejszyć twardość wody i zmniejsza tworzenie się osadów mineralnych i kamienia w wewnętrznym układzie ekspresu do kawy, podgrzewacza wody i głowicy zaparządzającej. Dlatego zalecamy stosowanie filtra do wody w ekspresach do kawy, zwłaszcza jeśli masz wodę o średniej lub bardzo wysokiej twardości.
- Należy stosować filtry wody do ekspresów do kawy, które są powszechnie dostępne w sieciach handlowych (z systemem filtrów Brita AquaAroma Crema).
- Ważne: Ekspresu można używać także bez filtra wody.**
- Instalacja i aktywacja filtra wody musi odbywać się ręcznie, ponieważ ekspres do kawy nie jest wyposażony w czujnik, który rozpoznaje zainstalowany i aktywować filtr wody, postępuj w następujący sposób:

- Wyjmij filtr z opakowania.
- Zanurz filtr do wody na co najmniej 30 minut w zimnej i czystej wodzie otworem skierowanym ku górze. W razie potrzeby wyciśnij resztę powietrza, lekko potrząsając w wodzie. Następnie wyjmij i ostrożnie postukaj w filtr. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta filtra.
- Naciśnij **Ustawienia**, przesunij palcem po ekranie w lewo i naciśnij **Konserwacja**.
- Naciśnij **Filtr** i w menu naciśnij **Zainstaluj filtr**.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu.
- Po potwierdzeniu instalacji filtra rozpocznie się krótki proces płukania filtra. Na ekranie pojawi wizualizacja przebiegu płukania. Poczekaj, aż ekspres zakończy ten proces.
- Po pomyślnym zakończeniu instalacji filtra pojawi się ekran **Konserwacja**.

- Wymień filtr wody, gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat o wymianie filtra wody. Zwykle następuje to po zużyciu filtra wody.
- Jeśli komunikat nie pojawi się w ciągu trzech miesięcy od instalacji i aktywacji filtra wody, zalecamy jego wymianę.
- Podczas wymiany filtra należy postępować zgodnie z instrukcjami w rozdziale Wymiana filtra do wody w rozdziale Czyszczenie i konserwacja.**



Uwaga:

Użycie filtra w ekspresie do kawy można wyłączyć, wybierając w kroku 4 opcję **Usuń** i postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

EKRAŃ GŁÓWNY



- Wybór gorących i zimnych napojów
- Wybór napoju kawowego (przesunij palcem w lewo lub w prawo, aby zobaczyć więcej napojów kawowych)
- Blokada rodzicielska
- Wybór użytkownika
- Wejście do menu ekspresu do kawy
- Wejście do menu ulubionych napojów
- Wybór płukania ekspresu do kawy

PRZYGOTOWANIE KAWY Z ZIAREN KAWY

- Pod głowicą postaw filiżankę, kubek lub szklankę. Przesuwając głowicę w górę lub w dół, dostosuj jej wysokość do rozmiaru filiżanki, kubka lub szklanki.
- Na ekranie startowym wybierz jeden z napojów, które chcesz przygotować. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby zobaczyć więcej napojów.
- Naciśnij wybrany napój, a pojawi się ekran, na którym będziesz mógł jednokrotnie dostosować parametry wybranego napoju (np. ilość zmielonej kawy, objętość dozowanej kawy lub czas wstępnego parzenia). Naciśnij strzałkę w prawo, aby przejść do następnego ekranu parametrów. Listę napojów i ich parametry można znaleźć w tabeli **TABELA NAPOJÓW**.
- Naciśnij **Start**, a rozpocznie się przygotowanie wybranego napoju. Przebieg przygotowania kawy możesz obserwować na ekranie.
- Przygotowanie napoju zostanie automatycznie zakończone. Ekspres do kawy powiadomi na ekranie o zakończeniu przygotowywania napoju.
- Gdy tylko ekran główny się wyświetli, ekspres będzie gotowy do użycia.



Ostrzeżenie:

Podczas spieniania mleka z ekspresu może wydobywać się gorąca para. Jest to normalne zjawisko. Należy uważać, aby nie poparzyć się gorącą parą. Nie umieszczaj palców, dłoni ani twarzy w pobliżu głowicy zaparządzającej.

- Przygotowanie kawy americano polega na zaparzeniu 1 filiżanki kawy espresso i dodaniu gorącej wody. Nie wyjmuj filiżanki spod głowicy przed zakończeniem dozowania gorącej wody.
- Aby przygotować napój kawowy z mlekiem, pojemnik na mleko musi być napełniony. Postępuj zgodnie ze wskazówkami podanymi w rozdziale Pojemnik na mleko. Przygotowanie napoju kawowego z mlekiem polega na spienieniu mleka i przygotowaniu 1 filiżanki kawy Espresso. Nie wyjmuj filiżanki spod głowicy przed zakończeniem przygotowania kawy.
- Przygotowanie napoju można anulować, naciskając przycisk **Anuluj**.
- Jeśli chcesz dostosować parametry kawy, a następnie je zapisać, postępuj zgodnie z instrukcjami w rozdziale Ustawienia użytkownika w dalszej części instrukcji.



Uwaga:

Niewykorzystane mleko można przechowywać przez krótki czas w pojemniku, który przechowuje się w lodówce. Zalecamy jednak jak najszybsze spożycie takiego mleka.

PRZYZRĄDZANIE NAPOJÓW KAWOWYCH NA ZIMNO

- Aby szybko wyświetlić zimne napoje kawowe, naciśnij **Zimne napoje** w górnej części ekranu głównego.
- Wybierz z menu jeden z napojów, które chcesz przygotować. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby zobaczyć więcej napojów.
- Naciśnij wybrany napój, a wyświetlą się instrukcje dotyczące jego przygotowania, w tym jednorazowa regulacja parametrów. Naciśnij strzałkę w prawo, aby przejść do następnego ekranu parametrów.
- Naciśnij **Uruchom**.
- Rozpocznie się przygotowanie wybranego napoju. Przebieg przygotowania kawy możesz obserwować na ekranie.
- Przygotowanie napoju zostanie automatycznie zakończone. Ekspres do kawy powiadomi na ekranie o zakończeniu przygotowywania napoju.
- Gdy tylko ekran główny się wyświetli, ekspres będzie gotowy do użycia.



Uwaga:

Zalecamy dodanie kostek lodu, jeśli wolisz chłodniejszy napój.

PRZYGOTOWANIE KAWY Z KAWY MIELONEJ

- Ekspres umożliwiła przygotowanie kawy ze zmielonej wcześniej kawy. Zalecana ilość kawy mielonej do przygotowania jednej filiżanki wynosi od 5 do 12 g. Dołączona łyżeczka (płaska) ma pojemność około 5 g.
1. Naciśnij **Ustawienia** i na następnym ekranie wybierz opcję **Kawa ziarnista/Kawa mielona**.
 2. Z wyświetlonego menu wybierz ikonę kawy mielonej, naciskając ją. Ikona zostanie podświetlona i zaznaczona. Potwierdź wybór za pomocą przycisku **OK**.
 3. Naciśnij wybrany napój – zostaniesz poproszony o włożenie kawy mielonej. Zdejmij pokrywę zbiornika na mieloną kawę (rysunek **A**, numer **1**) i wsyj do ekspresu żądaną ilość kawy. Potwierdź przyciskiem **OK**.
 4. Pojawi się ekran, na którym będzie można jednokrotnie dostosować parametry wybranego napoju (np. ilość zmielonej kawy, ilość nalanej kawy lub czas wstępnego parzenia). Naciśnij strzałkę w prawo, aby przejść do następnego ekranu parametrów. Listę napojów i ich parametry można znaleźć w tabeli **TABELA NAPOJÓW**.
 5. Naciśnij **Start**, a rozpocznie się przygotowanie wybranego napoju. Przebieg przygotowania kawy możesz obserwować na ekranie.
 6. Przygotowanie napoju zostanie automatycznie zakończone. Ekspres do kawy powiadomi na ekranie o zakończeniu przygotowywania napoju.
 7. Gdy tylko ekran główny się wyświetli, ekspres będzie gotowy do użycia.
- Aby przelaczyć na przygotowywanie z ziaren kawy, naciśnij **Ustawienia** i na następnym ekranie wybierz opcję **Kawa ziarnista/Kawa mielona**. Z wyświetlonego menu wybierz ikonę kawy ziarnistej poprzez naciśnięcie. Ikona zostanie podświetlona i zaznaczona. Potwierdź wybór za pomocą przycisku **OK**.

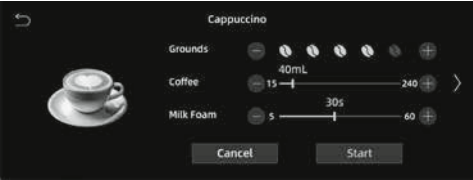
TABELA NAPOJÓW

NAPOJ	PARAMETR	WARTOŚĆ DOMYŚLNA	ZAKRES USTAWIEŃ
Espresso	Kawa	30 ml	15–240 ml
Americano ¹⁾	Kawa	40 ml	15–240 ml
	Gorąca woda	120 ml	10–300 ml
Kawa	Kawa	150 ml	15–240 ml
Latte Macchiato ²⁾	Kawa	40 ml	15–240 ml
	Pianka mleczna	30 s	5–60 s
Cappuccino ²⁾	Kawa	40 ml	15–240 ml
	Pianka mleczna	30 s	5–60 s
Pianka mleczna	Pianka mleczna	30 s	5–60 s
Gorąca woda	Gorąca woda	150 ml	10–300 ml
Ristretto	Kawa	20 ml	15–240 ml
Lungo	Kawa	80 ml	15–240 ml
Esp. Macchiato ³⁾	Kawa	30 ml	15–240 ml
	Pianka mleczna	5 s	5–60 s
Cold Brew kawa	Kawa	100 ml	15–240 ml
Cold Brew Americano ⁴⁾	Kawa	30 ml	15–240 ml
Cold Brew Macchiato ⁵⁾	Zimna woda	120 ml	10–300 ml
	Kawa	35 ml	15–240 ml
Cold Brew Capp ⁵⁾	Pianka mleczna	30 s	5–60 s
	Kawa	35 ml	15–240 ml
Cold Brew Coffee Latte ⁵⁾	Pianka mleczna	30 s	5–60 s
	Kawa	60 ml	15–240 ml
	Pianka mleczna	30 s	5–60 s

NAPOJ	PARAMETR	WARTOŚĆ DOMYŚLNA	ZAKRES USTAWIEŃ
Cold Brew Flat White ⁶⁾	Kawa	40 ml	15–240 ml
	Pianka mleczna	20 s	5–60 s
2× Ristretto	Kawa	40 ml	15–240 ml
2× Espresso	Kawa	60 ml	15–240 ml
Doppio+	Kawa	50 ml	15–240 ml
2× Cappuccino	Kawa	60 ml	15–240 ml
	Pianka mleczna	50 s	5–60 s
Mój kubek podróżny ⁷⁾	Kawa	60 ml	15–240 ml
	Gorąca woda	0 ml	10–300 ml
	Pianka mleczna	14 s	5–60 s
Flat White ³⁾	Kawa	35 ml	15–240 ml
	Pianka mleczna	30 s	5–60 s

- 1) Najpierw kawa, potem woda
- 2) Najpierw spienione mleko, potem kawa
- 3) Najpierw kawa, potem spienione mleko
- 4) Najpierw kawa cold brew, potem zimna woda (zalecane dodanie lodu)
- 5) Najpierw spienione mleko, potem kawa cold brew (zalecane dodanie lodu)
- 6) Najpierw kawa cold brew, potem spienione mleko (zalecane dodanie lodu)

JEDNORAZOWA ZMIANA NAPOJU



- Ta opcja umożliwiła jednokrotną modyfikację parametrów wybranego napoju. Ustawienia nie zostaną zapisane w pamięci ekspresu.
 - Aby dokonać jednorazowej zmiany parametrów napoju, postępuj w następujący sposób:
1. Naciśnij wybrany napój, a wyświetli się ekran, na którym możesz jednokrotnie zmodyfikować parametry wybranego napoju.
 2. Użyj przycisków +/- na ekranie, aby dostosować poszczególne parametry wybranego napoju:
 - Kawa mielona – regulacja ilości kawy mielonej
 - Kawa – regulacja ilości dozowanej kawy
 - Parzenie wstępne – czas trwania parzenia wstępnego
 3. Naciśnij strzałkę w prawo, aby przejść do następnego ekranu parametrów.
 4. Tutaj możesz zmodyfikować parametry, naciskając wybraną opcję:
 - Ekstrakcja – sposób ekstrakcji kawy (kawa standardowa, mocna lub bardzo mocna)
 - Temperatura – regulacja temperatury ekstrahowanej kawy (niska – średnia – wysoka)
 5. Naciśnij **Start**, a rozpocznie się przygotowanie wybranego napoju ze zmodyfikowanymi parametrami.



Uwaga:

W zależności od rodzaju napoju kawowego lista parametrów może się nieznacznie różnić. Poszczególne części napoju można znaleźć w tabeli napojów powyżej.

SZYBKIE PŁUKANIE

- Po zakończeniu przyrządzania kawy zalecamy wykonanie szybkiego płukania układu zaparzania. Służy do usunięcia resztek kawy i olejów z systemu drenażowego, aby zapobiec osadzaniu się brudu i wpływać na smak następnego napoju.

- Jednocześnie proces ten pomaga utrzymać system ekspresu do kawy w czystości i przedłuża jego żywotność, zapobiegając zatykaniu się dysz i tworzeniu się osadów.
 - Po zakończeniu przygotowywania kawy naciśnij **Płukanie** na ekranie głównym i potwierdź, naciskając **OK**. Nastąpi płukanie systemu zaporania. Zalecamy umieścić filiżankę o pojemności co najmniej 100 ml pod głowicą.
 - Jeśli przygotowywałeś kawę z mlekiem, zalecamy przepłukanie również systemu spieniania mleka. Sposób postępowania:
1. Naciśnij **Ustawienia** i wybierz **Płukanie systemu spieniania mleka**.
 2. Zatwierdź naciskając **OK**. Na ekranie pojawi się komunikat aby odciągnąć wężyk od pojemnika na mleko i włożyć jego końcówkę do otworu w tacce ociekowej (patrz rysunek **C2**).
 3. Następnie naciśnij **Dalej**. Uruchomi się system płukania systemu spieniania mleka.
 4. Gdy tylko ekran główny się wyświetli, ekspres będzie gotowy do użycia.



ostrzeżenie:

Uważaj podczas płukania, aby nie poparzyć się gorącą wodą, która wypłynie przez głowicę.

BLOKADA RODZICIELSKA

- Na ekranie głównym u dołu naciśnij **Blokada rodzicielska**. W ten sposób uruchomiona zostanie funkcja blokady dla dzieci.
- Aby anulować blokadę rodzicielską, przytrzymaj symbol  na ekranie przez około 3 sekundy.
- Gdy blokada jest włączona, ekran jest nieaktywny, działa tylko przycisk  (rysunek **A**, numer 3). Dzięki temu można wyłączyć ekspres do kawy. Po ponownym włączeniu ekspresu blokada rodzicielska zostanie automatycznie anulowana.

ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI

- Ekspres do kawy umożliwia dodanie do 5 nowych użytkowników, którzy mogą stworzyć własną listę ulubionych napojów i dostosować ją do osobistych preferencji.
- Dlatego zalecamy utworzenie i przełączenie na wybranego użytkownika przed ustawieniem i modyfikacją parametrów kawy.

Tworzenie użytkownika

1. Na ekranie głównym u dołu naciśnij **Użytkownik**.
2. Naciśnij +, aby utworzyć nowego użytkownika.
3. Naciśnij wiersz **Zmień nazwę**, aby wyświetlić klawiaturę. Wpisz nazwę użytkownika i naciśnij **Enter**. Powróćisz do ekranu z nazwą użytkownika.
4. Tutaj naciśnij **OK**, a wyświetli się ekran z ikonami profilu.
5. Wybierz ikonę profilu z listy, naciśnij ją i naciśnij **OK**, aby zakończyć.
6. Użytkownik zostanie utworzony i pojawi się na liście użytkowników.



Uwaga:

Użytkownika możesz utworzyć w ten sam sposób, przechodząc do **Ustawienia / Ustawienia ekspresu do kawy / Zarządzanie użytkownikami**, gdzie po naciśnięciu + będziesz mógł utworzyć nowego użytkownika w taki sam sposób, jak opisano powyżej.

Zmiana nazwy użytkownika

- Jeśli chcesz zmienić nazwę użytkownika, postępuj w następujący sposób:
1. Na ekranie głównym naciśnij **Ustawienia**, a następnie wybierz **Ustawienia ekspresu / Zarządzanie użytkownikami**.
 2. Naciśnij ikonę profilu użytkownika, którego nazwę chcesz zmienić. Ikona zostanie podświetlona, a w lewym dolnym rogu ikony profilu pojawi się symbol ołówka.
 3. Naciśnięcie symbolu ołówka spowoduje wyświetlenie ekranu z możliwością edycji nazwy.
 4. Naciśnij wiersz **Zmień nazwę**, aby wyświetlić klawiaturę. Wpisz nową nazwę użytkownika. Jeśli chcesz usunąć znak, naciśnij przycisk **Delete**.

5. Po edycji nazwy użytkownika naciśnij **Enter**, aby powrócić do ekranu nazwy użytkownika.
6. Tutaj naciśnij **OK**, a wyświetli się ekran z ikonami profilu.

Przełączanie użytkownika

1. Na ekranie głównym u dołu naciśnij **Użytkownik**.
2. Na liście wyświetlonych użytkowników naciśnij ikonę profilu danego użytkownika.
3. W celu potwierdzenia naciśnij przycisk **OK**.
4. Ekspres przełączy się na danego użytkownika.



Uwaga:

Wyboru użytkownika „Standard” nie można zmienić. Jest to podstawowy profil użytkownika.

Usuwanie użytkownika

- Jeśli chcesz usunąć użytkownika z listy, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:
1. Na ekranie głównym naciśnij **Ustawienia**, a następnie wybierz **Ustawienia ekspresu / Zarządzanie użytkownikami**.
 2. Wciśnij symbol kosza na śmieci w prawym górnym rogu ekranu, a wyświetli się lista utworzonych użytkowników.
 3. Naciśnij symbol „–” obok wybranego użytkownika, a pojawi się ostrzeżenie z pytaniem, czy na pewno chcesz usunąć wybranego użytkownika.
 4. Naciśnij **OK**, a użytkownik zostanie usunięty; naciśnij **Anuluj**, a ten krok zostanie anulowany. Następnie naciśnij ponownie **OK**, aby powrócić do listy użytkowników.

ZARZĄDZANIE NAPOJAMI

- Ekspres umożliwia utworzenie i zarządzanie listą napojów dla danego użytkownika, a także zmianę parametrów poszczególnych napojów i zapisanie ich w pamięci ekspresu.
- **Ważne:** Zawsze upewnij się, że wybrałeś właściwego użytkownika. Na ekranie głównym u dołu naciśnij **Użytkownik**. Na liście wyświetlonych użytkowników naciśnij ikonę profilu danego użytkownika. W celu potwierdzenia naciśnij przycisk **OK**.

Stworzenie listy ulubionych napojów

1. Na ekranie głównym u dołu naciśnij **Ulubione**.
2. Naciśnij +, a zostanie pokazana lista napojów ekspresu do kawy.
3. Naciśnij ikonę gwiazdki, aby oznaczyć ulubione napoje. Ikona gwiazdki zaświeci się.
4. W celu powrotu do poprzedniego ekranu lub do ekranu głównego naciśnij ikonę wstecz w lewym górnym rogu.

Uruchomienie przygotowania ulubionego napoju

1. Na ekranie głównym naciśnij **Ulubione**.
2. Naciśnij ikonę ulubionego napoju, który chcesz uruchomić.
3. Ekspres rozpocznie przygotowywanie wybranego napoju.

Usuwanie napoju z listy ulubionych

1. Na ekranie głównym naciśnij **Ulubione**.
2. Naciśnij +, a zostanie pokazana lista napojów ekspresu do kawy.
3. Naciśnięcie ikony gwiazdki oznacza napój, który nie będzie już wyświetlany na liście ulubionych. Ikona gwiazdki zniknie.
4. W celu powrotu do poprzedniego ekranu lub do ekranu głównego naciśnij ikonę wstecz w lewym górnym rogu.

Zmiana parametrów ulubionych napojów kawowych

1. Na ekranie startowym naciśnij **Ulubione**.
2. Naciśnij +, a zostanie pokazana lista napojów ekspresu do kawy.
3. Naciśnij ikonę ulubionego napoju, a następnie ikonę ustawień w lewym górnym rogu ikony napoju.
4. Wciśnij **Parametry napoju**, aby wejść do ustawień napoju.
5. Użyj przycisków +/- na ekranie, aby dostosować poszczególne parametry wybranego napoju:
 - Kawa mielona – regulacja ilości kawy mielonej
 - Kawa – regulacja ilości dozowanej kawy
 - Parzenie wstępne – czas trwania parzenia wstępnego
6. Naciśnij strzałkę w prawo, aby przejść do następnego ekranu parametrów.

7. Tutaj możesz zmodyfikować parametry, naciskając wybraną opcję:
 - Ekstrakcja – sposób ekstrakcji kawy (kawa standardowa, mocna lub bardzo mocna)
 - Temperatura – regulacja temperatury ekstrahowanej kawy (niska – średnia – wysoka)



Uwaga:

W zależności od rodzaju napoju kawowego lista parametrów może się nieznacznie różnić. Poszczególne części napoju można znaleźć w tabeli napojów powyżej.

8. Naciśnij **Test**, a ekspres do kawy przygotuje kawę zgodnie ze zmodyfikowanymi parametrami. Jeśli kawa odpowiada Twoim preferencjom, naciśnij **Zapisz**. Jeśli nie, zmień parametry i ponownie naciśnij **Test**.
9. Po zapisaniu pojawi się okno dialogowe informujące, że dokonane ustawienia zostały pomyślnie zapisane, i automatycznie powrócisz do ekranu listy napojów.
10. W celu powrotu do poprzedniego ekranu lub do ekranu głównego naciśnij ikonę wstecz w lewym górnym rogu.
 - Powtórz tę samą procedurę z napojami, które chcesz dostosować do osobistych preferencji.

Ustawienia kolejności napojów

1. Na ekranie startowym naciśnij **Ulubione**.
2. Naciśnij +, a zostanie pokazana lista napojów ekspresu do kawy.
3. Naciśnij ikonę ulubionego napoju:
 - Przeniesienie na pierwsze miejsce na liście:** naciśnij ikonę strzałki w górę  w prawym górnym rogu ikony napoju.
 - Zamiana pozycji z innym napojem:** naciśnij ikonę przesunięcia pośrodku, a następnie naciśnij ikonę drugiego napoju. Zaznaczone napienie zamienia się między sobą miejscami.
 W ten sposób możesz uporządkować kolejność napojów, np. według częstotliwości przygotowywania.
4. W celu powrotu do poprzedniego ekranu lub do ekranu głównego naciśnij ikonę wstecz w lewym górnym rogu.

Usuwanie napoju z listy napojów

- Ten krok usunie napój z listy napojów. Napój nie będzie wtedy wyświetlany w menu napojów dla danego użytkownika.
1. Na ekranie startowym naciśnij **Ulubione**.
 2. Naciśnij +, a zostanie pokazana lista napojów ekspresu do kawy.
 3. Naciśnij ikonę ulubionego napoju, a następnie ikonę ustawień w lewym górnym rogu ikony napoju.
 4. Naciśnij **Usuń napój**, a zostaniesz poproszony o potwierdzenie, że chcesz usunąć dany napój z listy.
 5. Naciśnij **OK**, a napój zostanie usunięty; naciśnij **Anuluj**, a ten krok zostanie anulowany.
 6. W celu powrotu do poprzedniego ekranu lub do ekranu głównego naciśnij ikonę wstecz w lewym górnym rogu.

Przywrócenie usuniętego napoju / fabrycznych parametrów napoju

1. Na ekranie głównym naciśnij **Ulubione**.
2. Naciśnij +, a zostanie pokazana lista napojów ekspresu do kawy.
3. Przesuń palcem całkowicie w prawo, aż pojawi się +.
4. Naciśnij +, a następnie naciśnij **Przywrócenie domyślnych napojów**.
5. Wybierz usunięty napój lub napój, dla którego chcesz przywrócić parametry do pierwotnych wartości fabrycznych. Naciśnięcie strzałki w dół w polu ustawień spowoduje wyświetlenie listy napojów. Naciśnięcie na napój spowoduje jego wybranie, a napój zostanie wyświetlony w pozycji ustawień.
6. Naciśnij **OK**. Jeśli napój został usunięty, pojawi się na liście napojów (zwykle na samym końcu), a parametry zostaną przywrócone do pierwotnych wartości fabrycznych.

WŁASNY NAPÓJ

Utwórz, skomponuj i zapisz napój zgodnie z własnymi preferencjami.

1. Na ekranie głównym naciśnij **Ulubione**.
2. Naciśnij +, a zostanie pokazana lista napojów ekspresu do kawy.
3. Przesuń palcem całkowicie w prawo, aż pojawi się +.
4. Naciśnij +, a następnie naciśnij **Stwórz własny napój**.
5. Wyświetli się ekran z wprowadzeniem nazwy napoju.

6. Naciśnij wiersz **Zmień nazwę**, aby wyświetlić klawiaturę. Wpisz nazwę napoju (maksymalna liczba znaków to 6) i wciśnij **Enter**. Powródź do ekranu z nazwą napoju.
7. Następnie naciśnij **Dalej**.
8. Wyświetli się ekran wyboru obrazka napoju. Naciśnij + i wybierz ikonę napoju. Przesuń palcem w prawo lub w lewo, aby wyświetlić więcej ikon.
9. Naciśnij **Dalej**, aby powrócić do ekranu wyboru obrazka napoju.
10. Naciśnij ponownie **Dalej**.
11. Wyświetli się ekran z ustawieniami parametrów napoju (1 do 5).
12. Naciśnij strzałkę w dół przy parametrze nr 1, pojawi się menu z poszczególnymi parametrami (kawa, pianka mleczna, gorąca woda itp.). Po naciśnięciu parametru w środkowej części ekranu pojawiają się szczegóły ustawień (kawa mielona, kawa, temperatura itp., tak jak podczas modyfikowania napojów).
13. Powtórz poprzedni krok z pozostałymi parametrami od 2 do 5.
14. Po zakończeniu ustawiania naciśnij **Test**, a ekspres przygotuje napój zgodnie ze zmodyfikowanymi parametrami. Jeśli napój odpowiada Twoim preferencjom, naciśnij **Zapisz**. Jeśli nie, zmień parametry i ponownie naciśnij **Test**.
15. Po zapisaniu utworzony napój pojawi się na liście napojów.
16. Po zapisaniu pojawi się okno dialogowe informujące, że dokonane ustawienia zostały pomyślnie zapisane, i automatycznie powrócisz do ekranu listy napojów.
17. W celu powrotu do poprzedniego ekranu lub do ekranu głównego naciśnij ikonę wstecz w lewym górnym rogu.

USTAWIENIA

- Na ekranie głównym u dołu naciśnij **Ustawienia**, aby wejść do menu ekspresu do kawy.
- Przesuń palcem w lewo lub w prawo po ekranie, aby przejść między ekranami i wyświetlić poszczególne pozycje.
- Naciśnij wybraną pozycję, aby do niej przejść.
- Naciśnięcie ikony wstecz w lewym górnym rogu zawsze cofa o jeden ekran.

Kawa ziarnista/Kawa mielona

- Ta opcja służy do przetwarzania ekspresu do kawy na użycie kawy ziarnistej lub mielonej.
- W wyświetlonym menu naciśnij, aby wybrać ikonę kawy ziarnistej lub mielonej. Wybrana ikona zostanie podświetlona i zaznaczona. Potwierdź wybór za pomocą przycisku **OK**.

Płukanie układu zaparzania

- Ta opcja służy do uruchomienia szybkiego płukania układu zaparzania.
- Wybierz tę opcję i wciśnij **OK**. Nastąpi płukanie systemu zaparzania. Szczegółowe informacje znajdziesz w części SZYBKIE PŁUKANIE w poprzedniej części instrukcji.
- Naciśnij **Anuluj**, aby powrócić do ekranu ustawień.



Uwaga:

Płukanie układu zaparzania można również uruchomić z ekranu głównego, naciskając **Płukanie**.

Płukanie systemu spieniania mleka

- Ta opcja służy do uruchomienia szybkiego płukania systemu spieniania mleka.
- Wybierz tę opcję i wciśnij **OK**. Nastąpi przepłukanie systemu spieniania mleka. Szczegółowe informacje znajdziesz w części SZYBKIE PŁUKANIE w poprzedniej części instrukcji.
- Naciśnij **Anuluj**, aby powrócić do ekranu ustawień.

Ochrona podczas czyszczenia

- Wybierz tę opcję, jeśli będziesz czyścić ekran dotykowy. Na wyświetlaczu rozpocznie się odliczanie i w tym czasie ekran będzie nieaktywny, dzięki czemu będzie można go wyćwiczyć bez przypadkowego dokonania niepożądanych ustawień.
- Po upływie ustawionego czasu pojawi się ekran ustawień.



Uwaga:

Wyczyść ekran dotykowy, gdy ekspres do kawy jest wyłączony. Ta opcja służy do czyszczenia ekranu dotykowego, gdy ekspres do kawy jest wyłączony.

Wybór trybu

- Po wejściu do tej opcji będzie można wybrać tryb ekspresu do kawy, a mianowicie tryb standardowy lub demonstracyjny.
- Tryb standardowy** to normalny tryb pracy ekspresu do kawy.
- Tryb demonstracyjny** służy do prezentacji funkcji automatycznego ekspresu do kawy bez faktycznego parzenia kawy. Pozwala zademonstrować sterowanie, menu napojów i ustawienia ekspresu bez zużycia wody, kawy lub energii potrzebnej do podgrzewania. Ten tryb jest idealny dla osób, które po raz pierwszy zapoznały się z obsługą ekspresu do kawy.

Informacje

- Ta opcja służy do wyświetlania informacji o ekspresie do kawy, takich jak:
 - Calkowita liczba filiżanek:** wyświetla informacje o całkowitej liczbie przygotowanych filiżanek w podziale na poszczególne napoje;
 - Zapisy dotyczące konserwacji:** wyświetla informacje o wykonaniu konserwacji według poszczególnych pozycji (np. płukanie jednostki parzenia, odkamienianie, wymiana filtra itp.);
 - Wersja oprogramowania:** wyświetla informacje o wersji systemu sterowania, wersji systemu wyświetlacza lub numerze seryjnym ekspresu do kawy.

Konserwacja

- Tutaj znajdziesz pozycje dotyczące konserwacji ekspresu do kawy, takie jak:
 - Dokładne czyszczenie systemu zaparzania:** służy do dokładnego czyszczenia i usuwania resztek kawy i olejów z systemu zaparzania. Więcej informacji znajdziesz w dalszej części instrukcji w rozdziale CZYSZCZENIE I KONSERWACJA / DOKŁADNE CZYSZCZENIE UKŁADU ZAPARZANIA.
 - Dokładne czyszczenie systemu spieniania mleka:** służy do dokładnego czyszczenia i usuwania resztek mleka z systemu spieniania mleka. Więcej informacji znajdziesz w dalszej części instrukcji w rozdziale CZYSZCZENIE I KONSERWACJA / DOKŁADNE CZYSZCZENIE SYSTEMU SPIENIANIA MLEKA.
 - Odkamienianie:** służy do odkamieniania ekspresu. Szczegółowe informacje dotyczące są w rozdziale CZYSZCZENIE I KONSERWACJA / ODKAMENIANIE.
 - Spuszczenie wody:** służy do spuszczenia wody z systemu wewnętrznego ekspresu do kawy. Więcej informacji znajdziesz w dalszej części instrukcji w rozdziale CZYSZCZENIE I KONSERWACJA / SPUSZCZANIE WODY.
 - Filtr:** potwierdza się w przypadku użycia filtra lub jego wymiany, ew. anulowania użycia filtra. Więcej informacji znajdziesz w poprzedniej części instrukcji w rozdziale Instalacja i aktywacja filtra wody (opcjonalnie) lub w dalszej części instrukcji w rozdziale CZYSZCZENIE I KONSERWACJA / WYMIANA FILTRA WODY.

USTAWIENIA EKSPRESU

- Na ekranie głównym u dołu naciśnij **Ustawienia**. Przesuń palcem całkowicie w prawo i tutaj naciśnij **Ustawienia ekspresu**.
- Wejdziesz do menu ustawień ekspresu do kawy, gdzie będziesz mógł edytować / ustawić poniższe elementy.
- Przesuń palcem w lewo lub w prawo po ekranie, aby przejść między ekranami i wyświetlić poszczególne pozycje.
- Naciśnij wybraną pozycję, aby do niej przejść.
- Naciśnij ikonę wstecz w lewym górnym rogu zawsze cofa o jeden ekran.

Zarządzanie napojami

- Ta opcja służy do zarządzania napojami, oznaczania ich jako ulubione, edytowania napojów lub tworzenia własnego napoju dla wybranego użytkownika.
- Więcej informacji znajdziesz w instrukcji w rozdziałach ZARZĄDZANIE NAPOJAMI I WŁASNY NAPÓJ.

Zarządzanie użytkownikami

- Ta opcja służy do zarządzania użytkownikami, ich tworzenia lub usuwania.
- Więcej informacji znajdziesz w poprzedniej części instrukcji Zarządzanie użytkownikami.

Ustawienia konserwacji

- Ta opcja służy do ustawienia powiadomienia o konserwacji części ekspresu do kawy. Aby wyświetlić więcej elementów w ramach tej opcji, przesuń palcem po ekranie w lewo lub w prawo albo użyj strzałek w lewo lub w prawo na krawędziach ekranu.
 - Ustawienia ogrzewania systemu zaparzania** – zalecamy pozostawienie tej opcji włączonej, aby ekspres do kawy zawsze rozgrzewał się do temperatury roboczej. Naciśnij przełącznik suwakowy, aby włączyć lub wyłączyć tę opcję. Gdy przełącznik jest podświetlony, ogrzewanie układu zaparzania jest włączone, gdy przełącznik jest wygaszony, ogrzewanie układu zaparzania jest wyłączone.
 - Ustawienie szybkiego czyszczenia systemu spieniania mleka** – ustaw czas, po którym pojawi się alert szybkiego płukania systemu spieniania mleka. Naciśnij strzałkę w dół w polu ustawień, aby wyświetlić opcje, i przesuń palcem w górę lub w dół, aby wybrać konkretny czas. Naciśnięcie wybranego czasu potwierdza wybór i zostanie on wyświetlony w polu ustawień.
 - Ustawienia dokładnego czyszczenia układu zaparzania (filiżanki)** – ustaw liczbę filiżanek, po których przygotowaniu pojawi się powiadomienie o dokładnym czyszczeniu układu zaparzania. Liczbę filiżanek można ustawić w zakresie od 100 do 1000, albo za pomocą przycisków +/-, albo naciskając ikonę ołówka, aby wyświetlić klawiaturę numeryczną i wprowadzić konkretną liczbę. Następnie wcisnąć **Enter**, a liczba zostanie pokazana na ekranie. Jeśli ustawisz liczbę mniejszą niż 100, system wyświetli wartość 100 jako najniższą możliwą wartość.
 - Ustawienia dokładnego czyszczenia systemu spieniania mleka (filiżanki)** – ustaw ilość filiżanek, po których przygotowaniu pojawi się alert dokładnego czyszczenia systemu spieniania mleka. Liczbę filiżanek można ustawić w zakresie od 100 do 1000, albo za pomocą przycisków +/-, albo naciskając ikonę ołówka, aby wyświetlić klawiaturę numeryczną i wprowadzić konkretną liczbę. Następnie wcisnąć **Enter**, a liczba zostanie pokazana na ekranie. Jeśli ustawisz liczbę mniejszą niż 100, system wyświetli wartość 100 jako najniższą możliwą wartość.
 - Ustawienia twardości wody** – ustaw twardość wody. Twardość wody można sprawdzić u swojego dostawcy wody pitnej lub wykonując test twardości wody poprzez zanurzenie paska testowego w wodzie. Zestaw do testowania twardości wody należy zakupić oddzielnie. Zalecamy ustawienie twardości wody w zależności od tego, jak twarda woda będzie używana w ekspresie. Zapewni to prawidłowe działanie ekspresu, interwały odkamieniania i przedłuży jego żywotność. Fabrycznie twardość wody jest ustawiona na 75–150, 2000 filiżanek. Naciśnij strzałkę w dół w polu ustawień, aby wyświetlić opcje, i przesuń palcem w górę lub w dół, aby wybrać określoną liczbę filiżanek. Naciśnięcie wybranej liczby filiżanek potwierdza wybór, który zostanie wyświetlony w polu ustawień. Im większa liczba filiżanek, tym bardziej miękką wodę używasz i odwrotnie.
 - Ustawienia filtra** – ustaw ilość wody, po której zużyciu wyświetlone zostanie powiadomienie o konieczności wymiany filtra. Ilość wody można ustawić w zakresie od 200 do 800 l. Naciśnij strzałkę w dół w polu ustawień, aby wyświetlić opcje, i przesuń palcem w górę lub w dół, aby wybrać konkretną ilość wody. Naciśnięcie wybranej ilości wody potwierdza wybór i zostanie on wyświetlony w polu ustawień. Zalecamy ustawienie ilości wody również z uwzględnieniem twardości wody. Jeśli używasz twardej lub bardzo twardej wody, wybierz mniejszą ilość wody i na odwrót.
 - Aby zapisać ustawienia, naciśnij **Zapisz**. Pojawi się okno dialogowe informujące, że wybrane ustawienia zostały pomyślnie zapisane, a aby powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij ikonę wstecz w lewym górnym rogu.

Pozostałe funkcje

- W tej opcji można edytować następujące elementy:
 - Licznik mielonej kawy** – naciśnij przełącznik suwakowy, aby włączyć lub wyłączyć licznik mielonej kawy. Gdy przełącznik jest

podświetlony, licznik kawy mielonej jest włączony, gdy przełącznik jest wygaszony, licznik kawy mielonej jest wyłączony.

- **Zmień przed przygotowaniem** – wyłączysz lub włączysz opcję jednorazowej zmiany napoju przed uruchomieniem. Jeśli włączysz tę opcję, będziesz mógł jednokrotnie zmodyfikować napój przed uruchomieniem. Jeśli wyłączysz tę opcję, napój zostanie uruchomiony po naciśnięciu. Naciśnij przełącznik suwakowy, aby włączyć lub wyłączyć opcję jednorazowej modyfikacji napoju. Gdy przełącznik jest podświetlony, opcja jednorazowej modyfikacji napoju jest włączona, gdy przełącznik jest wygaszony, opcja jednorazowej modyfikacji napoju jest wyłączona.
- **Hasło** – ustaw hasło, aby wejść do ustawień ekspresu do kawy. Naciśnij strzałkę w prawo, aby przejść do następnego ekranu. Naciśnij przełącznik suwakowy, aby włączyć lub wyłączyć hasło. Gdy przełącznik jest podświetlony, hasło jest włączone, gdy przełącznik jest wygaszony, hasło jest wyłączone. Aby ustawić hasło, postępuj w niżej opisanym sposobie:
 1. Wciśnij przełącznik suwakowy, aż zostanie zaznaczony, a wyświetli się wersy do wprowadzenia nowego hasła i potwierdzenia hasła.
 2. Wciśnij pole **Wprowadź nowe hasło**, a wyświetli się ekran z klawiaturą. Wprowadź hasło (4 znaki) i naciśnij **Enter**, aby potwierdzić.
 3. Teraz naciśnij pole **Potwierdź hasło**, a wyświetli się ekran z klawiaturą. Wprowadź to samo hasło (4 znaki) i naciśnij **Enter**, aby potwierdzić.
 4. Aby zapisać hasło, naciśnij **Zapisz**. Pokaże się okno dialogowe informujące, że wprowadzone hasło zostało pomyślnie zapisane i aby powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij **OK**.



Uwaga:

Hasło jest ważne do wejścia do ustawień ekspresu do kawy niezależnie od wybranego użytkownika.

Tryb ekologiczny

- Ta opcja służy do wyboru trybu eko ekspresu do kawy. Wybierz jeden z trybów ekologicznych ekspresów do kawy za pomocą przełącznika suwakowego:
 1. **Tryb oszczędzania energii 1:** po 1 godzinie pracy jasność ekranu zmniejsza się o 50% w celu oszczędzania energii.
 2. **Tryb oszczędzania energii 2:** po 30 minutach bezczynności urządzenie automatycznie przełączy się na tryb czuwania.
- Można wybrać tylko jeden z trybów.
- Aby zapisać, naciśnij **Zapisz**. Pojawi się okno dialogowe informujące, że wybrany tryb został zapisany, a Ty automatycznie powrócisz do ekranu ustawień ekspresu.

Język

- Ta opcja służy do wyboru języka ekspresu do kawy. Naciśnij preferowany język, a następnie potwierdź, naciskając **OK**.
- Ekspres automatycznie zmieni język.

Automatyczne wyłączenie

- Ta opcja służy do ustawienia czasu, po którym ekspres do kawy automatycznie wyłączy się i przejdzie w tryb czuwania.
- Wciśnij przełącznik suwakowy w prawej części ekranu, aby go podświetlić.
- Pojawi się kolejny wiersz, w którym ustawisz czas automatycznego wyłączenia w zakresie od 1 do 24 godzin. Czas można ustawić za pomocą przycisków +/- lub przesuując palcem po pasku.
- Aby zapisać ustawienia, naciśnij **Zapisz**. Pojawi się okno dialogowe informujące, że ustawiony przez Ciebie czas został pomyślnie zapisany, a Ty automatycznie powrócisz do ekranu ustawień ekspresu.

Kalibracja młynka

- Ta opcja służy do kalibracji młynka lub do ustawienia stopnia rozdrobnienia podczas mielenia kawy. Ustawienia kalibracji można regulować za pomocą przycisków +/- lub przesuując palcem po pasku.
- Aby zapisać ustawienia, naciśnij **Zapisz**. Pojawi się okno dialogowe informujące, że dokonane ustawienia zostały pomyślnie zapisane, i automatycznie powrócisz do ekranu ustawień ekspresu.

Ustawienia fabryczne

- Ta opcja służy do przywrócenia parametrów i ustawień ekspresu do pierwotnych wartości fabrycznych. Ekspres do kawy i jego ustawienia można zresetować na trzech poziomach:
 1. **Przywracanie parametrów napojów** – naciśnij suwak, aby go podświetlić, i naciśnij **Zapisz**. Po zapisaniu parametry napojów zostaną przywrócone do ustawień fabrycznych.
 2. **Przywrócenie ustawień fabrycznych ekspresu do kawy** – naciśnij przełącznik suwakowy, aby go podświetlić, i naciśnij **Zapisz**. Po zapisaniu parametrów ekspresu do kawy zostaną przywrócone do ustawień fabrycznych.
 3. **Przywrócenie ustawień fabrycznych** – naciśnij przełącznik suwakowy, aby go podświetlić, i naciśnij **Zapisz**. Po zapisaniu wszystkie ustawienia ekspresu do kawy zostaną przywrócone do pierwotnych wartości, w tym użytkownicy, wybór języka itp.

WYŁĄCZANIE EKSPRESU DO KAWY

- Po zakończeniu używania naciśnij przycisk  (rysunek A, numer 3) przez około 3 sekundy, aby wyłączyć ekspres.
- Na ekranie pojawi się komunikat z pytaniem, czy na pewno chcesz wyłączyć ekspres do kawy i przełączyć go w tryb czuwania.
- Naciśnij **Tak**, aby przełączyć ekspres w tryb czuwania.
- Naciśnięcie **Nie spowoduje**, że ekspres pozostanie włączony.
- Aby całkowicie wyłączyć ekspres do kawy, ustaw przełącznik zasilania (rysunek A, numer 18).



Uwaga:

Ekspres jest wyposażony w funkcję automatycznego wyłączenia. Automatyczne wyłączenie następuje po upływie ustawionego czasu bezczynności w trybie eko. Jest on opisany w poprzedniej części instrukcji w rozdziale **USTAWIENIA / Tryb Eco**.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed czyszczeniem wyłącz ekspres przyciskiem  (rysunek A, numer 3), przełącznik wyłącznik główny do pozycji 0 (rysunek A, numer 18) i odłącz wtyczkę przewodu zasilającego od gniazdka sieciowego. Pozostaw ekspres do kawy do ostygnięcia.



Ostrzeżenie:

Do czyszczenia jakichkolwiek części urządzenia nie używaj ściernych środków czyszczących, rozpuszczalników itp., które mogłyby uszkodzić powierzchnię urządzenia. Żaden element tego urządzenia nie jest przeznaczony do mycia w zmywarce.



Ostrzeżenie:

Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj urządzenia, kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie, ani innych cieczach.

WYMIANA FILTRA WODY

- Gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat o konieczności jego wymiany, konieczna jest wymiana filtra wody. Dzieje się to zwykle po zakończeniu okresu jego użytkowania.
- Podczas wymiany filtra wody należy postępować zgodnie z opisem w rozdziale Instalacja i uruchamianie filtra wody (opcjonalnie), jednak przed włożeniem nowego filtra wody należy wyjąć stary.

CODZIENNE CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Regularne czyszczenie i konserwacja są bardzo ważne dla prawidłowej pracy urządzenia i wydłużenia jego żywotności.
- Podczas czyszczenia postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym rozdziale.

Tacka ociekowa i pojemnik na fusy

- Gdy tacka ociekowa lub pojemnik na fusy są pełne, na ekranie ekspresu do kawy pojawi się ostrzeżenie. Opróżnij i wyczyść tackę ociekową i pojemnik na fusy, jak opisano powyżej.
- Ostrożnie wyjmij ociekacz z korpusu ekspresu do kawy. Zdejmij pokrywę na pojemnik na fusy. Ostrożnie przenieś ociekacz nad zlew i zdejmij jego pokrywę.
- Wylej zawartość ociekacza do zlewu.
- Opróżnij pojemnik na fusy do kosza na śmieci lub kompostownika.
- Tackę ociekową, jej pokrywę, kratkę, ramkę i pojemnik na fusy umyć czystą wodą, a następnie dokładnie wysuszyć.



Ostrzeżenie:

Podczas posługiwania się tacką zachowaj ostrożność, aby się nie poparzyć. Może zawierać gorącą wodę.

- Natóż pokrywę na tackę ociekową, w wolnym miejscu w pokrywie włóż kratkę, a na pokrywę połóż zbiornik na fusy.
- Złożony ociekacz włóż z powrotem do ekspresu.

Zbiornik na wodę

- Wyjmij zbiornik na wodę, przepłucz go czystą wodą z niewielką ilością neutralnego detergentu kuchennego. Następnie dokładnie wypłucz go czystą wodą, wysusz i włóż na miejsce.

Głowica z wylotem kawy

- Głowicę z wylotem kawy przetrzyj miękką, lekko zwilżoną gąbką, a następnie wytrzyj do sucha czystą szmatką.

Ręczne czyszczenie zbiornika na mleko

- Pojemnik na mleko należy regularnie czyścić, aby zapobiec osadzeniu się mleka w rurce i powstawaniu niepożądanego zapachu.
- 1. Odcłącz wężyk łączący z pokrywy zbiornika. Koniec wężyka łączącego włóż do otworu w kratce.
- 2. Zdejmij pokrywę i wlej niewykorzystane mleko do szklanki lub kubka. Włóż do lodówki.
- 3. Wyciągnij rurkę z pokrywy.
- 4. Wszystkie elementy umyć w ciepłej wodzie z odrobiną płynu do mycia naczyń. Opłucz w czystej wodzie i wytrzyj do sucha.
- 5. Zmontuj pojemnik na mleko, aby był gotowy do użycia.

Ręczne czyszczenie systemu spieniania mleka

- Podczas czyszczenia pojemnika należy jednocześnie wyczyścić system spieniania mleka.
- 1. Usuń ozdobną osłonę głowicy.
- 2. Wyjmij system spieniania mleka, najpierw poluzowując dno, a następnie wyciągając górną część.
- 3. Zdemontuj system spieniania mleka na poszczególne części (patrz rysunek D).
- 4. Wszystkie elementy umyć w ciepłej wodzie z odrobiną płynu do mycia naczyń. Opłucz w czystej wodzie i wytrzyj do sucha.
- 5. Zmontuj ponownie i włóż do głowicy. Najpierw wsuń górną część na dżemę, a następnie docisnij dolną część.
- 6. Załóż dekoracyjny korek. Jest łatwy do założenia dzięki magnesom.

Powierzchnia zewnętrzna ekspresu

- Do czyszczenia powierzchni zewnętrznej ekspresu użyj czystej, lekko zwilżonej szmatki, w tym pojemnika na ziarna kawy i pokrywy. Następnie wytrzyj wszystko dokładnie do sucha.

Czyszczenie ekranu dotykowego

- Do czyszczenia ekranu dotykowego należy używać specjalnych chusteczek przeznaczonych do czyszczenia monitorów lub ekranów, które są dostępne w zwykłej sieci biznesowej. Alternatywnie możesz użyć czystej, suchej i pozbawionej klejków szmatki.
- Ekspres do kawy jest wyposażony w funkcję umożliwiającą czyszczenie ekranu dotykowego, gdy ekspres do kawy jest wyłączony, bez niepożądanego naciśnięcia którejkolwiek z ikon. Naciśnij **Ustawienia**, a następnie naciśnij **Ochrona podczas czyszczenia**. Na ekranie rozpocznie się odliczanie 15 sekund, podczas których można bezpiecznie wyczyścić ekran dotykowy. Czynność powtórz w razie potrzeby.

- Ekran dotykowy można również wyczyścić, gdy ekspres do kawy jest wyłączony.



Ostrzeżenie:

Do czyszczenia ekranu dotykowego nie używaj ściernych środków czyszczących, alkoholu, acetonu, środków czyszczących, grubych ściereczek lub ręczników papierowych, wody, środków do czyszczenia parą lub środków do mycia naczyń itp.

SZYBKE PŁUKANIE

Szybkie płukanie systemu zaparzania

- Po zakończeniu przygotowywania kawy naciśnij **Płukanie** na ekranie głównym i potwierdź, naciskając **OK**.
- Nastąpi płukanie systemu zaparzania.
- Zalecamy umieścić filiżankę o pojemności co najmniej 100 ml pod głowicą.



Uwaga:

Szybkie płukanie systemu zaparzania można również uruchomić, naciskając przycisk **Ustawienia**, a następnie **Płukanie układu zaparzania**.

Szybkie płukanie systemu spieniania mleka

1. Naciśnij **Ustawienia** i wybierz **Płukanie systemu spieniania mleka**.
2. Zatwierdź naciskając **OK**. Na ekranie pojawi się komunikat aby odczekać wężyk od pojemnika na mleko i włożyć jego końcówkę do otworu w tacce ociekowej (patrz rysunek C2).
3. Następnie naciśnij **Dalej**. Uruchomi się system płukania systemu spieniania mleka.
4. Gdy tylko ekran główny się wyświetli, ekspres będzie gotowy do użycia.



Ostrzeżenie:

Uważaj podczas płukania, aby nie poparzyć się gorącą wodą, która wypłynie przez głowicę.

DOKŁADNE CZYSZCZENIE UKŁADU ZAPARZANIA

- Za pomocą ekspresu do kawy, ziarna kawy i resztki oleju z mielonej kawy mogą być przechowywane w systemie parzenia i wewnętrznych rurach, które mogą zatkać te części w czasie i powodować nieprawidłowe działanie ekspresu do kawy. Aby zapobiec zatkaniu i możliwemu zablokowaniu układu zaparzania i wewnętrznych przewodów rurowych, ekspres do kawy powinien być regularnie przepłukiwany (czyszczony).
- Po każdym użyciu można wykonać szybkie płukanie (jak opisano powyżej), a po przygotowaniu zadanej liczby filiżanek na ekranie pojawi się powiadomienie o konieczności przeprowadzenia dokładnego czyszczenia układu zaparzania. Jak ustawić liczbę filiżanek, dowiesz się w poprzedniej części instrukcji: **Ustawienia / Ustawienia ekspresu do kawy / Ustawienia konserwacji / Ustawienia dokładnego czyszczenia układu zaparzania (filiżanki)**.
- Do czyszczenia systemu parzenia należy używać tabletek odtłuszczających do ekspresów do kawy, które są powszechnie dostępne w sieciach handlowych.
- Gdy na ekranie pojawi się powiadomienie o dokładnym czyszczeniu układu zaparzania, należy przeprowadzić czyszczenie.
- Możesz również uruchomić dokładne czyszczenie układu zaparzania ręcznie, naciskając przycisk **Ustawienia**, wybierając **Konserwacja**, a następnie naciskając **Dokładne czyszczenie układu zaparzania**.
- Po wejściu do dokładnego czyszczenia układu zaparzania zostaniesz poinformowany o czasie trwania procesu i o tym, że nie można go przerwać.
- Naciśnij **OK**, aby uruchomić proces dokładnego czyszczenia. Jeśli naciśniesz **Anuluj**, powrócisz do poprzedniego ekranu.

- Ekspres przeprowadzi Cię krok po kroku przez proces dokładnego czyszczenia układu zaparzania. Postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie.
- Gdy na ekranie pojawi się informacja o pomyślnym wykonaniu, proces dokładnego czyszczenia układu zaparzania został przeprowadzony, a licznik filiżanek został zresetowany. Wciśnij **OK** na ekranie, aby powrócić do ekranu głównego lub odczekaj kilka sekund (przy ikonie OK trwa odliczanie), aż ekspres do kawy automatycznie przełączy się na ekran główny.

DOKŁADNE CZYSZCZENIE SYSTEMU SPIENIANIA MLEKA

- Aby uniknąć osadzenia i zapychania się systemu spieniącego mleko oraz powstawania niepożądanych zapachów, system spieniący mleko musi zostać wyczyszczony.
- Po każdym użyciu można wykonać szybkie płukanie (jak opisano powyżej) lub po ustawionej przez Ciebie liczbie filiżanek na panelu sterowania pojawi się powiadomienie o konieczności przeprowadzenia dokładnego czyszczenia układu zaparzania. Jak ustawić liczbę filiżanek, dowiesz się w poprzedniej części instrukcji: **Ustawienia / Ustawienia ekspresu do kawy / Ustawienia konserwacji / Ustawienia dokładnego czyszczenia systemu spieniania mleka (filiżanki)**.
- Gdy na ekranie pojawi się powiadomienie o dokładnym czyszczeniu systemu spieniania mleka, należy przeprowadzić czyszczenie.
- Dokładne czyszczenie systemu spieniania mleka można również uruchomić ręcznie, naciskając przycisk **Ustawienia**, wybierając opcję **Konserwacja**, a następnie naciskając przycisk **Dokładne czyszczenie systemu spieniania mleka**.
- Po wejściu do dokładnego czyszczenia systemu spieniania mleka zostaniesz poinformowany o czasie trwania procesu i o tym, że nie można go przerwać.
- Naciśnij **OK**, aby uruchomić proces dokładnego czyszczenia. Jeśli naciśniesz **Anuluj**, powrócisz do poprzedniego ekranu.
- Ekspres przeprowadzi Cię krok po kroku przez proces dokładnego czyszczenia systemu spieniania mleka. Postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie.
- Gdy na ekranie pojawi się informacja o pomyślnym wykonaniu, proces dokładnego czyszczenia systemu spieniania mleka został przeprowadzony, a licznik filiżanek został zresetowany. Wciśnij **OK** na ekranie, aby powrócić do ekranu głównego lub odczekaj kilka sekund (przy ikonice OK trwa odliczanie), aż ekspres do kawy automatycznie przełączy się na ekran główny.

ODKAMNIENIE

- W trakcie korzystania z ekspresu do kawy, w jego wnętrzu mogą się gromadzić osady minerałów pochodzących z wody. Jest to naturalny proces. Dlatego konieczne jest regularne usuwanie kamienia. Osady mineralne mogą negatywnie wpływać na smak przygotowanej kawy. Dlatego, gdy tylko zaświeci się alert odkamieniania, należy przeprowadzić odkamienianie.
- Odkamienianie można również uruchomić ręcznie, naciskając **Ustawienia**, wybierając **Konserwacja**, a następnie naciskając **Odkamienianie**.
- Całkowity czas odkamieniania wynosi około 30 minut.
- Używaj płynnego środka odkamieniającego Sencor SESXD 001 i postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w dokumentacji dołączonej do środka odkamieniającego. Nie używaj octu, kwasu cytrynowego ani innych środków do odkamieniania ekspresu do kawy.
- Po wejściu do odkamieniania zostaniesz poinformowany o czasie trwania procesu i o tym, że nie można go przerwać.
- Naciśnij przycisk **OK** aby rozpocząć odkamienianie. Jeśli naciśniesz **Anuluj**, powrócisz do poprzedniego ekranu.
- Ekspres przeprowadzi Cię krok po kroku przez proces odwapniania systemu. Postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie.
- Gdy na ekranie pojawi się informacja o pomyślnym zakończeniu, proces odkamieniania został przeprowadzony i jednocześnie zresetowany został licznik odkamieniania. Wciśnij **OK** na ekranie, aby

powrócić do ekranu głównego lub odczekaj kilka sekund (przy ikonice OK trwa odliczanie), aż ekspres do kawy automatycznie przełączy się na ekran główny.



Ostrzeżenie:

Ekspres wydaje gorącą wodę. Należy uważać, aby nie poparzyć się podczas obsługi ociekacza.



Uwaga:

Ostrzeżenia dotyczące odkamieniania zależą od kilku czynników, takich jak ustawiona twardość wody, użycie filtra wody lub regularna dokładna konserwacja systemu zaparzania i systemu spieniania mleka.



Ostrzeżenie:

Wyjmij filtr ze zbiornika na wodę, jeśli jest w nim umieszczony.

SPUSZCZANIE WODY

- Opróżnianie obwodu wewnętrznego jest zalecane za każdym razem, gdy nie używasz ekspresu przez dłuższy czas, na przykład podczas wyjazdu na wakacje lub podczas przechowywania. Opróżnianie jest również ważne podczas przenoszenia lub transportu ekspresu do kawy, ponieważ pozostała w nim woda może spowodować uszkodzenie elektroniki lub zamrożenie w zimie i uszkodzenie elementów wewnętrznych.
- Naciśnij **Ustawienia**, wybierz **Konserwacja**, a następnie naciśnij **Spuszczenie wody**.
- Zostaniesz powiadomiony o czasie trwania procesu i o tym, że nie można go przerwać.
- Naciśnij **OK**, aby rozpocząć proces opróżniania. Jeśli naciśniesz **Anuluj**, powrócisz do poprzedniego ekranu.
- Ekspres przeprowadzi Cię krok po kroku przez proces opróżniania obiegu wewnętrznego. Postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie.
- Po spuszczeniu wody z wewnętrznego obwodu na ekranie pojawi się informacja o pomyślnym wykonaniu. Na ekranie naciśnij **Wyłączenie**, aby wyłączyć ekspres i przejść do trybu czuwania, lub poczekaj kilka sekund (przy ikonice Wyłączenie trwa odliczanie), aż ekspres automatycznie wyłączy się i przejdzie do trybu czuwania.
- Wyczyść taczkę ociekową i pojemnik na fusy, jak opisano powyżej.

Przechowywanie

- Jeśli nie będziesz używać urządzenia przez dłuższy czas, wyłącz ekspres do kawy przyciskiem  (rysunek A, numer 3) na około 3 sekundy, przełącz wyłącznik główny na pozycję O (rysunek A, numer 18) i wyjmij wtyczkę z gniazda sieciowego. Poczekaj, aż ekspres do kawy ostygnie i wyczyść go zgodnie z powyższymi instrukcjami.
- Zalecamy spuszczenie wody z wewnętrznego obwodu, jak opisano powyżej w części SPUSZCZANIE WODY.
- Przed odołożeniem do przechowania upewnij się, że urządzenie oraz wszystkie akcesoria są czyste i suche.
- Przechowuj urządzenie w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu, gdzie nie będzie ono narażone na ekstremalne temperatury i będzie poza zasięgiem dzieci lub zwierząt.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Nie można włączyć ekspresu do kawy.	Wtyczka nie jest prawidłowo włożona do gniazdka sieciowego.	Podłącz prawidłowo wtyczkę do gniazdka.
	Gniazdko elektryczne nie jest pod napięciem.	Sprawdź, czy bezpiecznik nie jest uszkodzony. Włóż wtyczkę do innego gniazdka sieciowego. Skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.
	Wyłącznik główny jest w pozycji 0 (wyłączone).	Przełącz wyłącznik na pozycję I (włączony).
	Przycisk  nie został naciśnięty.	Naciśnij przycisk  .
Kawa nie wypływa albo tylko kaple.	Kawa jest zbyt drobno zmielona.	Zmień grubość mielenia.
	Układ zaparzania jest zatkany.	Wykonaj czyszczenie układu zaparzania.
	Wylot kawy jest zatkany.	Wyczyść dozownik kawy.
	W obiegu wewnętrznym znajduje się osad z kamienia.	Przeprowadź proces odkamieniania.
Kawa wypływa zbyt szybko.	Kawa jest zbyt grubo zmielona.	Zmień grubość mielenia.
	Układ zaparzania jest zatkany.	Wykonaj czyszczenie układu zaparzania.
	Wylot kawy jest zatkany.	Wyczyść dozownik kawy.
	W obiegu wewnętrznym znajduje się osad z kamienia.	Przeprowadź proces odkamieniania.
Nie można wyjąć/włożyć ociekacza.	Głowica zaparzająca jest przesunięta do samego dołu.	Pociągnij głowicę zaparzającą do górnej pozycji.
Ilość spienionego mleka jest bardzo mała lub żadna.	W obiegu wewnętrznym znajduje się osad z kamienia.	Przeprowadź proces odkamieniania.
	System spieniania mleka jest ustawiony na niską temperaturę i niewielką ilość piany.	Ustaw regulator w systemie spieniania mleka w kierunku +. Przestrzegaj instrukcji zawartych w rozdziale System spieniania mleka.

Jeżeli problem nie został wymieniony w tabeli lub rozwiązanie nie działa, wyłącz ekspres do kawy, odłącz go od źródła zasilania i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

DANE TECHNICZNE

Znamionowy zakres napięcia.....220–240 V~
Częstotliwość znamionowa.....50–60 Hz
Moc znamionowa.....1450 W
Poziom hałasu.....<65 dB (przygotowanie kawy)
.....78 dB (młynek)

Wartości wymienione zgodnie z rozporządzeniem Komisji UE 2023/826

Tryb wyłączenia	
Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia	0 W
Czas, po którym urządzenie automatycznie przechodzi w tryb wyłączenia	0 min *1)
Tryb czuwania	
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania	0,4 W *2) 0,3 W *3)
Czas, po którym urządzenie automatycznie przechodzi w tryb czuwania	*2) *3)
Tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (Wi-Fi)	
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci	–
Czas, po którym urządzenie automatycznie przechodzi w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci	–

- *1) Przełączenie wyłącznika głównego do położenia 0 (wyłączone).
*2) Tryb czuwania/warunki niskiej mocy 1: Naciśnij i przytrzymaj przycisk  u góry ekspresu do kawy, a następnie wybierz „Tak”.
*3) Tryb czuwania/warunki niskiej mocy 2: Po 30 sekundach braku aktywności.

Zmiany tekstu oraz specyfikacji technicznych zastrzeżone.
.....

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYMI OPAKOWANIAM

Zużyte opakowanie oddaj do punktu wyznaczonego przez gminę do składowania odpadów.
.....

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie wyrzucaj do zwykłych odpadów komunalnych. Aby je prawidłowo zutylizować, oddwój lub poddać recyklingowi, przekaż te wyroby do właściwych punktów zbiórki odpadów. Alternatywnie, w niektórych krajach UE lub innych krajach europejskich można zwrócić produkty do lokalnego sprzedawcy detalicznego przy zakupie równoważnego nowego produktu. Prawidłowo utylizując produkt, pomagasz zachować cenne zasoby surowców naturalnych i przeciwdziałasz negatywnemu oddziaływaniu na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzkie, do czego mogłoby dochodzić przy nieodpowiedniej utylizacji odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy lokalny urząd lub najbliższy punkt zbiórki odpadów. Za nieprawidłową utylizację tego rodzaju odpadów mogą być nakładane kary zgodne z lokalnymi przepisami.

Dotyczy podmiotów gospodarczych z krajów Unii Europejskiej

Jeżeli chcesz zutylizować urządzenia elektryczne i elektroniczne, po potrzebne informacje zwróć się do sprzedawcy lub dostawcy produktu.

Utylizacja w krajach spoza Unii Europejskiej

Przed utylizacją tego produktu w innym miejscu, po stosowne informacje dotyczące prawidłowej utylizacji zgłoś się do odpowiednich urzędów lokalnych lub sprzedawcy.
.....

Zmiany w tekście i parametrach technicznych zastrzeżone.

