

ASTRO WAVE ANC




Instrukcja obsługi

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA	3
OPIS PRODUKTU	4
ŁADOWANIE	5
OBSŁUGA	6
STEROWANIE	7
RESETOWANIE	9
SPECYFIKACJA TECHNICZNA	10
GWARANCJA/REKLAMACJA	11

OSTRZEŻENIE: Używanie urządzenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem, wbrew instrukcji lub z pominięciem poniższych ostrzeżeń może spowodować pożar, porażenie prądem, obrażenia ciała, uszkodzenie urządzenia albo innych przedmiotów. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania lub nieuprawnionej ingerencji w urządzenie.

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią pełnej instrukcji obsługi i zasad bezpieczeństwa dostępnych na <https://support.garrettelectronics.com/>.


- Urządzenie nie jest zabawką. Dziecko może używać słuchawek wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Trzymaj słuchawki i akcesoria dołączone w zestawie poza zasięgiem małych dzieci.
- Urządzenie posiada tryb dziecięcy ograniczający maksymalną głośność (oraz parametry dźwięku) w celu ochrony słuchu. Zaleca się korzystanie z trybu dziecięcego podczas codziennego użytkowania.
- Długotrwałe słuchanie dźwięku na wysokim poziomie głośności może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu. Rób regularne przerwy.
- Funkcja ANC ogranicza dźwięki otoczenia. Na zewnątrz i w miejscach publicznych zachowaj szczególną ostrożność. W razie potrzeby wyłącz ANC.
- Używaj tylko sprawnych, oryginalnych i certyfikowanych przewodów i ładowarek USB-C.
- Nie demontować urządzenia ani baterii. W przypadku uszkodzenia należy zaprzestać użytkowania i skontaktować się z serwisem. Samodzielna naprawa powoduje utratę gwarancji.
- Używać wyłącznie oryginalnych i certyfikowanych przewodów i ładowarek USB-C. Nie ładować urządzenia mokrego ani w pobliżu wody. Port ładowania nie jest wodoodporny.
- Urządzenie nie jest wodoodporne, nie jest przeznaczone do zanurzania w wodzie.
- Czyścić urządzenie wyłącznie miękką, lekko wilgotną ściereczką. Nie używać silnych detergentów.

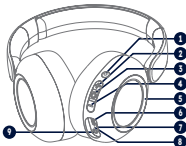

- 1** Wł./wył. słuchawek / Wł./wył. podświetlenia RGB / Tryb Bluetooth/PC/Karta pamięci / Wł./wył. trybu ANC
- 2** Zwiększ głośność / Następny utwór
- 3** Wstrzymaj/Odtwórz utwór / Odbierz/Zakończ połączenie / Asystent głosowy / Tryby bezpiecznej głośności
- 4** Zmniejsz głośność / Poprzedni utwór
- 5** Podświetlenie RGB
- 6** Port ładowania USB-C
- 7** Slot na kartę pamięci
- 8** Wskaźnik LED
- 9** Port audio Jack 3.5 mm

ŁADOWANIE

1. Słuchawki należy ładować za pomocą kabla USB-C dołączonego do zestawu.
2. Zaleca się korzystanie z ładowarki sieciowej o mocy 5 – 10 W.

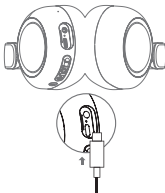

W trakcie ładowania: Dioda LED świeci stale na czerwono



Pełne naładowanie: Dioda LED gaśnie

WŁĄCZANIE: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez ok. 3 sekundy, aby włączyć słuchawki. Po uruchomieniu słuchawek dioda LED zacznie migać.

WYŁĄCZANIE: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez ok. 3 sekundy, aby wyłączyć słuchawki. Po wyłączeniu słuchawek dioda LED zgaśnie.



W momencie, gdy słuchawki są podłączone do urządzenia za pomocą kabla USB-C nie można przełączyć się pomiędzy różnymi źródłami dźwięku.

UWAGA: Słuchawki po uruchomieniu zostaną automatycznie połączone z ostatnim sparowanym urządzeniem.

Włącz słuchawki		Naciśnij i przytrzymaj przez ok. 3 sekundy. Dioda LED zacznie migać na czerwono.
Wyłącz słuchawki		Naciśnij i przytrzymaj przez ok. 3 sekundy. Dioda LED zgaśnie.
Odtwórz / Zatrzymaj		Naciśnij raz, aby wykonać czynność.
Następny utwór		Naciśnij i przytrzymaj przez ok. 2 sekundy.
Poprzedni utwór		Naciśnij i przytrzymaj przez ok. 2 sekundy.
Zwiększ głośność		Naciśnij raz, aby wykonać czynność.
Zmniejsz głośność		Naciśnij raz, aby wykonać czynność.
Odbierz / Zakończ połączenie		Naciśnij raz, aby wykonać czynność.
Odrzuć połączenie		Naciśnij i przytrzymaj aby wykonać czynność
Asystent głosowy		Naciśnij dwukrotnie, aby wykonać czynność.

Tryby bezpiecznej głośności		Naciśnij i przytrzymaj przycisk Odtwórz / Zatrzymaj przez ok. 3 sekundy, aby przełączać się między następującymi trybami: - Tryb przedszkolak (< 75 dB $\pm$ 3 dB) - Tryb dziecko (< 85 dB $\pm$ 3 dB) - Tryb nastolatek (94 dB $\pm$ 3 dB). Za każdym razem po włączeniu słuchawek, domyślnie uruchomiony zostanie tryb dziecięcy.
Podświetlenie RGB		Naciśnij trzykrotnie przycisk zasilania, aby włączyć/wyłączyć podświetlenie RGB.
Tryb aktywnej redukcji hałasu ANC		Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć/wyłączyć tryb ANC. Za każdym razem po włączeniu słuchawek, domyślnie uruchomiony zostanie tryb transparentny.
Tryb Bluetooth/PC/Karta pamięci		Naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania, aby włączyć/wyłączyć, aby przełączać się między następującymi trybami: - Tryb Bluetooth - Tryb PC (port Jack 3.5 mm) - Tryb Karta pamięci



1. Gdy słuchawki są uruchomione w trybie połączeń lub oczekiwania na połączenie, **naciśnij i przytrzymaj pięciokrotnie przycisk** (widoczny powyżej).
2. Dioda LED zaświeci się na czerwono na ok. 1 sekundę, następnie mrugnie trzykrotnie i zgaśnie. Oznacza to, że słuchawki zostały zresetowane.

	Bateria: 400 mAh		Regulowany pasek: Tak
	Czas ładowania: ok. 2 godziny		Wodoodporność: Nie
	Typowy czas pracy: do 28 godzin		Gwarancja 24 miesiące

Więcej informacji na temat tego urządzenia dostępnych jest na stronie www.garett.pl.
Odwiedź naszą stronę, aby poznać więcej produktów i akcesoriów.



GARETT SPÓŁKA Z O. O. niniejszym oświadcza, że produkt jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.garett.pl

Maksymalna moc częstotliwości radiowej emitowana w zakresie częstotliwości	
Zakres częstotliwości	Bluetooth 2400 - 2483,5 MHz
Maksymalna moc emitowana	10 dBm

Produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje: wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika bądź wskutek niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem), uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych wskutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie, materiałów eksploatacyjnych.

Dane kontaktowe dostępne na stronie:

www.garett.pl

Producent / Osoba odpowiedzialna na terenie UE:

GARETT sp. z o.o.

ul. Sandomierska 209

25 - 330 Kielce

www.garett.pl

kontakt@garett.pl



Prawidłowe użycie produktu
(użyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. Informacje na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych mogą uzyskać w punkcie sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub u organów władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.





GARETT