

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Laweta zdalnie sterowana, model: E562-003



Zachowaj instrukcję obsługi na przyszłość, ponieważ zawiera ważne elementy.


1. Główne parametry

- Produkt nr: E562-003
- Materiały: Tworzywo sztuczne i komponenty elektroniczne
- Akumulatory: akumulator samochodu: 2 szt. akumulatorów ładowalnych 4.8V NIMH 300 MAH
- Baterie zdalnego kontrolera: 2 szt. baterii AA 1.5V



2. Instalowanie baterii i akumulatorów

- A. Otwórz pokrywę pojemnika na baterie, który znajduje się z tyłu nadajnika. Włóż 2 baterie AA 1.5V do pojemnika na baterie, a następnie przykręć dobrze wkrętami pokrywę. (Rys. 2a)
- B. Prosimy odkręcić wkrętakiem wkręty mocujące pokrywę komory akumulatorów, która znajduje się pod spodem samochodu. Otwórz pokrywę w kierunku wskazanym przez strzałkę. Włóż 2 akumulatory 4.8V AA, a następnie przykręć pokrywę. (Rys. 2b)

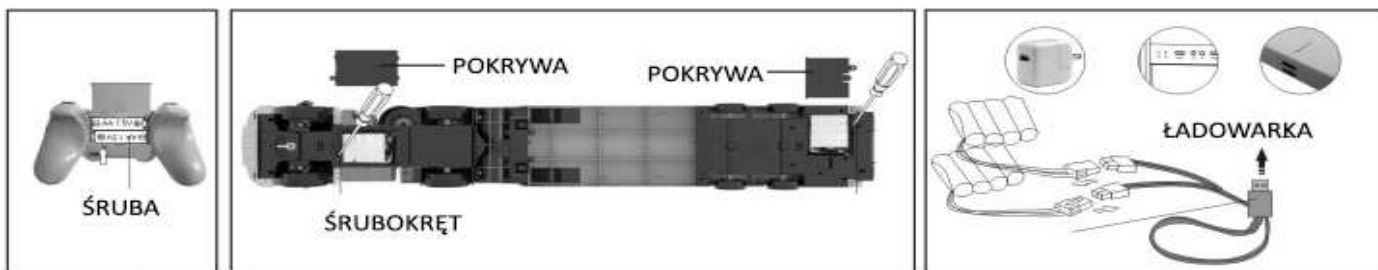

Uwaga: Produkt należy ładować przez około dwie do trzech godzin. Ładowarka USB nie może być używana do ładowania urządzeń innych niż ten produkt.

3. Automatyczne kodowanie 2.4GHz

- A. Bindowanie ciągnika: włóż akumulator do ciągnika i baterie do zdalnego kontrolera, Potem włącz oba urządzenia. Bindowanie naczepy-platformy: włóż akumulatory do naczepy oraz baterie do zdalnego kontrolera, a następnie włącz obydwa urządzenia.
- B. Jeden zdalny kontroler może być dopasowany tylko do jednego samochodu. Po pomyślnym dopasowaniu (połączeniu) nie ma żadnej interferencji między pojazdami.
- C. Jeśli zdalny kontroler nie odbiera żadnego sygnału 2.4G od samochodu przez 1 minutę, wówczas przełączy się automatycznie w stan uśpienia (wskaźnik świetlny wyłączy się). Naciśnij któryś przycisk, aby wznowić działanie.
- D. Wyłącz zasilanie zarówno zdalnego kontrolera oraz samochodu i wtedy mogą one połączyć się ponownie z innym samochodem/kontrolerem.

4. Podstawowe operacje i funkcje

1. Przełącznik ON/OFF (WŁĄCZ/WYŁĄCZ)

- Po naciśnięciu przycisku ON/OFF włącza się zasilanie i rozlega się dźwięk rozruchu pojazdu. Po ponownym naciśnięciu tego przycisku następuje wyłączenie zasilania.

2. Przycisk klaksonu


- Po każdym naciśnięciu przycisku klaksonu na zdalnym kontrolerze, samochód będzie wydawał dźwięk naśladujący klakson.

3. Do przodu / Do tyłu

- Po poruszeniu lewego drążka do przodu / do tyłu, samochód będzie poruszał się odpowiednio do przodu / do tyłu. (Rys. 4A)


4. Skręt w lewo / Skręt w prawo

- Poruszaj lewym drążkiem do przodu / do tyłu. Poruszaj prawym drążkiem w lewo/prawo, a samochód będzie skręcał odpowiednio w lewo/w prawo. (Rys. 4B)

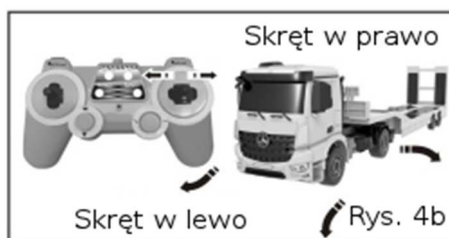

5. Podpora w górę/w dół

- Podpora w dół: podpora będzie poruszać się powoli w dół po naciśnięciu przycisku Podpora w dół po uruchomieniu pojazdu.
- Włączanie ciągnika: Po uruchomieniu wciśnięciem przycisku Ciągnik WŁĄCZ włączają się światła i ciągnik wydaje odgłos silnika. Po zwolnieniu przycisku ciągnik wydaje odgłos wyłączanego silnika i kończy pracę.
- Wyłączanie ciągnika: gdy jest uruchomiony, wciskamy przycisk Ciągnik WYŁĄCZ; światła są włączone i ciągnik wydaje odgłos pracującego silnika "hu-hu". Po zwolnieniu przycisku ciągnik wydaje odgłos wyłączanego silnika.
- Podpora w górę: Po naciśnięciu przycisku Podpora w górę, podpora będzie się podnosić.

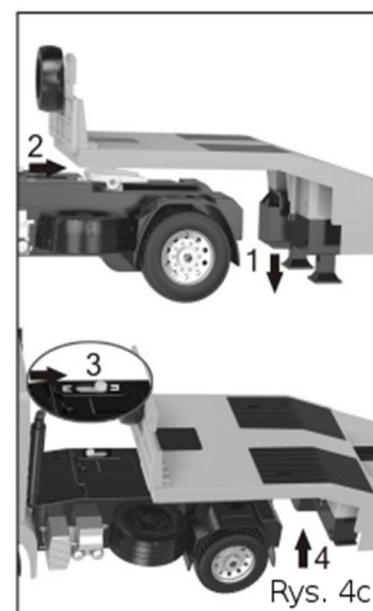

6. Pochylnia najazdowa w górę / w dół:

- Pochylnia najazdowa w górę: pochylnia najazdowa podnosi się powoli do góry po wciśnięciu przycisku Pochylnia najazdowa w górę.
- Pochylnia najazdowa w dół: pochylnia najazdowa opada powoli w dół po wciśnięciu przycisku Pochylnia najazdowa w dół.

5. Funkcje zaawansowane

1. Automatyczne wyłączenie

- Po uruchomieniu zdalnego kontrolera, samochód automatycznie wyłączy się jeżeli nie będzie odbierał przez 60 sekund żadnego sygnału ze zdalnego kontrolera.

2. Funkcja wielozabawowa

- Produkt jest zdalnie sterowany na częstotliwości 2.4G, toteż wiele osób może bawić się blisko siebie wieloma samochodami w tym samym czasie.

6. Ponowne ładowanie

Prosimy popchnąć przełącznik zasilania do położenia OFF (WYŁĄCZ) jeżeli produkt nie będzie użytkowany przez długi czas. Prosimy wyjąć baterie ze zdalnego kontrolera i akumulatory z ciężarówki przed przechowywaniem. Prosimy ładować akumulatory 4-5 godzin, a przed pierwszym użyciem 8 godzin.

7. Ostrzeżenia

- Nie baw się zabawką na drodze, wybieraj bezpieczne miejsca do kierowania, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Zabawa samochodem w wodzie może spowodować zwarcie, a w konsekwencji uszkodzenie. Do czyszczenia samochodu prosimy używać suchej ściereczki.
- Przy nieprawidłowej prędkości oraz reakcjach, co może być spowodowane niewystarczającą mocą akumulatora, prosimy naładować akumulator.
- Akumulatory należy ładować pod nadzorem osoby dorosłej. Prosimy stosować tylko zalecane akumulatory/baterie.
- Prosimy instalować baterie/akumulatory zgodnie z polaryzacją (biegunowością).
- Nie mieszaj razem baterii nowych i starych, zwłaszcza tych które były narażone na zwarcie.
- Prosimy naładować akumulatory przed pierwszym użyciem.
- Prosimy regularnie sprawdzać wtyczkę, obudowę i inne części ładowarki, aby mieć pewność, że nie jest ona uszkodzona. Nie używaj ładowarki, jeśli stwierdzisz jakieś uszkodzenia lub objawy nieprawidłowego działania.
- Prosimy nie podłączać produktu do innych źródeł zasilania.

8. Gwarancja

Gwarancja na produkt wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej dotyczy całego terytorium Polski. Gwarancją są objęte wyłącznie produkty, których dystrybutorem była firma Handloteka Sp. z o.o.

Zakres gwarancji

Gwarancją są objęte wszystkie wady fabryczne powstałe w okresie produkcyjnym. Przykładami takich wad są problemy związane z elektroniką, zasięgiem, wykonaniem słabych połączeń lutowniczych, wady materiałowe oraz innych poszczególnych komponentów, gdzie w procesie produkcyjnym nastąpiło obniżenie ich trwałości lub funkcjonalności.

W przypadku stwierdzenia wady produktu gwarancja obejmuje bezpłatną wymianę części zamiennych potrzebnych do naprawy oraz robociznę w okresie gwarancji. Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez autoryzowany serwis. W możliwie jak najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 14 dni

roboczych. W uzasadnionych przypadkach (np. okres sprowadzenia części zamiennych), okres ten może być dłuższy.

Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, jeżeli producent stwierdzi na piśmie, iż usunięcie wady jest niemożliwe. Sprzęt podlegający wymianie musi być kompletny. W razie dostarczenia zdekompletowanego zestawu, koszty brakującego wyposażenia ponosi nabywca.

Produkt do naprawy gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu należy przesłać na adres gwaranta. Handloteka Sp. z o.o. Konwaliowa 1, 83-400 Kościerzyna, chyba, że strony ustaliły inaczej.

Gwarancja na akumulatory jest udzielana na 12 miesięcy od daty zakupu. Gwarancją nie są objęte naturalne procesy zachodzące w trakcie ich używania takie jak spadek pojemności lub spadek wydajności prądowej związane z użytkowaniem się akumulatora.

Gwarancją nie są objęte:

- Jakiegokolwiek wady powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu, w szczególności, nie zgodnego z instrukcją obsługi bądź przepisami bezpieczeństwa;
- Mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane w nim wady;
- Jakiegokolwiek wady powstałe w wyniku napraw wykonanych przez podmioty nieupoważnione (w tym przez nabywcę);
- Uszkodzenia lub wadliwe działanie spowodowane niewłaściwą instalacją urządzeń, współpracujących z produktem;
- Części i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji, w szczególności zarysowania, trudno do usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów, baterie, itp...;
- Czynności wymienione w instrukcji obsługi, przeznaczone do wymiany przez użytkownika;
- Uszkodzenia powstałe w przypadku zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, przepięcia sieci energetycznej, wylądowania elektryczne, zalenie, działanie środków chemicznych oraz innych czynników zewnętrznych, powodujących np. korozję czy plamy;
- Uszkodzenia powstałe na skutek zakłóceń zewnętrznych sygnału radiowego pomiędzy modelem latającym oraz aparaturą.
- Uszkodzenia powstałe wskutek nieprawidłowego montażu śmigieł oraz innych elementów.

UWAGA: Gwarancją nie są objęte akumulatory rozładowane poniżej 3,0 V na celę. Rozładowanie poniżej tej wartości nie wystąpi podczas zabawy, ale może wystąpić, jeśli akumulator po skończonym użyciu nie zostanie odłączony od modelu.

**PAMIĘTAJ: ODŁĄCZAJ AKUMULATOR OD MODELU ZAWSZE PO SKOŃCZONYM UŻYCIU
W PRZECIWNYM RAZIE MOŻESZ DOPROWADZIĆ DO USZKODZENIA AKUMULATORA**

Gwarancja na sprzedawany towar nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku

Importer / Podmiot odpowiedzialny:

Handloteka Sp. z o.o. Konwaliowa 1, 83-400 Kościerzyna Email: handlotekaspzoo@gmail.com

Informacje o dyrektywie RED

Niniejszym firma DOUBLEEAGLE INDUSTRY (CHINA) LIMITED oświadcza, że model E562-003 zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosowanymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU

Pełny tekst deklaracji zgodności znajduje się do wglądu w siedzibie firmy dystrybutora pod adresem Handloteka Sp. z o.o. Konwaliowa 1, 83-400 Kościerzyna lub na stronie www.handloteka.net/download/deklaracje/

OSTRZEŻENIE: Wkładaj baterie zgodnie z podaną odpowiednią polaryzacją.

OSTRZEŻENIE: Baterie nie przeznaczone do ładowania nie mogą być ładowane;

OSTRZEŻENIE: Nie mieszaj starych i nowych baterii.

OSTRZEŻENIE: Nie mieszaj baterii alkalicznych, zwykłych (węglowo-cynkowych) oraz akumulatorów do ładowania (niklowo-kadmowych).

OSTRZEŻENIE: Akumulatory ładowalne przed ładowaniem muszą być wyjmowane z urządzenia.

OSTRZEŻENIE: Akumulatory ładowalne muszą być ładowane tylko pod nadzorem dorosłych.

OSTRZEŻENIE: Końcówki złącz zasilania nie mogą być narażane na zwarcia.

OSTRZEŻENIE: Ładowanie akumulatora może być wykonywane tylko pod ciągłym nadzorem osoby dorosłej

Informacja o gospodarowaniu odpadami:

Znak PRZEKREŚLONEGO KONTENERA NA ŚMIECI zamieszczony na wszystkich urządzeniach elektrycznych i elektronicznych symbolizuje, że nie wolno wyrzucać ich do śmietnika razem z innymi odpadami. Tego typu przedmioty należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującym w danym kraju przepisami ochrony środowiska, dotyczącymi gospodarowania odpadami. W Polsce elektrośmieci można:

- Oddać do sklepu podczas kupowania nowego sprzętu,
- Wrzucić do specjalnie oznaczonych pojemników,
- Zawieźć do firmy zajmującej się zbiórką i recyklingiem takich urządzeń.
- Selektywna zbiórka odpadów m.in. z gospodarstw domowych, przyczynia się do zmniejszenia ilości śmieci na wysypiskach oraz w spalarniach, a tym samym ogranicza ich negatywny wpływ na stan środowiska naturalnego i zdrowie ludzi.

Częstotliwość: 2405-2475 Mhz

Zasilanie aparatury sterującej: 1.5V 2*AA

Akumulator: 2 x 4,8 V 300 mAh NIMH

Maksymalna moc częstotliwości radiowej: -8,2 dBm (Tx)

Trzymać w miejscu nie dostępnym dla dzieci poniżej 3 roku życia. Zestaw zawiera małe elementy, które grożą połknięciem oraz zadławieniem.



AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI
FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR	UK(NI)	UK		

Urządzenie przeznaczone do sprzedaży na terenie Polski.

Producent: DOUBLEEAGLE INDUSTRY (CHINA) LIMITED

Wyprodukowano w Chinach