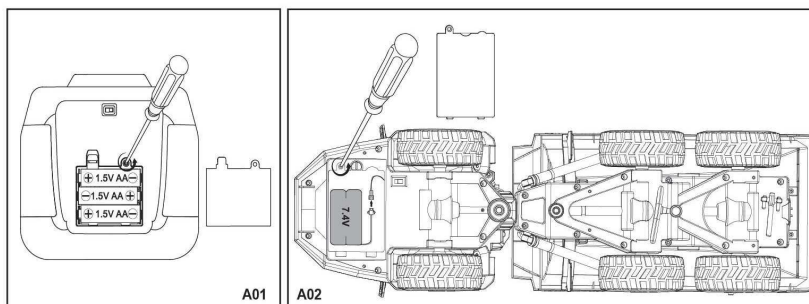
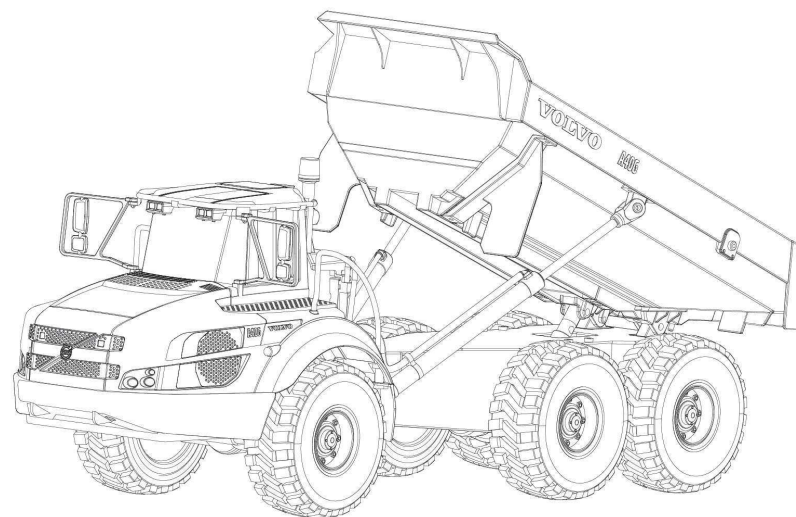


**INSTALACJA BATERII W PILOCIE**

1. Zdejmij pokrywę komory baterii z tyłu pilota (zdjęcie 2A). Zainstaluj 3 sztuki baterii AA 1.5V we właściwym kierunku, tak jak pokazane jest w komorze baterii. Ponownie załóż komorę baterii i zamocuj ją śrubą (zdjęcie A01)
2. Zdejmij pokrywę komory baterii z tyłu pojazdu. Zamontuj akumulator 7.4V we właściwym kierunku, jak wskazano w komorze baterii. Ponownie załóż komorę baterii i zamocuj ją śrubą (zdjęcie A02).

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

CIĘŻARÓWKĄ ZDALNIE STEROWANĄ, MODEL E591-003

**2.4GHZ FULL PROPORTIONAL CONTROL**

STEROWANIE POJAZDEM



Przycisk startu

Włącz pojazd i naciśnij przycisk start. Pojazd wyemituje dźwięk wskazujący, że, tryb biegu jałowego został włączony. Aby wyłączyć pojazd naciśnij ponownie przycisk start.



Przycisk klaksonu

Funkcja klaksonu działa w trybie biegu jałowego. Przytrzymanie przycisku powoduje wyciszenie dźwięku.



Dźwięki wł./wył.

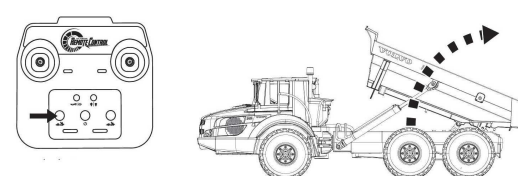
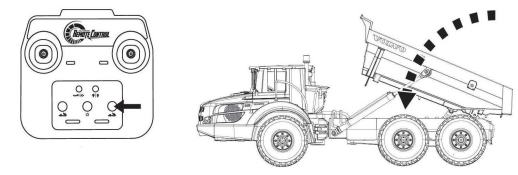
Funkcja dźwięków działa, gdy pojazd jest na biegu jałowym. Naciśnij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć dźwięki



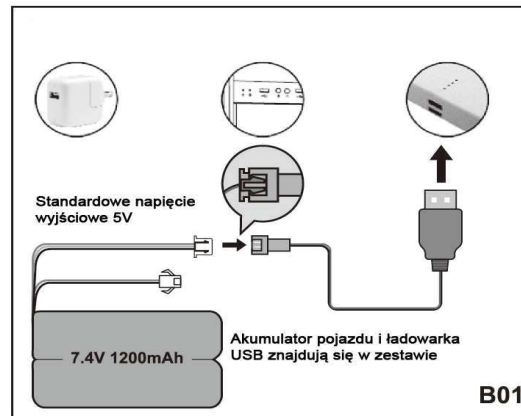
Światło wł./wył.

Światła włączają się automatycznie po rozpoczęciu jazdy. Naciśnij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć przednie/tylne światła

PODNIOSZENIE/OPUSZCZANIE SKRZYNI

Rise Bed 	Żeby podnieść skrzynie ładunkową należy nacisnąć przycisk po lewej stronie pokazany na rysunku
Lower Bed 	Żeby podnieść skrzynie ładunkową należy nacisnąć przycisk po prawej stronie pokazany na rysunku

ŁADOWANIE AKUMULATORA



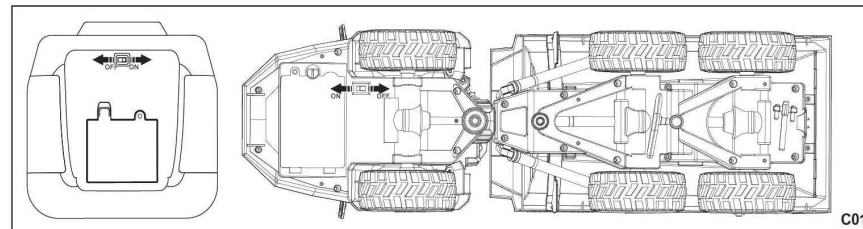
- Zawsze wyłączaj zestaw i wyjmuj baterie, gdy pojazd nie jest używany, lub kiedy jest przechowywany. Czas ładowania akumulatora wynosi około 3 godziny. Nigdy nie ładuj dłużej niż 8 godzin;
- Dbaj o linię ładowania i unikaj używania jej z innymi bateriami;
- Kiedy ładowarka USB jest podłączona do wyjścia zasilania, lampka kontrolna zaświeci się;
- Podłącz akumulator do ładowarki USB, a lampka kontrolna zacznie migać, wskazując, że bateria ładuje się;
- Odłącz akumulator od ładowarki, kiedy lampka kontrolna zgaśnie (rysunek B01);

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UŻYWANIA BATERII

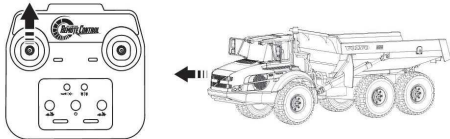
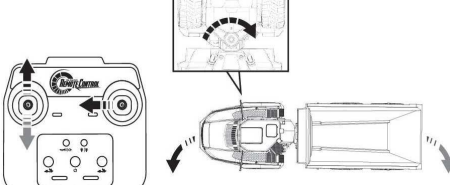
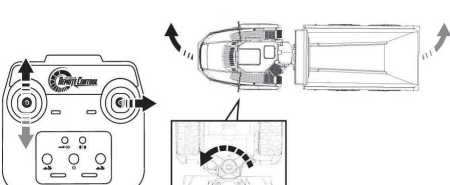
1. Bateria musi być naładowana przy pierwszym użyciu;
2. Akumulator należy wyjąć z zabawki przed ładowaniem;
3. Czas ładowania akumulatora wynosi około 3 godziny. Nigdy nie ładuj dłużej niż 8 godzin;
4. Baterie należy wkładać zgodnie z poprawnym kierunkiem;
5. Nie należy ładować baterii jednorazowych;
6. Akumulatory mogą być ładowane tylko pod nadzorem dorosłej osoby;
7. Nie wolno mieszać różnych typów baterii lub nowych i używanych;
8. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki;
9. Pojazd nie może być podłączony do więcej niż zalecanych źródeł energii;
10. Nie wolno zwierać zacisków zasilających;
11. Regularnie sprawdzaj baterie, przewód, wtyczkę, obudowę i inne części. Nie używaj zabawki, jeśli któraś część jest uszkodzona;

PROCEDURA PAROWANIA

1. Włóż baterię do pojazdu i pilota. Włącz pilot oraz pojazd. Procedura parowania rozpocznie się automatycznie. Kontrolka pilota zgaśnie, pojazd wyemituje podwójny sygnał dźwiękowy, wskazując, że procedura parowania zakończyła się powodzeniem. (Zdjęcie C01)
2. Pilot można sparować tylko z jednym urządzeniem na raz.
3. Aby ponownie sparować zestaw, uruchom ponownie pilota i pojazd.



INSTRUKCJA OBSŁUGI JAZDY POJAZDEM

	Przód Użyj drążka napędowego, aby kontrolować ruch do przodu
	Tył Użyj drążka napędowego, aby kontrolować ruch do tyłu
	Skręt w lewo Użyj drążka sterowania, aby kontrolować kierunek jazdy pojazdu
	Skręt w prawo Użyj drążka sterowania, aby kontrolować kierunek jazdy pojazdu

UWAGA

1. Nie używaj tego pojazdu na drogach, po których poruszają się prawdziwe pojazdy. Wybieraj bezpieczne miejsca.
2. Nie używaj pojazdu w deszczu, śniegu, wilgoci oraz piasku. Użyj suchej szmatki do czyszczenia pojazdu.
3. Jeśli prędkość spada lub pojazd nie skręca prawidłowo w prawo lub w lewo, należy ponownie naładować akumulator.
4. Akumulator należy ładować pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej. Prosimy używać tylko zalecanych baterii.
5. Zwróć uwagę na kierunek umieszczenia baterii.
6. Unikaj jednoczesnego używania starych i nowych baterii.
7. Prosimy naładować akumulator przed pierwszym użyciem.
8. Regularnie sprawdzaj kabel, obudowę, wtyczki oraz inne części pod kątem zniszczeń. Nie używaj uszkodzonych baterii!
9. Podłącz akumulator ze zwykłą ładowarką USB 5V.

Gwarancja

Gwarancja na produkt wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej dotyczy całego terytorium Polski. Gwarancją są objęte wyłącznie produkty, których dystrybutorem była firma Handloteka Wojciech Kostuch

PRZYCISKI KOREKTY POŁOŻENIA PRZEDNICH KÓŁ

UŻYJ PRZYCISKÓW KOREKTY POŁOŻENIA KÓŁ W CELU USTAWIENIE PROSTEGO TORU JAZDY CIĘŻARÓWKI

ODCHYLENIE W PRAWO

ODCHYLENIE W LEWO

Steering Trim - Left Direction

ZNOSZENIE W LEWO

UŻYJ PRAWEGO PRZYCISKU TRYMOWANIA

Steering Trim - Right Direction

ZNOSZENIE W PRAWO

UŻYJ LEWEGO PRZYCISKU TRYMOWANIA

Informacje o dyrektywie RED

Niniejszym firma DOUBLEEAGLE INDUSTRY (CHINA) LIMITED oświadcza, że model E591-003 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosowanymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności znajduje się do wglądu w siedzibie firmy dystrybutora pod adresem Handloteka Konwaliowa 1, 83-400 Kościerzyna lub na stronie www.handloteka.net/download/deklaracje/

OSTRZEŻENIE: Wkładaj baterie zgodnie z podaną odpowiednią polaryzacją.

OSTRZEŻENIE: Baterie nie przeznaczone do ładowania nie mogą być ładowane;

OSTRZEŻENIE: Nie mieszaj starych i nowych baterii.

OSTRZEŻENIE: Nie mieszaj baterii alkalicznych, zwykłych (węglowo-cynkowych) oraz akumulatorów do ładowania (niklowo-kadmowych).

OSTRZEŻENIE: Akumulatory ładowalne przed ładowaniem muszą być wyjmowane z urządzenia.

OSTRZEŻENIE: Akumulatory ładowalne muszą być ładowane tylko pod nadzorem dorosłych.

OSTRZEŻENIE: Wyczerpane akumulatory muszą być wyjmowane z urządzenia.

OSTRZEŻENIE: Końcówki łącz zasilania nie mogą być narażane na zwarcia.

OSTRZEŻENIE: Ładowanie akumulatora może być wykonywane tylko pod ciągłym nadzorem osoby dorosłej

OSTRZEŻENIE: Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy – ryzyko zadławienia.

OSTRZEŻENIE: Używać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej

OSTRZEŻENIE: Nie używać w pobliżu wody ani w wilgotnym otoczeniu.

OSTRZEŻENIE: Nie używać w pobliżu ruchliwych dróg

Informacja o gospodarowaniu odpadami:

Znak PRZEKREŚLONEGO KONTENERA NA ŚMIECI zamieszczony na wszystkich urządzeniach elektrycznych i elektronicznych symbolizuje, że nie wolno wyrzucać ich do śmietnika razem z innymi odpadami. Tego typu przedmioty należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującym w danym kraju przepisami ochrony środowiska, dotyczącymi gospodarowania odpadami. W Polsce elektrośmieci można:

- Oddać do sklepu podczas kupowania nowego sprzętu,
- Wrzucić do specjalnie oznaczonych pojemników,
- Zawieźć do firmy zajmującej się zbiórką i recyklingiem takich urządzeń.
- Selektywna zbiórka odpadów m.in. z gospodarstw domowych, przyczynia się do zmniejszenia ilości śmieci na wysypiskach oraz w spalarniach, a tym samym ogranicza ich negatywny wpływ na stan środowiska naturalnego i zdrowie ludzi.

Częstotliwość: 2,4 Ghz Mhz

Zasilanie aparatury sterującej: 1.5V 3*AA

Akumulator: 7,2v V 1200 mAh LIPO

Częstotliwość: 2405 Mhz - 2475 Mhz

Moc nadajnika: -9,9 dBm Erip

Trzymać w miejscu nie dostępnym dla dzieci poniżej 3 roku życia. Zestaw zawiera małe elementy, które grożą połknięciem oraz zadławieniem.



AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI
FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR	UK(NI)	UK		

Urządzenie przeznaczone do sprzedaży na terenie Polski.

Producent: DOUBLEEAGLE INDUSTRY (CHINA) LIMITED

Wyprodukowano w Chinach

Zakres gwarancji

Gwarancją są objęte wszystkie wady fabryczne powstałe w okresie produkcyjnym. Przykładami takich wad są problemy związane z elektroniką, zasięgiem, wykonaniem słabych połączeń lutowniczych, wady materiałowe oraz innych poszczególnych komponentów, gdzie w procesie produkcyjnym nastąpiło obniżenie ich trwałości lub funkcjonalności.

W przypadku stwierdzenia wady produktu gwarancja obejmuje bezpłatną wymianę części zamiennych potrzebnych do naprawy oraz robociznę w okresie gwarancji. Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez autoryzowany serwis. W możliwie jak najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 14 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach (np. okres sprowadzenia części zamiennych), okres ten może być dłuższy.

Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, jeżeli producent stwierdzi na piśmie, iż usunięcie wady jest niemożliwe. Sprzęt podlegający wymianie musi być kompletny. W razie dostarczenia zdekompletowanego zestawu, koszty brakującego wyposażenia ponosi nabywca.

Produkt do naprawy gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu należy przesłać na adres serwisu Handloteka ul. 8 marca 3/4, 83-400 Kościerzyna, chyba, że strony ustaliły inaczej.

Gwarancja na akumulatory jest udzielana na 12 miesięcy od daty zakupu. Gwarancją nie są objęte naturalne procesy zachodzące w trakcie ich używania takie jak spadek pojemności lub spadek wydajności prądowej związane z użytkowaniem się akumulatora.

Gwarancją nie są objęte:

- Jakiegokolwiek wady powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu, w szczególności, nie zgodnego z instrukcją obsługi bądź przepisami bezpieczeństwa;
- Mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane w nim wady;
- Jakiegokolwiek wady powstałe w wyniku napraw wykonanych przez podmioty nieupoważnione (w tym przez nabywcę);
- Uszkodzenia lub wadliwe działanie spowodowane niewłaściwą instalacją urządzeń, współpracujących z produktem;
- Części i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji, w szczególności zarysowania, trudno do usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów, baterie, itp...;
- Czynności wymienione w instrukcji obsługi, przeznaczone do wymiany przez użytkownika;
- Uszkodzenia powstałe w przypadku zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, przepięcia sieci energetycznej, wyładowania elektryczne, zalanie, działanie środków chemicznych oraz innych czynników zewnętrznych, powodujących np. korozję czy plamy;
- Uszkodzenia powstałe na skutek zakłóceń zewnętrznych sygnału radiowego pomiędzy modelem latającym oraz aparaturą.
- Uszkodzenia powstałe wskutek nieprawidłowego montażu śmigieł oraz innych elementów.

UWAGA: Gwarancją nie są objęte akumulatory rozładowane poniżej 3,0v na celę. Rozładowanie poniżej tej wartości nie wystąpi podczas jazdy, ale może wystąpić, jeśli akumulator po skończonym użyciu nie zostanie odłączony od modelu.

**PAMIĘTAJ: ODŁĄCZAJ AKUMULATOR OD MODELU ZAWSZE PO SKOŃCZONYM UŻYCIU
W PRZECIWNYM RAZIE MOŻESZ DOPROWADZIĆ DO USZKODZENIA AKUMULATORA**

Obsługa modelu zdalnie sterowanego wymaga podstawowej wiedzy modelarskiej i technicznej. Model po jeździe szczególnie po mokrej zabrudzonej powierzchni wymaga dokładnego czyszczenia oraz okresowo przesmarowania elementów.

Gwarancja na sprzedawany towar nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku

Importer / Podmiot odpowiedzialny:

Handloteka Sp. z o.o., Konwaliowa 1, 83-400 Kościerzyna NIP: 5911724596 Email:

handlotekaspzoo@gmail.com