

ADNOTACJE O PRZEBIEGU NAPRAWY

odcinek a	Opis wykonanych czynności, wykaz wymienionych części	Data zgłoszenia
podpis technika	pieczęćka serwisu	Data naprawy
Opis wykonanych czynności, wykaz wymienionych części	Data zgłoszenia	
odcinek b	podpis technika	Data naprawy
Opis wykonanych czynności, wykaz wymienionych części	pieczęćka serwisu	
odcinek c	podpis technika	Data zgłoszenia
Opis wykonanych czynności, wykaz wymienionych części	pieczęćka serwisu	Data naprawy
odcinek d	podpis technika	Data zgłoszenia
Opis wykonanych czynności, wykaz wymienionych części	pieczęćka serwisu	Data naprawy

INSTRUKCJA OBSŁUGI



KARTA GWARANCYJNA

MODEL PRODUKTU
NR SERyjNY
DATA SPRZEDAży

Na produkt udziela się gwarancji na okres 24 miesięcy, która obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ewentualnej niesprawności urządzenia, pod warunkiem wykorzystywania go zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami Instrukcji Obsługi oraz przedstawienia prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej wraz oryginalnym dowodem zakupu.

Naprawa gwarancyjna urządzenia zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki. Termin ten może w wyjątkowych przypadkach ulec wydłużeniu do 21 dni roboczych, jeżeli na prawa będzie wymagać sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.

Zakres niniejszej Gwarancji nie obejmuje żadnych uszkodzeń mechanicznych.

- Gwarancja niniejsza nie znajduje zastosowania w sytuacji, jeżeli:
- urządzenie lub dowód jego zakupu będą niezgodne ze sobą lub niemożliwe będzie odczytanie znajdujących się na nich danych,
 - numer seryjny urządzenia będzie zniszczony lub nieczytelny,
 - stwierdzona zostanie ingerencja nieupoważnionych osób lub nieautoryzowanych zakładów serwisowych,
 - uszkodzenie powstanie z przyczyn natury zewnętrznej tj.: zjawiska atmosferyczne, wyładowania elektryczne itp.


Gwarant może uchylić się od dotrzymania terminu wykonania naprawy gwarancyjnej, jeżeli zaistnieją zakłócenia w działalności jego przedsiębiorstwa, spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznościami, w szczególności takimi jak: niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp.

Podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych w trakcie realizacji uprawnień wynikających z niniejszej Gwarancji, stanowią będą przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

W przypadku produktu zakupionego przez przedsiębiorcę na fakturę VAT, okres gwarancji zostaje skrócony do 12 miesięcy

Lista punktów serwisowych znajduje się na stronie www.hbpoliska.com.pl



HB Polska Sp. z o.o.
ul. Julianowska 37A
05-500 Piasечно
tel.: + 48 22 736 48 00
fax.: + 48 22 736 48 10
e-mail: serwis@hbpoliska.com.pl

pieczęćka sklepu

pieczęćka sklepu

pieczęćka sklepu

pieczęćka sklepu

Dane techniczne:

- Moc 20 W
- Średnica 23 cm
- 3 prędkości nawiewu
- Zwiększona wydajność 1500 m³/h
- Wysokoobrotowy silnik — 1450/1800/2100 RPM — zapewniający maksymalną cyrkulację powietrza
- Regulacja położenia głowicy w zakresie 360°
- Metalowa osłona i śmigło
- Chromowane wykończenie
- Napięcie: 230 V, ~ 50 Hz
- Waga produktu: 1,60 kg


Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej urządzenia.

Produkt spełnia wymagania następujących Dyrektyw Europejskich: 2014/35/WE, 2014/30/WE, 2009/125/WE i 2011/65/WE.



Ochrona środowiska:

To urządzenie zostało oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. Nr 180/2005, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady.



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący punkty zbiórki, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

GRATULUJEMY!


Kupując cyrkulator powietrza marki **HB**, wybrali Państwo jedno z najlepszych tego typu urządzeń dostępnych obecnie na rynku.

Przepisy bezpieczeństwa:

Przed rozpoczęciem użytkowania cyrkulatora, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i bezwzględnie jej przestrzegać. Instrukcję obsługi wraz z kartą gwarancyjną oraz dowodem zakupu należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu.

- Należy upewnić się, że napięcie w sieci jest takie samo jak wskazane na urządzeniu.
- W celu uniknięcia pożaru, względnie wstrząsu elektrycznego należy podłączyć urządzenie bezpośrednio do gniazdka elektrycznego całkowicie wsuwając do niego wtyczkę. Nie należy używać kabla przedłużającego.
- Zawsze należy wyłączać urządzenie ze źródła prądu, jeżeli w danej chwili nie jest używane bądź następuje zamiana akcesoriów lub czyszczenie urządzenia. Aby wyłączyć urządzenie z sieci, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda. W ŻADNYM WYPADKU nie należy ciągnąć za przewód.
- Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba, że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazaną przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Należy zwrócić uwagę, aby dzieci nie bawiły się sprzętem.
- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku przez osoby dorosłe i powinno znajdować się poza zasięgiem dzieci.
- Nie wolno zostawiać urządzenia podłączonego do źródła zasilania bez nadzoru ze względu na możliwość powstania pożaru.
- W celu zapewnienia właściwego działania urządzenia należy upewnić się, czy zostało ono umieszczone na twardej, równej oraz suchej powierzchni.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone, należy zwrócić szczególną uwagę na przewód zasilający. Jeżeli jakikolwiek część jest uszkodzona, NIE WOLNO korzystać z urządzenia.
- NIE WOLNO włączać urządzenia, gdy w pobliżu znajdują się wybuchowe i/lub łatwopalne opary.
- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie promieni słonecznych, gorących powierzchni, wilgoci, ostrych krawędzi i tym podobnych.
- Nie stawiać wentylatora w pobliżu nieosłoniętego płomienia, ani w pobliżu urządzeń kuchennych lub grzewczych.
- Przewód nie powinien zwisać ze stołu lub blatu. Uważać, aby przewód nie dotykał gorących powierzchni.
- Urządzenia NIE WOLNO włączać, dopóki nie zostanie ono całkowicie, w sposób zgodny z instrukcją zmontowane.
- NIE WOLNO dotykać ruchomych części wentylatora.
- NIE WOLNO wkładać żadnych przedmiotów wewnątrz urządzenia, poza osłonę.
- NIGDY nie należy zanurzać urządzenia w wodzie lub jakimkolwiek innym roztworze. Stosowanie akcesoriów nie zalecanych lub nie sprzedawanych przez producenta wentylatora grozi niebezpieczeństwem.
- Urządzenie przeznaczone jest WYŁĄCZNIE do użytku domowego. Nie należy używać go w obiektach przemysłowych. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku na dworze.
- W przypadku awarii lub uszkodzenia urządzenia albo któregośkolwiek z jego elementów, urządzenie należy dostarczyć Sprzedawcy albo Autoryzowanemu Punkowi Serwisowemu.

Opis urządzenia:

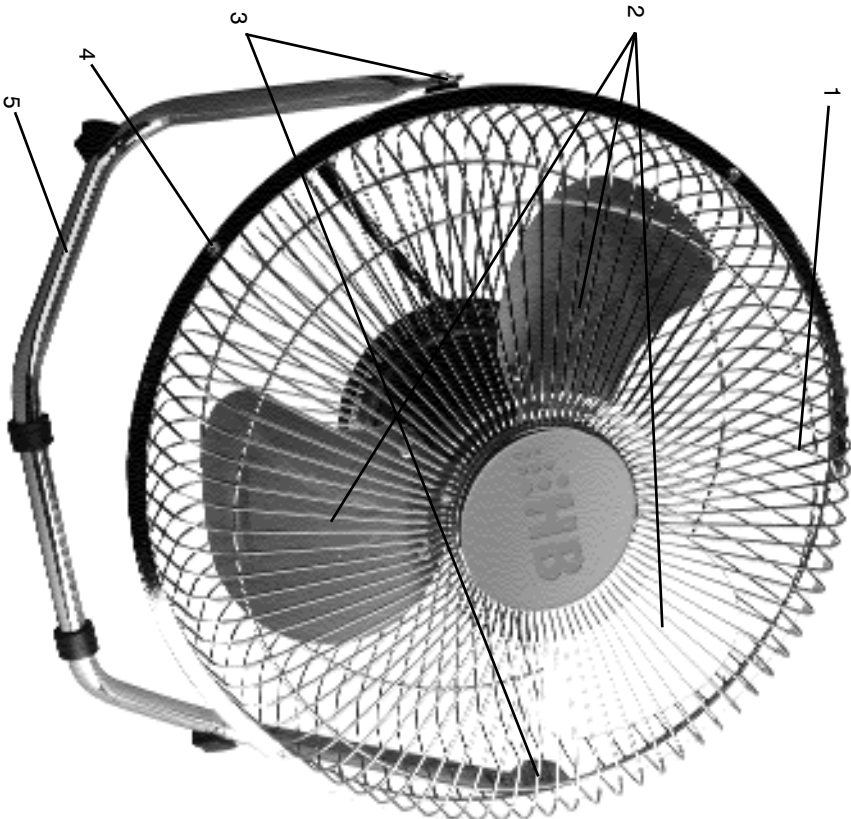

- | | |
|--|--|
| 1. Ochrona cyrkulatora | 4. Blokada przedniej i tylnej osłony cyrkulatora |
| 2. Śmigło cyrkulatora | 5. Podstawa cyrkulatora |
| 3. Śruby regulacji kąta nachylenia głowicy cyrkulatora | |

Włącznik/wyłącznik



Obsługa cyrkulatora:

1. Ustawić cyrkulator na równej i suchej powierzchni.
2. Sprawdzić, czy włącznik/wyłącznik ustawiony jest w pozycji 0.
3. Wsunąć wtyczkę cyrkulatora do gniazdkła prądu zmiennego o napięciu 220–240 V.
4. Cyrkulator posiada 3 prędkości nawiewu: I – niska, II – średnia i III – wysoka. W celu włączenia cyrkulatora, należy ustawić włącznik/wyłącznik w pozycji odpowiadającej wybranej prędkości nawiewu.
5. W celu wyłączenia cyrkulatora należy ustawić włącznik/wyłącznik w pozycji 0.
6. Cyrkulator posiada możliwość regulacji położenia głowicy w zakresie 360°. W tym celu należy poluzować śruby regulacji kąta nachylenia głowicy (3), przechylić głowicę do przodu lub do tyłu do momentu osiągnięciażądanego nachylenia, a następnie ponownie dokręcić śruby (3).

Czyszczenie i konserwacja:

- Przed przystąpieniem do czyszczenia wyłączyć urządzenie z sieci.
- Cyrkulator należy czyścić miękką, wilgotną ściereczką (z dodatkiem łagodnego płynu do czyszczenia). Nie należy używać benzyny ani rozpuszczalników.
- W celu oczyszczenia śmigła i wewnętrznych części osłon cyrkulatora należy rozpiąć, zdejdując się na łączeniu przedniej i tylnej osłony, blokadę i zdejmując przednią osłonę.
- Przy czyszczeniu miejsc wokół obudowy silnika, należy zachować szczególną ostrożność, aby na obudowę silnika ani do jej wnętrza nie dostawała się woda.
- Po zakończeniu czyszczenia należy dokładnie osuszyć wszystkie elementy cyrkulatora za pomocą suchej ściereczki.

Przechowywanie cyrkulatora:

- Urządzenie należy przechowywać w bezpiecznym i suchym miejscu.
- Zaleca się przechowywanie cyrkulatora w oryginalnym opakowaniu albo w innym pudle odpowiedniej wielkości.

Życzymy satysfakcji z użytkowania zakupionego urządzenia i zapraszamy do zapoznania się z pozostałą ofertą naszej firmy na stronie internetowej www.hbpoliska.pl.