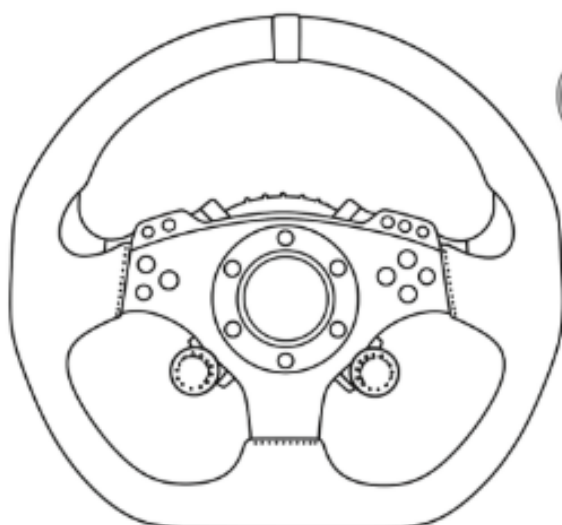
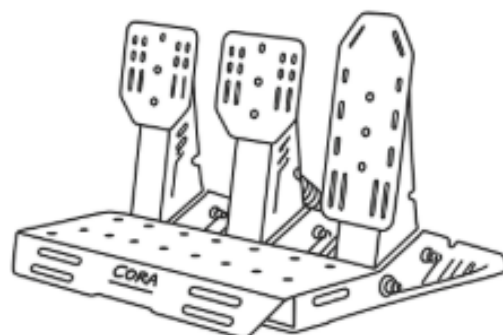
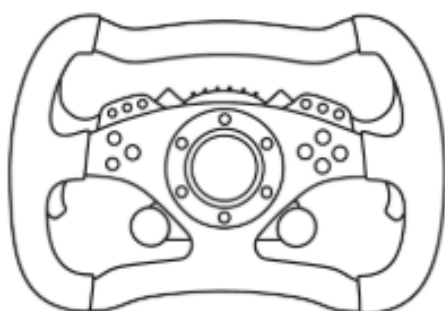


KIEROWNICA DIRECT DRIVE CR550DD (5.5 Nm)

przeczytaj i zachowaj instrukcję

Gratulujemy zakupu kierownicy marki Cobra

Zalecamy poświęcić czas na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi, aby w pełni zrozumieć, jak prawidłowo zainstalować i obsługiwać urządzenie.

Wprowadzenie

Kierownica Direct Drive CR550DD (5.5Nm) z bezpośrednim napędem jest kompatybilna z PC, PS4, Xbox One S/X, Xbox Series S/X. Kształt kierownicy oraz system szybkiego montażu zaprojektowano, wzorując się na prawdziwej kierownicy wyścigowej i zgodnie z zasadami ergonomii, by poprawić precyzję i satysfakcję z gry.

Spis treści

Instrukcje bezpieczeństwa	3
1. Najważniejsze informacje	5
2. Schemat przycisków kierownicy	6
3. Schemat portów na bazie kierownicy.....	7
4. Schemat pedałów	8
5. Funkcje przycisków	9
6. Kalibracja	11
7. Konfiguracja z poszczególnymi platformami	12
8. Sposób montażu bazy i kierownicy	14
9. Rozwiązywanie problemów	16
10. Konfiguracja kierownicy z aplikacjami	17
11. Konfiguracja kierownicy z aplikacją na PC	18
11. Gwarancja, serwis	22

- Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku nieuzasadnionego użytkowania
- Nie skręcaj ani nie naciągaj złączy ani kabli.
- Nie wylewaj cieczy na urządzenie ani jego złącza.
- Nie zwieraj urządzenia.
- Nie demontuj urządzenia, nie wrzucaj go do ognia ani nie narażaj na działanie wysokich temperatur.
- Nie używaj kabla zasilania innego niż dostarczony z kierownicą.
- Nie używaj kabla zasilania, jeśli sam kabel lub jego złącza są uszkodzone, pęknięte lub przerwane.
- Upewnij się, że kabel zasilania jest właściwie podłączony do gniazda elektrycznego i do złącza znajdującego się z tyłu podstawy kierownicy.
- Nie otwieraj kierownicy: w jej wnętrzu nie ma części przeznaczonych do naprawiania przez użytkownika. Naprawy może wykonywać wyłącznie producent, jego autoryzowany przedstawiciel lub wykwalifikowany serwisant.
- Korzystaj wyłącznie z elementów montażowych/akcesoriów określonych przez producenta.
- W przypadku nietypowego działania kierownicy (na przykład gdy wydobywają się z niej dziwne dźwięki, ciepło lub zapachy) natychmiast przestań jej używać, wyciągnij kabel zasilania z gniazda elektrycznego i odłącz pozostałe kable.
- Jeśli nie zamierzasz korzystać z kierownicy przez dłuższy czas, wyciągnij jej kabel zasilania z gniazda elektrycznego.
- Gniazdo elektryczne musi znajdować się w pobliżu urządzenia i musi być łatwo dostępne
- Trzymaj kierownicę z dala od dzieci.
- Podczas gry zawsze trzymaj obie dłonie we właściwym położeniu na kierownicy bez jej całkowitego puszczenia.
- Podczas gry nigdy nie kładź dłoni ani palców pod pedałami ani w pobliżu zestawu pedałów.
- Rób 10-15 minutowe przerwy po każdej godzinie gry
- Jeśli poczujesz ból lub zmęczenie w dłoniach, nadgarstkach, ramionach, nogach lub stawach, zrób kilkugodzinną przerwę od gry

- Wstrzymaj się od gry w przypadku utrzymujących się objawów i skonsultuj je z lekarzem
- Podczas kalibracji i gry nigdy nie przekładaj dłoni ani ramion przez otwory w kierownicy.
- Sprawdź, czy podstawa kierownicy jest właściwie zamocowana zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej instrukcji.
- **Kierownica jest ciężka – nie rzucaj nią, by nie zrobić sobie lub innym krzywdy**
- Ręce trzymaj na kierownicy w pozycji prawidłowej



Ten produkt może być używany przez osoby powyżej 16 roku życia



Ostrzeżenie dotyczące wentylacji i chłodzenia bazy

Upewnij się, że żadne otwory wentylacyjne na bazie nie są zasłonięte. Aby zapewnić optymalną wentylację, należy przestrzegać następujących zasad:

- Zachowaj odstęp co najmniej 10 cm między bazą a ścianą.
- Nie umieszczaj bazy w ciasnych, zamkniętych przestrzeniach.
- Nie przykrywaj bazy.
- Unikaj gromadzenia się kurzu w otworach wentylacyjnych.



Ostrzeżenie dotyczące temperatury bazy


- W przypadku zbyt wysokiej temperatury – spowodowanej czynnikami takimi jak słaba wentylacja, warunki otoczenia lub intensywne użytkowanie – silnik automatycznie zmniejszy moc wyjściową lub wyłączy się. **Nie dotykaj urządzenia.**
- Nie dotykaj żadnej części silnika bazy, gdy moc została ograniczona lub zasilanie zostało odcięte z powodu przegrzania.

1. Najważniejsze informacje

Kompatybilność	PC (Windows 7/10/11), PlayStation 4, Xbox One S/X, Xbox Series S/X* *oryginalny kontroler jest wymagany podczas korzystania z konsoli PS4, Xbox One
-----------------------	---

- 8-kierunkowy pad kierunkowy (D-Pad): góra, dół, lewo, prawo oraz skosy 45 stopni.
- Wciśnięcie prawego drążka analogowego (3D joystick down / RSB) pełni funkcję przycisku MENU.
- 12 przycisków funkcyjnych: A, B, X, Y, RB, RT, RSB, LB, LT, LSB, VIEW, SHARE.
- Kąt obrotu kierownicy jest regulowany w zakresie od 0 do 2600 stopni.
- Zewnętrzna dźwignia zmiany biegów z funkcją skrzyni sekwencyjnej.
- **Gniazdo wyłącznika awaryjnego:** umożliwia natychmiastowe zatrzymanie urządzenia po podłączeniu odpowiedniego przełącznika awaryjnego (tzw. „grzybka”).
- Połączenie między bazą a obręczą kierownicy odbywa się za pomocą mechanizmu szybkiego montażu (Quick-Release).
- Tarcza kierownicy wykorzystuje wyścigowy system QR, a moduły A/B/C są wymienne.
- Realistyczny, podwójny zestaw łopatek wyścigowych: łopatki zmiany biegów oraz łopatki sprzęgła.
- Wszystkie cztery łopatki wykorzystują **czujniki Halla**, co zapewnia błyskawiczny czas reakcji i wyjątkową trwałość.
- Wbudowany moduł Bluetooth umożliwia obsługę dedykowanej aplikacji. Z poziomu aplikacji można programować przypisanie klawiszy, konfigurować wyświetlacz (funkcje deski rozdzielczej) oraz dostosowywać parametry jazdy.
- Silnik serwo (Servo motor) zapewnia bezpośrednie, bardziej realistyczne i precyzyjne sprzężenie zwrotne (Direct Drive Force Feedback).

2. Schemat przycisków kierownicy

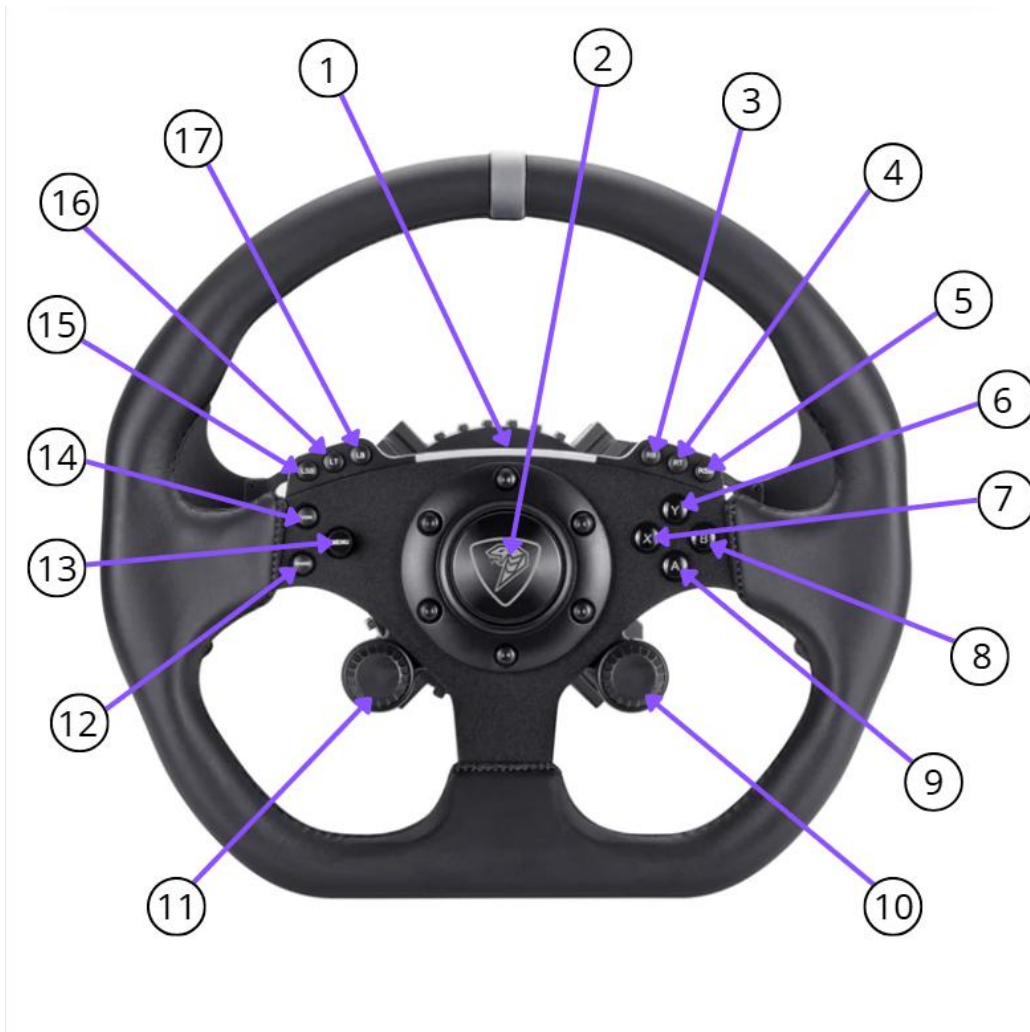

1 Pasek LED

2 MODE

3 RB

4 RT

5 RSB

6 Przycisk Y

7 Przycisk X

8 Przycisk B

9 Przycisk A

10 Encoder A

11 Encoder B

12 SHARE

13 Joystick menu


14 VIE

15 Przycisk LSB

16 Przycisk LT

17 Przycisk LB

3. Schemat portów na bazie kierownicy

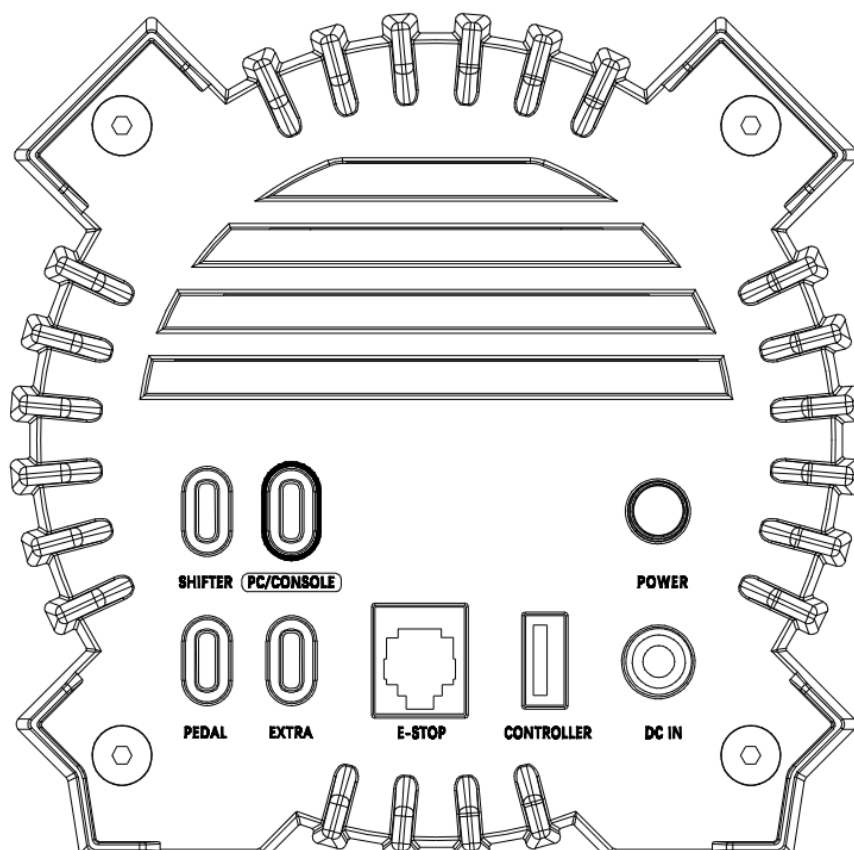

POWER – włącz / wyłącz

DC IN – gniazdo zasilacza

SHIFTER – port podłączenia skrzyni biegów

PC/CONSOLE – port połączenia z PC lub konsolą


PEDAL – port podłączenia pedałów

EXTRA - port akcesoriów dodatkowych (np. hamulca ręcznego)

E-STOP – port przycisku bezpieczeństwa (Emergency Stop)

CONTROLLER – port kontrolera (PS4 / Xbox One / Xbox Series)

4. Schemat pedałów

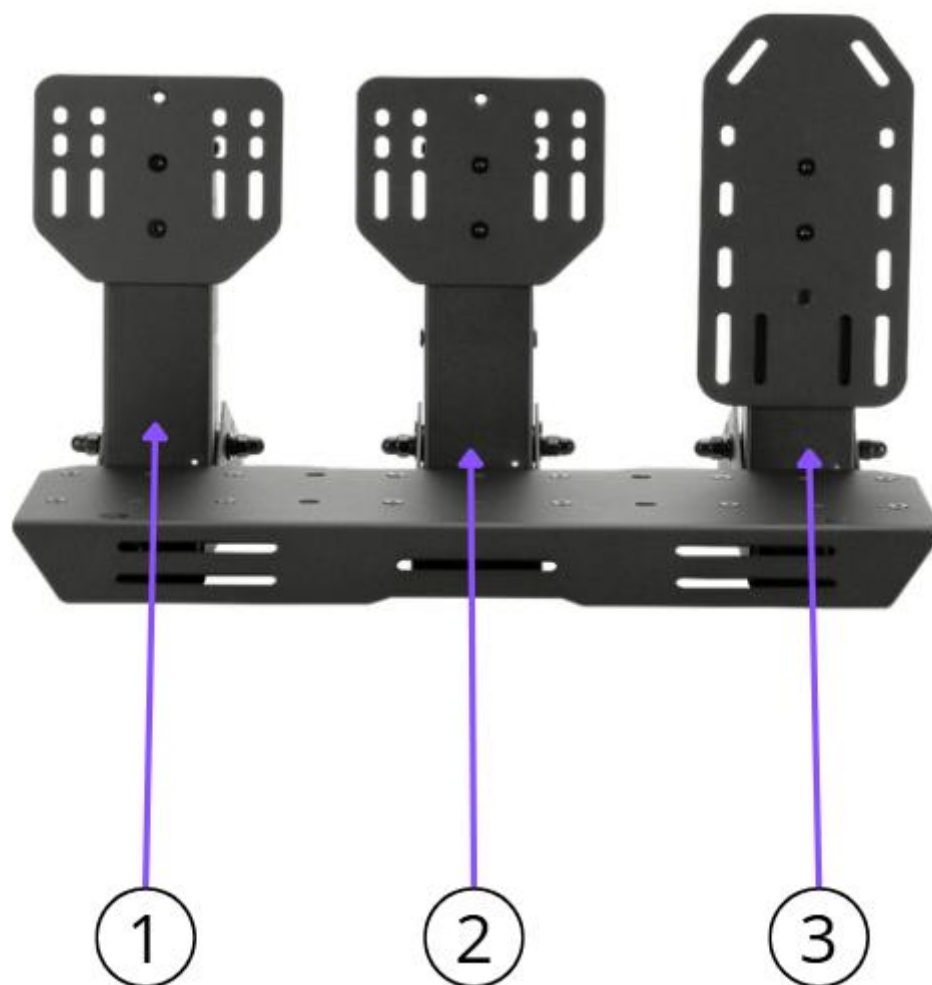

1 Sprzęgło

2 Hamulec

3 Gaz

5. Funkcje przycisków

PRZYCISKI NA KIEROWNICY	TRYB PS4	TRYB XBOX	TRYB PC
PRZYCISK MENU (góra)	Strzałka górna	Strzałka górna	Widok z góry
PRZYCISK MENU (dół)	Strzałka dolna	Strzałka dolna	Widok z dołu
PRZYCISK MENU (lewo)	Strzałka w lewo	Strzałka w lewo	Widok w lewo
PRZYCISK MENU (prawo)	Strzałka w prawo	Strzałka w prawo	Widok w prawo
A	×	A	A / 1
B	○	B	B / 2
X	□	X	X / 3
Y	△	Y	Y / 4
LB	L1	LB	LB / 5
RB	R1	RB	RB / 6
LT	L2	/	LT / 7
RT	R2	/	RT / 8
LSB	L3	/	LSB / 11
RSB	R3	/	RSB / 12
HOME (środkowy przycisk z logiem cobra)	Menu główne	Menu główne	HOME / 13
SHARE	Share	Share	Share/14
MENU (wciśnięcie przycisku)	OPTION	Menu	Menu / 10
VIEW	Zmiana kamery	Zmiana kamery	Zmiana kamery / 9

Obrót pokrętła A	/	/	25/26 (dodatkowy przycisk do ustawienia w grze)
Obrót pokrętła B	/	/	27/28(dodatkowy przycisk do ustawienia w grze)
Górna lewa łopatka	L1	LB	31
Dolna lewa łopatka	/	/	Obrót X
Górna prawa łopatka	R1	RB	32
Dolna prawa łopatka	/	/	Obrót Y
Pedał po lewej	Sprzęgło	Sprzęgło	Suwak/Slider
Środkowy pedał	Hamulec	Hamulec	Obrót Z
Prawy pedał	Gaz	Gaz	Oś Z
Bieg	1 bieg	1 bieg	17
	2 bieg	2 bieg	18
	3 bieg	3 bieg	19
	4 bieg	4 bieg	20
	5 bieg	5 bieg	21
	6 bieg	6 bieg	22
	7 bieg	7 bieg	23
	8 bieg	8 bieg	73
	R bieg	R bieg	24
SQ file	H bieg (bieg w górę)	H bieg (bieg w górę)	3
SQ file	L bieg (bieg w dół)	L bieg (bieg w dół)	4

6. Kalibracja

6.1 Automatyczne centrowanie (kalibracja automatyczna):

Po podłączeniu zasilacza i włączeniu urządzenia, kierownica automatycznie rozpocznie autokalibrację.

Jak przebiega ten proces?

- **Uruchomienie:** Po włączeniu zasilania należy lekko dotknąć przycisku zasilania. Silnik wykona obrót kontrolny w lewo i w prawo, a następnie zatrzyma kierownicę w pozycji środkowej (wycentrowanej).
- **Wyłączanie:** Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy.



WAŻNE: Nie dotykaj kierownicy podczas procesu autokalibracji. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować błąd kalibracji lub doprowadzić do urazu ciała.

6.2 Kalibracja łopatek zmiany biegów ("motylków"), gałki 3D oraz pedałów:

1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski **A + VIEW** przez 3 sekundy. Kontrolki na tarczy kierownicy zmienią tryb pracy – przestaną świecić światłem ciągłym i zaczną migać naprzemiennie po lewej i prawej stronie.
2. W tym momencie wciśnij do oporu łopatkę zmiany biegów, wychyl gałkę 3D oraz wciśnij pedały (każdy element **co najmniej dwukrotnie**).
3. Na koniec naciśnij jednocześnie przyciski **A + SHARE**, aby zapisać ustawienia i wyjść z trybu kalibracji.

6.3 Podłączanie i obsługa dźwigni zmiany biegów (skrzyni biegów)

- **Podłączenie do komputera (PC)**

Włóż wtyk kabla USB (Type-C do Type-C 5P5C) do portu Type-C w bazie kierownicy, a następnie podłącz główny kabel bazy kierownicy Direct Drive do portu USB w komputerze.

- **Obsługa biegów**

Po prawidłowym podłączeniu dźwignia zmiany biegów jest gotowa do użycia. Skrzynia posiada łącznie **9 biegów** (8 biegów do przodu oraz bieg wsteczny – R).

- **Biegi od 1 do 6:** wrzuca się bezpośrednio (klasycznie).
- **Biegi 7, 8 oraz wsteczny (R):** wymagają dociskania (wciśnięcia drążka w dół) podczas wrzucania.

Kompatybilność:

Dźwignia zmiany biegów podłączona do kierownicy Direct Drive lub modelu V99 działa w grach wyścigowych na platformach **PC, PS4 oraz Xbox One**.

7. Konfiguracja z poszczególnymi platformami

Podłącz do modułu kierownicy wszystkie akcesoria (obręcz kierownicy, pedały, skrzynia biegów, zasilacz).

7.1 PlayStation 4

Przed rozpoczęciem upewnij się, że konsola PS4 jest włączona, a kontroler do PS4 wyłączony.

Podłącz kontroler PS4 za pomocą przewodu USB z możliwością transmisji danych.

Podłącz kierownicę do konsoli PS4 za pomocą przewodu USB, następnie wciśnij przycisk Power, który znajduje się w tylnej części bazy. Urządzenie wykona proces kalibracji. Wciśnij przycisk MODE by połączyć kierownicę z platformą. Dioda zaświeci się niebieskim światłem ciągłym oznaczającym prawidłowe połączenie.

UWAGA: oryginalny kontroler jest niezbędny do ustanowienia połączenia pomiędzy kontrolerem a kierownicą.

7.2 Xbox

Przed rozpoczęciem upewnij się, że konsola Xbox jest włączona, a kontroler do Xbox wyłączony.

Podłącz kontroler Xbox za pomocą przewodu USB z możliwością transmisji danych.

Podłącz kierownicę do konsoli Xbox za pomocą przewodu USB, następnie wciśnij przycisk Power, który znajduje się w tylnej części bazy. Urządzenie wykona proces kalibracji. Wciśnij przycisk MODE by połączyć kierownicę z platformą. Dioda zaświeci się zielonym światłem ciągłym oznaczającym prawidłowe połączenie.

UWAGA: oryginalny kontroler jest niezbędny do ustanowienia połączenia pomiędzy kontrolerem a kierownicą

7.3 PC

Podłącz kierownicę do PC za pomocą przewodu USB, następnie wciśnij przycisk Power, który znajduje się w tylnej części bazy. Urządzenie wykona proces kalibracji. Dioda zaświeci się czerwonym światłem ciągłym oznaczającym prawidłowe połączenie.

Aby upewnić się, że urządzenie pracuje prawidłowo postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

Otwórz Ustawienia – Bluetooth i urządzenia – Urządzenia – Więcej ustawień urządzeń i drukarek – Urządzenia – Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę kontrolera – Ustawienia kontrolerów gier – Właściwości – Przetestuj osie oraz przyciski.

8. Sposób montażu bazy i kierownicy

8.1 Montaż i mocowanie bazy

Bazę należy montować na fotelu wyścigowym (kokpicie), który zapewnia odpowiednią stabilność i wytrzymałość.

Krok 1: Umieść fotel w odpowiednim miejscu i wyrównaj dolne otwory gwintowane z otworami montażowymi w fotelu.


Krok 2: Dokręć śruby za pomocą klucza imbusowego, dołączonego do zestawu.

8.2 Montaż kierownicy

Krok 1: Dopasuj kulki stalowe na mechanizmie szybkiego montażu (quick-release) kierownicy (6 na górze, 4 na dole) do odpowiednich rowków w gnieździe bazy.

Krok 2: Dociśnij kierownicę do bazy i puść czarny element mechanizmu. W tym momencie mechanizm quick-release zablokuje się automatycznie. Aby zdjąć kierownicę, należy docisnąć czarny element mechanizmu i pociągnąć kierownicę do siebie.

Uwaga: Po zakończeniu montażu pociągnij za kierownicę, aby upewnić się, że jest stabilnie zablokowana. Jeśli kierownica nie została zamontowana prawidłowo, przekręć ją w lewo lub w prawo albo zdejmij ją, zamontuj ponownie i powtórz test stabilności.

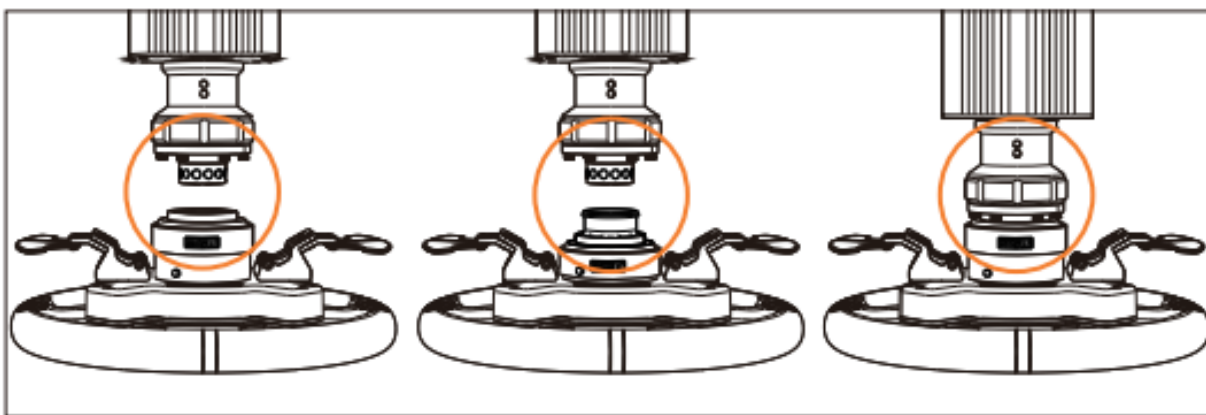

8.3 Wymiana obręczy kierownicy

Krok 1: Odkręć 6 śrub imbusowych (HEX 3mm) mocujących obręcz.

Krok 2: Zdejmij pierścień mocujący oraz odepnij wtyczkę przycisku „HOME”.

Krok 3: Zdemontuj obręcz kierownicy.

Krok 4: Dopasuj nową obręcz do układu przycisków.

Krok 5: Podłącz wtyczkę przycisku „HOME” i zamontuj przycisk w odpowiednim miejscu.

Krok 6: Załóż pierścień mocujący i dopasuj otwory montażowe. Biała linia systemu QR powinna znajdować się w górnej pozycji (na godzinie 12:00).

Krok 7: Wkręć ponownie 6 śrub imbusowych.

Zeskanuj kod QR, aby zobaczyć szybki, 2-minutowy poradnik wideo.




9. Rozwiązywanie problemów


- **Po podłączeniu kierownicy do konsoli/komputera kontrolki nie świecą się:** Odłącz i podłącz ponownie urządzenie, aby sprawdzić, czy zasilacz jest prawidłowo podpięty lub czy kontroler naprowadzający (pad) działa poprawnie.
- **Kierownica nie reaguje, a obraz na ekranie się zawiesił:** Urządzenie główne mogło się zawiesić, uruchom ponownie system
- **Kierownica nie działa prawidłowo w grze:** Odłącz przewód USB kierownicy i podłącz go ponownie. Pamiętaj, że jeśli odłączasz i ponownie podłączasz drążek zmiany biegów (shifter), musisz wyjść z gry i uruchomić ją na nowo. Funkcja drążka zmiany biegów jest obsługiwana wyłącznie w grach działających w trybie kierownicy.

10. Konfiguracja kierownicy z aplikacjami

PC: aplikacja do zarządzania kierownicą jest do pobrania na stronie www.icobra.pl -> strona produktu -> pliki do pobrania

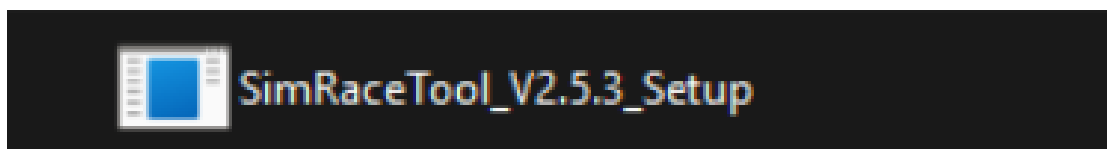

iOS/Android: aplikacja jest dostępna do pobrania przez sklep App Store / Sklep Play. Nazwa aplikacji „Racing Wheel2”.

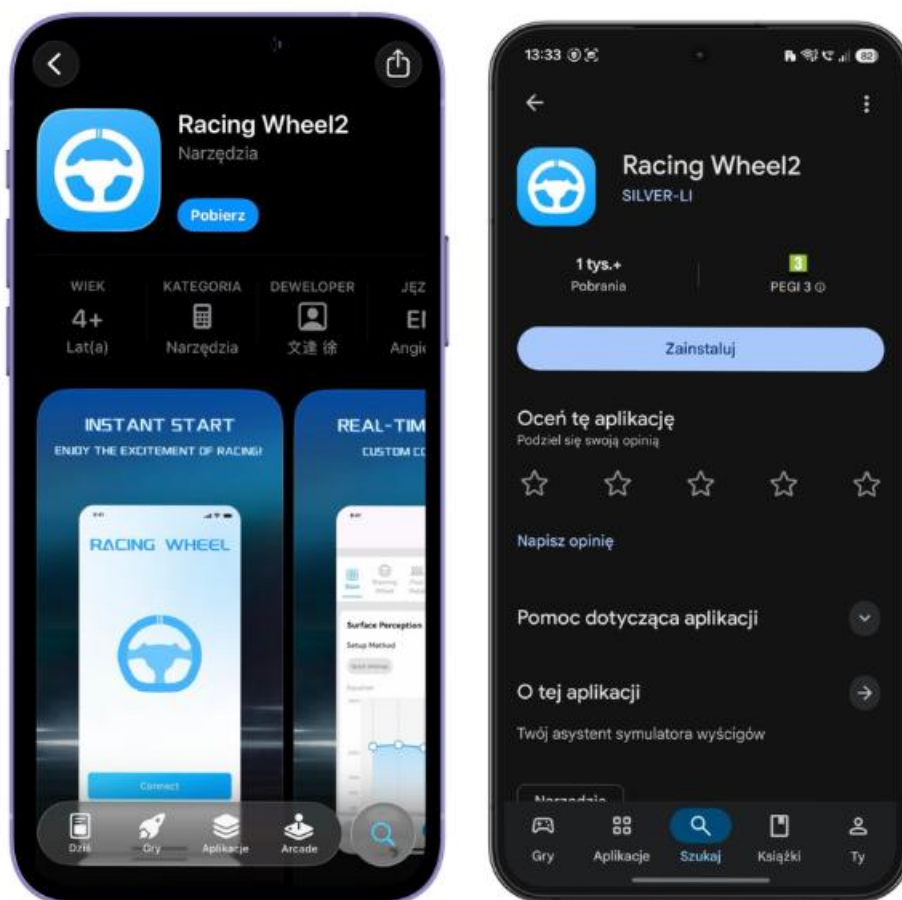


11. Konfiguracja kierownicy z aplikacją na PC


Dedykowana aplikacja na PC umożliwia pełną personalizację i dostosowanie całego zestawu do Twoich potrzeb. W poszczególnych zakładkach programu znajdziesz ustawienia dla kierownicy, bazy, pedałów oraz skrzyni biegów.

Ikonka home/ Główna – to podsumowanie wszystkich wybranych ustawień zestawu.


Uwaga: żeby móc ustawić poszczególne parametry cały zestaw musi być prawidłowo podłączony do PC.

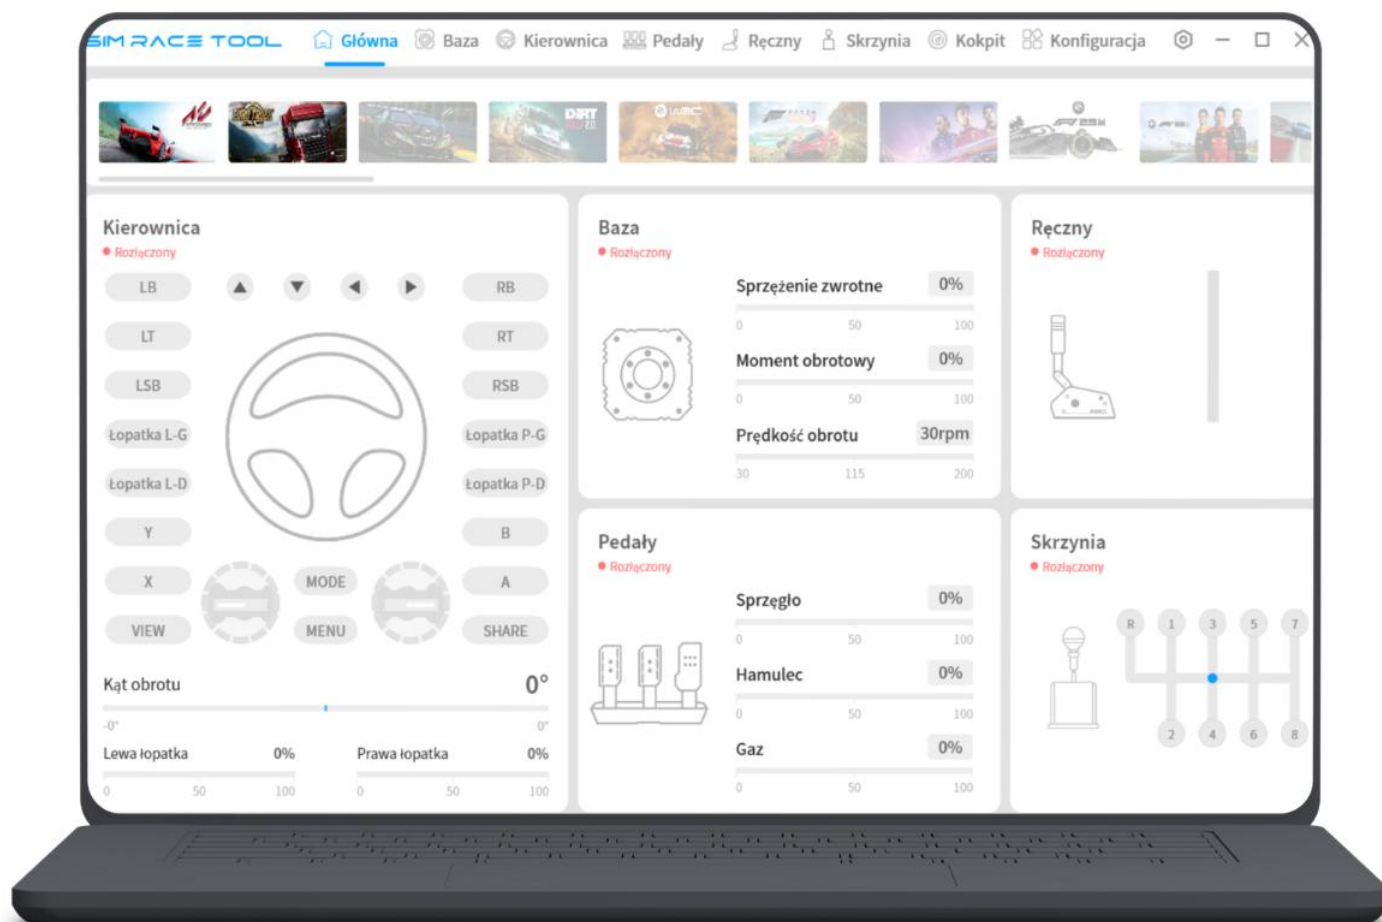

W aplikacji można utworzyć kilka konfiguracji ustawień do poszczególnych elementów (kierownica, baza, pedały etc). Żeby zapisać daną konfigurację należy najpierw ustawić wybrane parametry i kliknąć w przycisk „Nowa konfiguracja” -> nadać jej nazwę i zapisać.

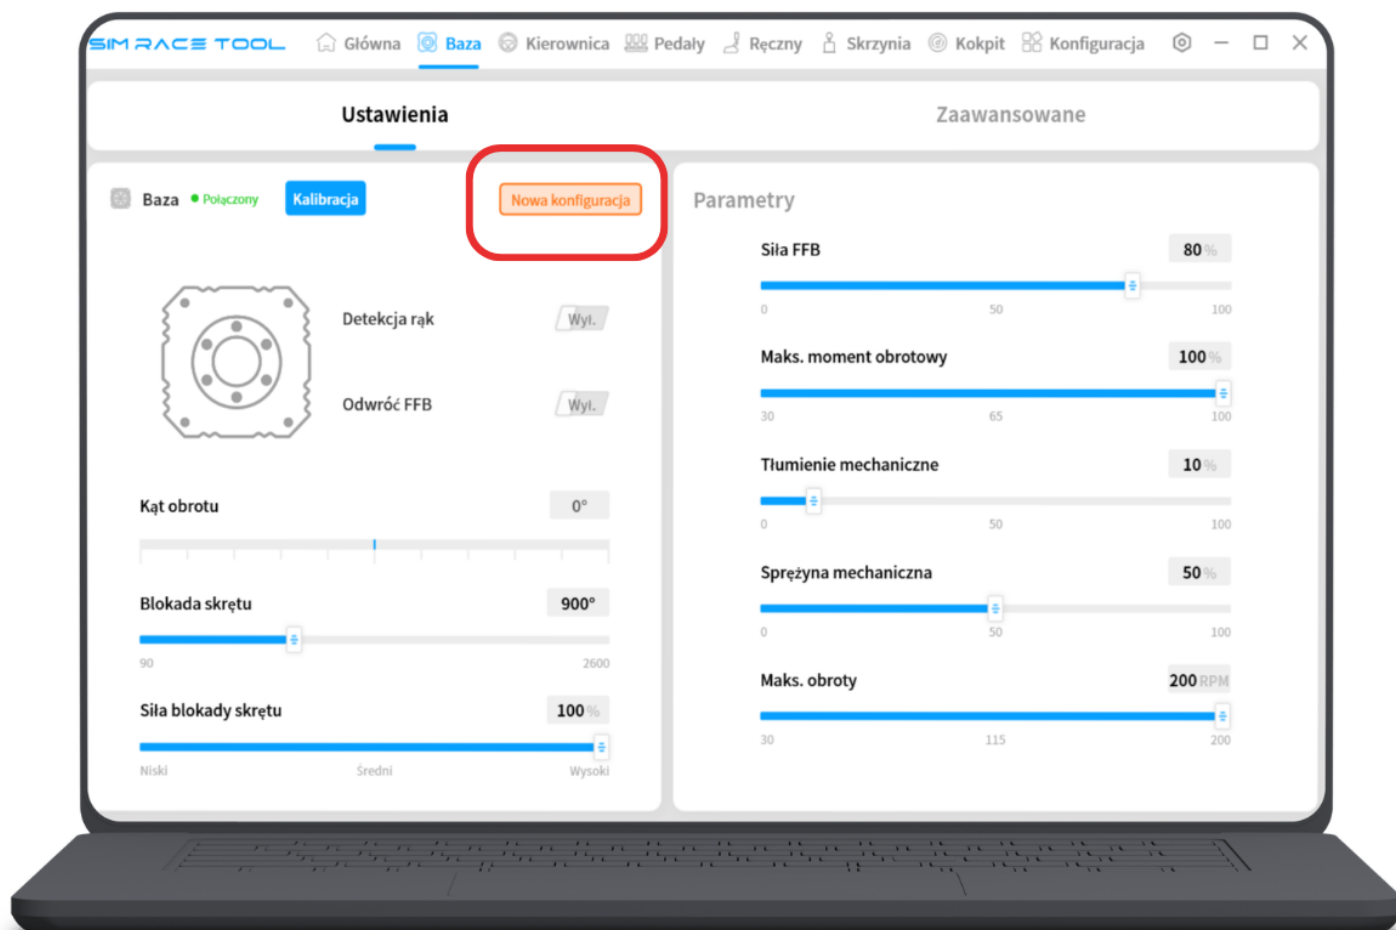


Wszystkie zapisane konfiguracje będą dostępne w zakładce „konfiguracja”. Poszczególne konfiguracje można edytować / zmieniać im nazwy. Po wybraniu opcji „Zastosuj” aplikacja włącza wybrane ustawienia i można przejść do konfiguracji docelowej gry poprzez zakładkę „Kokpit”

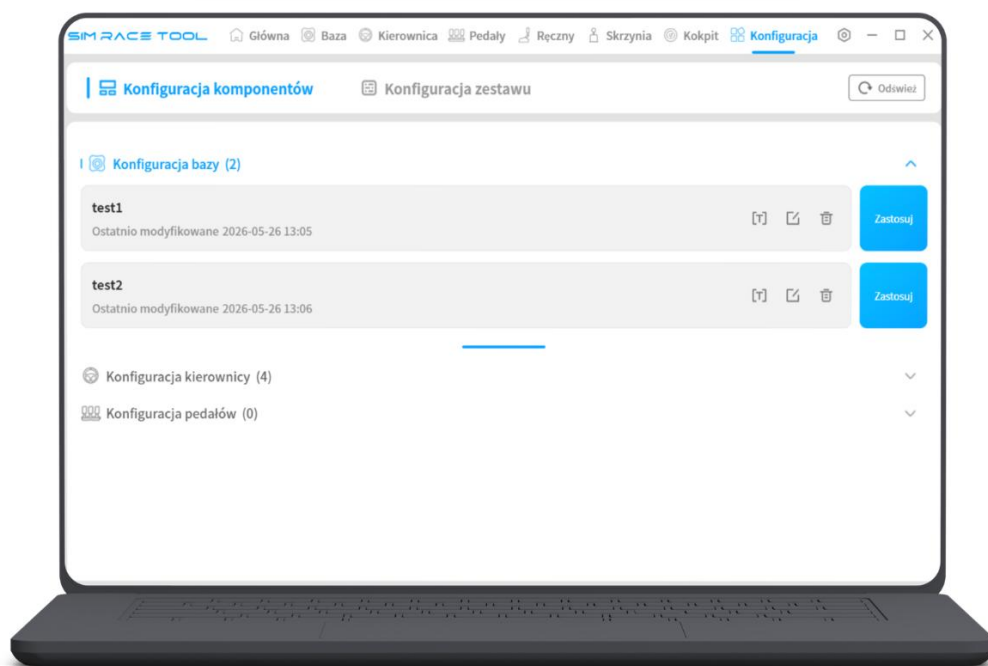

W zakładce „Kokpit” wybieramy grę, którą chcemy uruchomić i postępujemy zgodnie z krokami wyświetlonymi na ekranie. W celu zeskanowania kodu QR należy uruchomić aplikację „Racing Wheel2” na telefonie i wybrać opcję skanowania. Po zeskanowaniu kodu QR wybrana wcześniej gra na PC uruchamia się automatycznie.

*telefon do uruchomienia gry jest **opcjonalny**. Telefon służy do wyświetlania kokpitu z parametrami jazdy. W przypadku braku telefonu po ustawieniu całego zestawu w aplikacji na PC należy ręcznie uruchomić grę, w którą użytkownik chce zagrać. Żeby zeskanowanie kodu QR powiodło się, telefon oraz PC muszą być podłączone do tej samej sieci.

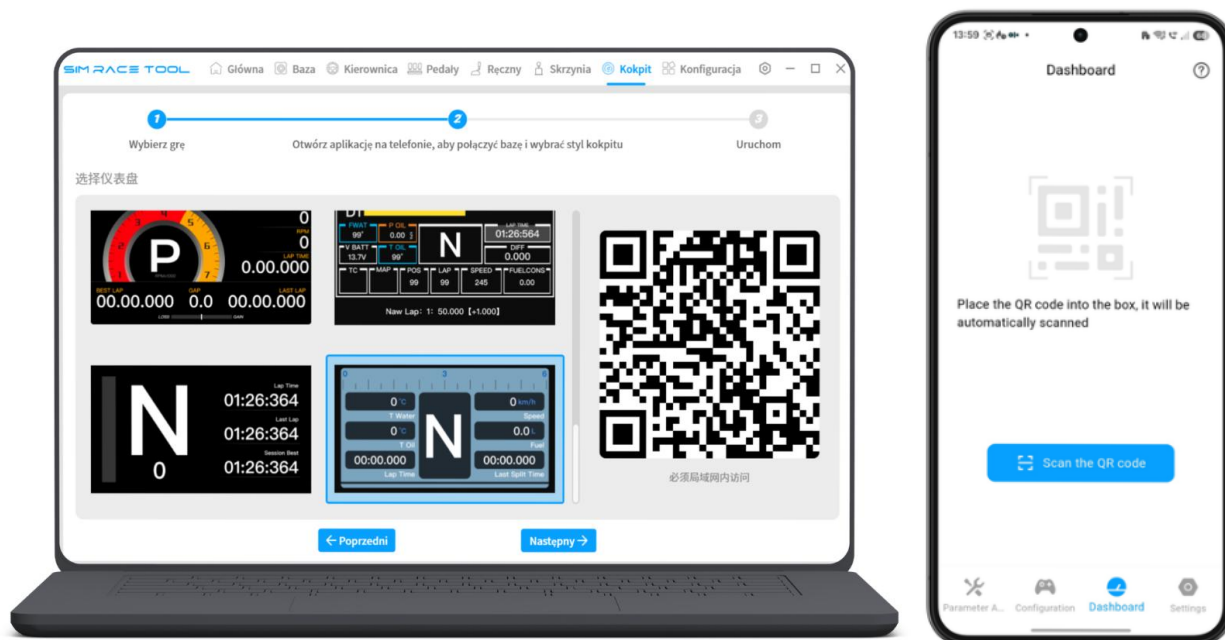

OPAKOWANIE ZAWIERA :

2 x obręcz kierownicy

1 x moduł pedałów

1 x moduł skrzyni biegów

1 x zestaw dodatkowego mocowania do blatu

1 x śrubę do hamulca

1 x instrukcja obsługi

1 x zasilacz

Śruby montażowe, przewody

Oświadczenie producenta o zgodności urządzenia z zasadniczymi wymaganiami.

Niniejszym Technology Gate Poland Sp. z o.o. oświadcza, że urządzenie **Cobra KIEROWNICA DIRECT DRIVE CR550DD (5.5 Nm)** jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/30/EU.

Odniesienie do pełnej wersji deklaracji zgodności z normami CE znajduje się na stronie www.icobra.pl w karcie produktu.



Oznakowanie sprzętu symbolem przekreślonego kontenera na odpady informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami. Przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktów zbierania przyczynia się do ponownego użycia, recyklingu bądź odzysku sprzętu i ochrony środowiska naturalnego. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie



11. Gwarancja, serwis

- 1) Dystrybutor niniejszego produktu gwarantuje prawidłowe działanie produktu w okresie 12 miesięcy od daty zakupu, jednak nie dłużej niż 24 miesiące od daty produkcji. Gwarancją objęte są jedynie produkty posiadające dowód zakupu. Naprawy w okresie trwania gwarancji będą wykonywane bezpłatnie. Gdy naprawa będzie niemożliwa nastąpi wymiana produktu na nowy wolny od wad.

Dystrybutor dopuszcza możliwość wymiany na inny podobny model urządzenia (o takich samych parametrach lub lepszych) w przypadku gdy przedmiotowy sprzęt nie jest już dostępny na rynku.

W przypadku wymiany okres udzielanej gwarancji będzie od pierwotnej daty zakupu urządzenia.

- 2) Gwarancją objęte są wszelkie wady materiałowe i produkcyjne powodujące niemożność korzystania z produktu lub jego wadliwe działanie.
- 3) Uprawniony z gwarancji jest zobowiązany dostarczyć kompletne urządzenie w oryginalnym opakowaniu (zawierające wszystkie akcesoria: ładowarki, kable) do siedziby dystrybutora na własny koszt, wraz z ważną kartą gwarancyjną, dowodem zakupu oraz dokładnym opisem występującej usterki.
- 4) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń powstałych z powodu użytkowania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi lub do innych celów niż określone w opisie urządzenia.
- 5) Gwarancja nie obejmuje materiałów i elementów eksploatacyjnych, ulegających zużyciu w trakcie normalnego użytkowania (np. baterie, akumulatory, uchwyty, etc.)
- 6) Gwarancja nie obejmuje naprawy urządzeń, których stan higieniczny narusza przyjęte normy, były niewłaściwie konserwowane i użytkowane co spowodowało nieprawidłową pracę urządzenia lub jego uszkodzenie. Tego typu naprawy będą dokonywane odpłatnie po uzgodnieniu kosztów z Klientem.
- 7) Serwis dokona naprawy w terminie 21 dni od daty otrzymania urządzenia. Termin może ulec przedłużeniu do 30 dni jeżeli zajdzie konieczność sprowadzenia od producenta części zapasowych.

- 8) W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (braku zgłaszanej usterki lub zakwalifikowania jej jako nie podlegającej gwarancji), klient ponosi koszty ekspertyzy w wysokości 50 zł netto oraz koszty przesyłki.
- 9) Niniejsza gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z art.13 pkt.4 Ustawy o warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r Nr141 , poz. 1176).
- 10) Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacja, pomoc techniczna i serwis:

Technology Gate Poland Sp. z o.o.

Ul. Opłotek 29

01-940 Warszawa

Tel. + 48 883 183 375

service@tgpoland.pl

Model sprzętu:.....

Data

sprzedaży i podpis.....

Numer seryjny:.....



www.icobra.pl