Rebel

ACTIVE

AIR TRACK


USER
MANUAL


DE EN PL RO

models: RBA-4701-P
RBA-4702-P
RBA-4703-P
RBA-4704-B
RBA-4705-B
RBA-4706-B
RBA-4707-GR
RBA-4708-GR
RBA-4709-GR


1. ZWEI-WEGE-PUMPE / TWO-WAY PUMP / POMPKA DWUKIERUNKOWA / POMPĂ CU DOUĂ CĂI


AUFBLASEN / INFLATION / POMPOWANIE / UMFLARE

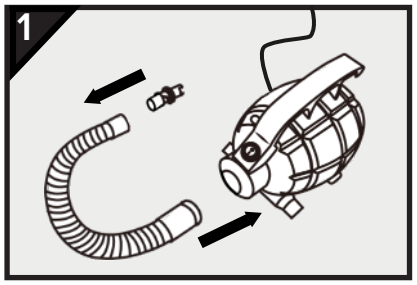

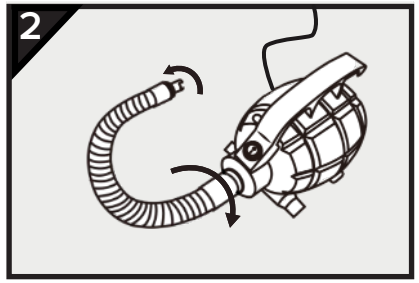

LUFTABLASS / DEFLATING / WYPOMPOWANIE / DEZUMFLARE

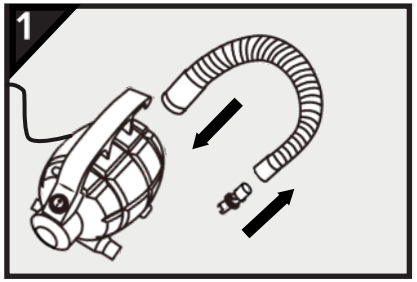

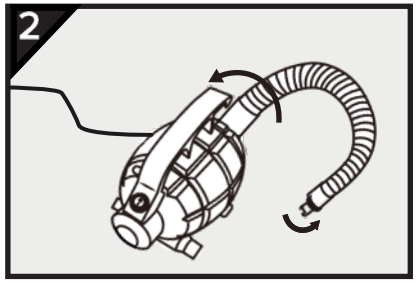


ACHTUNG: Im Set sind Düsen mit 3 mm, 6 mm, 12,7 mm, 15,8 mm und 16 mm enthalten. Zum Aufblasen und Entleeren der aufblasbaren Turnbahn verwenden Sie die mitgelieferte 15,8-mm-Düse.


ATTENTION: The set includes 3 mm, 6 mm, 12.7 mm, 15.8 mm, and 16 mm attachments. To inflate and deflate the Air Track use the supplied 15,8 mm nozzle.


UWAGA: Do zestawu dołączone są końcówki 3 mm, 6 mm, 12,7 mm, 15,8 mm i 16 mm. Aby napompować i spuścić powietrze ze ścieżki gimnastycznej, użyj dołączonej końcówki 15,8 mm.


ATENȚIE: Setul include duze de 3 mm, 6 mm, 12,7 mm, 15,8 mm și 16 mm. Pentru a umfla și dezumfla pista gimnastică gonflabilă, utilizați duza inclusă de 15,8 mm.

2. VENTIL / VALVE / ZAWÓR / SUPAPĂ

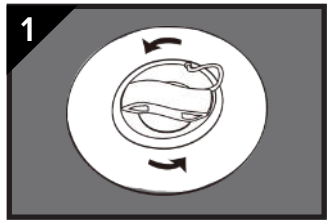

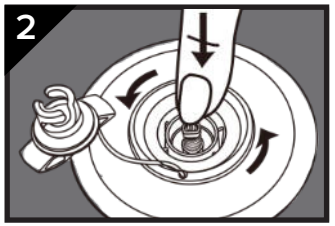

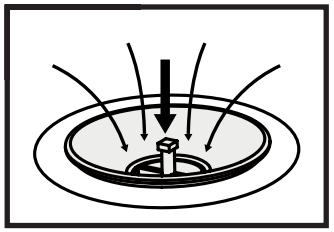

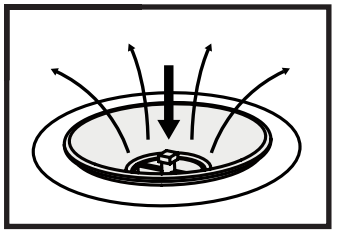

AUFBLASEN - HÖHERE POSITION
INFLATE - HIGHER POSITION
POMPOWANIE - IGLICA W GÓRZE
UMFLARE - POZIȚIA SUPERIOARĂ


LUFT ABLASSEN - NIEDRIGERE POSITION
DEFLATE - LOWER POSITION
ODSYSANIE POWIETRZA - IGLICA W DOLE
DEZUMFLARE - POZIȚIA INFERIOARĂ


Wenn das Ventil gebrochen oder undicht ist, befolgen Sie die nächsten Schritte, um das Ventil zu ersetzen.


If the valve is broken or leaky, follow the next steps to replace the valve.


Jeśli zawór jest uszkodzony lub nieszczelny, należy postępować według poniższych kroków, aby wymienić zawór.

Dacă supapa este spartă sau are scurgeri, urmați pașii următori pentru a înlocui supapa.

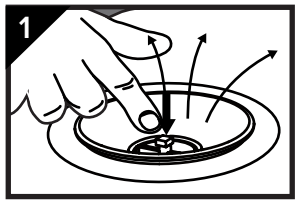


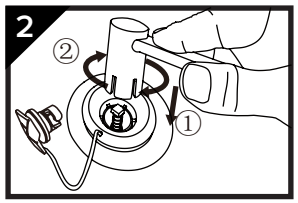


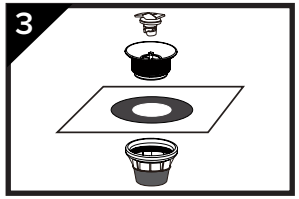


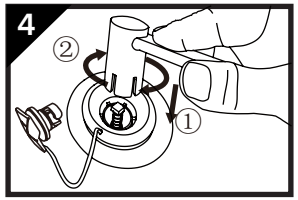



3. INSTALLATION UND AUFBLASEN / INSTALLATION AND INFLATING / MONTAŻ I POMPOWANIE / INSTALARE ȘI UMFLARE

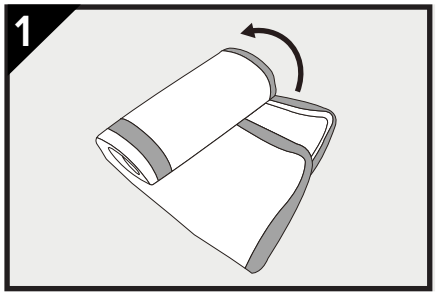

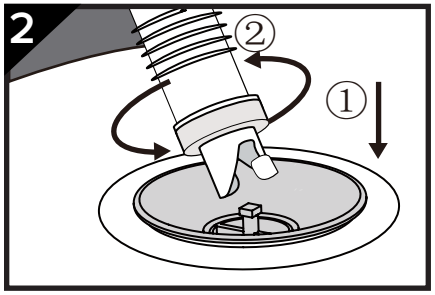


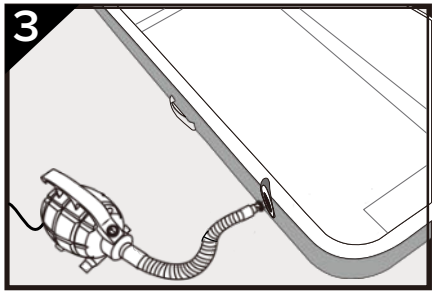

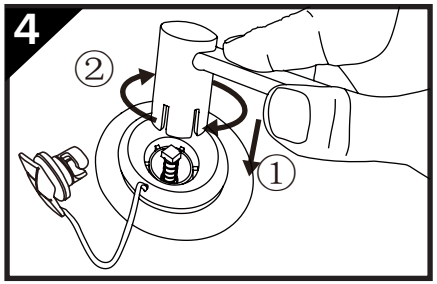

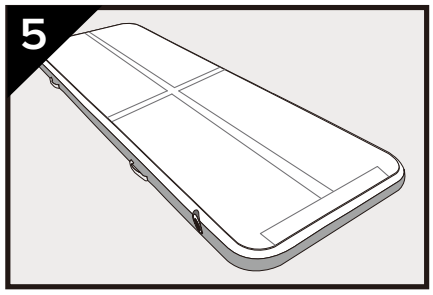

4. LUFTABLASS UND LAGERUNG / DEFLATING AND STORAGE / ODSYSANIE POWIETRZA I PRZECHOWYWANIE / DEZUMFLARE ȘI DEPOZITARE

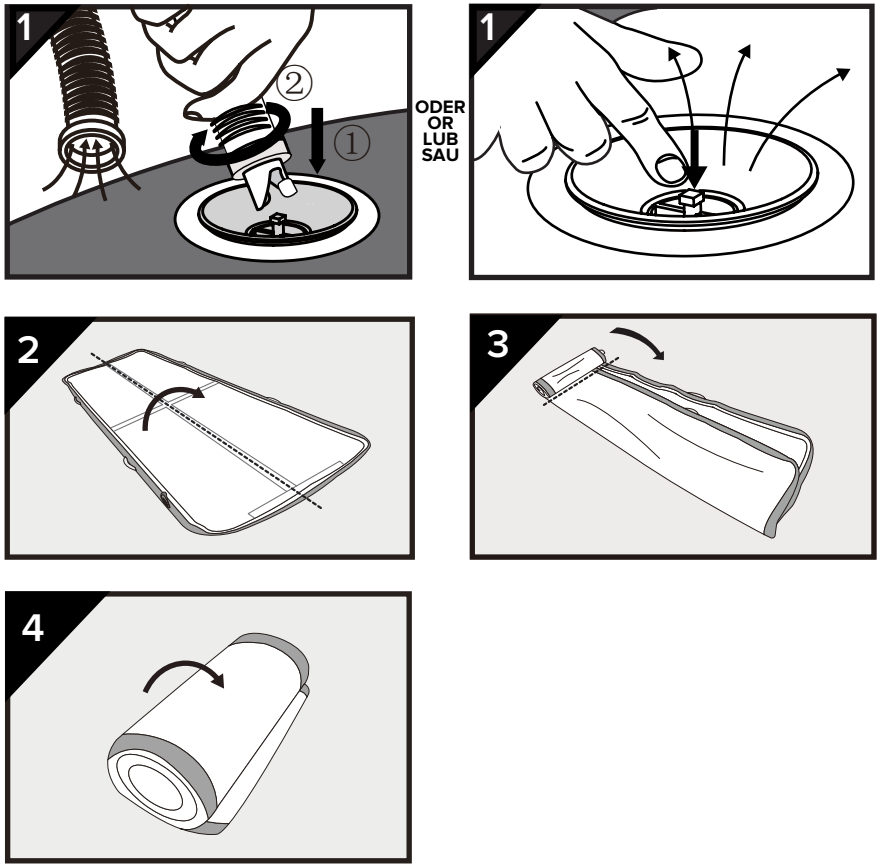


ACHTUNG: Vergessen Sie nicht, das Ventil zu schließen! So verhindern Sie, dass die Deckel das Ventilgewinde beschädigen.


ATTENTION: Make sure to close the valve! This will prevent the caps from damaging the valve threads.

UWAGA: Należy ściśle zamknąć zawór! Zapobiegnie to uszkodzeniu gwintu zaworu i nakrętki.

ATENȚIE: Asigurați-vă că închideți robinetul! Acest lucru va împiedica capacele să deterioreze filetul robinetului.

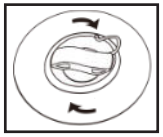

4. REPARATURFLICKEN/ REPAIR PATCH / ŁATKA NAPRAWCZA / PETIC DE REPARAȚIE

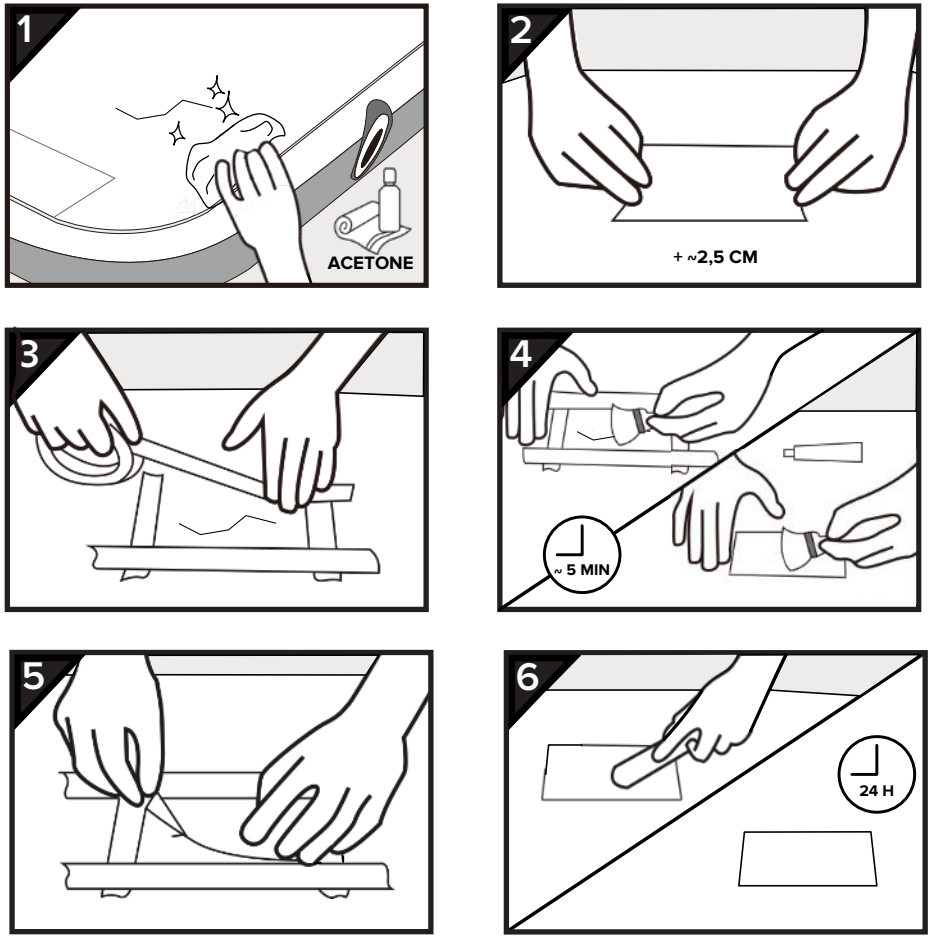

GEMEINE ANWEISUNGEN

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Produkt richtig aufgepumpt ist und keine Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
- Überschreiten Sie nicht die in den technischen Daten angegebene maximale Tragkraft.
- Stellen Sie vor dem Gebrauch stets sicher, dass der Luftdruck dem in der Bedienungsanleitung angegebenen empfohlenen Wert entspricht.
- Überschreiten Sie nicht den empfohlenen maximalen Luftdruck.
- Überprüfen Sie den Luftdruck während des Gebrauchs regelmäßig, um sicherzustellen, dass er im sicheren Bereich bleibt.
- Beachten Sie, dass Änderungen der Umgebungstemperatur den Innendruck beeinflussen:
  - Niedrigere Temperaturen ➜ der Druck sinkt
  - Höhere Temperaturen ➜ der Druck steigt
- Überprüfen und passen Sie den Druck an, sobald sich die Temperatur erheblich ändert.
- Setzen Sie die Luftbahn nicht längerer direkter Sonneneinstrahlung aus, da dies zu Überdruck und Materialschäden führen kann.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für den Einsatz an Land zu Trainings- und Turnzwecken bestimmt. Es ist nicht für den Einsatz im Wasser geeignet.
- Die Luftbahn muss auf ebenen, glatten Oberflächen aufgestellt werden. Stellen Sie diese nicht auf unebenen Oberflächen oder an Hängen auf.
- Halten Sie einen Sicherheitsabstand zu Hindernissen über und um die Luftbahn herum ein, einschließlich Bäumen, Decken und Kabeln.
- Stellen Sie die Luftbahn nicht in der Nähe von scharfen oder heißen Gegenständen auf, die Schäden verursachen könnten.
- Wenn die Luftbahn im Freien verwendet wird, muss diese auf einer Schutzunterlage aufgestellt werden, um Materialschäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Luftbahn nicht, wenn ihre Oberfläche nass ist, da sie rutschig werden kann.
- Ziehen Sie die Luftbahn beim Transport nicht hinter sich her. Tragen Sie diese immer an den Griffen.
- Vermeiden Sie Sprünge und Landungen im Umkreis von 20 cm um das Luftventil.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt und angeleitet werden, die darauf achtet, dass alle Sicherheitsvorkehrungen verstanden und befolgt werden.
- Die Luftbahn kann mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder scheuernden Hilfsmittel.

PERSÖNLICHE SICHERHEIT

WARNUNG

Jede Aktivität, die Sprünge, Saltos, Höhenunterschiede oder Drehungen beinhaltet, birgt das Risiko schwerer Verletzungen, einschließlich Lähmungen oder des Todes durch eine Landung auf dem Kopf, dem Nacken oder anderen Körperteilen.
Diese Luftbahn schließt diese Risiken nicht aus. Mit der Nutzung dieses Produkts übernehmen Sie die volle Verantwortung für mögliche Verletzungen.
Benutzer sollten sich ihrer persönlichen Grenzen bewusst sein. Im Zweifelsfall sollten Sie vor der Nutzung einen qualifizierten Trainer konsultieren.

- Tragen Sie geeignete Kleidung beim Trainieren. Tragen Sie keine Schuhe auf der Luftbahn.
- Entfernen Sie Ihren Schmuck und alle scharfen Accessoires, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Jede Übung kann erst nach 40 Minuten nach einer Mahlzeit durchgeführt werden.
- Um ein sicheres Training bereitzustellen und mögliche Verletzungen zu vermeiden, führen Sie immer ein Aufwärmen durch, bevor Sie mit dem Training beginnen.
- Nur eine Person sollte das Gerät gleichzeitig verwenden.
- Eine falsche oder übermäßige Bewegung kann zu Verletzungen oder zum Tod führen. Wenn Sie irgendeine Art von Schmerzen verspüren, beenden Sie das Training sofort und konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie fortfahren.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT (LUFTPUMPE)

- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob die Netzspannung den technischen Daten der Luftpumpe entspricht.
- Verwenden Sie die Pumpe nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist.
- Das Gerät ist nicht für den Dauerbetrieb vorgesehen. Die maximale Betriebsdauer beträgt 30 Minuten. Eine Überschreitung dieser Zeit kann zu Überhitzung und Beschädigung des Geräts führen.
- Blockieren Sie nicht die Luftein- oder -auslassöffnungen. Sorgen Sie stets für einen ungehinderten Luftstrom.
- Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Aufsätze.

Deutsch
Korrekte Entsorgung dieses Produkts
(Elektromüll)

(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem) Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dam normalem Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Hergestellt in China für Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne. *serwis@lechpol.pl*

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

- Before each use, check that the product is correctly inflated and shows no signs of damage.
- Do not exceed the maximum load capacity specified in the technical data.
- Always ensure that the air pressure meets the recommended level stated in the manual before use.
- Do not exceed the maximum recommended air pressure.
- Check the air pressure regularly during use to ensure it remains within the safe range.
- Be aware that changes in ambient temperature affect internal pressure:
  - Lower temperatures ➜ pressure decreases
  - Higher temperatures ➜ pressure increases
- Check and adjust the pressure whenever there is a significant change in temperature.
- Do not expose the air track to prolonged direct sunlight, as this may cause overpressure and material damage.
- This product is intended for use on land only for training and gymnastics purposes. It is not suitable for use in water.
- The air track must be placed on flat, smooth surfaces. Do not place it on uneven surfaces or slopes.
- Maintain a safe distance from any obstacles above and around the air track, including trees, ceilings, and cables.
- Do not place the air track near sharp or hot objects that may cause damage.
- When the air track is used outdoors, it must be placed on a protective ground sheet to prevent damage to the material.
- Do not use air track when its surface is wet, as it may become slippery.
- Do not drag the air track when moving it. Always carry it using the handles.
- Avoid jumping/landing within 20 cm of the air valve.
- This equipment may be used by children who are above 8 years old and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they are supervised and guided by a person who is responsible for their safety in a cautious manner for all the safety precautions being understood and followed.
- The air track can be cleaned with water and mild detergent. Do not use aggressive cleaners or abrasive tools.

PERSONAL SAFETY

WARNING

Any activity involving jumping, tumbling, height, or rotation carries a risk of serious injury, including paralysis or death from landing on the head, neck, or other body parts.
This air track does not eliminate these risks. By using this product, you accept full responsibility for any potential injury.
Users should be aware of their personal limits. If in doubt, consult a qualified instructor before use.

- Wear appropriate clothing when exercising on the equipment. Do not wear shoes on the air track.
- Remove your jewelry and any sharp accessories before using the equipment.
- Any exercise can only be done after 40 minutes after a meal.
- To provide safe workout and avoid possible injuries, always perform a warm-up before starting your workout.
- Only one person should use the equipment at a time.
- Incorrect or excessive exercise may result in injury or death. If you experience any kind of pain, stop exercising immediately and consult your physician before continuing.

ELECTRICAL SAFETY (AIR PUMP)

- Before use, check that the mains voltage matches the specifications of the air pump.
- Do not use the pump if the power cord or plug is damaged.
- Device is not intended for continuous use. Maximum operation time is 30 minutes. Exceeding that period of time can lead to overheating and damaging the device.
- Do not block the air inlet or outlet openings. Ensure proper airflow at all times.
- Use only the supplied attachments.

English
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or Its literature, indicates that It should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Made in China for Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne. *serwis@lechpol.pl*

OGÓLNE KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed każdym użyciem należy sprawdzić czy produkt jest opowienio napompowany i nie ma śladów uszkodzenia.
- Nie należy przekraczać maksymalnego obciążenia określonego w danych technicznych produktu.
- Należy zawsze upewnić się przed użyciem, że ciśnienie powietrza odpowiada zaleceniom podanym w instrukcji.
- Nie należy przekraczać maksymalnego zalecanego ciśnienia powietrza.
- Należy regularnie sprawdzać ciśnienie powietrza podczas użytkowania i upewnić się, że znajduje się w odpowiednim zakresie.
- Należy mieć na uwadze, że zmiany temperatury otoczenia wpływają na ciśnienie we wnętrzu produktu:
  - Niższe tempetratury otoczenia - ciśnienie maleje
  - Wyższe temperatury otoczenia - ciśnienie wzrasta
- Należy sprawdzać i regulować wartości ciśnienia w przypadku znacznej zmiany temperatury otoczenia.
- Nie należy wystawiać ścieżki na długotrwałe działanie słońca, ponieważ może to spowodować nadmierne ciśnienie i uszkodzenie materiału.
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku na lądzie, do celów treningowych i gimnastycznych. Nie jest przeznaczony do użytku w wodzie.
- Ścieżka musi zostać ułożona na płaskiej, równej powierzchni. Nie należy układać jej na nierównych powierzchniach ani na pochyłościach.
- Należy zachować odpowiedni dystans od wszelkich przeszkód ponad i dookoła ścieżki, takich jak drzewa, sufit lub przewody.
- Nie należy umieszczać ścieżki blisko ostrych lub gorących przedmiotów, które mogą spowodować jej uszkodzenie.
- Podczas użytkowania na zewnątrz ścieżkę należy umieścić na podkładzie ochronnym, aby zapobiec uszkodzeniom.
- Nie należy korzystać ze ścieżki, gdy jest ona mokra, ponieważ może być śliska.
- Nie należy ciągnąć ścieżki podczas jej przemieszczania. Należy zawsze przenosić ją, używając uchwytów.
- Należy unikać skakania/lądowania w odległości 20 cm od zaworu powietrza.
- Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych, a także te, które nie posiadają doświadczenia i nie są zaznajomione ze sprzętem, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób tak, aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
- Ścieżka może być czyszona wodą z łagodnym detergentem. Nie używać do czyszczenia agresywnych środków chemicznych ani ściernych narzędzi.

BEZPIECZEŃSTWO OSÓB

OSTRZEŻENIE

Każda aktywność obejmująca skoki, akrobacje, wysokość lub rotację wiąże się z ryzykiem poważnych obrażeń, w tym paraliżu lub śmierci w wyniku upadku na głowę, szyję lub inne części ciała.
Ten produkt nie eliminuje tych zagrożeń. Korzystając z tego produktu, użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie możliwe obrażenia.
Użytkownicy powinni być świadomi swoich indywidualnych ograniczeń. W razie wątpliwości przed użyciem należy skonsultować się z wykwalifikowanym instruktorem.

- Ćwiczenia należy wykonywać w odpowiednim ubraniu sportowym. Nie należy nosić butów na ścieżce.
- Należy zdjąć biżuterię i wszelkie akcesoria przed korzystaniem ze ścieżki.
- Ćwiczenia należy wykonywać co najmniej 40 minut po posiłku.
- Aby zapewnić bezpieczny trening oraz uniknąć kontuzji, przed rozpoczęciem ćwiczeń należy przeprowadzić rozgrzewkę.
- Produkt jest przeznaczony do ćwiczeń dla jednej osoby.
- Nieprawidłowe lub nadmierne ćwiczenia mogą doprowadzić do kontuzji lub śmierci. Jeżeli podczas ćwiczeń odczuwany jest jakikolwiek ból, należy natychmiast zakończyć ćwiczenia i skonsultować się z lekarzem przed kontynuowaniem.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE (POMPKA ELEKTRYCZNA)

- Przed użyciem należy sprawdzić zgodność napięcia prądu źródła zasilania i pompki.
- Zabrania się używać urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy ciągłej. Maksymalny czas pracy urządzenia wynosi 30 minut. Korzystanie urządzenia przez dłuższy czas niż ten dozwolony może doprowadzić do przegrzania urządzenia i w konsekwencji jego uszkodzenia.
- Nie należy zakrywać otworów wlotowych/wylotowych urządzenia! Należy zapewnić stały przepływ powietrza.
- Należy używać wyłącznie akcesoriów dołączonych w zestawie.

Polska
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie przekreślonego kosza umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych, jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komunalnymi. Taki sprzęt podlega selektywnej zbiórce i recyklingowi. Zawarte w nim szkodliwe substancje mogą powodować zanieczyszczenie środowiska i stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

Wyprodukowano w CHRL dla Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne. *serwis@lechpol.pl*

INSTRUCȚIUNI GENERALE

- Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă produsul este umflat corect și nu prezintă semne de deterioarare.
- Nu depășiți capacitatea maximă de încărcare specificată în datele tehnice.
- Asigurați-vă întotdeauna că presiunea aerului respectă nivelul recomandat în manual înainte de utilizare.
- Nu depășiți presiunea maximă recomadnată a aerului.
- Verificați presiunea aerului în mod regulat în timpul utilizării pentru a vă asigura că se încadrează în intervalul de siguranță.
- Rețineți că schimbările temperaturii ambientale afectează presiunea internă:
  - Temperaturi mai scăzute ➜ presiunea scade
  - Temperaturi mai ridicate ➜ presiunea crește
- Verificați și ajustați presiunea ori de câte ori există o schimbare semnificativă a temperaturii.
- Nu expuneți pista gonflabilă la lumina directă a soarelui pentru o perioadă lungă de timp, deoarece acest lucru poate provoca supratensiune și daune materiale.
- Acest produs este destinat utilizării pe uscat exclusiv în scopuri de antrenament și gimnastică. Nu este potrivit pentru utilizare în apă.
- Pista gonflabilă trebuie amplasată pe suprafețe plana și netede. Nu o amplasați pe suprafețe neuniforme sau în pantă.
- Mențineți o distanță sigură față de orice obstacole deasupra și jurul pistei de aterizare, inclusiv copaci, tavane și cabluri.
- Nu puneți pista gonflabiloă lângă obiecte ascuțite sau fierbinți care pot provoca deterioări.
- Când pista gonflabilă este utilizată în exterior, aceasta trebuie așezată pe o folie de protecție pentru a preveni deteriorarea materialului.
- Nu utilizați pista gonflabilă atunci când suprafața acesteia este umedă, deoarece poate deveni alunecoasă.
- Nu trageți pista gonflabilă atunci când o mutați. Transportați-o întotdeauna ținând-o de mânere.
- Evitați săriturile/aterizarea la mai puțin de 20 cm de supapa de aer.
- Acest echipament poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale și mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheați și îndrumați de o persoană responsabilă de siguranța lor, cu atenție, pentru ca toate măsurile de siguranță să fie înțelese și respectate.
- Pista gonflabilă poate fi curățată cu apă și detergent blând. Nu utilizați produse de curățare agresive sau unelte abrazive.

SIGURANȚA PERSONALĂ

AVERTISMENT

Orice activitate care implică sărituri, rostogoliri, ridicări la înălțime sau rotație prezintă un risc de vătămări grave, inclusiv paralizie sau deces prin aterizarea pe cap, gât sau alte părți ale corpului.
Această pistă gonflabilă nu elimină aceste riscuri. Prin utilizarea acestui produs, vă asumați întreaga responsabilitate pentru orice potențială vătămare corporală.
Utilizatorii trebuie să fie conștienți de limitele lor personale. Dacă sunteți în dubii, consultați un instructor calificat înainte de utilizare.

- Purtați îmbrăcăminte adecvată când faceți exerciții pe echipament. Nu purtați încălțăminte pe pista gonflabilă.

- Trebuie îndepărtate bijuteriile și orice accesorii înainte de utilizarea pistei.
- Orice exercițiu se poate face doar după 40 de minute după ce ați mâncat.
- Pentru a asigura un antrenament sigur și a evita posibilele răni, efectuați întotdeauna o încălzire înainte de a începe antrenamentul.
- Doar o singură persoană trebuie să folosească echipamentul odată.
- Exercițiile incorecte sau excesive pot duce la rănire au deces. Dacă în timpul exercițiilor se resimte orice fel de durere, trebuie să opriți imediat exercițiile și să consultați un medic înainte de a continua.

SIGURANȚĂ ELECTRICĂ (POMPĂ DE AER)

- Înainte de utilizare, verificați dacă tensiunea rețelei corespunde cu specificațiile pompei de aer.
- Nu utilizați pompa dacă cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate.
- Dispozitivul nu este destinat utilizării continue. Timpul maxim de funcționare este de 30 de minute. Depășirea acestei perioade de timp poate duce la supraîncălzire și deteriorarea dispozitivului.
- Nu blocați orificiile de admisie sau evacuare a aerului. Asigurați un flux de aer corespunzător în permanență.
- Folosiți doar accesoriile furnizate.

Romania
Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san ata tii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclati in mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA. *office@lechpol.ro*


Rebel
ACTIVE