

G FERRARI®

BY TREVIDEA

INSTRUKCJA OBSŁUGI



mod. G10077

Piekarnik elektryczny

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Podczas używania urządzeń elektrycznych, zawsze powinny zostać zachowane podstawy bezpieczeństwa, jak poniżej:

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA.

TRZYMAJ Z DALA OD WODY.

UWAGA: w przypadku większości urządzeń elektrycznych, wszystkie części elektryczne są w stanie pobudzenia nawet, gdy urządzenie jest wyłączone.

Aby zredukować ryzyko śmierci poprzez porażenie prądem:

1. Zawsze wyłącz urządzenie z gniazdka, gdy nie jest używane.
2. Nie korzystaj z urządzenia podczas kąpieli. Przechowuj urządzenie w takim miejscu, by jego upadek do wanny, czy zlewu nie był możliwy.
3. Nie umieszczaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
4. Jeśli urządzenie wpadnie do wody, odłącz je natychmiast. **NIE SIĘGAJ PO NIE DO WODY!**

UWAGA: By zredukować ryzyko poparzeń, porażenia prądem, pożaru czy innego urazu:

1. Nie zostawiaj urządzenia, gdy pracuje, bądź jest włączone do gniazdka.
2. Nadzór jest konieczny, gdy urządzenie jest używane przez dzieci, bądź osoby niepełnosprawne.
3. Korzystaj z urządzenia tylko w celach, do których jest przeznaczone. Korzystanie z dodatków niezalecanych przez producenta może być niebezpieczne.
4. Nigdy nie korzystaj z urządzenia, gdy jego przewód, bądź wtyczka są uszkodzone. Także gdy nie działa poprawnie, bądź zostało upuszczone lub w inny sposób uszkodzone. Tym bardziej, gdy wpadło do wody. Zanieś urządzenie do najbliższego serwisu w celu przeglądu, bądź naprawy.
5. Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących powierzchni, bądź innego źródła ciepła.
6. Nigdy nie wrzucaj, ani nie wkładaj żadnych obiektów do urządzenia. Może to być niebezpieczne.
7. Elementy mogą nagrzewać się podczas użytkowania. Pozwól im ostygnąć po skończonej pracy, nim schowasz urządzenie.

INFORMACJE OGÓLNE

OSTRZEŻENIE: To urządzenie posiada funkcję grzewczą. Powierzchnie, inne niż funkcjonalne powierzchnie, mogą nagrzewać się do wysokich temperatur. Ponieważ temperatury są postrzegane różnie przez różne osoby, to urządzenie powinno być używane z zachowaniem ostrożności. Trzymaj urządzenie wyłącznie za powierzchnie do tego przeznaczone i stosuj środki ochrony termicznej, jak rękawice ochronne lub rękawiczki.


- To urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak: pomieszczenia kuchenne dla personelu w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy; przez klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkalnych; domach w gospodarstwach rolnych.
- Przechowywać urządzenie i jego przewód w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 lat.
- Tylne powierzchnie urządzenia powinny być umieszczone przy ścianie.
- Urządzenia nie są przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego zegara lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
- Używaj tylko pojemników przystosowanych do wysokich temperatur.
- Podczas używania urządzenie staje się bardzo gorące, nie dotykaj szyby lub ścian bocznych, używaj tylko uchwytów i pokręteł.
- Nie stawiaj niczego na drzwiczkach, gdy są otwarte, ponieważ mogą zostać uszkodzone lub może dojść do upadku i uszkodzenia.
- Zawsze używaj uchwytu do grilla.
- Nie czyść i nie używaj wody, gdy szybka jest gorąca, gdyż może dojść do pęknięcia.
- Nie używaj piekarnika w przypadku uszkodzenia drzwiczek lub uszczelek. W przypadku nieprawidłowego działania nie należy manipulować urządzeniem, ale należy je dostarczyć do autoryzowanego centrum serwisowego.
- Używaj tylko oryginalnych części zamiennych.
- Ostrożnie obchodź się z upieczoną żywnością, aby uniknąć ryzyka oparzeń.
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy. Wyjmij wtyczkę po każdym użyciu.
- Nie umieszczaj kuchenki w wodzie ani w innych płynach i unikaj rozpryskiwania cieczy na urządzeniu.
- Nie narażaj produktu na silne uderzenia, może dojść do poważnych uszkodzeń.
- Używaj tylko oryginalnych akcesoriów.
- Nigdy nie używaj plastikowych pojemników do tradycyjnego gotowania w piecu.
- Przed każdym użyciem rozwiń kabel zasilający.

- Nie używaj urządzenia jako agregatu grzewczego.
- Nie wkładaj niczego do otworów wentylacyjnych.
- Przed czyszczeniem należy zawsze wyjmować wtyczkę z gniazda elektrycznego i poczekać na całkowite schłodzenie każdej części urządzenia.
- Usuń wszystkie materiały opakowania z komory pieczenia.
- Przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Umieszczać wyłącznie na solidnych i stabilnych powierzchniach.
- Podczas pracy urządzenia zawsze pozostawiaj wystarczająco dużo miejsca po każdej stronie piekarnika.
- Trzymaj urządzenie z dala od łatwopalnych materiałów, zasłon, źródeł ciepła i pary.
- **Nie używaj piekarnika jako wspornika dla przedmiotów lub miejsca do przechowywania żywności, garnków, pojemników itp.**

INSTALACJA

- Usuń wszystkie materiały opakowaniowe z komory pieczenia.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Umieść produkt tylko na stabilnych powierzchniach.
- Zawsze należy pozostawić wystarczającą ilość miejsca po każdej stronie kuchenki, gdy urządzenie pracuje.
- Urządzenie należy ustawić z dala od materiałów łatwopalnych, zasłon, źródeł ciepła i pary.
- Nie używaj kuchenki jako wsparcie dla innych obiektów lub jako miejsce do przechowywania żywności, garnków, pojemników, itp ..

OPIS G10077

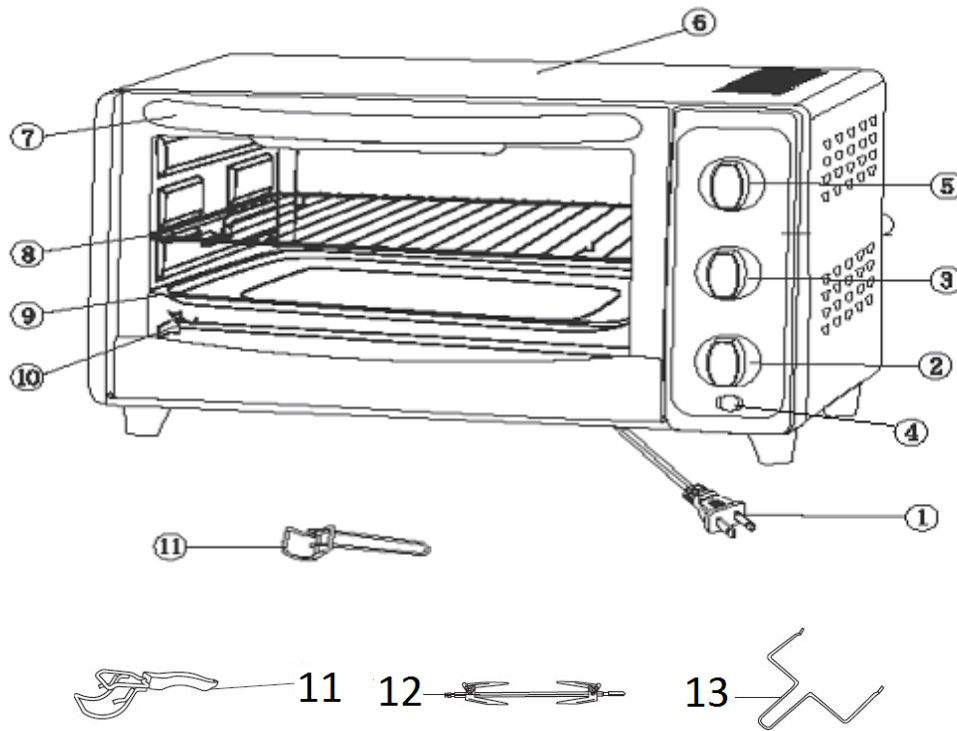

- 1 Kabel zasilający z wtyczką
- 2 Pokrętko zegara
- 3 Przełącznik trybu pieczenia
- 4 Lampka kontrolna
- 5 Pokrętko regulacji temperatury
- 6 Pokrywa górna
- 7 Uchwyt
- 8 Ruszt
- 9 Tacka
- 10 Elementy grzejne (góra i dół)
- 11 Uchwyt tacki
- 12 Rożen
- 13 Uchwyt różna

OBSŁUGA

Starannie umyj wszystkie akcesoria i wewnętrzną obudowę. Przewietrz komorę wewnętrzną, otwierając drzwiczki na około 30 minut. Przed rozpoczęciem pierwszego pieczenia, włącz piekarnik na 10 minut z maksymalną mocą, korzystając z obu elementów grzejnych.

POKRĘTŁA STERUJĄCE

Przesunięcie przełącznika (3) pozwala wybrać: górne elementy grzejne, dolne elementy grzejne lub oba na raz:

1: Włącza górny element grzewczy (grillowanie) i rożen

2: Włącza dolny element grzewczy.


3: Włącza zarówno górne i dolne elementy grzejne.

4: Włącza górny element grzewczy i wentylator

5: Włącza dolny element grzewczy i wentylator

6: Włącza zarówno górne i dolne elementy grzewcze, wentylator i rożen

Pokrętko regulacji temperatury (5) pozwala ustawić temperaturę pomiędzy 100 i 230 stopni Celsjusza. Pokrętko timera (2) pozwala ustawić czas pieczenia od 0 do 60 minut. Wewnętrzne światło włącza się automatycznie, gdy piekarnik pracuje.



ROZGRZEWANIE PIEKARNIKA

Przed włożeniem pożywienia należy zawsze rozgrzać piekarnik przez około 10 minut, aby urządzenie osiągnęło wybraną temperaturę.

- Podgrzej piekarnik bez żywności.

- Ustaw pokrętko (2) na 10 minut.

- Ustaw żadaną temperaturę za pomocą pokrętła regulacji temperatury (5).

- Przekręć przełącznik wyboru pieczenia (3) do żądanej pozycji.

- Po usłyszeniu sygnału timera proces podgrzewania jest zakończony i piekarnik jest gotowy do pieczenia.

PIECZENIE

- Umieść żywność na patelni lub na blasze piekarnika, ustaw temperaturę (pokrętko 5), czas (2) i rodzaj pieczenia (2) i umieść ruszt lub tackę wewnątrz piekarnika na odpowiedniej wysokości.
- Zawsze umieszczaj tackę (9) pod rusztem (8), tak aby uniknąć kapania na dolny element grzejny podczas pieczenia.
- Lampka kontrolna (1) włącza się, wskazując, że urządzenie pracuje.
- Okresowo należy sprawdzać stan żywności podczas pieczenia. W przypadku konieczności otworenia drzwiczek, zamknij je tak szybko jak to możliwe, aby zapobiec utracie ciepła.
- Pod koniec procesu pieczenia, lampka zgaśnie, a timer zasygnalizuje koniec ustawionego czasu.
- Zawsze wyjmuj tacę piekarnika i ruszt za pomocą uchwyty (11). Obróć pokrętko regulacji temperatury (5) do pozycji minimalnej.

ROŻEN (12)



- Zamontuj szpikulce (C) na rożnie (D) i zabezpiecz je, dokręcając nakrętkę zabezpieczającą (B).
- Umieść końcówki szpikulców w mięsie kurczaka (lub innej pieczeni) i zabezpiecz je.
- Włóż koniec (E) do otworu po prawej stronie ściany wewnątrz komory pieczenia.
- Włóż głowicę (A) do prowadnicy na lewej ścianie komory.
- Upewnij się, że rożen jest odpowiednio zabezpieczony.

Zamknij drzwiczki piekarnika i ustaw typ pieczenia zgodnie z opisem w poprzednich akapitach. Korzystanie z rożna wymaga, aby przełącznik (6) znajdował się w pozycji 1 lub 6.

Uwaga: nie dotykaj rożna rękami, istnieje ryzyko poparzenia. Zawsze używaj dostarczonego uchwytu (13).

CZYSZCZENIE

- Odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego i pozostaw je do ostygnięcia przed rozpoczęciem procedury czyszczenia.
- Nie należy umieszczać piekarnika w wodzie. Zapobiegać przedostawaniu się wody lub innych płynów do urządzenia.
- Regularnie czyść komory wewnętrzną, co zapewnia lepsze osiągi i zapobiega nieprzyjemnym zapachom. Używaj miękkiej szmatki i płynu do czyszczenia komory piekarnika.
- Ruszt, taca i inne akcesoria można myć jak zwykłe naczynia.
- Nie należy używać szorstkich lub metalowych gąbek do czyszczenia obudowy piekarnika
- Należy uważać, aby nie dopuścić do przedostania się żadnych płynów ani mydła do otworów wentylacyjnych podczas czyszczenia.
- Okruszy, tłuszcz z pieczenia i odpady spadają na dno urządzenia. Dla szybszego czyszczenia wyjąć tackę na okruszy i wyczyścić ją oddzielnie.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie: AC 230V, 50Hz.

Moc: 2000 W

Pojemność: 60 L

Konwekcja, rożen, wewnętrzne światło, zegar 60 minut

Regulacja temperatury: 100 °C do 230 °C

KARTA GWARANCYJNA

IMPORTER / GWARANT :

COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
32-800 Brzesko, Plac Kupiecki nr 2
TEL: +48 14 68 49 418 , FAX: +48 14 68 49 419.

www.comtelgroup.pl e-mail: biuro@comtelgroup.pl , serwis@comtelgroup.pl

| Nazwa i model | Nr fabryczny |
|---------------|--------------|
| | |

| Data sprzedaży | Podpis i pieczętka sprzedawcy |
|----------------|-------------------------------|
| | |

Adnotacje o naprawie

| LP | Data przyjęcia do naprawy | opis naprawy | pieczętka/podpis |
|----|---------------------------|--------------|------------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

"Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza.

Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego lub elektrycznego, jest obowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu.

Powyższe obowiązki ustawowe zostały wprowadzone w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi."

WARUNKI GWARANCJI

1. Niniejsza gwarancja jest udzielana przez firmę **COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.** z siedzibą **Plac Kupiecki 2, 32-800 Brzesko, Tel: 14 68 49 418** nazywana w dalszej części gwarancji **Gwarantem/ Autoryzowanym Serwisem**.
2. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie produktów pod marką GIRMI, TREVI, TREVIDEA, G3FERRARI zakupionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Aby skorzystać z gwarancji należy przekazać kompletne urządzenie wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu w miejscu zakupu lub do importera – gwaranta.
4. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu sprzętu.
5. W przypadku wad uniemożliwiających korzystanie ze sprzętu okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia wady do dnia wykonania naprawy.
6. Gwarancja uprawnia do bezpłatnych napraw nabytego sprzętu, polegających na usunięciu wad fizycznych, które ujawniły się w okresie gwarancyjnym, z zastrzeżeniem punktu 10.
7. Zgłoszenie wad sprzętu powinno zawierać:
 - dowód zakupu towaru, (oryginał lub kopia)
 - nazwę, model towaru, jeżeli są to nr fabryczne urządzenia,
 - datę sprzedaży (bez skreśleń i poprawek),
 - dokładny opis uszkodzenia, wady.
 - podpis i pieczętkę sprzedawcy.
8. Gwarant w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wady ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji. Jeśli do dokonania naprawy wystąpi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin naprawy może ulec przedłużeniu do czasu sprowadzenia niezbędnych elementów, lecz maksymalnie do 30 dni roboczych od daty otrzymania towaru do naprawy.
9. Reklamujący powinien dostarczyć towar odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu.
10. Gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych i korozji,
 - uszkodzeń spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych, niezależnych od producenta, a w szczególności wynikłych z użytkowania niezgodnego z Instrukcją Obsługi,
 - usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu sprzętu,
 - samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
 - używania urządzeń w celach komercyjnych,
 - zaniki sygnału podczas jazdy spowodowane odległością od nadajnika lub źle wykonaną instalacją antenową,
 - uszkodzenie sprzętu, który nie został dostarczony do serwisu w oryginalnym i bezpiecznym opakowaniu,
 - uszkodzenie plomby gwarancyjnej powoduje utratę gwarancji
 - kabli, baterii, akumulatorów, słuchawek, przewodów, wtyczki, uszkodzenia powłok lakierniczych i nadruków, ścierających się pod wpływem eksploatacji, nalepki itp.
11. Niedopuszczalne jest używanie ogrzewacza w pomieszczeniach o dużym zapyleniu - powoduje to bardzo duże zagrożenie pożarowe oraz zniszczenie urządzenia. Uszkodzenie spowodowane osiadaniem kurzu i pyłów na urządzeniu nie podlega gwarancji.
12. Niniejsza gwarancja nie ogranicza, nie zawiesza ani nie wyłącza uprawnień kupującego w stosunku do sprzedawcy, wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
13. Klientowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na inny, posiadający te same zbliżone parametry techniczne w przypadku:
 - jeżeli w okresie gwarancji Serwis Autoryzowany dokona 3 napraw tej samej usterki, a sprzęt nadal będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające używanie go,
 - jeżeli Autoryzowany Serwis uzna że usunięcie wady nie jest możliwe.
14. W przypadku gdy naprawa, bądź wymiana urządzenia na nowe jest niemożliwa, reklamującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.
15. Każdy reklamowany sprzęt serwis comtel sprawdza pod względem poprawności działania. Jeżeli się okaże że sprzęt jest sprawny, Autoryzowany Serwis może obciążyć reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem sprzętu oraz jego wysyłką z powrotem do klienta.

IMPORTER / GWARANT :

COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

32-800 Brzesko, Plac Kupiecki nr 2

TEL: +48 14 68 49 418, FAX: +48 14 68 49 419.

www.comtelgroup.pl e-mail: biuro@comtelgroup.pl, serwis@comtelgroup.pl

