

Owner's manual
Kaffeemaschine
Instrukcja obsługi
Návod k použití
Návod na použitie
Használati utasítás
Navodila



Upute za uporabu
εγχειρίδιο οδηγιών
инструкция за употреба
Manual de instructiuni
Instrukcijų vadovas
Kasutusjuhendit
Īpašnieka rokasgrāmata



Enjoy it.

Coffee machine
Kaffeemaschine
Ekspres do kawy
Kávovar
Kávovar
Kávéfőző
Aparat za kavu

Aparat za kafu
καφετιέρα
Espressor de cafea
Kavni aparat
Kavos aparatas
Kohvimasin

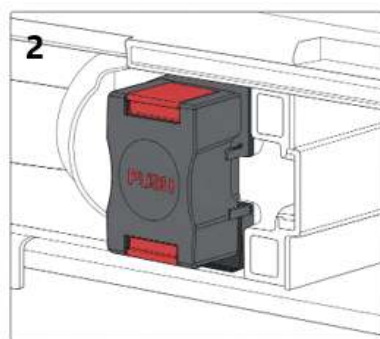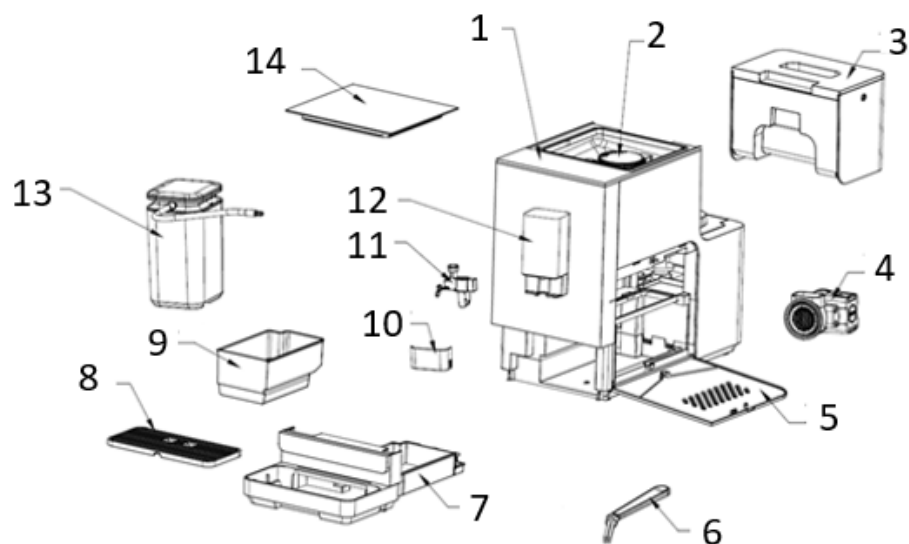

WAŻNE INFORMACJE

- W celu osiągnięcia najwyższej satysfakcji z użytkowania, zapewnienia optymalnej wydajności produktu oraz zapoznania się ze wszystkimi jego cechami i funkcjami zaleca się przeczytanie niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.
- Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi i postępować zgodnie z zawartymi w niej wskazówkami. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane użytkowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą obsługą. Instrukcję obsługi należy zachować do wykorzystania podczas późniejszego użytkowania wyrobu.
- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. Nie należy wykorzystywać go do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem.
- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do gniazda z uziemieniem o parametrach zgodnych z wartościami podanymi na tabliczce znamionowej.
- Należy sprawdzić, czy całkowity pobór prądu wszystkich urządzeń podłączonych do gniazda ściennego nie przekracza maksymalnego obciążenia bezpiecznika.
- W przypadku korzystania z przedłużacza należy upewnić się, że łączny pobór mocy urządzeń podłączonych do przedłużacza nie przekracza jego dopuszczalnych parametrów obciążenia. Przewód przedłużacza należy ułożyć w sposób zapobiegający przypadkowemu pociągnięciu lub potknięciu się o niego.
- Należy upewnić się, że przedłużacz jest uziemiony, 3-żyłowy oraz wyposażony w gniazdo z bolcem ochronnym.
- Nie należy dopuszczać do zwisania przewodu zasilającego poza krawędź stołu lub półki ani do kontaktu przewodu z gorącymi powierzchniami.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy z użyciem

zewnątrznego wyłącznika czasowego, oddzielnego pilota ani innego urządzenia umożliwiającego jego automatyczne włączenie.

- Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych urządzenie należy zawsze odłączyć od zasilania.
- Podczas odłączania urządzenia od zasilania należy zawsze wyciągać wtyczkę z gniazda, trzymając za wtyczkę, a nie za przewód. Ciągnięcie za przewód może spowodować uszkodzenie kabla lub wtyczki, a w skrajnych przypadkach doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
- Nie należy pozostawiać urządzenia podłączonego do gniazda bez nadzoru.
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani w żadnym innym płynie.
- Urządzenie należy regularnie czyścić zgodnie z zaleceniami opisanymi w części dotyczącej czyszczenia i konserwacji.
- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia, elementów grzewczych ani na gorącym piekarniku. Nie należy również umieszczać urządzenia na innych urządzeniach.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem zapewnienia im nadzoru lub instruktażu dotyczącego bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz zrozumienia związanych z tym zagrożeń.
- Nie należy dopuszczać do zabawy dzieci urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia w obecności dzieci lub zwierząt domowych.
- Nie należy używać urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.

- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie warunków atmosferycznych, takich jak deszcz lub bezpośrednie promieniowanie słoneczne. Nie należy używać urządzenia w miejscach o podwyższonej wilgotności, takich jak łazienki lub wilgotne domki kempingowe.
- Należy regularnie sprawdzać stan przewodu zasilającego. W przypadku uszkodzenia niewymiennego przewodu zasilającego jego wymiany powinien dokonać producent, autoryzowany serwis lub osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje, w celu uniknięcia zagrożenia.
- Nie należy używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką ani wtedy, gdy urządzenie zostało upuszczone, uszkodzone lub działa nieprawidłowo. Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowane punkty serwisowe. Nieprawidłowo wykonana naprawa może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkownika.
- Należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria lub akcesoria rekomendowane przez producenta.
- Stosowanie akcesoriów nierekomendowanych przez producenta może spowodować uszkodzenie urządzenia oraz stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika.
- Nigdy nie należy używać urządzenia, gdy zbiornik na wodę jest pusty. Zbiornik należy napełniać wyłącznie czystą, zimną wodą. Nie należy przekraczać maksymalnej pojemności zbiornika.
- Nie należy otwierać zbiornika wody podczas pracy urządzenia.
- Nie należy umieszczać rąk bezpośrednio pod strumieniem pary, gorącej wody lub nalewanej kawy, ponieważ może to prowadzić do oparzeń lub obrażeń.
- Nie należy dotykać zaparzacza, wylewki kawy ani elementów układu mlecznego podczas pracy urządzenia.

- Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenie należy odłączyć od zasilania i poczekać do jego całkowitego ostygnięcia.

CE Urządzenie spełnia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej:

- Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)
- Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

Wyrób oznaczony jest znakiem CE umieszczonym na tabliczce znamionowej.



Jeżeli na urządzeniu znajduje się symbol przekreślonego kosza na śmieci, oznacza to, że produkt podlega postanowieniom dyrektywy europejskiej 2012/19/EU. Należy zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi lokalnego systemu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Prawidłowa utylizacja produktu pomaga zapobiegać negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego oraz zdrowia ludzi.

Szczegółowe informacje dotyczące najbliższego punktu zbiórki można uzyskać u sprzedawcy lub w firmie 2N-Everpol Sp. z o.o., ul. Puławska 403A, 02-801 Warszawa, tel. +48 22 688 08 00, e-mail: info@everpol.pl.



Produkt został wykonany z wysokiej jakości materiałów i podzespołów nadających się do recyklingu oraz ponownego wykorzystania.

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA

Opakowanie zawiera wyłącznie niezbędne elementy. Dołożono wszelkich starań, aby materiały użyte do produkcji opakowania były łatwe do oddzielenia: karton (pudełko), pianka polistyrenowa (zabezpieczenia wewnętrzne) oraz polietylen (torebki i arkusze ochronne).

Urządzenie zostało wyprodukowane z materiałów, które po demontażu przez wyspecjalizowaną firmę mogą zostać poddane recyklingowi i ponownie wykorzystane. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji materiałów opakowaniowych, zużytych baterii oraz niepotrzebnych urządzeń.

Dane techniczne	
Parameter	Specyfikacja
Napięcie	220–240 V / 50 Hz
Moc	1350 W
Pojemność	Zbiornik wody: 1,5 l; pojemnik na ziarna: 180 g; zaparzacze: 12–14 g; zbiornik na mleko: 750 g

OPIS ELEMENTÓW

1. Wyświetlacz
2. Pokrętko regulacji grubości mielenia kawy
3. Zbiornik na wodę
4. System zaparzaczy
5. Drzwiczki systemu zaparzaczy
6. Szczotka do czyszczenia
7. Tacka ociekowa
8. Kratka tacki ociekowej
9. Pojemnik na fusy
10. Pokrywa wylotu kawy
11. Spieniacz do mleka
12. Dozownik kawy
13. Pojemnik na mleko
14. Pokrywa pojemnika na ziarna kawy

16. Przycisk Cappuccino
17. Przycisk Latte
18. Przycisk Lungo
19. Przycisk Americano
20. Przycisk Podwójne espresso
21. Przycisk Espresso
22. Wskaźnik braku ziaren kawy (No Bean)
23. Wskaźnik braku wody (No Water)
24. Wskaźnik konieczności wyczyszczenia systemu zaparzaczy (Clean Brewer)
25. Przycisk funkcji spieniania mleka (Milk Foam)
26. Przycisk czyszczenia (Clean)
27. Przycisk czyszczenia młynka (Clear Grinder)
28. Przycisk regulacji ilości kawy (Dose)
29. Przycisk regulacji ilości pianki mlecznej (Foam)
30. Przycisk regulacji objętości napoju (Volume)
31. Wskaźnik ostrzegawczy (Warning)
32. Wskaźnik konieczności opróżnienia pojemnika na fusy (Clear Dregs)

Elementy panelu sterowania:

15. Przycisk zasilania (włączania/wyłączania)

PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA

1. Przed pierwszym użyciem należy wyjąć zbiornik na wodę (3), pojemnik na mleko (13), system zaparzaczy (4) oraz spieniacz do mleka (11), a następnie dokładnie opłukać je czystą wodą.
2. Należy upewnić się, że wszystkie wyjmowane elementy zostały prawidłowo zamontowane.
3. Zbiornik na wodę (3) należy napełnić świeżą wodą do oznaczenia MAX, a następnie zamontować go w urządzeniu.
4. Otworzyć pokrywę pojemnika na ziarna kawy (14) i wsypać świeże ziarna kawy. Maksymalna pojemność pojemnika wynosi 180 g. Po napełnieniu należy zamknąć pokrywę.
5. W przypadku przygotowywania napojów mlecznych należy prawidłowo zamontować pojemnik na mleko (13), przewód mleczny oraz spieniacz do mleka (11), upewniając się, że wszystkie elementy zostały poprawnie połączone.
6. System zaparzaczy (4) należy wsunąć do komory urządzenia, upewniając się, że został prawidłowo osadzony. Po poprawnym zamontowaniu powinien zostać zablokowany na swoim miejscu, a drzwiczki systemu zaparzaczy (5) powinny zamknąć się bez oporu.
7. Urządzenie należy podłączyć do źródła zasilania.

PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Po podłączeniu urządzenia do zasilania przycisk zasilania (15) zacznie migać.
2. W celu uruchomienia urządzenia należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania (15). Urządzenie automatycznie przeprowadzi autotest, proces nagrzewania oraz krótki cykl płukania.
3. W trakcie nagrzewania część wskaźników może migać. Funkcje gotowe do użycia są sygnalizowane światłem ciągłym.
4. Po zakończeniu procesu nagrzewania urządzenie przejdzie do trybu gotowości i będzie gotowe do przygotowywania napojów.
5. Przy pierwszym użyciu zaleca się ustawienie grubości mielenia za pomocą pokrętła regulacji (2) na wartość powyżej 8. Zakres regulacji wynosi od 1 (najdrobniejsze mielenie) do 15 (najgrubsze mielenie).

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE OBSŁUGI

Parametry napoju, takie jak ilość kawy – DOSE (28), ilość pianki mlecznej – FOAM (29) oraz objętość napoju – VOLUME (30), należy ustawić przed wybraniem napoju. Po rozpoczęciu przygotowywania napoju zmiana tych ustawień nie jest możliwa.

W celu anulowania przygotowywania napoju należy ponownie nacisnąć przycisk wybranego napoju. Urządzenie przerwie bieżący proces i powróci do trybu gotowości.

Po włączeniu urządzenia oraz zakończeniu automatycznego płukania część wskaźników może nadal migać. Migające wskaźniki oznaczają funkcje, które nie są jeszcze dostępne lub nie mogą zostać uruchomione w danym momencie, na przykład napoje mleczne, gdy pojemnik na mleko (13) lub spieniacz do mleka (11) nie są prawidłowo zamontowane.

Funkcje gotowe do użycia są sygnalizowane światłem ciągłym odpowiednich wskaźników na wyświetlaczu (1).

Na początku oraz pod koniec procesu parzenia z dozownika kawy (12) mogą wypływać pojedyncze krople kawy. Jest to normalne zjawisko i nie świadczy o nieprawidłowym działaniu urządzenia.

PRZYGOTOWANIE DO PIERWSZEGO PARZENIA KAWY

Przed przygotowaniem pierwszego napoju zaleca się przepłukanie układu wodnego urządzenia. W tym celu można napełnić zbiornik na wodę (3) czystą wodą z dodatkiem niewielkiej ilości roztworu kwasu cytrynowego, przygotowanego zgodnie z zaleceniami producenta. Czynność ta pomaga ograniczyć charakterystyczny zapach nowych elementów, który może występować podczas pierwszych uruchomień urządzenia i jest zjawiskiem całkowicie normalnym.

Po wykonaniu płukania zaleca się przygotowanie około pięciu napojów Americano (19) bez ich spożywania. Pozwoli to dokładnie przepłukać układ zaparządzający oraz usunąć ewentualne pozostałości poprodukcyjne i resztki charakterystycznego zapachu nowego urządzenia.

Po wykonaniu powyższych czynności urządzenie jest gotowe do codziennego użytkowania.

Uwaga: Po każdym włączeniu urządzenie automatycznie przeprowadza krótki cykl płukania i przygotowania do pracy. Jest to normalny element jego działania i nie wymaga ingerencji użytkownika.

PRZYGOTOWYWANIE NAPOJÓW

Po zakończeniu procesu nagrzewania i automatycznego płukania urządzenie jest gotowe do pracy. Urządzenie umożliwia przygotowanie następujących napojów:

- Espresso (21),
- Podwójne espresso (20),
- Lungo (18),
- Americano (19),
- Cappuccino (16),
- Latte (17),
- Spienione mleko – Milk Foam (25).

Po zakończeniu procesu nagrzewania część wskaźników może nadal migać. Migające wskaźniki oznaczają funkcje, które nie są jeszcze dostępne lub nie mogą zostać uruchomione w danym momencie. Funkcje gotowe do użycia są sygnalizowane światłem ciągłym odpowiednich wskaźników. Przed wybraniem napoju należy ustawić jego parametry zgodnie z własnymi preferencjami. Zmiana

ustawień po rozpoczęciu przygotowywania napoju nie jest możliwa.

Dostępne są następujące opcje:

· DOSE (28) – umożliwia regulację ilości kawy mielonej wykorzystywanej do przygotowania napoju, a tym samym jego mocy. Wyższe ustawienie powoduje użycie większej ilości zmielonych ziaren, dzięki czemu napój uzyskuje bardziej intensywny smak i aromat.

· FOAM (29) – umożliwia regulację ilości spienionego mleka dodawanego do napojów mlecznych, takich jak Cappuccino (16) i Latte (17). Wyższy poziom oznacza większą ilość pianki mlecznej.

· VOLUME (30) – umożliwia regulację objętości przygotowywanego napoju. Wyższe ustawienie skutkuje przygotowaniem większej ilości napoju.

Każdy z powyższych parametrów dostępny jest w trzech poziomach regulacji. Kolejne naciśnięcie odpowiedniego przycisku powoduje zmianę ustawienia.

Po skonfigurowaniu wybranych parametrów należy ustawić odpowiednie naczynie pod dozownikiem kawy (12), a następnie nacisnąć przycisk wybranego napoju na wyświetlaczu (1). Urządzenie automatycznie rozpocznie jego przygotowywanie.

W celu anulowania procesu przygotowywania napoju należy ponownie nacisnąć przycisk wybranej funkcji.

Uwaga: Funkcja Podwójne espresso (20) realizowana jest poprzez wykonanie dwóch kolejnych cykli parzenia. Do czasu zakończenia procesu nie należy wyjmować filiżanki ani kubka spod dozownika kawy (12).

Uwaga: W przypadku przygotowywania napojów mlecznych pojemnik na mleko (13) należy napęścić schłodzonym mlekiem o temperaturze około 5–10°C. Zaleca się stosowanie mleka o zawartości białka wynoszącej co najmniej 3%. Poziom mleka nie może przekraczać oznaczenia MAX na pojemniku.

Uwaga: Wysokość dozownika kawy (12) można dostosować do wysokości używanego naczynia w zakresie około 85–115 mm, co pomaga ograniczyć rozchłapywanie napoju podczas przygotowywania.

Urządzenie na bieżąco monitoruje swój stan i w razie potrzeby sygnalizuje konieczność wykonania określonych czynności za pomocą odpowiednich wskaźników.

Dostępne komunikaty oznaczają:

· NO BEAN (22) – brak ziaren kawy w pojemniku. Należy uzupełnić pojemnik świeżymi ziarnami kawy.

· NO WATER (23) – zbyt niski poziom wody lub pusty zbiornik. Należy napęścić zbiornik na wodę (3) i upewnić się, że został prawidłowo zamontowany.

· CLEAN BREWER (24) – system zaparząjący (4) wymaga wyczyszczenia. Należy wyjąć go zgodnie z instrukcją, dokładnie opłukać, pozostawić do wyschnięcia, a następnie ponownie zamontować.

· WARNING (31) – ogólny komunikat ostrzegawczy informujący o nieprawidłowym montażu lub działaniu urządzenia. Należy sprawdzić, czy zbiornik na wodę (3), system zaparząjący (4), tacka ociekowa (7), pojemnik na fusy (9) oraz pozostałe elementy zostały prawidłowo zamontowane.

· CLEAR DREGS (32) – pojemnik na fusy (9) jest pełny i wymaga opróżnienia oraz wyczyszczenia.

Po usunięciu przyczyny komunikatu ostrzegawczego urządzenie automatycznie powróci do normalnego trybu pracy i będzie gotowe do dalszego użytkowania.

ZALECENIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA KAWY

· Regularne czyszczenie urządzenia oraz jego elementów pozwala zachować wysoką jakość przygotowywanych napojów i zapewnia prawidłową pracę ekspresu.

· Do przygotowywania kawy zaleca się stosowanie świeżej, czystej wody pitnej o temperaturze pokojowej.

· W celu uzyskania najlepszego smaku i aromatu należy używać świeżych ziaren kawy wysokiej jakości.

· Ziarna kawy powinny być przechowywane w chłodnym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych oraz źródeł ciepła i wilgoci.

· Po otwarciu opakowania ziarna kawy najlepiej przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku, co pozwoli dłużej zachować ich świeżość i aromat.

· Dla zachowania optymalnej jakości napojów zaleca się regularne opróżnianie pojemnika na fusy (9), czyszczenie systemu zaparząjącego (4) oraz czyszczenie układu mlecznego po każdym użyciu funkcji mlecznych.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Regularne czyszczenie urządzenia ma istotny wpływ na jego prawidłowe działanie, trwałość oraz jakość przygotowywanych napojów. Zaleca się wykonywanie czynności konserwacyjnych zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania i odczekać, aż całkowicie ostygnie. Nie wolno zanurzać urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie lub innych cieczach.

Do czyszczenia obudowy należy używać miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy stosować środków ściernych, druczianych gąbek, alkoholu ani rozpuszczalników, ponieważ mogą uszkodzić powierzchnię urządzenia.

Czyszczenie elementów wyjmowanych

Po każdym użyciu zaleca się opróżnienie i wyczyszczenie następujących elementów:

- zbiornika na wodę (3),
- systemu zaparzającego (4),
- tacki ociekowej (7),
- kratki tacki ociekowej (8),
- pojemnika na fusy (9),
- pojemnika na mleko (13),
- spieniacza do mleka (11),
- pokrywy wylotu kawy (10).

Elementy te można myć pod bieżącą wodą z dodatkiem łagodnego środka myjącego. Po umyciu należy je dokładnie osuszyć i ponownie zamontować.

Uwaga: Elementów urządzenia nie należy myć w zmywarce.

Czyszczenie pojemnika na fusy

Po wyświetleniu komunikatu CLEAN DREGS (32) należy wyjąć pojemnik na fusy (9), opróżnić go z zawartości, dokładnie umyć, osuszyć i ponownie zamontować w urządzeniu.

Czyszczenie systemu zaparzającego

Po wyświetleniu komunikatu CLEAN BREWER (24) należy otworzyć drzwiczki systemu zaparzającego (5) i ostrożnie wyjąć system zaparzający (4). Następnie należy opłukać go pod bieżącą wodą bez użycia detergentów i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Po zakończeniu czyszczenia system zaparzający (4) należy ponownie wsunąć do komory urządzenia, upewniając się, że został prawidłowo osadzony, a następnie zamknąć drzwiczki systemu zaparzającego (5).

Czyszczenie układu mlecznego

Po każdym przygotowaniu napoju mlecznego zaleca się wyczyścić pojemnik na mleko (13), przewód mleczny oraz spieniacz do mleka (11). Pozostawienie resztek mleka może prowadzić do pogorszenia jakości przygotowywanych napojów oraz ograniczenia wydajności układu spieniania.

Jeżeli w pojemniku pozostało mleko, można przechowywać je w lodówce, jednak przewód mleczny oraz spieniacz do mleka powinny zostać wyczyszczone bezpośrednio po zakończeniu użytkowania.

Program czyszczenia

Urządzenie wyposażone jest w funkcję automatycznego czyszczenia uruchamianą za pomocą przycisku Clean (26).

W celu uruchomienia programu należy:

1. Ustawić odpowiednio naczynie pod dozownikiem kawy (12).
2. Naciśnąć i przytrzymać przycisk Clean (26).
3. Począkać na zakończenie procesu, po którym urządzenie automatycznie powróci do trybu gotowości.

W razie potrzeby cykl czyszczenia można przerwać poprzez ponowne naciśnięcie przycisku Clean (26).

Odkamienianie

Po wyświetleniu komunikatu informującego o konieczności odkamieniania należy przeprowadzić proces usuwania osadów wapiennych zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi. Do odkamieniania zaleca się stosowanie środków przeznaczonych do ekspresów do kawy lub roztworu kwasu cytrynowego przygotowanego zgodnie z zaleceniami producenta. Regularne odkamienianie pozwala utrzymać wysoką wydajność urządzenia oraz zapewnia optymalny smak i aromat przygotowywanych napojów.

Czyszczenie młynka

W celu zachowania optymalnej jakości mielenia oraz prawidłowej pracy urządzenia zaleca się okresowe czyszczenie młynka.

1. Zdjąć pokrętło regulacji grubości mielenia kawy (2), obracając je przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
2. Wyjąć górne żarno młynka.
3. Za pomocą dołączonej szczotki do czyszczenia (6) usunąć pozostałości kawy z żaren oraz komory młynka.
4. Po zakończeniu czyszczenia ponownie zamontować żarno oraz pokrętło regulacji grubości mielenia kawy (2), upewniając się, że wszystkie elementy zostały prawidłowo osadzone.

Czyszczenie kanału zsykowego kawy

W przypadku zauważalnego pogorszenia przepływu kawy lub zmniejszenia wielkości krązków fusów zaleca się sprawdzenie drożności kanału zsykowego.

Kanał można oczyścić przy użyciu funkcji Clear Grinder (27) lub – w razie potrzeby – delikatnie usunąć zalegające resztki zmielonej kawy za pomocą drewnianej wykałaczki lub podobnego, nieostrygo narzędzia.

Zaleca się kontrolowanie drożności kanału co najmniej raz w tygodniu.

Wskazówki eksploatacyjne

- Nie należy pozostawiać w pojemniku na ziarna kawy wilgotnych ani długo przechowywanych ziaren.
- Zaleca się regularne czyszczenie systemu zaparzającego (4), młynka oraz układu mlecznego, aby zachować wysoką jakość przygotowywanych napojów.
- Wszystkie wyjmowane elementy powinny zostać dokładnie osuszone przed ponownym zamontowaniem.
- Regularna konserwacja urządzenia wpływa na jego trwałość oraz zapewnia jego niezawodne działanie.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przed skontaktowaniem się z autoryzowanym serwisem zaleca się sprawdzenie poniższych informacji.

Problem	Możliwa przyczyna	Zalecane działanie
Świeci wskaźnik NO WATER (23)	Zbiornik na wodę (3) jest pusty lub został nieprawidłowo zamontowany.	Napełnić zbiornik świeżą wodą i upewnić się, że został prawidłowo osadzony.
Świeci wskaźnik NO BEAN (22)	W pojemniku zabrakło ziaren kawy.	Uzupełnić pojemnik świeżymi ziarnami kawy.
Świeci wskaźnik CLEAR DREGS (32)	Pojemnik na fusy (9) jest pełny.	Opróżnić i wyczyścić pojemnik na fusy (9), a następnie zamontować go ponownie.
Świeci wskaźnik CLEAN BREWER (24)	System zaparzający (4) wymaga wyczyszczenia.	Wyjąć system zaparzający (4), opłukać go pod bieżącą wodą, pozostawić do wyschnięcia i ponownie zamontować.
Świeci lub miga wskaźnik WARNING (31)	Jeden z elementów urządzenia nie został prawidłowo zamontowany lub wystąpił błąd pracy.	Sprawdzić poprawność montażu zbiornika na wodę (3), systemu zaparzającego (4), tacki ociekowej (7), pojemnika na fusy (9) oraz pozostałych elementów. W razie potrzeby wyłączyć i ponownie uruchomić urządzenie.
Kawa wypływa bardzo wolno.	Ustawiono zbyt drobny stopień mielenia lub kanał zsypany jest zanieczyszczony.	Ustawić grubszy stopień mielenia oraz wyczyścić kanał zsypany kawy i młynek.
Kawa ma słabą warstwę cremy.	Ustawiono zbyt gruby stopień mielenia lub użyto nieodpowiednich ziaren.	Ustawić drobniejszy stopień mielenia i użyć świeżych ziaren przeznaczonych do ekspresów ciśnieniowych.
Młynek pracuje, ale kawa nie jest przygotowywana.	Kanał zsypany zmielonej kawy jest zablokowany.	Oczyścić kanał zsypany zgodnie z instrukcją oraz w razie potrzeby skorzystać z funkcji Clear Grinder (27).

Problem	Możliwa przyczyna	Zalecane działanie
Nie można wyjąć systemu zaparzającego (4).	System zaparzający znajduje się w pozycji roboczej lub urządzenie nie zostało prawidłowo wyłączone.	Wyłączyć urządzenie, odczekać do zakończenia wszystkich procesów, a następnie spróbować ponownie wyjąć system zaparzający.
Pianka mleczna jest niezadowalającej jakości.	Mleko jest zbyt ciepłe, ma zbyt niską zawartość białka lub układ mleczny jest zabrudzony.	Użyć schłodzonego mleka o temperaturze 5–10°C i zawartości białka co najmniej 3% oraz dokładnie wyczyścić układ mleczny.
Urządzenie pracuje głośniejsz niż zwykle.	Występuje zwiększone obciążenie młynka lub systemu zaparzającego.	Sprawdzić czystość młynka i systemu zaparzającego oraz przeprowadzić ich konserwację.

Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności problem nadal występuje, należy zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

TRYB UŚPIENIA

W celu ograniczenia zużycia energii urządzenie zostało wyposażone w funkcję automatycznego przechodzenia w tryb uśpienia.

• Jeżeli przez około 28 minut nie zostanie wykonana żadna operacja, urządzenie automatycznie przejdzie w tryb uśpienia.

• W trybie uśpienia aktywny pozostaje jedynie przycisk zasilania (15), natomiast pozostałe funkcje są niedostępne.

• W celu ponownego uruchomienia urządzenia należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania (15).

Urządzenie automatycznie przeprowadzi proces nagrzewania oraz krótki cykl płukania, po czym będzie gotowe do pracy.

• W przypadku ręcznego przejścia w tryb uśpienia po przygotowaniu napoju urządzenie może automatycznie wykonać krótki cykl płukania układu kawowego.

PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

W celu przywrócenia ustawień fabrycznych należy jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przyciski Espresso (21) oraz Podwójne espresso (20) przez około 2 sekundy.

Po wykonaniu tej czynności wszystkie ustawienia urządzenia zostaną przywrócone do wartości fabrycznych.

INFORMACJE KOŃCOWE

• Przed dłuższym okresem nieużywania urządzenia zaleca się opróżnienie zbiornika na wodę (3), pojemnika na mleko (13) oraz pojemnika na fusy (9), a następnie dokładne wyczyszczenie wszystkich elementów mających kontakt z wodą, kawą lub mlekiem.

• W celu zachowania optymalnej jakości przygotowywanych napojów zaleca się regularne wykonywanie czynności konserwacyjnych opisanych w niniejszej instrukcji oraz stosowanie świeżej wody i wysokiej jakości ziaren kawy.

• Regularne czyszczenie systemu zaparzającego (4), młynka oraz układu mlecznego wpływa na prawidłowe działanie urządzenia i wydłuża jego żywotność.

• W przypadku wystąpienia nieprawidłowości, których nie można usunąć zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji, należy zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.



Competence Center

2N-Everpol Sp. z o.o.
ul. Puławska 403A
02-801 Warsaw, Poland
phone: +48 22 688 08 00
e-mail: info@everpol.pl
www.blaupunkt.com

W przypadku pytań lub problemów
prosimy o kontakt z naszym serwisem.
In case of questions or problems
please contact our service.
Tel. 00 48 22 688 08 33
E-mail: sda@blaupunkt.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy marek są zarejestrowanymi
znakami towarowymi należącymi do odpowiednich podmiotów.
Dane i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their
respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.

Enjoy it.