

Owner's manual
Kaffeemaschine
Instrukcja obsługi
Návod k použití
Návod na použitie
Használati utasítás
Navodila

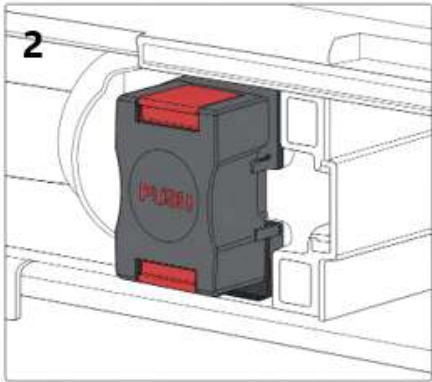
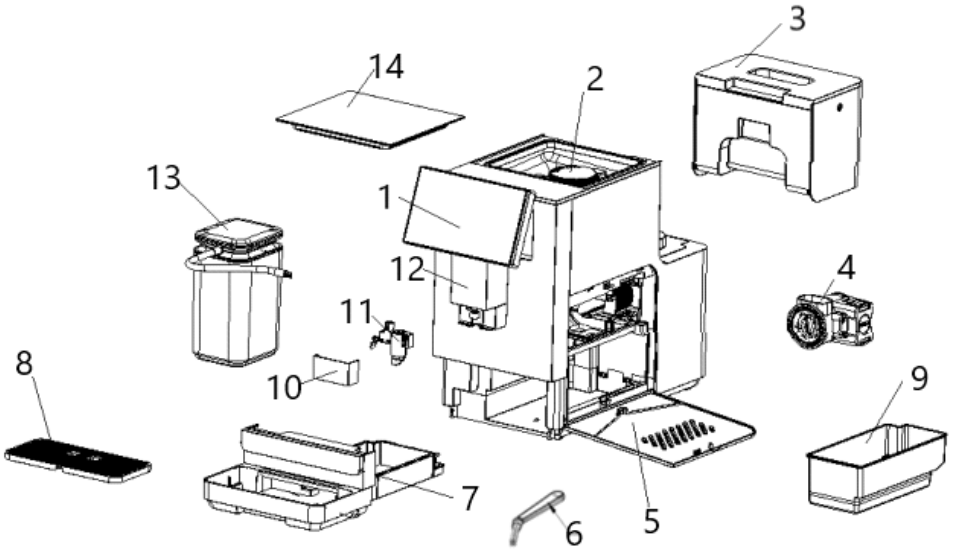
Upute za uporabu
εγχειρίδιο οδηγιών
инструкция за употреба
Manual de instructiuni
Instrukcijų vadovas
Kasutusjuhendit
Īpašnieka rokasgrāmata



Enjoy it.

Coffee machine
Kaffeemaschine
Ekspres do kawy
Kávovar
Kávovar
Kávéfőző
Aparat za kavu

Aparat za kafu
καφετιέρα
Espressor de cafea
Kavni aparat
Kavos aparatas
Kohvimasin



WAŻNE INFORMACJE

- W celu osiągnięcia najwyższej satysfakcji z użytkowania, zapewnienia optymalnej wydajności produktu oraz zapoznania się ze wszystkimi jego cechami i funkcjami zaleca się przeczytanie niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.
- Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi i postępować zgodnie z zawartymi w niej wskazówkami. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane użytkowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą obsługą. Instrukcję obsługi należy zachować do wykorzystania podczas późniejszego użytkowania wyrobu.
- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. Nie należy wykorzystywać go do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem.
- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do gniazda z uziemieniem o parametrach zgodnych z wartościami podanymi na tabliczce znamionowej.
- Należy sprawdzić, czy całkowity pobór prądu wszystkich urządzeń podłączonych do gniazda ściennego nie przekracza maksymalnego obciążenia bezpiecznika.
- W przypadku korzystania z przedłużacza należy upewnić się, że łączny pobór mocy urządzeń podłączonych do przedłużacza nie przekracza jego dopuszczalnych parametrów obciążenia. Przewód przedłużacza należy ułożyć w sposób zapobiegający przypadkowemu pociągnięciu lub potknięciu się o niego.
- Należy upewnić się, że przedłużacz jest uziemiony, 3-żyłowy oraz wyposażony w gniazdo z bolcem ochronnym.
- Nie należy dopuszczać do zwisania przewodu zasilającego poza krawędź stołu lub półki ani do kontaktu przewodu z gorącymi powierzchniami.

- Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy z użyciem zewnętrznego wyłącznika czasowego, oddzielnego pilota ani innego urządzenia umożliwiającego jego automatyczne włączenie.
- Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych urządzenie należy zawsze odłączyć od zasilania.
- Podczas odłączania urządzenia od zasilania należy zawsze wyciągać wtyczkę z gniazda, trzymając za wtyczkę, a nie za przewód. Ciągnięcie za przewód może spowodować uszkodzenie kabla lub wtyczki, a w skrajnych przypadkach doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
- Nie należy pozostawiać urządzenia podłączonego do gniazda bez nadzoru.
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani w żadnym innym płynie.
- Urządzenie należy regularnie czyścić zgodnie z zaleceniami opisanymi w części dotyczącej czyszczenia i konserwacji.
- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, otwartego ognia, elementów grzewczych ani na gorącym piekarniku. Nie należy również umieszczać urządzenia na innych urządzeniach.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem zapewnienia im nadzoru lub instruktażu dotyczącego bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz zrozumienia związanych z tym zagrożeń.
- Nie należy dopuszczać do zabawy dzieci urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia w obecności dzieci lub zwierząt domowych.

- Nie należy używać urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie warunków atmosferycznych, takich jak deszcz lub bezpośrednie promieniowanie słoneczne. Nie należy używać urządzenia w miejscach o podwyższonej wilgotności, takich jak łazienki lub wilgotne domki kempingowe.
- Należy regularnie sprawdzać stan przewodu zasilającego. W przypadku uszkodzenia niewymennego przewodu zasilającego jego wymiany powinien dokonać producent, autoryzowany serwis lub osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje, w celu uniknięcia zagrożenia.
- Nie należy używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką ani wtedy, gdy urządzenie zostało upuszczone, uszkodzone lub działa nieprawidłowo. Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowane punkty serwisowe. Nieprawidłowo wykonana naprawa może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkownika.
- Należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria lub akcesoria rekomendowane przez producenta.
- Stosowanie akcesoriów nierekomendowanych przez producenta może spowodować uszkodzenie urządzenia oraz stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika.
- Nigdy nie należy używać urządzenia, gdy zbiornik na wodę jest pusty. Zbiornik należy napełniać wyłącznie czystą, zimną wodą. Nie należy przekraczać maksymalnej pojemności zbiornika.
- Nie należy otwierać zbiornika wody podczas pracy urządzenia.
- Nie należy umieszczać rąk bezpośrednio pod strumieniem

pary, gorącej wody lub nalewanej kawy, ponieważ może to prowadzić do oparzeń lub obrażeń.

- Nie należy dotykać zaparzacza, wylewki kawy ani elementów układu mlecznego podczas pracy urządzenia.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenie należy odłączyć od zasilania i poczekać do jego całkowitego ostygnięcia.



Urządzenie jest zgodne z wymogami dyrektyw Unii Europejskiej:

- Urządzenia elektryczne niskonapięciowe - Low voltage directive (LVD)

- Kompatybilność elektromagnetyczna -

Electromagnetic compatibility (EMC)

Wyrób oznaczony CE na tabliczce znamionowej



Jeśli na urządzeniu znajduje się znak przekreślonego kosza na śmieci, oznacza to, że produkt jest objęty postanowieniami dyrektywy europejskiej 2012/19/EU. Należy zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi lokalnego systemu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać tego produktu razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowe usunięcie starego produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.

Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać bezpośrednio od sprzedawcy

lub w firmie Blaupunkt Competence Centre, 2N-Everpol Sp. z o.o., ul. Puławska 403A, 02-801 Warszawa, tel. +48 22 688 08 00, email: sda@blaupunkt.pl



Produkt został wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które można poddać recyklingowi i ponownie użyć.

Informacje o ochronie środowiska naturalnego

Opakowanie zawiera tylko niezbędne elementy. Dołożono wszelkich starań, aby trzy materiały składowe opakowania były łatwe do oddzielenia: karton (pudełko), pianka polistyrenowa (zabezpieczenia wewnątrz) i polietylen (torebki, arkusz ochronny).

Urządzenie wyprodukowano z materiałów, które można poddać recyklingowi i użyć ponownie po ich demontażu przez wyspecjalizowaną firmę. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji materiałów opakowaniowych, zużytych baterii i niepotrzebnych urządzeń.

Parametr	Specyfikacja
Napięcie	220–240 V / 50 Hz
Moc	1350 W
Pojemność	Zbiornik wody: 1,5 l; pojemnik na ziarna: 180 g; zaparzacze: 12–14 g; zbiornik na mleko: 750 g

- | | |
|---|---|
| 1. Wyświetlacz | 10. Pokrywa wylotu kawy |
| 2. Pokrętko ustawienia grubości mielenia kawy | 11. Spieniacz do mleka |
| 3. Zbiornik na wodę | 12. Dozownik kawy |
| 4. System zaparząjący | 13. Pojemnik na mleko |
| 5. Dźwiczki do systemu zaparząjącego | 14. Pokrywa pojemnika na ziarna kawy i mielenia |
| 6. Szczotka do czyszczenia | mleka (pary) |
| 7. Tacka ociekowa | |
| 8. Kratka tacki ociekowej | |
| 9. Pojemnik na fusy | |

Przygotowanie urządzenia

1. Należy wyjąć zbiornik na wodę (3) oraz pojemnik na mleko (13) i dokładnie przepłukać je czystą wodą.
2. Należy prawidłowo zamontować wszystkie wyjmowane elementy urządzenia.
3. Przed zamontowaniem zbiornika na wodę (3) należy zdjąć zatyczkę znajdującą się w korpusie urządzenia pod zbiornikiem na wodę.
4. Zbiornik na wodę (3) należy napełnić świeżą wodą pitną o temperaturze 15–25°C, nie przekraczając oznaczenia MAX.
5. Należy otworzyć pokrywę pojemnika na ziarna kawy (14) i napełnić pojemnik świeżymi ziarnami kawy.
6. Urządzenie należy podłączyć do źródła zasilania.

Pierwsze uruchomienie

1. Po podłączeniu urządzenia do zasilania należy uruchomić je za pomocą wyświetlacza dotykowego (1). Jeśli wyświetlacz jest wyłączony, należy kilkakrotnie dotknąć wyświetlacza, aby go aktywować. W przypadku wygaszenia wyświetlacza po okresie bezczynności należy również kilkakrotnie dotknąć wyświetlacza, aby go ponownie aktywować.
2. Po uruchomieniu urządzenie automatycznie rozpocznie proces nagrzewania oraz płukania. W trakcie nagrzewania na wyświetlaczu (1) będą prezentowane odpowiednie komunikaty i wskazówki.
3. Po zakończeniu nagrzewania urządzenie będzie gotowe do przygotowywania napojów.
4. Przy pierwszym uruchomieniu zaleca się ustawienie grubości mielenia za pomocą pokrętła ustawienia grubości mielenia kawy (2) na wartość od 1 (najdrobniejsze mielenie) do 15 (najgrubsze mielenie).

Przygotowanie do pierwszego parzenia kawy

Przed przygotowaniem pierwszej kawy zaleca się przepłukanie układu wodnego urządzenia czystą wodą.

Następnie zaleca się przygotowanie 5 kaw typu Americano bez ich spożywania. Pozwoli to usunąć ewentualne pozostałości procesu produkcyjnego oraz charakterystyczny zapach nowego urządzenia. Po wykonaniu powyższych czynności ekspres jest gotowy do codziennego użytkowania.

Uwaga: Po każdym uruchomieniu urządzenie automatycznie przeprowadza proces płukania oraz przygotowania do pracy.

Zmiana języka

Aby zmienić język interfejsu urządzenia, należy:

1. Na ekranie głównym dotknąć ikony Ustawienia znajdującej się w prawym górnym rogu wyświetlacza (1).
2. Wybrać opcję Language / Język.
3. Z listy dostępnych języków wybrać żądany język.
4. Zmiana zostanie zastosowana natychmiast.

Dodawanie użytkownika

Urządzenie umożliwia utworzenie indywidualnych profili użytkowników, dzięki którym można zapisywać własne preferencje dotyczące przygotowywania napojów.

W celu dodania nowego użytkownika należy:

1. Na ekranie głównym dotknąć ikony awatara znajdującej się w lewym górnym rogu wyświetlacza (1).

2. Wybrać opcję + Add.

3. Uzupełnić wymagane dane zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie.

Ulubione napoje

Po wybraniu napoju istnieje możliwość dodania go do listy ulubionych poprzez dotknięcie ikony gwiazdki wyświetlanej na ekranie (1).

Wszystkie zapisane ulubione napoje są dostępne po dotknięciu ikony gwiazdki znajdującej się w prawym górnym rogu ekranu głównego.

Funkcje systemowe

Aby uzyskać dostęp do funkcji systemowych, należy:

1. Na ekranie głównym dotknąć ikony Ustawienia znajdującej się w prawym górnym rogu wyświetlacza (1).

2. Wybrać opcję Funkcje systemowe.

W menu dostępne są następujące funkcje:

- Jasność ekranu – umożliwia regulację jasności wyświetlacza.
- Licznik napojów – wyświetla całkowitą liczbę przygotowanych napojów.
- Wersja oprogramowania – wyświetla aktualną wersję oprogramowania urządzenia.
- Reset – przywraca ustawienia fabryczne urządzenia.
- Wyłączenie urządzenia – umożliwia wyłączenie urządzenia z poziomu wyświetlacza.

Przygotowywanie napojów

Po zakończeniu procesu nagrzewania i automatycznego płukania urządzenie jest gotowe do pracy. W celu przygotowania napoju należy dotknąć jego ikony na wyświetlaczu (1).

Urządzenie umożliwia przygotowanie następujących napojów:

- Pojedyncze espresso
- Podwójne espresso
- Ristretto
- Lungo
- Americano
- Cappuccino
- Latte
- Macchiato
- Flat White
- Ręczne spienianie mleka
- Gorąca woda
- Czarna herbata
- Zielona herbata
- Herbata owocowa

Personalizacja napojów

Po wybraniu napoju na wyświetlaczu (1) możliwe jest dostosowanie jego parametrów do indywidualnych preferencji. Zmiany wprowadza się poprzez dotknięcie odpowiednich ikon wyświetlanych na ekranie.

Dla każdego napoju dostępne są następujące ustawienia:

- Moc kawy – 3 poziomy: łagodna, średnia i mocna.
- Ilość napoju oraz ilość mleka – 3 poziomy: mała, średnia i duża.
- Temperatura kawy – 3 poziomy: niska, średnia i wysoka.

Po skonfigurowaniu wybranych parametrów należy potwierdzić wybór na wyświetlaczu

(1). Urządzenie rozpocznie przygotowywanie napoju zgodnie z wybranymi ustawieniami.

PRZYGOTOWYWANIE NAPOJÓW

Pojedyncze espresso

1. Należy umieścić filiżankę pod dozownikiem kawy (12).

2. Na wyświetlaczu (1) należy dotknąć ikony Pojedyncze espresso.
3. W razie potrzeby należy dostosować parametry napoju zgodnie z własnymi preferencjami.
4. Po skonfigurowaniu ustawień należy potwierdzić wybór na ekranie dotykowym. Urządzenie automatycznie rozpocznie przygotowywanie napoju.
5. Po zakończeniu procesu urządzenie przejdzie do ekranu głównego.

Podwójne espresso

1. Należy umieścić odpowiednio dużą filiżankę pod dozownikiem kawy (12).
2. Na wyświetlaczu (1) należy dotknąć ikony Podwójne espresso.
3. W razie potrzeby należy dostosować parametry napoju zgodnie z własnymi preferencjami.
4. Po skonfigurowaniu ustawień należy potwierdzić wybór na ekranie dotykowym. Urządzenie automatycznie rozpocznie przygotowywanie napoju.
5. Podwójne espresso przygotowuje się w dwóch cyklach. Do momentu zakończenia procesu nie należy usuwać filiżanki spod dozownika kawy (12).
6. Po zakończeniu procesu urządzenie przejdzie do ekranu głównego.

Cappuccino / Latte / Macchiato / Flat White

1. Pojemnik na mleko (13) należy napełnić zimnym mlekiem o temperaturze 5–10°C. Zaleca się stosowanie mleka o zawartości białka wynoszącej co najmniej 3%. Poziom mleka nie może przekraczać oznaczenia MAX.
2. Należy zamontować pojemnik na mleko (13) w urządzeniu oraz prawidłowo podłączyć przewód układu mlecznego do pojemnika i sieniacza do mleka (11), upewniając się, że wszystkie połączenia są szczelne i prawidłowo osadzone.
3. Filiżankę należy ustawić pod dozownikiem kawy (12).
4. Na wyświetlaczu (1) należy dotknąć ikony wybranego napoju: Cappuccino, Latte, Macchiato lub Flat White.
5. W razie potrzeby należy dostosować parametry napoju zgodnie z własnymi preferencjami.
6. Po skonfigurowaniu ustawień należy potwierdzić wybór na ekranie dotykowym. Urządzenie automatycznie rozpocznie przygotowywanie napoju.
7. Po zakończeniu przygotowywania napoju urządzenie automatycznie uruchomi program płukania sieniacza do mleka (11).
8. Po zakończeniu korzystania z funkcji mlecznych zaleca się wyczyszczenie przewodów układu mlecznego oraz pojemnika na mleko (13).
9. Po zakończeniu procesu urządzenie przejdzie do ekranu gotowości.

Gorąca woda, czarna herbata, zielona herbata i herbata owocowa

1. Należy umieścić odpowiednie naczynie pod dozownikiem kawy (12).
2. Na wyświetlaczu (1) należy wybrać funkcję Gorąca woda, Czarna herbata, Zielona herbata lub Herbata owocowa.
3. W razie potrzeby należy dostosować parametry napoju zgodnie z własnymi preferencjami.
4. Po skonfigurowaniu ustawień należy potwierdzić wybór na ekranie dotykowym. Urządzenie automatycznie rozpocznie dozowanie.
5. Po zakończeniu procesu należy zachować ostrożność, ponieważ z dozownika może wydobywać się gorąca woda lub para.

Zalecenia dotyczące przygotowywania kawy

- Regularne czyszczenie urządzenia pomaga utrzymać wysoką jakość oraz odpowiedni smak przygotowywanych napojów.
- Do przygotowywania napojów zaleca się używanie świeżej, czystej wody pitnej.
- Ziarna kawy należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła oraz wilgoci.
- Po otwarciu opakowania ziarna kawy należy przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku, aby zachować ich świeżość i aromat.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Ogólne zalecenia dotyczące czyszczenia

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania i odczekać, aż całkowicie ostygnie.

- Obudowę urządzenia należy czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką.
- Nie należy stosować środków ściernych, ostrych gąbek ani rozpuszczalników, ponieważ mogą uszkodzić powierzchnię urządzenia.
- Wszystkie wyjmowane elementy należy czyścić zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji.

Menu czyszczenia

Aby uzyskać dostęp do funkcji czyszczenia, należy:

1. Na ekranie głównym dotknąć ikony Ustawienia znajdującej się w prawym górnym rogu wyświetlacza (1).
2. Wybrać opcję Czyszczenie.
3. Z wyświetlonej listy wybrać odpowiednią funkcję:
 - Odkamienianie,
 - Czyszczenie układu mlecznego,
 - Czyszczenie ręczne,
 - Opróżnianie pojemnika na ziarna,
 - Czyszczenie kanału kawy mielonej,
 - Czyszczenie przewodnicy systemu zaparzającego.

Odkamienianie

Funkcja służy do usuwania osadów kamienia z układu wodnego urządzenia.

Po wyświetleniu komunikatu o konieczności odkamieniania lub po wybraniu funkcji Odkamienianie należy:

1. Przygotować roztwór odkamieniający zgodnie z zaleceniami producenta używanego środka odkamieniającego.
2. Wlać przygotowany roztwór do zbiornika na wodę (3).
3. Ustawić pod dozownikiem kawy (12) pojemnik o pojemności co najmniej 1 litra.
4. Potwierdzić rozpoczęcie procesu na wyświetlaczu (1).
5. Poczekać na zakończenie programu odkamieniania. Proces trwa około 12 minut.
6. Po zakończeniu opróżnić pojemnik, dokładnie wypłukać zbiornik na wodę (3) i napełnić go czystą wodą.
7. Po prawidłowym zakończeniu procesu licznik odkamieniania zostanie automatycznie wyzerowany.

Czyszczenie układu mlecznego

Funkcja służy do czyszczenia przewodów układu mlecznego oraz spieniacza do mleka (11).

1. W menu Czyszczenie należy wybrać opcję Czyszczenie układu mlecznego.
2. Należy postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie (1).
3. Po wykonaniu wymaganych czynności należy potwierdzić rozpoczęcie programu czyszczenia.
4. Poczekać do zakończenia procesu.

Czyszczenie ręczne

Funkcja umożliwia ręczne usunięcie pozostałości kawy z elementów urządzenia.

1. W menu Czyszczenie należy wybrać opcję Czyszczenie ręczne.
2. Następnie należy wykonać czynności wyświetlane na ekranie (1).
3. Pozostałości kawy i zabrudzenia należy usunąć przy użyciu szczotki do czyszczenia (6) lub miękkiej ściereczki.
4. Po zakończeniu wszystkie zdemontowane elementy należy ponownie zamontować.

Opróżnianie pojemnika na ziarna

Funkcja umożliwia usunięcie ziaren kawy z młynka i podajnika.

1.W menu Czyszczenie należy wybrać opcję Opróżnianie pojemnika na ziarna.

2.Następnie należy potwierdzić rozpoczęcie procesu zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie (1).

3.Poczekać do zakończenia operacji.

Czyszczenie kanału kawy mielonej

Funkcja służy do usuwania nagromadzonych pozostałości kawy mielonej.

1.W menu Czyszczenie należy wybrać opcję Czyszczenie kanału kawy mielonej.

2.Następnie należy wykonać czynności wyświetlane na ekranie (1).

3.Pozostałości kawy należy usunąć przy użyciu szczotki do czyszczenia (6).

4.Po zakończeniu należy zamknąć wszystkie otwarte elementy urządzenia.

Czyszczenie przewodnicy systemu zaparzającego

Funkcja służy do czyszczenia przewodnicy systemu zaparzającego (4).

1.W menu Czyszczenie należy wybrać opcję Czyszczenie przewodnicy systemu zaparzającego.

2.Następnie należy otworzyć drzwiczki do systemu zaparzającego (5) zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie (1).

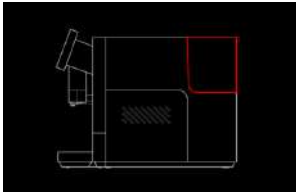
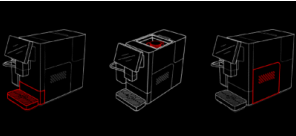
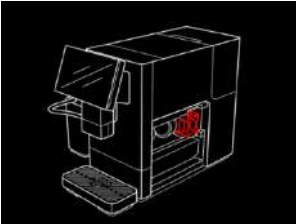
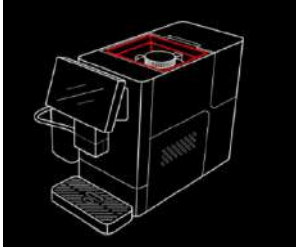

3.Zanieczyszczenia z przewodnicy systemu zaparzającego (4) należy usunąć przy użyciu szczotki do czyszczenia (6).

4.Po zakończeniu czyszczenia należy zamknąć drzwiczki do systemu zaparzającego (5).

Harmonogram czyszczenia

Element	Jak często czyścić	Sposób czyszczenia
System zaparzający (4)	Raz w tygodniu	Należy wyjąć system zaparzający, opłukać go pod bieżącą wodą, pozostawić do całkowitego wyschnięcia, a następnie ponownie zamontować w urządzeniu.
Spieniacz do mleka (11)	Po każdym użyciu	Po każdym użyciu należy przepłukać spieniacz gorącą wodą, a następnie zdemontować go i umyć wszystkie jego elementy pod bieżącą wodą lub w zmywarce.
Pojemnik na ziarna kawy	Regularnie	Należy regularnie usuwać pozostałości ziaren i zanieczyszczenia za pomocą miękkiej szczoteczki lub suchej ściereczki, aby zapobiec gromadzeniu się osadów.
Pojemnik na fusy (9)	Po wyświetleniu komunikatu lub co najmniej raz w tygodniu	Należy opróżnić pojemnik, a następnie umyć go pod bieżącą wodą z dodatkiem łagodnego płynu do mycia naczyń.
Tacka ociekowa (7)	Codziennie lub po pojawieniu się komunikatu o zapełnieniu	Należy wyjąć tackę ociekową i umyć ją pod bieżącą wodą z dodatkiem łagodnego płynu do mycia naczyń.
Pojemnik na mleko (13)	Po każdym użyciu	Należy wypłukać pojemnik pod bieżącą wodą lub umyć go w zmywarce, jeżeli producent dopuszcza taką możliwość.
Zbiornik na wodę (3)	Raz w tygodniu	Należy wypłukać zbiornik pod bieżącą wodą i pozostawić do wyschnięcia przed ponownym zamontowaniem.

Rozwiązywanie usterek

Zdjęcie	Nazwa usterki	Opis	Rozwiązanie
	Brak wody w zbiorniku.	Poziom wody jest zbyt niski lub zbiornik jest pusty.	Uzupełnić zbiornik świeżą wodą. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktować się z serwisem.
	Nieprawidłowe ustawienie młynka / tacki ociekowej.	Pokrętko regulacji mielenia, drzwiczki lub tacka ociekowa nie są poprawnie zamontowane	Zamontować wszystkie elementy we właściwej pozycji. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktować się z serwisem.
	Nieprawidłowo zamontowany system zaparzający.	System zaparzający nie znajduje się w pozycji roboczej.	Wyjąć i ponownie prawidłowo zamontować zaparzacze
	Brak ziaren kawy	Pojemnik na kawę ziarnistą jest pusty.	Uzupełnić pojemnik ziarnami kawy i uruchomić cykl parzenia.
	Pełny pojemnik na fusy	Pojemnik na fusy wymaga opróżnienia.	Opróżnić i wyczyścić pojemnik na fusy oraz tackę ociekową.
	Wymagane czyszczenie zaparzacza	System zaparzający jest zabrudzony.	Wyjąć system zaparzający i przeprowadzić jego czyszczenie zgodnie z instrukcją.

Nazwa usterki	Opis	Rozwiązanie
Przegrzanie urządzenia	Aktywowało się zabezpieczenie termiczne chroniące bojler przed przegrzaniem.	Odczekać 3–5 minut, aż urządzenie ostygnie i ponownie uruchomić funkcję gorącej wody.
Błąd młynka (Kod 0X1000)	Silnik młynka nie pracuje prawidłowo.	Wyłączyć ekspres, odłączyć od zasilania i uruchomić ponownie. Jeśli błąd pozostaje należy skontaktować się z serwisem.
Chłodzenie młynka	Młynek wykonał dużą liczbę cykli pracy i został automatycznie zatrzymany.	Odczekać około 5 minut na schłodzenie młynka, następnie wznowić pracę.
Błąd układu wody (Kod 0X0008)	Nieprawidłowy przepływ lub dozowanie wody.	Uzupełnić wodę w zbiorniku. Jeśli problem występuje nadal należy skontaktować się z serwisem.
Błąd czujnika Halla (Kod 0X0010)	Czujnik Halla lub napęd zaparzacza nie działa poprawnie.	Wyłączyć i ponownie uruchomić urządzenie. W razie potrzeby zgłosić do serwisu.
Słaba crema	Kawa jest zbyt grubo zmielona lub użyto niewłaściwego rodzaju ziaren.	Ustawić drobniejsze mienienie i używać świeżych ziaren przeznaczonych do ekspresów.
Powolny wypływ kawy	Kawa jest zmielona zbyt drobno.	Ustawić grubsze mienienie i sprawdzić drożność układu kawowego.
Brak wypływu kawy	Wylot kawy jest zatkany.	Wyczyścić wylot kawy (np. wykałaczką) i usunąć zanieczyszczenia.
Ekspres nie uruchamia się	Brak zasilania lub nieprawidłowe podłączenie przewodu.	Sprawdzić przewód zasilający, gniazdko oraz wyłącznik urządzenia.
Nie można wyjąć zaparzacza	Zaparzacz nie wrócił do pozycji pierwotnej.	Wyłączyć ekspres, odczekać do zakończenia resetu mechanizmu i ponownie spróbować wyjąć zaparzacza.

Nazwa usterki	Opis	Rozwiązanie
Kawa nie wypływa z dysz	Kanał dozujący lub zaparzacze są zablokowane.	Oczyszczyć kanał kawowy, zaparzacze i wyloty kawy.
Mała ilość piany mlecznej	Mleko ma niewłaściwą temperaturę lub parametry.	Używać schłodzonego mleka (ok. 5–10°C), najlepiej o wysokiej zawartości białka
Problemy ze spienianiem mleka	Układ mleczny jest zabrudzony.	Dokładnie wyczyścić dyszę i przewody mleczne.
Świecą kontrolki fusów i czyszczenia	Pojemnik na fusy jest pełny lub wymagana jest konserwacja.	Opróżnić pojemnik na fusy i przeprowadzić czyszczenie urządzenia.



Competence Center

2N-Everpol Sp. z o.o.
ul. Puławska 403A
02-801 Warsaw, Poland
phone: +48 22 688 08 00
e-mail: info@everpol.pl
www.blaupunkt.com

W przypadku pytań lub problemów
prosimy o kontakt z naszym serwisem.
In case of questions or problems
please contact our service.
Tel. 00 48 22 688 08 33
E-mail: sda@blaupunkt.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy marek są zarejestrowanymi
znakami towarowymi należącymi do odpowiednich podmiotów.
Dane i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their
respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.

Enjoy it.