
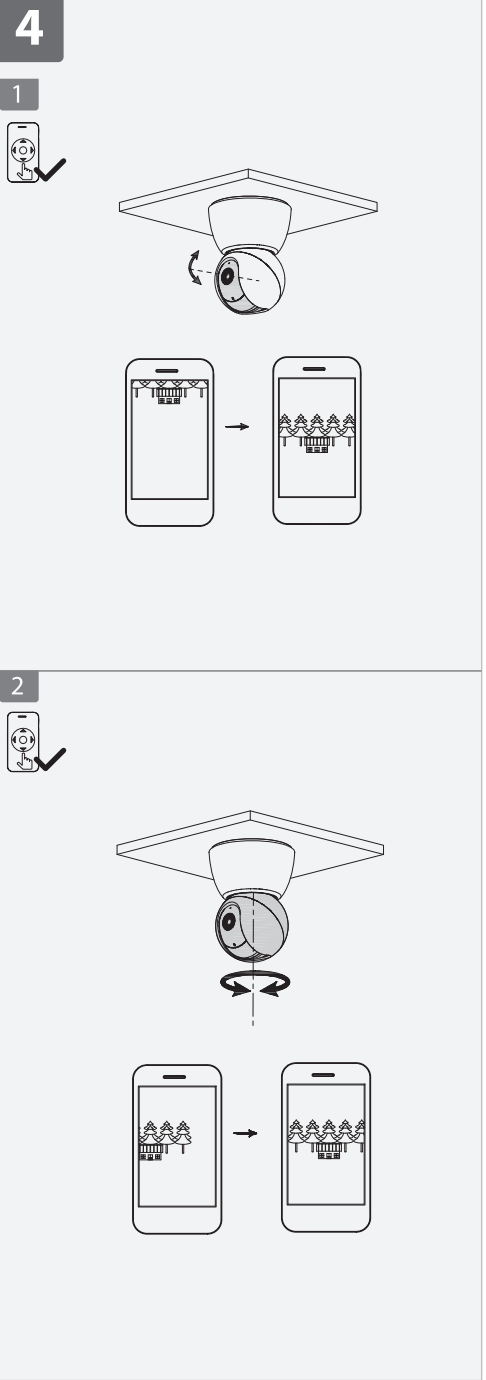
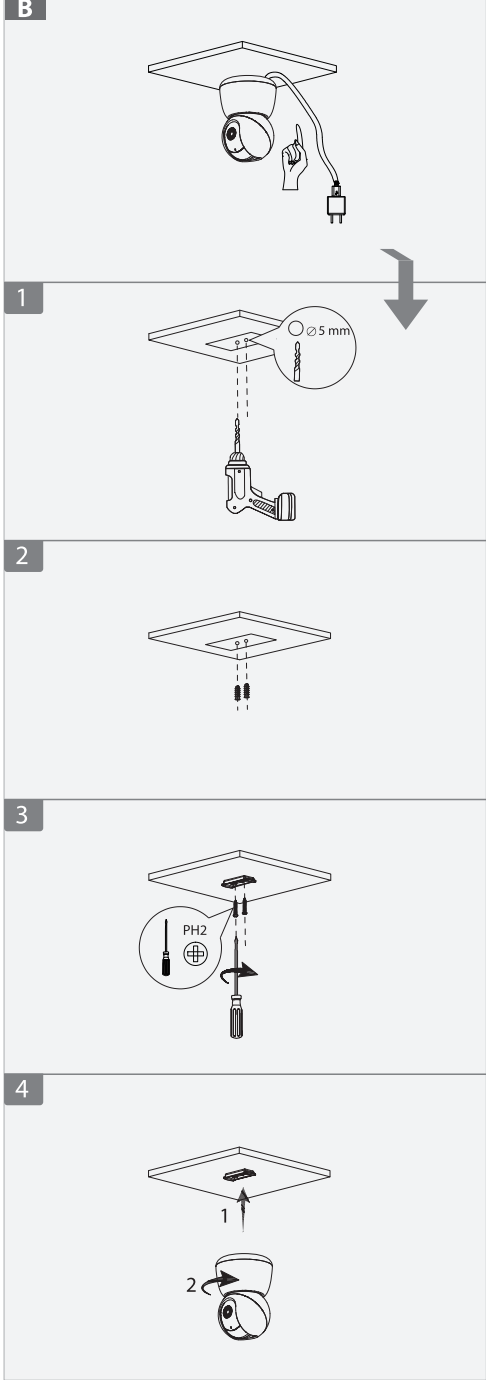
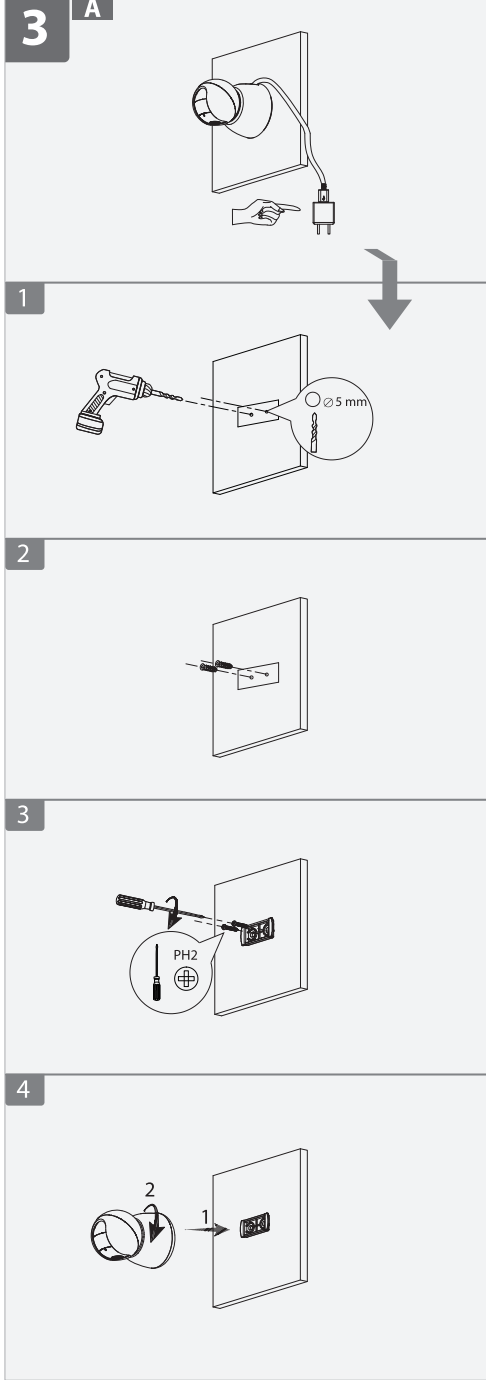


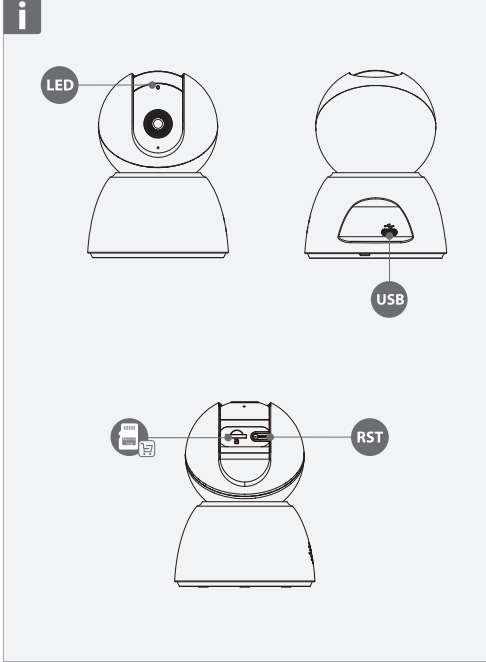


 Reset the camera: Press and hold the reset button for 5 seconds.

Connect the camera to power (**see part 1**).

- 1 **Operate with DMSS App**
Scan the QR code on **part 2**, or search for DMSS in the app store to download the DMSS app. Create an account, and then log in.
- 2 **Set up the Camera**
Scan the QR code on the camera or the quick start guide, and then follow the on-screen instructions to complete the setup (**see part 2**).

Install the camera as needed, and then adjust the lens angle (see **part 3&4**).
Make sure that the mounting surface is strong enough to hold at least 3 times the weight of the camera.

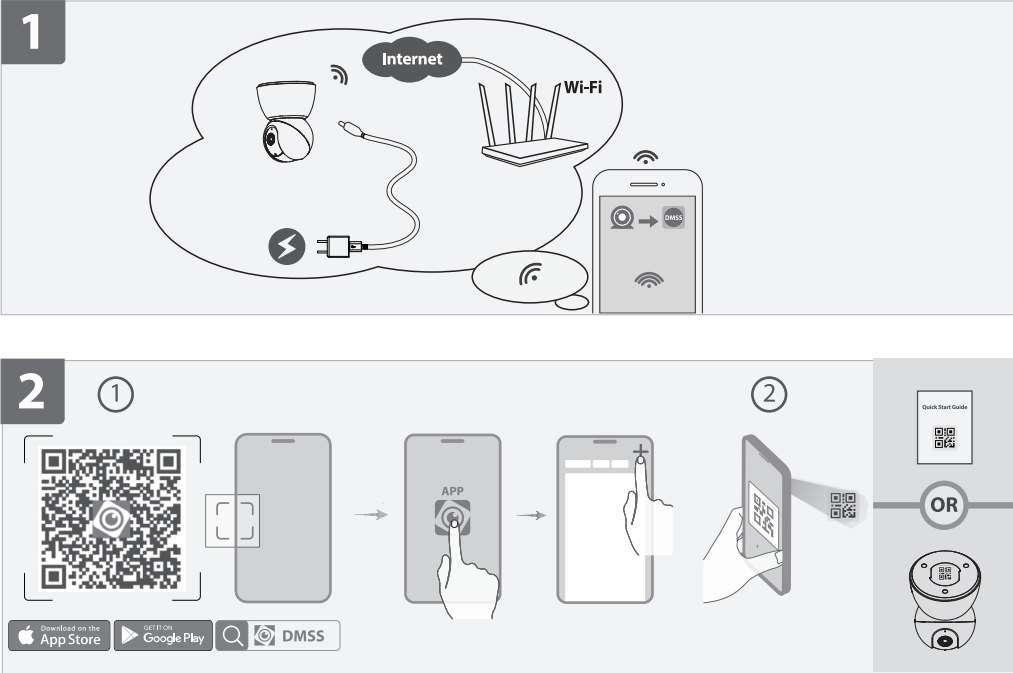

حالة مؤشر LED	حالة الجهاز
أخضر ثابت	يعمل بشكل صحيح
يومض باللون الأخضر بسرعة	تكوين الشبكة
يومض باللون الأخضر ببطء	إعداد تكوين الشبكة
أحمر ثابت	البطارية/إعادة التشغيل
يومض باللون الأحمر ببطء	فشل الاتصال بالشبكة Wi-Fi
يومض باللونين الأحمر والأخضر	تحديث البرامج الثابتة
إيقاف التشغيل	جاء إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع الافتراضية

قم بتوصيل الكاميرا بالطاقة (راجع الجزء 1).

1 التشغيل باستخدام تطبيق DMSS
 مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) في الجزء 2، أو ابعث DMSS في متجر التطبيقات لتحميل تطبيق DMSS. ثم إنشاء حساب وتسجيل الدخول.

2 إعداد الكاميرا
 ارمز الاستجابة السريعة الموجه على الكاميرا أو دليل البدء السريع، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال الإعداد (راجع الجزء 2).

قم بتثبيت الكاميرا حسب الحاجة، ثم اضبط زاوية العدسة (راجع الجزء 3 و4).
تأكد من أن سطح التركيب قوي بما يكفي لحمل ما لا يقل عن 3 أمثال وزن الكاميرا.

LED-Status	Gerätestatus
Grün leuchtend	Funktioniert ordnungsgemäß
Blinkt schnell grün	Netzwerk wird konfiguriert
Langsam grün blinkend	Netzwerkconfiguration wird vorbereitet
Rot leuchtend	Starten/Neustart
Langsam rot blinkend	WLAN-Verbindung fehlgeschlagen
Blinkt rot und grün	Firmware wird aktualisiert
Aus	Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen

Kamera zurücksetzen: Halten Sie die Rücksetztaste 5 Sekunden lang gedrückt.

Schließen Sie die Kamera am Stromnetz an (**siehe Abschnitt 1**).

1 **Betrieb mit der DMSS-App**
Scannen Sie den QR-Code in **Abschnitt 2** oder suchen Sie nach DMSS im App-Store nach, um die DMSS-App herunterzuladen. Erstellen Sie ein Konto und melden Sie sich an.

3 Kamera installieren

Installieren Sie die Kamera nach Bedarf und stellen Sie dann den Objektivwinkel ein (siehe Teil 3&4).

Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche stabil genug ist, um mindestens das dreifache Gewicht der Kamera zu tragen.

État du voyant	État de l'appareil
Vert fixe	Fonctionne correctement
Clignotement vert rapide	Configuration du réseau
Clignotement vert lent	Préparation de la configuration réseau
Rouge fixe	Démarrage/Redémarrage
Clignotement rouge lent	Échec de la connexion Wi-Fi
Rouge et vert clignotant	Le micrologiciel est en cours de mise à jour
Éteint	Restauration des paramètres d'usine

Réinitialiser la caméra: Appuyez le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.

Branchez la caméra à l'alimentation (voir partie 1).

1 Utilisation avec l'application DMSS
Scannez le code QR de la **partie 2** ou recherchez DMSS dans l'App Store pour télécharger l'application DMSS. Créez un compte et connectez-vous.

Installez la caméra

Installez la caméra selon les besoins, puis réglez l'angle de l'objectif (voir parties 3 et 4).

Assurez-vous que la surface de montage est suffisamment solide pour supporter au moins 3 fois le poids de la caméra.

Led-status	Apparaatstatus
Constant groen	Werk! naar behoren
Knipper! snel groen	Netwerk configureren
Knipper! langzaam groen	De netwerkconfiguratie voorbereiden
Constant rood	Opstarten/herstarten
Knipper! langzaam rood	Wifi verbinding mislukt
Knipper! rood en groen	Firmware bijwerken
Uit	Terug naar fabrieksinstellingen

Reset de camera: Houd de resetknop 5 seconden ingedrukt.

Verbind de camera met de voeding (zie deel 1).

- 1 Bedien via de DMSS app**
Scan de QR-code in **deel 2** of zoek DMSS in de appstore om de DMSS-app te downloaden. Creëer een account, en meld je aan.
- 2 Configureer de camera**
Scan de QR code op de camera of de **snelstartgids** en volg dan de instructies op het scherm om de installatie te voltooien (**zie deel 2**).

Installeer de camera indien nodig en pas vervolgens de lenshoek aan (zie deel 3 en 4).
Controleer of het montageoppervlak sterk genoeg is om minstens 3 keer het gewicht van de camera te dragen.

Estado del led	Estado del dispositivo
Verde fijo	Funciona correctamente
Parpadea en verde rápidamente	Configurando la red
Parpadea lentamente en verde	Preparando configuración de red
Rojo fijo	Inicio/reinicio
Parpadea lentamente en rojo	No se ha conectado al wifi
Intermitente en rojo y verde	Actualizando firmware
Apagado	Restablecer los valores predeterminados de fábrica

Reiniciar la cámara: Mantenga pulsado el botón restablecer durante 5 segundos.

Conecte la cámara a la corriente (**consulte el apartado 1**).

- 1 **Funcionamiento con la aplicación DMSS**
Escanee el código QR del **apartado 2** o busque en la App Store para descargar la aplicación DMSS. Cree una cuenta e inicie sesión.
- 2 **Configure la cámara**
Escanee el código QR de la cámara y siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración (**ver apartado 2**).

Instale la cámara según sea necesario y, a continuación, ajuste el ángulo del objetivo (**consulte la parte 3 y 4**).
Asegúrese de que la superficie de montaje sea lo suficientemente resistente para soportar al menos tres veces el peso de la cámara.

Estado do LED	Estado do dispositivo
Verde fixo	A funcionar corretamente
Verde rapidamente intermitente	Configurar a rede
Verde lentamente intermitente	Preparar a configuração da rede
Vermelho fixo	Iniciar/Reiniciar
Vermelho lentamente intermitente	A ligação Wi-Fi falhou
Vermelho e verde intermitente	A atualizar o firmware
Desligado	A repor predefinições de fábrica

Repor a câmara: Prima sem soltar o botão de reposição durante 5 segundos.

Ligue a câmara à alimentação (**consulte a secção 1**).

1 **Utilizar com a aplicação DMSS**
 Leia o código QR na **secção 2** ou procure por DMSS na loja de aplicações para transferir a aplicação DMSS. Crie uma conta e inicie sessão.

3 Instalar a câmara

Instale a câmara conforme necessário e depois ajuste o ângulo da lente (ver seções 3 e 4).

Certifique-se de que a superfície de montagem é suficientemente forte para suportar pelo menos 3 vezes o peso da câmara.

Informazioni di base

Stato del LED	Stato del dispositivo
Luce verde accesa fissa	Funzionamento corretto
Luce verde lampeggiante velocemente	Configurazione della rete
Luce verde lampeggiante lentamente	Preparazione della configurazione di rete
Luce rossa accesa fissa	Avvio/Riavvio
Luce rossa lampeggiante lentamente	Connessione Wi-Fi non riuscita
Luce rossa e verde lampeggiante	Aggiornamento firmware
Spento	Ripristino delle impostazioni predefinite



Reset della telecamera.Premere e tenere premuto il pulsante di reset per 5 secondi.

Accendere la telecamera

Collegare la telecamera all'alimentazione (**vedere parte 1**).

Aggiungere la telecamera all’app DMSS

- Funzionamento tramite app DMSS** Eseguire la scansione del codice QR **nella parte 2**, o cercare l'app DMSS nell'App Store per scaricarla. Creare un account e accedere.
- Configurazione della telecamera** Eseguire la scansione del codice QR sulla telecamera o **nella** guida introduttiva rapida, quindi seguire le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione (**vedere parte 2**).

Installare la telecamera

Installare la telecamera secondo necessità, quindi regolare l'angolazione dell'obiettivo (**vedere parti 3 e 4**). Assicurarsi che la superficie di montaggio sia abbastanza resistente da sostenere almeno 3 volte il peso della telecamera.

עברית

מידע בסיסי	סטטוס תורית	סטטוס התקן
אור ירוק יציב	התבונן באור ירוק	מועלט געשרה
התבונן באור ירוק	התבונן באור ירוק	הגדרת תצוגת רשת
התבונן באור ירוק	התבונן באור ירוק	מזעזעק הבנה להגדרת תצוגת רשת
אור אדום יציב	התחלה/אחידות	התחלה/אחידות
התבונן באור אדום	בכשל לחיבור Wi-Fi	בכשל לחיבור Wi-Fi
התבונן באור ירוק	עדכון קישורה	עדכון קישורה
כבוי	אופס חבירת המחדל הירוק	אופס חבירת המחדל הירוק



איפוס המצלמה:יש לבצע לחיצה ממושכת על לוחן האיפוס למשך 5 שניות.

הפעלת המצלמה

יש לחבר את המצלמה לחשמל (להלן בחלק 1).

יש להוסיף את המצלמה לאפליקציית DMSS

- מועל עם אפליקציית DMSS יש לסרוק את קוד QR-ה בחלק 2 או לחפש אתר DMSS בחנות האפליקציות כדי להוריד אפליקציית DMSS. יש ליצור חשבון ולהתחבר.
- הגדרת המצלמה** יש לסרוק את קוד QR של המצלמה או ששל המדריך להתחלה מחירה, ולאחר מכן למלא אתר ההוראות שעל-גבי המסך כדי להשלים את ההגדרה (להלן בחלק 2).

התקנת המצלמה

יש להתקין את המצלמה לפי מדריך. ולאחר מכן לבנות את חזית העדשה (**מידע בחלקים 3 ו-4**).
יש ליצור חשבוש ההרשאה חזק מספיק כדי לשאת משקל שחוג פי 3 לפחות משקל המצלמה.

Eesti

LED-tule olek	Seadme olek
Püsiv roheline	Töötab korralikult
Kirelt viikuv roheline	Võrgu konfigureerimine
Aeglaselt viikuv roheline	Võrgu konfigratsiooni ettevalmistamine
Püsiv punane	Käivitamine/taaskäivitamine
Aeglaselt viikuv punane	Wi-Fi-ga ühenduse loomine nurjus
Vilkuvad punane ja roheline	Püsivara värskendamine
Väljas	Lähtestuse tehase vääksätetele



Kaamera lähtestus:Hoidke lähtestamisnuppu 5 sekundit all.

Kaamera sisselülitamine

Ühendage kaamera vooluallikaga (**vt 1. osa**).

Lisage kaamera rakendusse DMSS

- Rakenduse DMSS kasutamine** Rakenduse DMSS allaadmiselks skannige **osas 2** olev QR-kood või otsige rakenduste poest rakendust DMSS. Looge konto ja logige sisse.
- Kaamera konfigureerimine** Skannige kaamera korpusel või kiirjuhendis olev QR-kood ja seejärel järgige konfigureerimiseks kuvatavaid juhiseid (**vt osa 2**).

Paigaldage kaamera

Paigaldage kaamera nii nagu vaja ja seejärel reguleerige objektiivri nurka (**vt osad 3 ja 4**). Veenduge, et paigalduspind oleks piisavalt tugev seadme vähemalt kolmekordse raskuse jaoks.

Italiano

Informacje podstawowe

Wskaźnik stanu	Stan urządzenia
Ciągłe (zielony)	Prawidłowa praca
Miga szybko (zielony)	Konfigurowanie sieci
Miga powoli (zielony)	Przygotowanie konfiguracji sieci
Ciągłe (czerwony)	Uruchamianie/ponowne uruchamianie
Miga powoli (czerwony)	Połączenie sieci Wi-Fi zakończone niepowodzeniem
Miga (czerwony i zielony)	Aktualizacja oprogramowania układowego
Wył.	Resetowanie i przywracanie ustawień fabrycznych



Resetowanie kamery:Naciśnąć przycisk resetowania i przytrzymać go przez 5 s.

Włączanie kamery

Podłączyć kamerę do zasilania (**zapoznać się z częścią 1**).

Dodać kamerę do aplikacji DMSS.

- Sterowanie za pomocą aplikacji DMSS** Zeskanować kod QR w **części 2** lub wyszukać DMSS w sklepie z aplikacjami, aby pobrać i zainstalować aplikację DMSS. Założyć konto i zalogować się.
- Konfiguracja kamery** Zeskanować kod QR, znajdujący się na kamerze lub w skróconej instrukcji obsługi, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację (**patrz część 2**).

Montaż kamery

Zainstaluj kamerę zgodnie z potrzebami, a następnie dostosuj kął obiektywu (**patrz część 3 i 4**). Upewnij się, że powierzchnia montażowa jest przystosowana do obciążenia co najmniej trzykrotnie większego niż ciężar kamery.

Čeština

Základní informace

Stav LED	Stav zařízení
Neprerušovaná zelená	Funguje správně
Rychle bliká zeleně	Konfigurace sítě
Pomalú bliká zeleně	Příprava konfigurační sítě
Neprerušovaná červená	Spuštění / restartování
Pomalú bliká červeně	Připojení Wi-Fi se nezdařilo
Blikající červená a zelená	Aktualizace firmwaru
Vypnuté	Probíhá resetování do výchozího továrního nastavení



Resetovat kameru:Stiskněte tlačítko resetování a držte ho 5 sekund.

Zapněte kameru

Připojte kameru k napájení. (**viz část 1**).

Přidejte kameru do aplikace DMSS

- Ovládání pomocí aplikace DMSS** Naskenujte kód QR v **části 2**, nebo vyhleďte aplikaci DMSS v obchodě s aplikacemi a stáhněte si aplikaci DMSS. Vytvořte si účet a přihlaste se.
- Nastavte kameru** Naskenujte kód QR na kamerě nebo stručné příruče a podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení (**viz část 2**).

Nainstalujte kameru

Namontujte kameru podle potřeby a pak nastavte úhel objektivu (**viz část 3 a 4**).

Zajištěte, aby byl montážní povrch dostatečně pevný, aby udržel alespoň 3násobek hmotnosti kamery.

Lietuvių

Bazinė informacija

LED būseną	Įrenginio būseną
Šviečianti žalia	Veikia tinkamai
Greitai blyksinti žalia	Tinklo konfigūravimas
Lėtai blyksinti žalia	Ruošiamas tinklo konfigūracija
Šviečianti raudona	Paleidimas / paleidimas iš naujo
Lėtai blyksinti raudona	Nepavyko prisijungti prie „Wi-Fi“
Blyksinti raudona ir žalia	Programinės aparatinės įrangos naujinimas
Nedega	Atkuriami gamykliniai parametrai



Nustatyti kamerą iš naujo.Paspauskite ir 5 sekundes palaikykite nustatymo iš naujo mygtuką.

Įjunkite kamerą

Prijunkite kamerą prie maitinimo šaltinio (**žr. 1 dalį**).

Įtraukti kamerą į DMSS programėlę

- DMSS programėlės naudojimas** Nuskaitykite QR kodą, esantį **2 dalyje**, arba įveskite DMSS programėlęj parduotuvėje. Kad atsiųstumėte DMSS programėlę, Sukurkite paskyrą ir prisijunkite.
- Nustatykite kamerą** Nuskaitykite kameros QR kodą arba trumpąjį pradžios vadovą, tada vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad užbaigtumėte sąranką (**žr. 2 dalį**).

Kameros įrengimas

Sumontuokite kamerą, kaip jums reikia, ir sureguliuokite objektyvo kampą (**žr. 3 ir 4 dalis**).
Montavimo paviršius turi būti toks tvirtas, kad išlaikytų mažiausiai tris kartus didesį svorį nei kameros.

Temel bilgiler

LED Durumu	Cihaz Durumu
Sabit yeşil	Düzgün çalışıyor
Hızlıca yeşil yanıp sönmeye	Ağ yapılandırılıyor
Yavaşça yeşil yanıp sönmeye	Ağ yapılandırmasının hazırlanması
Sabit kırmızı	Başlatılıyor/Yeniden Başlatılıyor
Yavaşça kırmızı yanıp sönmeye	Wi-Fi bağlantısı başlanısz
Kırmızı ve yeşil yanıp sönmeye	Donanım yazılımı güncelleniyor
Kapalı	Fabrika ayarlarına sıfırlanıyor



Kamerayı sıfırlama.Sıfırlama tuşuna 5 saniye basılı tutun.

Kamerayı Açma

Kamerayı güce bağlayın (**bkz. bölüm 1**).

Kamerayı DMSS uygulamasına ekleyin

- DMSS Uygulaması ile Kullanma** DMSS uygulamasını indirerek (n bu bölüm bölüm 2'deki QR kodu tarayın veya uygulamaya mağazasından DMSS sözcüğünü aratın. Bir hesap oluşturarak oturum açın.
- Kamera Ayarları** Kamera üzerindeki veya hızlı başlangıç kılavuzundaki QR kodunu taratın ve ardından kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin (**bkz. bölüm 2**).

Kamera Kurulumu

Kamerayı gerektiği gibi monte edin ve ardından lens açısını ayarlayın (**bkz. bölüm 3 ve 4**).
Montaj yüzeyinin, kamera ağırlığının en az 3 katına taşıyacak kadar güçlü olduğundan emin olun.

Slovenčina

Základné informácie

Stav LED	Stav zariadenia
Neprerušovaná zelená	Funguje správne
Rýchlo bliká zelenou farbou	Konfigurácia siete
Pomalú bliká zelenou farbou	Priprava konfiguračie siete
Neprerušovaná červená	Spušťanie/restartovanie
Pomalú bliká červenou farbou	Pripojenie Wi-Fi zlyhalo
Blikajúca červená a zelená	Aktualizácia firmvéru
Vypnuté	Obnovenie továrenského nastavenia



Resetovanie kamery:Stlačte a podržte tlačidlo na resetovanie na 5 sekúnd.

Zapnutie kamery

Pripojte kameru k zdroju napájania (**pozrite si časť 1**).

Pridanie kamery do aplikácie DMSS

- Ovládanie pomocou aplikácie DMSS** Naskenujte kód QR na **časti 2** alebo v obchode s aplikáciami vyhľadajte možnosť DMSS a stiahnite si aplikáciu DMSS. Vytvorte si konto a prihláste sa.
- Nastavenie kamery** Skenirajte kód QR na kamere alebo v stručnej príručke a podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie (**pozri časť 2**).

Instalácia kamery

Nainštalujte kameru podľa potreby a potom upravte uhol objektivu (**pozrite časti 3 a 4**).
Zaistíte, či je montážny povrch dostatočne pevný na to, aby udržal minimálne 3-násobnú hmotnosť kamery.

Ελληνικά

Βασικές πληροφορίες

Κατάσταση LED	Κατάσταση συσκευής
Αναβεί συνεχώς με πράσινο χρώμα	Κανονική λειτουργία
Αναβόβλινει γρήγορα με πράσινο χρώμα	Διαμόρφωση δικτύου
Βαθμύα μιγαζόο χερό	Προετοιμασία διαμόρφωσης δικτύου
Αναβόβλινει αργά με πράσινο χρώμα	Εκκίνηση/Επανεκκίνηση
Αναβεί συνεχώς με κόκκινο χρώμα	Αποτυχία σύνδεσης Wi-Fi
Αναβόβλινει αργά με κόκκινο χρώμα	Ενημέρωση υλικολογισμικού
Αναβόβλινει με κόκκινο και πράσινο χρώμα	Ενημερώση στις εργοστασιακές ρυθμίσεις
Σβήσoτι	



Επαναφορά της κάμερας:Πατήστε παρατεταμένα του κομπύε επαναφοράς για 5 δευτερόλεπτα.

Ενεργοποίηση της κάμερας

Συνδέστε την κάμερα με την παροχή ρεύματος (**βλ. μέρος 1**).

Προσθήκη της κάμερας στην εφαρμογή DMSS

- Λειτουργία με την εφαρμογή DMSS** Σκηνίρστε τον κωδικό QR στο **μέρος 2** ή αναζητήστε τον όρο DMSS στο κατάστημα εφαρμογών για να κατεβάσετε την εφαρμογή DMSS. Δημιουργήστε έναν λογαριασμό και συνδεθείτε.
- Ρύθμιση της κάμερας** Σκηνίρστε τον κωδικό QR στην κάμερα ή στον οντόμοτο οδηγός εκκίνησης και, στη συνέχεια, ολοκληρώστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση (**βλ. μέρος 2**).

Εγκατάσταση της κάμερας

Εγκαταστήστε την κάμερα όπως απαιτείται και, στη συνέχεια, ρυθμίστε τη γωνία του φακού (**βλ. μέρος 3 και 4**).
Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια τοποθέτησης διαθέτει επαρκή φέρουσα ικανότητα, ώστε να αντέχει 3 φορές το βάρος της κάμερας.

Svenska

Grundläggande information

Lysdiodens status	Enhetens status
Lyser grönt	Fungerar korrekt
Blinkar snabbt grönt	Konfigurerar nätverk
Blinkar långsamt grönt	Förbereder nätverkskonfiguration
Lyser rött	Startar/startar om
Blinkar långsamt rött	WiFi-anslutningen misslyckades
Blinkar rött och grönt	Uppdaterar firmware
Fra	Återställning till fabriksinställningar



Återställning av kameran:Tryck på och håll återställningsknappen intryckt i fem sekunder.

Slå på strömmen till kameran

Anslut strömmen till kameran (**se ruta 1**).

Lägg till kameran i appen DMSS

- Användning med appen DMSS** Skanna QR-koden i **ruta 2** eller sök efter DMSS i appbutiken för att ladda ned och installera appen DMSS. Skapa ett konto och logga in.
- Konfigurering av kameran** Skanna QR-koden på kameran eller i snabbstartsguiden, och följ sedan anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigureringen (**se ruta 2**).

Montering av kameran

Installera kameran efter behov och justera objektivets vinkel (**se del 3 och 4**).
Kontrollera att monteringsytan är tillräckligt hållfast för att hålla minst tre gånger kamerans vikt.

Srpski

Osnovne informacije

Status LED lampice	Status uredaja
Sija zeleno	Pravilan rad
Brzo trepće zeleno svetlo	U toku je konfigurisanje mreže
Polako trepće zeleno svetlo	Pripremanje konfiguracije mreže
Sija crveno	Pokretanje/ ponovno pokretanje
Polako trepće crveno svetlo	Povezivanje sa Wi-Fi mrežom nije uspeo
Trepćuće crveno i zeleno svetlo	Ažuriranje firmvera
Isključeno	Resetuje se na fabričke vrednosti



Resetuj kameru:Pritisnite i držite dugme za resetovanje 5 sekundi.

Uključite napajanje kamere

Priključite kameru u napajanje (**pogledajte 1. deo**).

Dodajte kameru u DMSS aplikaciju

- Korišćenje aplikacije DMSS** Skenirajte QR kód na **deo 2**, ili pretražite DMSS u prodavnici aplikacija i preuzmite DMSS aplikacije. Otvorite nalog i prijavite se.
- Podesite kameru** Skenirajte QR kód na kameri ili vodiču za brzi početak, potom pratite instrukcije na ekranu da biste završili podešavanje (**pogledajte 2. deo**).

Postavite kameru

Instalirajte kameru po potrebi, a potom podesite ugao sočiva (**pogledajte deo 3 i 4**).
Vodite računa da površina na koju se montira bude dovoljno jaka da nosi težinu barem 3 puta veću od težine kamere.

Български

Основна информация

LED индикатор за състояние	Състояние на уреда
Непрекъснато зелено	Работи нормално
Бързо мигащо зелено	Конфигуриране на мрежата
Бавно мигащо зелено	Подготвя се конфигурация на мрежата
Непрекъснато червено	Стартиране/Рестартиране
Бавно мигащо червено	Неуспешно създаване към Wi-Fi
Мигащо червено и зелено	Актуализиране на фирмуера
Изкл	Нулиране до фабричните настройки



Нулиране на камерата:Натиснете и задръжте бутон за рестартиране за 5 секунди.

Включете камерата

Свържете камерата към захранването (**вижте част 1**).

Добавете камерата в приложението DMSS

- Използвайте приложението DMSS** Сканирайте QR кода на **част 2** или потърсете приложението DMSS в магазина за приложения, за да го изтеглите. Създайте акаунт и се впишете с него.
- Настройте камерата** Сканирайте QR кода на камерата или на бързото ръководство за стартиране и след това следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката (**виж част 2**).

Инсталирайте камерата

Инсталирайте камерата както е необходимо и след това регулирайте ъгъла на обектива (**вижте част 3 и 4**).
Уверете се, че монтажната повърхност е достатъчно здрава, за да издържи поне 3 пъти тежото на камерата.

Dansk

Grundlæggende oplysninger

LED-status	Enhedsstatus
Lyser konstant grønt	Fungerer korrekt
Blinker hurtigt grønt	Konfigurerer netværk
Blinker langsomt grønt	Klargøring af netværkskonfiguration
Lyser konstant rødt	Starter/genstarter
Blinker langsomt rødt	Wi-Fi-forbindelsen mislykkedes
Blinker rødt og grønt	Opdaterer firmware
Av	Nulstiller til fabriksstandardindstillinger



Nulstil kameraet:Hold nulstillingsknappen inde i 5 sekunder.

Tænd kameraet

Slut kameraet til lysnettet (**se afsnit 1**).

Tilføj kameraet til DMSS-appen

- Betjening med DMSS-appen** Scan QR-koden på **del 2**, eller søg efter DMSS i appbutikken for at downloade DMSS-appen. Opret en konto og log ind.
- Opsætning af kameraet** Scan QR-koden på kameraet eller hurtigstartsguiden, og følg derefter anvisningerne på skærmen for at afslutte opsettningen (**se del 2**).

Installation af kameraet

Installer kameraet efter behov, og juster derefter objektivets vinkel (**se del 3 og 4**).
Sørg for, at monteringsoverfladen er stærk nok til at bære mindst 3 gange kamerats vægt.

Norsk

Grunnleggende informasjon