

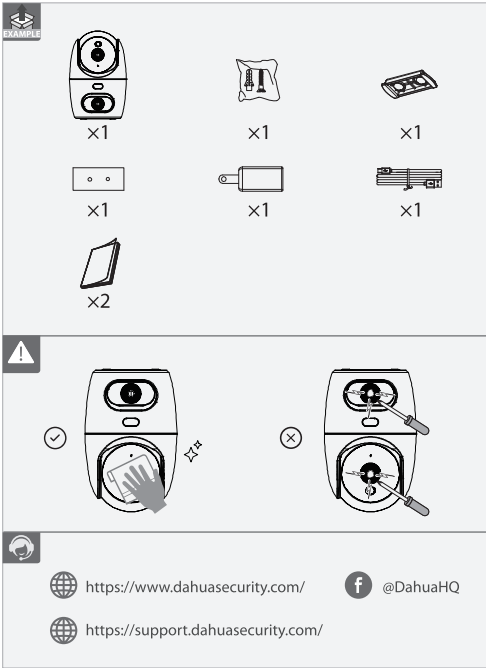
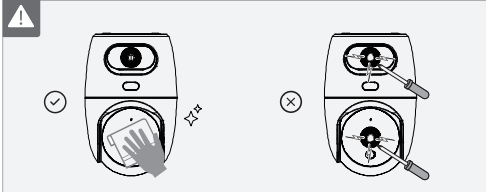
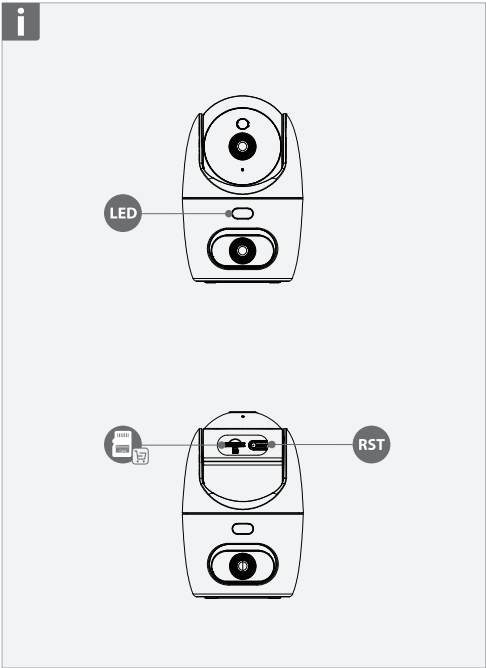
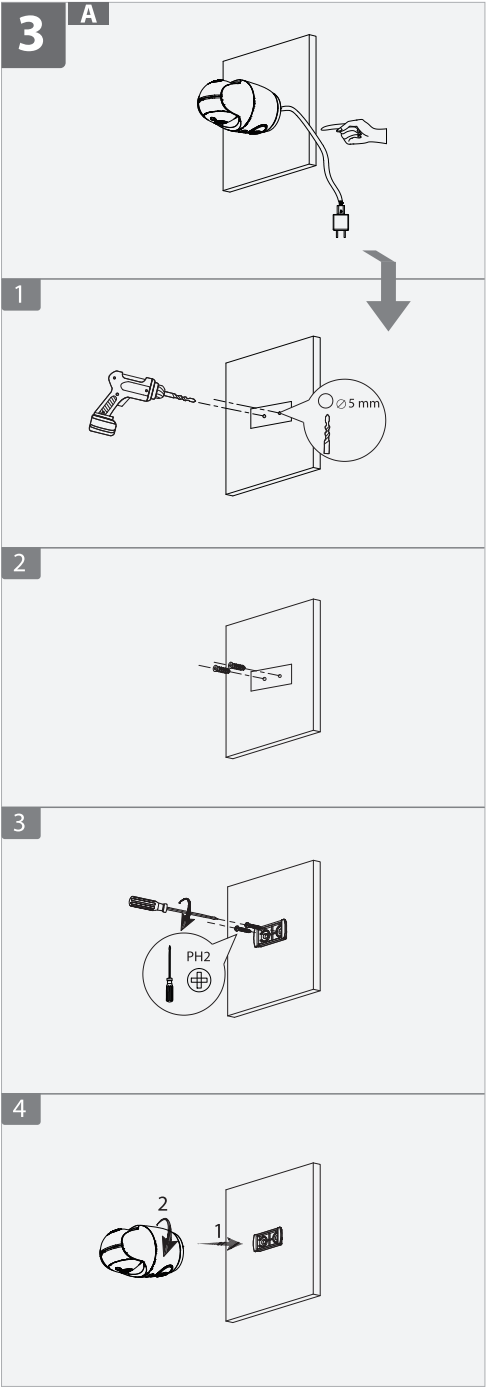


Network Camera

Quick Start Guide

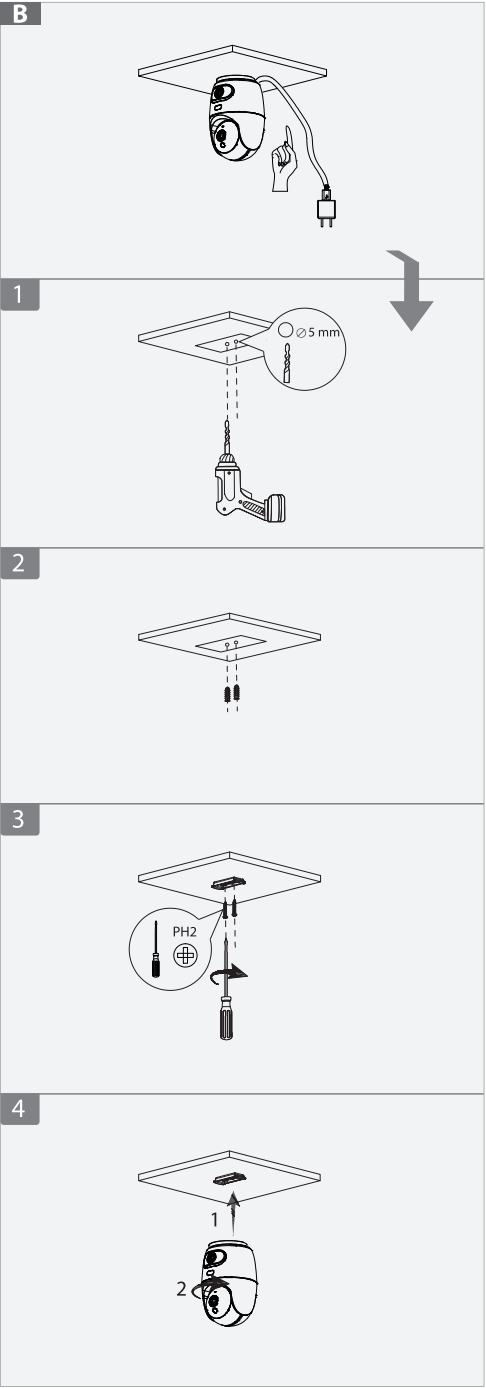

https://www.dahuasecurity.com/ @DahuaHQ
https://support.dahuasecurity.com/

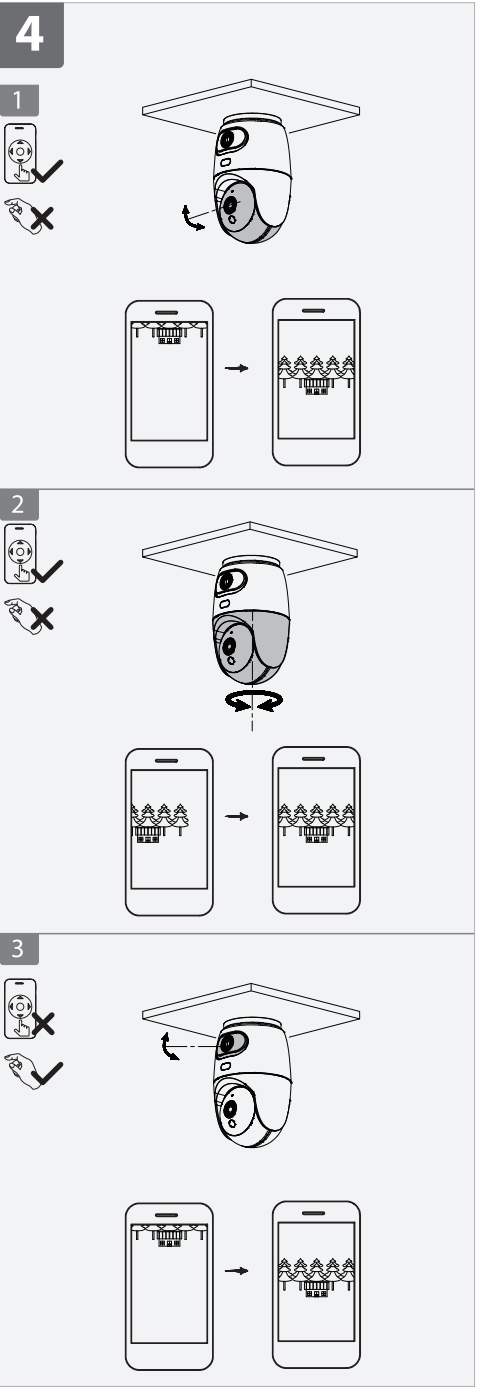

English

Basic information

LED Status	Device Status
Solid green	Working properly
Fastly flashing green	Configuring network
Slowly flashing green	Preparing network configuration
Solid red	Starting/Restarting
Slowly flashing red	Wi-Fi connection failed
Flashing red and green	Updating firmware
Off	Resetting to factory default

Reset the camera: Press and hold the reset button for 5 seconds.

1 Power on the Camera



Connect the camera to power. You can choose wireless or wired network connection (see part 1).

2 Add the Camera to the DMSS App

- Operate with DMSS App**
Scan the QR code on **part 2**, or search for DMSS in the app store to download the DMSS app. Create an account, and then log in.
- Set up the Camera**
Scan the QR code on the camera or the quick start guide, and then follow the on-screen instructions to complete the setup (see part 2).

3 Install the Camera

Install the camera as needed, and then adjust the lens angle (see part 3&4).
Make sure that the mounting surface is strong enough to hold at least 3 times the weight of the camera.

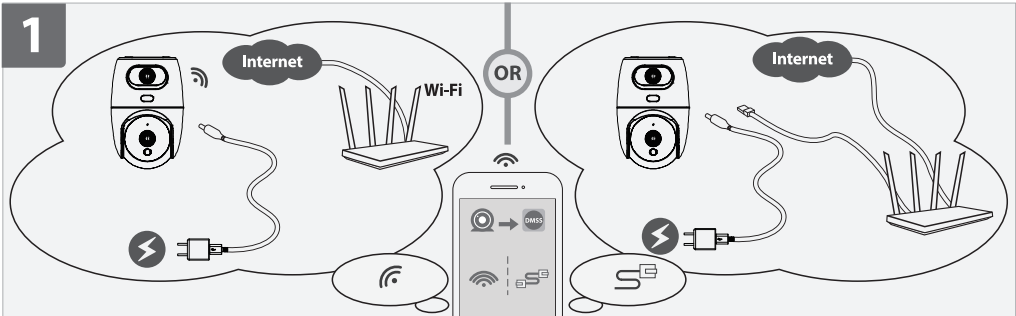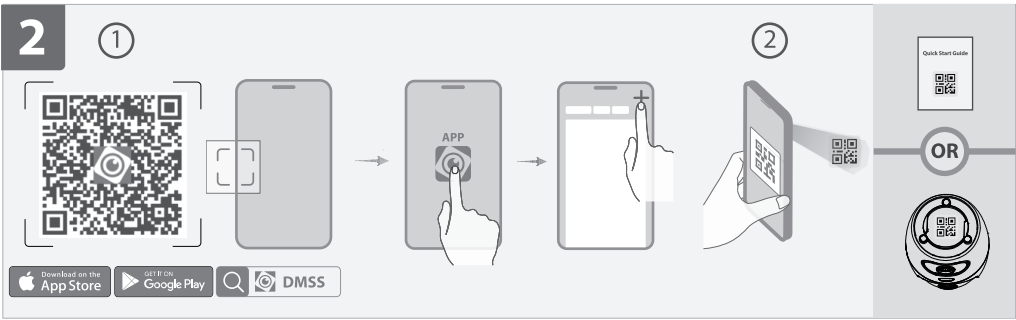

العربية

المعلومات الأساسية	حالة الجهاز
أخضر ثابت	يعمل بشكل صحيح
أخضر بالون الأخضر بسرعة	تكوين الشبكة
أخضر بالون الأخضر ببطء	إعداد تكوين الشبكة
أخضر ثابت	بدء إعادة التشغيل
أخضر بالون الأخضر ببطء	فشل الاتصال بشبكة Wi-Fi
أخضر بالونين الأحمر والأخضر	تحديث البرنامج الثابت
إيقاف التشغيل	جارٍ إعادة تعيين إلى إعدادات المصنع الافتراضية

إعادة تعيين الكاميرا: اضغط باستمرار على زر إعادة التعيين لمدة 5 ثوانٍ.

1 تشغيل الكاميرا

قم بتوصيل الكاميرا بالطاقة. يمكنك اختيار الاتصال بشبكة لاسلكية أو سلكية (راجع الجزء 1).

2 إضافة الكاميرا إلى تطبيق DMSS

- التشغيل باستخدام تطبيق DMSS**
امسح رمز الاستجابة السريعة (QR) في الجزء 2، أو ابحث عن DMSS في متجر التطبيقات لتحميل تطبيق DMSS. قم بإنشاء حساب وتسجيل الدخول.
- إعداد الكاميرا**
امسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على الكاميرا أو دليل البدء السريع، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال الإعداد (راجع الجزء 2).

3 قم بتثبيت الكاميرا

قم بتثبيت الكاميرا حسب الحاجة، ثم اضبط زاوية العدسة (راجع الجزء 3 و4).
تأكد من أن سطح التثبيت قوي بما يكفي لحمل ما لا يقل عن 3 أضعال وزن الكاميرا.

Deutsch

Grundlegende Informationen

LED-Status	Gerätestatus
Grün leuchtend	Funktioniert ordnungsgemäß
Blinkt schnell grün	Netzwerk wird konfiguriert
Langsam grün blinkend	Netzwerkkonfiguration wird vorbereitet
Rot leuchtend	Starten/Neustart
Langsam rot blinkend	WLAN-Verbindung fehlgeschlagen
Blinkt rot und grün	Firmware wird aktualisiert
Aus	Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen

Kamera zurücksetzen: Halten Sie die Rücksetztaste 5 Sekunden lang gedrückt.

1 Kamera einschalten

Schließen Sie die Kamera an Stromnetz an. Sie können eine drahtlose oder kabelgebundene Netzwerkverbindung wählen (siehe Abschnitt 1).

2 Hinzufügen der Kamera zur DMSS-App

- Betrieb mit der DMSS-App**
Scannen Sie den QR-Code in **Abschnitt 2** oder suchen Sie nach DMSS im App-Store nach, um die DMSS-App herunterzuladen. Erstellen Sie ein Konto und melden Sie sich an.
- Kamera einrichten**
Scannen Sie den QR-Code auf der Kamera oder in der Kurzanleitung und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen (siehe Abschnitt 2).

3 Kamera installieren

Installieren Sie die Kamera nach Bedarf und stellen Sie dann den Objektwinkel ein (siehe Teil 3&4).
Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche stabil genug ist, um mindestens das dreifache Gewicht der Kamera zu tragen.

Français

Informations de base

État du voyant	État de l'appareil
Vert fixe	Fonctionne correctement
Clignotement vert rapide	Configuration du réseau
Clignotement vert lent	Préparation de la configuration réseau
Rouge fixe	Démarrage/Redémarrage
Clignotement rouge lent	Échec de la connexion Wi-Fi
Rouge et vert clignotant	Le micrologiciel est en cours de mise à jour
Éteint	Restauration des paramètres d'usine

Réinitialiser la caméra: Appuyez le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.

1 Allumer la Caméra

Branchez la caméra à l'alimentation. Vous pouvez choisir une connexion réseau sans fil ou filaire (voir partie 1).

2 Ajoutez la caméra à l'application DMSS

- Utilisation avec l'application DMSS**
Scannez le code QR de la **partie 2** ou recherchez DMSS dans l'App Store pour télécharger l'application DMSS. Créez un compte et connectez-vous.
- Configuration de la caméra**
Scannez le code QR figurant sur la caméra ou sur le guide de démarrage rapide, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration (voir partie 2).

3 Installez la caméra

Installez la caméra selon les besoins, puis réglez l'angle de l'objectif (voir parties 3 et 4).
Assurez-vous que la surface de montage est suffisamment solide pour supporter au moins 3 fois le poids de la caméra.

Nederlands

Basisinformatie

Led-status	Apparaatstatus
Constant groen	Werkt naar behoren
Knippert snel groen	Netwerk configureren
Knippert langzaam groen	De netwerkconfiguratie voorbereiden
Constant rood	Opstarten/herstarten
Knippert langzaam rood	Wifi verbinding mislukt
Knippert rood en groen	Firmware bijwerken
Uit	Terug naar fabrieksinstellingen

Reset de camera:Houd de resetknop 5 seconden ingedrukt.

1 Zet de camera aan

Verbind de camera met de voeding. U kunt kiezen voor draadloze of bekabelde netwerkverbinding (zie deel 1).

2 Voeg de camera toe aan de DMSS-app

- Bedien via de DMSS app**
Scan de QR-code in **deel 2** of zoek DMSS in de appstore om de DMSS-app te downloaden. Creëer een account, en meld je aan.
- Configureer de camera**
Scan de QR code op de camera of de snelstartgids en volg dan de instructies op het scherm om de installatie te voltooien (zie deel 2).

3 Installeer de camera

Installeer de camera indien nodig en pas vervolgens de lenshoek aan (zie deel 3 en 4).
Controleer of het montageoppervlak sterk genoeg is om minstens 3 keer het gewicht van de camera te dragen.

Español

Información básica

Estado del led	Estado del dispositivo
Verde fijo	Funciona correctamente
Parpadea en verde rápidamente	Configurando la red
Parpadea lentamente en verde	Preparando configuración de red
Rojo fijo	Inicio/reinicio
Parpadea lentamente en rojo	No se ha conectado al wifi
Intermitente en rojo y verde	Actualizando firmware
Apagado	Restablecer los valores predeterminados de fábrica

Reiniciar la cámara:Mantenga pulsado el botón restablecer durante 5 segundos.

1 Encienda la cámara

Conecte la cámara a la corriente. Puede elegir entre una conexión de red inalámbrica o por cable (consulte el apartado 1).

2 Añada la cámara a la aplicación DMSS

- Funcionamiento con la aplicación DMSS**
Escanee el código QR del **apartado 2** o busque en la App Store para descargar la aplicación DMSS. Cree una cuenta e inicie sesión.
- Configure la cámara**
Escanee el código QR de la cámara y siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración (ver apartado 2).

3 Instale la cámara

Instale la cámara según sea necesario y, a continuación, ajuste el ángulo del objetivo (ver secciones 3 y 4).
Asegúrese de que la superficie de montaje sea lo suficientemente resistente para soportar al menos tres veces el peso de la cámara.

Português

Informação básica

Estado do LED	Estado do dispositivo
Verde fixo	A funcionar corretamente
Verde rapidamente intermitente	Configurar a rede
Verde lentamente intermitente	Preparar a configuração da rede
Vermelho fixo	Iniciar/Reiniciar
Vermelho lentamente intermitente	A ligação Wi-Fi falhou
Vermelho e verde intermitente	A atualizar o firmware
Desligado	A repor definições de fábrica

Repor a câmara:Prima sem soltar o botão de reposição durante 5 segundos.

1 Ligar a câmara

Ligue a câmara à alimentação. Pode optar por uma ligação de rede sem fios ou com fios (consulte a secção 1).

2 Adicionar a câmara à aplicação DMSS

- Utilizar com a aplicação DMSS**
Leia o código QR na **secção 2** ou procure por DMSS na loja de aplicações para transferir a aplicação DMSS. Crie uma conta e inicie sessão.
- Configurar a câmara**
Leia o código QR na câmara ou no guia de início rápido e siga as instruções no ecrã para finalizar a configuração (ver secção 2).

3 Instalar a câmara

Instale a câmara conforme necessário e depois ajuste o ângulo da lente (ver seções 3 e 4).
Certifique-se de que a superfície de montagem é suficientemente forte para suportar pelo menos 3 vezes o peso da câmara.

