

Götze & Jensen



WAGA
KUCHENNA
KS801X

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Przechowuj urządzenie w suchym miejscu.
2. Do czyszczenia nie używaj rozpuszczalników i nie zanurzaj produktu w wodzie.
3. Nie należy próbować ingerować w części i elementy wagi innych niż wymiana baterii.
4. Należy unikać nadmiernego uderzenia lub wibracji urządzenia. Nie przechowywać żadnych przedmiotów na wierzchu wagi.
5. Zawsze używaj baterii zalecanych przez producenta.
6. Wkładaj baterie według wskazań (+ i -) znajdujących się w schowku na baterie.
7. Wyjmij baterie z wagi w przypadku, kiedy nie będziesz używać przez dłuższy czas urządzenia.
8. Upewnij się że baterie znajdują się z dala od małych dzieci i nie mają one dostępu do nich.
9. W przypadku połącznięcia baterii, natychmiast skonsultuj się z lekarzem.
10. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia.
11. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model:	KS801X
Wyświetlacz:	LCD
Bateria:	2xAAA
Dokładność pomiaru [g]:	1
Minimalne obciążenie [g]:	5
Maksymalne obciążenie [kg]:	5
Jednostki miary:	g/ml/lb:oz/fl:oz


OPIS URZĄDZENIA



1. Wyświetlacz
2. Misa
3. Przycisk zmiany jednostek miary „Unit”
4. Przycisk Wł./Wył./TARE/Zerowanie
5. Schowek na baterie
6. Stopki
7. Płyta ważąca

OPIS WYŚWIETLACZA


Symbol wagi produktów konsystencji stałej/sypkiej

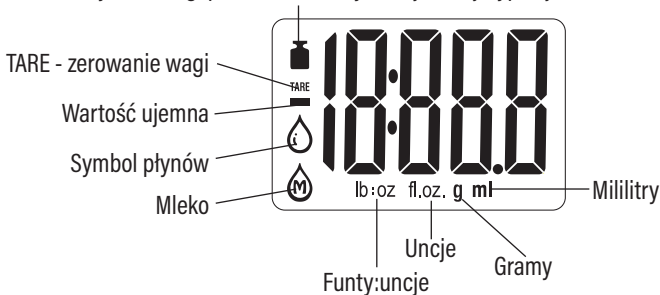

INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Wyjmij wagę z opakowania.
2. Aby uruchomić wagę należy włożyć baterie:
 - otwórz schowek na baterie znajdujący się na odwrocie wagi,
 - baterie należy umieszczać zgodnie z wskazaniami „+” i „-” znajdującymi się w schowku na baterie,
 - włóż baterie i zamknij schowek.
3. Ustaw wagę na stabilnym, równym podłożu.

4. Włącz urządzenie, dotykając przycisk , poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się symbol „0”

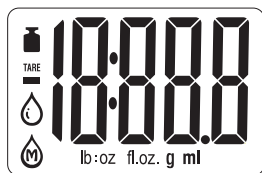

5. Ustaw jednostkę miary naciskając przycisk UNIT.
6. Połóż produkty na płycie ważącej lub w misie.
7. Po zakończeniu ważenia możesz wyłączyć wagę naciskając i przytrzymując przycisk  przez 2 sek. lub poczekać, aż waga wyłączy się automatycznie po 60 sekundach.

ZEROWANIE WAGI

Aby wyzerować zmierzoną wagę np. talerza lub misy, w której będą ważone produkty. Postaw talerz, misę lub inny pojemnik na wadze i dotknij przycisk , aby wyzerować wagę.

SYMBOL WARTOŚCI UJEMNEJ „-” POJAWI SIĘ PODCZAS FUNKCJI ZEROWANIA - PO ZDJĘCIU WYZEROWANEGO POJEMNIKA LUB INNEGO PRODUKTU.

WYBÓR JEDNOSTKI WAGI

Naciskając przycisk , jednostki będą się zmieniać na wyświetlaczu, wybierz żądaną jednostkę i dokonaj pomiaru. Aby zmienić opcję pomiaru produktów o różnych konsystencjach: stałych, sypkich , płynów , mleka  - naciśnij przycisk  przez ok. 3 sek.

UWAGA! PODCZAS WAŻENIA PRODUKTÓW, DOPUSZCZA SIĘ PONIŻSZĄ TOLERANCJĘ BŁĘDŲ POMIAROWEGO URZĄDZENIA.

1000 g	2000 g	5000 g
±5 g	±8 g	±17 g

WYMIANA BATERII

1. Otwórz schowek na baterie znajdujący się na odwrocie wagi.
2. Wyjmij zużyte baterie i umieść nowe baterie zgodnie ze wskazaniem „+” i „-” znajdującymi się w schowku na baterie.
3. Zamknij schowek na baterie.

CZYSZCZENIE

1. Wagę należy czyścić lekko zwilżoną szmatką. Do czyszczenia nie należy używać żrących środków chemicznych. Nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.
2. Stalową misę należy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do naczyń.
3. Części plastikowe powinny być czyszczone natychmiast po kontakcie z tłuszczami.

4. Mię i wagę zostaw do wyschnięcia i przechowuj w suchym miejscu.

UWAGA! NIE NALEŻY OBCIĄŻAĆ WAGI W TRAKCIE PRZECHOWYWANIA.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI

1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady.

8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalmy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi.
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

