

Instrukcje + Uprozczone instrukcje obsługi.

Lenco LBT-120BK Gramofon Bluetooth z instrukcją obsługi USB



[Strona Główna](#) » [Lenco](#) » Lenco LBT-120BK Gramofon Bluetooth z instrukcją obsługi USB 

Lenco

Model: LBT-120BK



Instrukcja obsługi – Gramofon z bezpośrednim kodowaniem Bluetooth i USB

Spis treści

- 1 LBT-120BK Gramofon Bluetooth z USB**
- 2 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZED UŻYCIEM**
- 3 PORADY**
- 4 Informacje dotyczące zasilacza**
- 5 Montaż**
- 6 Opis**
- 7 Specyfikacja techniczna**
- 8 Gwarancja**
- 9 Odpowiedzialność**
- 10 Serwis**
- 11 Dokumenty / Zasoby**
 - 11.1 Referencje**
- 12 Podobne posty**

LBT-120BK Gramofon Bluetooth z USB

UWAGA:

Używanie elementów sterujących, regulacji lub wykonywanie procedur innych niż określone w niniejszym dokumencie może spowodować narażenie na niebezpieczne promieniowanie.

To urządzenie nie powinno być regulowane ani naprawiane przez nikogo poza wykwalifikowanym personelem serwisowym.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZED UŻYCIEM

PAMIĘTAJ O TYCH INSTRUKCJACH:

1. Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.
2. Czyścić tylko lekko damp płótno.
3. Nie zakrywaj ani nie blokuj otworów wentylacyjnych. Ustawiając urządzenie na półce, pozostaw 5 cm (2") wolnej przestrzeni wokół całego urządzenia.
4. Zainstaluj zgodnie z dostarczoną instrukcją obsługi.
5. * Nie stawaj ani nie ściskaj zasilacza. Zachowaj szczególną ostrożność, szczególnie w pobliżu wtyczek i wyjścia kabla. Nie umieszczaj ciężkich

przedmiotów na zasilaczu, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie. Przechowuj całe urządzenie poza zasięgiem dzieci! Podczas zabawy kablem zasilającym mogą się poważnie zranić.

6. * Odłącz urządzenie podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub gdy nie będzie używane przez dłuższy czas.
7. Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki, piecyki, świece i inne produkty generujące ciepło lub otwarty płomień.
8. Unikaj używania urządzenia w pobliżu silnych pól magnetycznych.
9. Wyładowania elektrostatyczne mogą zakłócać normalne użytkowanie tego urządzenia. Jeśli tak, po prostu zresetuj i uruchom ponownie urządzenie zgodnie z instrukcją obsługi. W trakcie file transmisji, należy obchodzić się z nią ostrożnie i działać w środowisku wolnym od ładunków elektrostatycznych.
10. Ostrzeżenie! Nigdy nie wkładaj żadnych przedmiotów do produktu przez otwory wentylacyjne lub otwory. Wysoka objętość gazu przepływa przez produkt i włożenie przedmiotu może spowodować porażenie prądem elektrycznym i/lub zwarcie wewnętrznych części. Z tego samego powodu nie wolno rozlewać wody ani płynów na produkt.
11. Nie używać w mokrych lub wilgotnych miejscach, takich jak łazienki, zaparowane kuchnie lub w pobliżu basenów.
12. Nie używaj tego urządzenia, gdy może wystąpić kondensacja.
13. Chociaż to urządzenie jest produkowane z najwyższą starannością i wielokrotnie sprawdzane przed opuszczeniem fabryki, nadal istnieje możliwość wystąpienia problemów, jak w przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych. W przypadku zauważenia dymu, nadmiernego nagrzewania się lub innych nieoczekiwanych zjawisk należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
14. To urządzenie musi działać ze źródłem zasilania określonym na etykiecie specyfikacji. Jeśli nie masz pewności, jaki rodzaj zasilania jest używany w Twoim domu, skonsultuj się ze sprzedawcą lub lokalnym zakładem energetycznym.

15. * Gniazdko musi być zainstalowane w pobliżu urządzenia i musi być łatwo dostępne.
16. * Nie przeciążaj gniazdek sieciowych ani przedłużaczy. Przeciążenie może spowodować pożar lub porażenie prądem.
17. * Urządzenia o konstrukcji klasy 1 należy podłączać do gniazda sieciowego z ochronnym połączeniem z uziemieniem.
18. * Urządzenia o konstrukcji 2 klasy nie wymagają uziemienia.
19. Trzymać z dala od gryzoni. Gryzonie lubią gryźć kable zasilające.
20. * Zawsze trzymaj za wtyczkę podczas wyciągania jej z gniazdka. Nie ciągnij za przewód zasilający. Może to spowodować zwarcie.
21. Unikaj umieszczania urządzenia na powierzchniach, które mogą być narażone na wibracje lub wstrząsy.
22. Do czyszczenia urządzenia używaj miękkiej, suchej szmatki. Nie używaj rozpuszczalników ani płynów na bazie benzyny. Aby usunąć silne plamy, możesz użyć adamp szmatką z rozcieńczonym detergentem.
23. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę danych spowodowaną awarią, niewłaściwym użytkowaniem, modyfikacją urządzenia lub wymianą baterii.
24. Nie przerywaj połączenia podczas formatowania lub przesyłania urządzenia files. W przeciwnym razie dane mogą zostać uszkodzone lub utracone.
25. Jeśli urządzenie ma funkcję odtwarzania USB, pamięć USB powinna być podłączona bezpośrednio do urządzenia. Nie używaj przedłużacza USB, ponieważ może to powodować zakłócenia skutkujące utratą danych.
26. Urządzenia nie należy narażać na kapanie lub zachlapanie i należy upewnić się, że na urządzeniu lub w jego pobliżu nie znajdują się żadne przedmioty wypełnione płynami, takie jak wazony.
27. * Aby całkowicie odłączyć wejście zasilania, należy odłączyć wtyczkę sieciową urządzenia od sieci, ponieważ urządzenie odłączające jest wtyczką sieciową urządzenia.
28. Jeśli urządzenie działa z baterią, bateria nie powinna być wystawiana na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak światło słoneczne, ogień lub tym

podobne.

29. Należy zwrócić uwagę na ekologiczne aspekty utylizacji baterii.
30. Urządzenie może być używane tylko w umiarkowanych, bardzo zimnych lub ciepłych klimatach, których należy unikać.
31. Tabliczka znamionowa została umieszczona na spodzie lub tylnym panelu aparatu.
32. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z upośledzeniem fizycznym, sensorycznym lub umysłowym lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące prawidłowego użytkowania urządzenia od osoby, która odpowiada za ich bezpieczeństwo.
33. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku nieprofesjonalnego, a nie do użytku komercyjnego lub przemysłowego.
34. Upewnij się, że urządzenie jest ustawione w stabilnej pozycji. Uszkodzenia spowodowane używaniem tego produktu w niestabilnej pozycji lub nieprzestrzeganiem innych ostrzeżeń lub środków ostrożności zawartych w niniejszej instrukcji obsługi nie będą objęte gwarancją.
35. Nigdy nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
36. Nigdy nie stawiaj tego urządzenia na innym sprzęcie elektrycznym.
37. Nie używaj ani nie przechowuj tego produktu w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ciepła, nadmiernego zapylenia lub wibracji.
38. Nie pozwalaj dzieciom na dostęp do plastikowych toreb.
39. Używaj tylko dodatków / akcesoriów określonych przez producenta.
40. Wszystkie czynności serwisowe należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. Serwisowanie jest wymagane, gdy urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, na przykład przewód zasilający lub wtyczka, gdy na urządzenie wylano płyn lub dostały się do niego przedmioty, gdy urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa normalnie lub został upuszczony.

41. * Nie używaj uszkodzonego przewodu zasilającego, wtyczki lub luźnego gniazdka. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
42. Długotrwałe słuchanie głośnych dźwięków z osobistych odtwarzaczy muzycznych może prowadzić do czasowej lub trwałej utraty słuchu.

PORADY

- Rozpakuj wszystkie części i usuń materiał ochronny.
- * Nie podłączaj urządzenia do sieci przed sprawdzeniem objętości sieci i przed wykonaniem wszystkich innych połączeń.

*** Te instrukcje dotyczą tylko produktów korzystających z kabla zasilającego lub zasilacza sieciowego.**

Informacje dotyczące zasilacza

Zasilacz sieciowy


- Producent: niebieskie żelazko
- Numer modelu: BI12T-120100-I
- Typ adaptera: Zewnętrzny zasilacz sieciowy
- Używaj wyłącznie zasilacza wymienionego w instrukcji obsługi

Montaż

Pas napędowy:

Pasek i talerz gramofonu zostały prawidłowo zamontowane w fabryce, ale pasek może być luźny podczas transportu. Jeśli tak, poniższe procedury zostaną podjęte w celu samodzielnego montażu paska.

- A. Zdejmij gumową matę z talerza gramofonu i pierścień E z wałka gramofonu, a następnie zwolnij talerz gramofonu z wałka
- B. Załóż pasek napędowy na wewnętrzną krawędź talerza gramofonu i przeciągnij go przez otwór
- C. Przytrzymaj pasek palcami i umieść pasek na kole pasowym silnika, jak pokazano na rysunku.

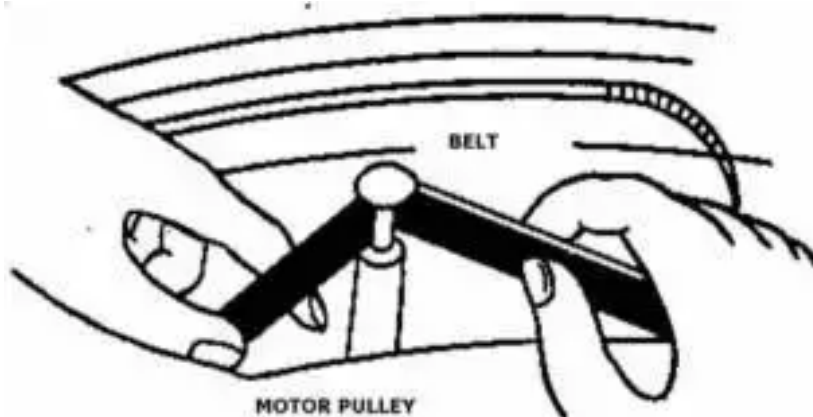

EN	EN
PASEK	PASEK
KOŁO PASOWE SILNIKA	KOŁO PASOWE SILNIKA

D. Zamocuj pierścień E na wale i umieść gumową matę na talerzu gramofonu.

Ostrzeżenie:


1. Upewnij się, że pasek napędowy nie jest skręcony lub zniekształcony.
2. Unikaj oleju. Rozpryski oleju spowodują, że pasek będzie śliski.

Reset automatycznego powrotu:

Zawsze wykonuj reset automatycznego powrotu po przeniesieniu tego produktu. Mechanizm automatycznego powrotu będzie obracał się nieregularnie podczas ruchu, co spowoduje nieprawidłowe działanie automatycznego powrotu. Poniższe kroki spowodują przywrócenie normalnego działania mechanizmu.

1. Połóż płytę na talerzu i odtwórz ją.
2. Ręcznie podważ ramię gramofonu i umieść je w pustej części końca płyty.
3. Mechanizm funkcji Auto Return zostanie odpowiednio wyregulowany, a ramię automatycznie powróci do podłokietnika.

Opis

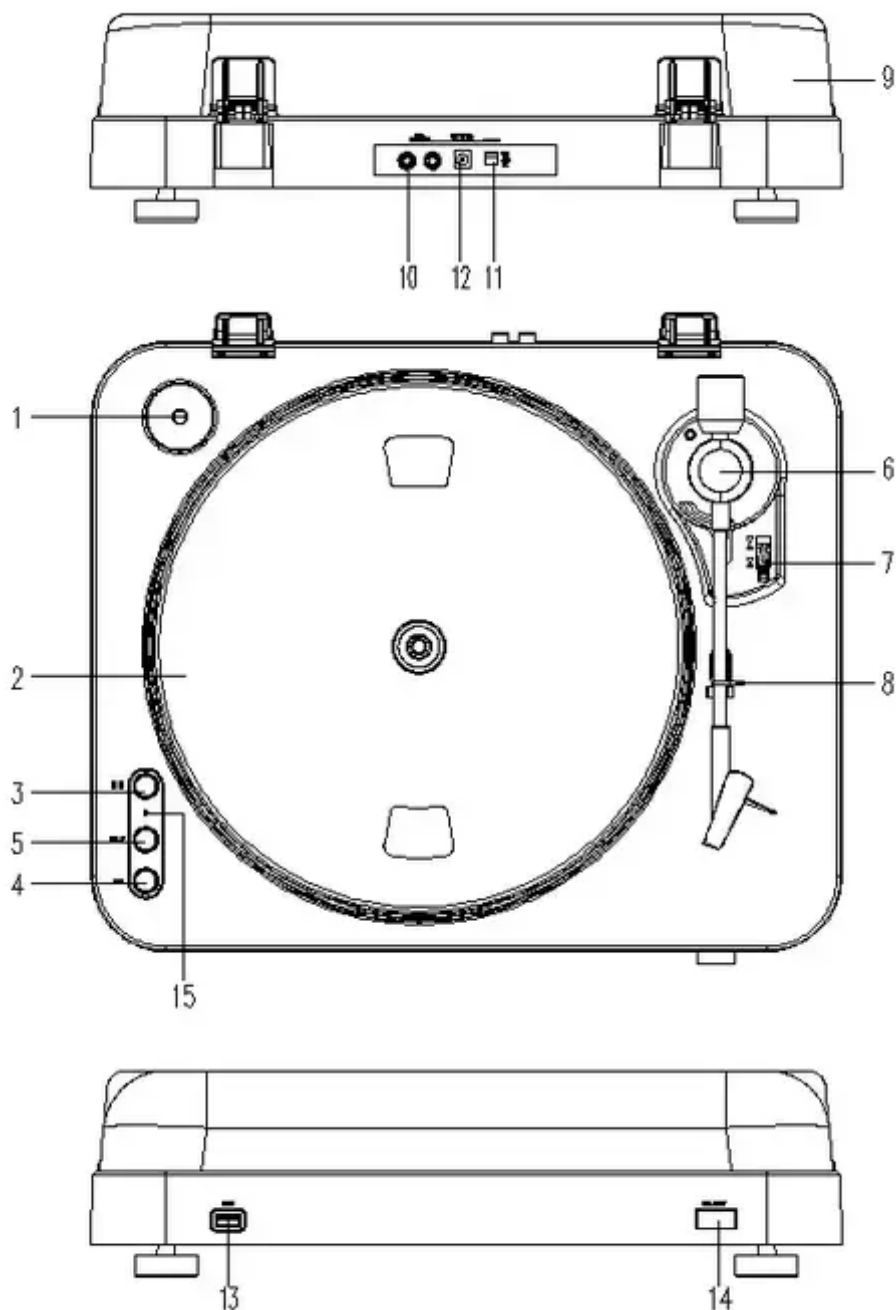

1. Adapter:

Użyj tego adaptera podczas odtwarzania płyt 45 obr./min.

2. Talerz: Umieść tutaj nagranie, aby zagrać.

3. Przełącznik 33/45 obr/min:

Przełącz 33 lub 45 obrotów na minutę, aby odtwarzać płytę z prawidłową prędkością.

4. **REK:**

Naciśnij go, aby wejść w tryb nagrywania.

5. **PODZIAŁ/PARA (BLUETOOTH)**

Funkcja Split: do zatrzymywania bieżącego nagrania, tworzenia rekordu file ręcznie, a następnie kontynuuje nagrywanie następnego utworu.

Funkcja parowania: Naciśnij ten przycisk, aż wskaźnik LED zacznie migać na niebiesko, a następnie przełącz głośnik Bluetooth lub słuchawki w tryb parowania. Następnie ten gramofon automatycznie połączy się z głośnikiem lub słuchawkami Bluetooth, a wskaźnik LED będzie świecił na niebiesko bez migania po nawiązaniu połączenia. Można rozpocząć bezprzewodowe odtwarzanie muzyki. Możesz rozpocząć strumieniowe przesyłanie muzyki bezprzewodowo!

Naciśnij ten przycisk, aż wskaźnik LED zacznie migać na niebiesko i połączenie Bluetooth zostanie rozłączone.

Uwaga: Kiedy próbujesz sparować gramofon, lepiej zamknij funkcję Bluetooth produktów Bluetooth w promieniu 10 metrów, których nie chcesz parować.

6. **Stojak na ramię podnoszące**

7. **Drążek podnoszenia ramienia podbieracza:**

Podnoszenie i opuszczanie ramienia podbieracza i wskazywanie odpowiedniego miejsca płyty winylowej.

8. **Blokada ramienia podbieracza:**

Użyj go, aby zablokować ramię podbierające, gdy nie jest używane lub podczas transportu.

9. **Okładka ochronna:**

Użyj tego, aby chronić gramofon przed kurzem. Pokrywę można otwierać lub zdejmować podczas użytkowania, ale powinna pozostać zamknięta, gdy gramofon nie jest używany.

10. **Kabel wyjścia liniowego RCA**

Podłącz wyjście RCA do miksera lub amplifier w twoim systemie dźwiękowym.

11. **Przycisk zasilania:**

Do włączania i wyłączenia zasilania za pomocą tego przełącznika. Proszę wyłączyć urządzenie po zakończeniu odtwarzania, aby oszczędzać energię.

12. **Zasilacz**

Podłącz ten zasilacz do gniazdka sieciowego o odpowiedniej objętościtage.

13. **Wejście portu USB:**

Podłącz pendrive USB, aby nagrać muzykę z płyty.

* Projekt dotyczy tylko pamięci flash USB. Aby zapobiec niewystarczającemu zasilaniu i przegrzaniu obwodu (IC), zawsze korzystaj z zewnętrznego źródła zasilania, jeśli używasz dysku twardego.

14. **Odrzucać**

Naciśnij go, aby wymusić powrót ramienia bezpośrednio do podłokietnika

15. **DOPROWADZIŁO**

- Operacja nagrywania USB i wskaźnik sygnału LED
- Urządzenie pamięci USB nie jest podłączone. -> Dioda LED jest wyłączona
- Urządzenie pamięci masowej USB jest podłączone -> Dioda LED miga
- Gdy system jest gotowy do nagrywania. -> Dioda LED jest włączona
- Naciśnij przycisk REC, aby rozpocząć nagrywanie. -> Dioda LED miga powoli.
- Naciśnij przycisk SPLIT, aby utworzyć nowy file w nagraniu.
- Naciśnij ponownie przycisk REC, aby zatrzymać nagrywanie. -> Dioda LED miga przez krótki czas, po czym dioda LED zapala się ponownie.

Uwaga: Nie wyjmuj urządzenia pamięci masowej USB, jeśli dioda LED miga.

Podłączenie do sieci

Upewnij się, że objtage Twojego domu odpowiada objętości operacyjnejtage jednostki. Twoje urządzenie jest gotowe do podłączenia do odpowiedniego napięciatage Twojej lokalizacji.

Ampołączenie lifier

Podłącz kabel wyjścia liniowego RCA (10) do wejścia AUX w swoim amplifier:
Czerwona wtyczka do wejścia kanału R.

- Biała wtyczka do wejścia kanału L.
- Umieść wybraną płytę na gramofonie. Jeśli jest to 45 obrotów na minutę, nie zapomnij umieścić adaptera (1) na trzpieniu gramofonu.
- Wybierz żadaną prędkość odtwarzania:
33 obr/min -> przycisk odblokowany
45 obr/min -> przycisk zablokowany.
- Zwolnij zacisk ramienia podbieracza.
- Umieść wkładkę pionowo nad pierwszą ścieżką płyty, gramofon zacznie się obracać.
- Gdy płyta się skończy, ramię podbieracza powraca do swojego położenia spoczynkowego, gramofon przestaje się obracać. Uważaj, aby drążek podnoszenia podbieracza był w dolnej pozycji, zamknij blokadę ramienia podnoszącego, aby zabezpieczyć ramię podnoszące.

Specyfikacja techniczna

Zasilanie: AC100-240 60/50 HZ

Pobór mocy: 12W

Kołysanie i trzepotanie: 0.3%

Zniekształcenie: 3% ~ 4%

Sygnał sygnałowy: 50dB

Głośność wyjścia audiotage: 500mV ±200mV

USB: 5V/188mA

WAŻNE ZALECENIA

Zalecamy czyszczenie płyt za pomocą nasączonej szmatki z antystatycznym produktem, aby maksymalnie cieszyć się płytami, a także zapewnić im trwałość.

Zwracamy również uwagę, że z tego samego powodu rysik powinien być wymieniany okresowo (mniej więcej co 250 godzin).

Od czasu do czasu odkurz igłę za pomocą bardzo miękkiej szczoteczki zamoczonej w alkoholu (szczotkowanie od tyłu do przodu wkładu).

Gwarancja

Lenco oferuje serwis i gwarancję zgodnie z prawem europejskim, co oznacza, że w przypadku napraw (zarówno w trakcie, jak i po okresie gwarancyjnym) należy skontaktować się z lokalnym dealerem.

Ważna uwaga: nie jest możliwe wysyłanie produktów wymagających naprawy bezpośrednio do Lenco.

Ważna uwaga: Jeśli urządzenie zostanie w jakikolwiek sposób otwarte lub użyte przez nieoficjalne centrum serwisowe, gwarancja wygasa.

To urządzenie nie nadaje się do użytku profesjonalnego. W przypadku zastosowania profesjonalnego wygasają wszelkie zobowiązania gwarancyjne producenta.

Odpowiedzialność

Aktualizacje oprogramowania układowego i/lub komponentów sprzętowych są dokonywane regularnie. Dlatego niektóre instrukcje, specyfikacje i ilustracje w tej dokumentacji mogą nieznacznie różnić się od konkretnej sytuacji. Wszystkie pozycje opisane w tym przewodniku służą wyłącznie celom ilustracyjnym i mogą nie mieć zastosowania w konkretnej sytuacji. Z opisu zawartego w niniejszej instrukcji nie można uzyskać żadnych praw ani uprawnień.

Utylizacja starego urządzenia



Ten symbol oznacza, że dany produkt elektryczny lub bateria nie powinny być wyrzucane w Europie wraz z ogólnymi odpadami domowymi. Aby zapewnić prawidłową utylizację produktu i baterii, należy je utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektrycznego lub baterii. W ten sposób pomożesz w ochronie zasobów naturalnych i poprawie standardów ochrony środowiska podczas przetwarzania i usuwania odpadów elektrycznych (dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego).

Serwis

Aby uzyskać więcej informacji i pomoc techniczną, odwiedź www.lenco.pl