



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kompresor olejowy

W54001, W54003, W54005, W54007



Instrukcja
oryginalna
(PL-2026)

www.wubertools.com



Gratulujemy zakupu niniejszego urządzenia!



Przed uruchomieniem przeczytaj instrukcję obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu! Instrukcja zawiera ważne informacje o bezpieczeństwie, montażu i konserwacji.

1. Wstęp

Instrukcja ma ułatwić zapoznanie się z urządzeniem i możliwościami jego zastosowań. Instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpiecznej, prawidłowej i ekonomicznej eksploatacji urządzenia, pozwalające uniknąć zagrożeń, ograniczyć naprawy i awarie oraz zwiększyć niezawodność i żywotność urządzenia. Instrukcję należy przechowywać w miejscu pracy urządzenia.

Każda osoba odpowiedzialna za obsługę, konserwację i transport urządzenia zobowiązana jest zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz przestrzegać opisanych w niej zasad.

Oprócz instrukcji obsługi oraz przepisów bhp obowiązujących w kraju użytkownika i miejscu pracy urządzenia, należy również przestrzegać uznanych zasad bezpiecznej i fachowej pracy oraz przepisów bhp wydanych przez specjalistyczne stowarzyszenia.



UWAGA!

Poznaj swój sprzęt: Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem zapoznaj się dokładnie z wszystkimi jego elementami. Przećwicz sposób pracy z urządzeniem i poproś doświadczonego użytkownika lub specjalistę o wyjaśnienie funkcji i sposobu działania urządzenia oraz technik pracy. Upewnij się, że w razie nagłej potrzeby możesz natychmiast wyłączyć urządzenie. Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia może prowadzić do ciężkich zranień.



UWAGA!

Użytkowanie urządzenia w sposób niezgodny z zawartymi w instrukcji informacjami, grozi ryzykiem uszkodzenia ciała.



UWAGA!

Wszystkie ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji są jedynie poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.



2. Opis symboli



Przed użyciem urządzenia dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi oraz zaleceniami bezpieczeństwa. Zachowaj instrukcję obsługi.



Zaleca się stosowanie środków ochrony wzroku.



Zaleca się stosowanie środków ochrony słuchu.



Zaleca się stosowanie maski przeciwpyłowej.



Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych.



Zaleca się stosowanie pełnego obuwia roboczego antypoślizgowego.



Chronić przed wilgocią i deszczem.



Kompresor olejowy, napełnij zbiornik olejem i pilnuj jego poziomu.



Nie wolno otwierać zaworu przed zamocowaniem węża powietrznego.



Nie wrzucaj do wody czy rzek, ani nie zanurzaj w wodzie. Nie czyścić za pomocą pełnego strumienia wody.



Nie dokonywać samodzielnych przeróbek i zmian fabrycznych ustawień urządzenia.



Nie kieruj strumienia powietrza na ludzi i zwierzęta.



Nie przykrywaj.



Nie dotykaj! Trzymaj ręce i stopy z daleka.



UWAGA!

Zachowaj szczególną ostrożność.



Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Zawsze należy stosować gniazda wtykowe z uziemieniem.



Po osiągnięciu wymaganego ciśnienia kompresor włącza się automatycznie bez ostrzeżenia.



Wyłącz urządzenie i odłącz wtyczkę sieciową przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych, regulacyjnych lub czyszczących lub jeśli przewód sieciowy jest splątany lub uszkodzony.



Gorące powierzchnie! Niektóre części sprężarki mogą osiągać wysoką temperaturę.



Nigdy nie wdychaj bezpośrednio sprężonego powietrza wytwarzanego przez sprężarkę.



Zwróć szczególną uwagę na części i systemy pod ciśnieniem.



Produkt jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami europejskimi i przeprowadzono metodę oceny zgodności dla tych dyrektyw.



Zużytych produktów elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Proszę poddać recyklingowi. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub lokalnym sklepem, aby uzyskać porady dotyczące recyklingu.



Aby chronić zasoby naturalne, poddaj recyklingowi lub zutylizuj produkt w odpowiedni sposób.



3. Bezpieczeństwo

Miejsce pracy

- Miejsce pracy powinno być czyste i dobrze oświetlone. Zacienione lub ciemne miejsca pracy znacznie zwiększają możliwość wystąpienia urazu.
- **NIE WOLNO** używać narzędzia w miejscach łatwopalnych lub tam, gdzie istnieje zagrożenie wybuchem.
- Dzieci i zwierzęta powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od operatora narzędzia.
- Usuń wszystkie przedmioty, które mogą powodować potknięcia lub przeszkadzać w pracy.
- Pracuj na suchej, stabilnej powierzchni, aby zminimalizować ryzyko poślizgnięcia się.
- Zapewnij odpowiednią wentylację w miejscu pracy, zwłaszcza przy używaniu narzędzi generujących pyły, spaliny lub opary.
- Nie używaj narzędzi elektrycznych w wilgotnym otoczeniu, chyba że narzędzie zostało zaprojektowane do takich warunków.

Bezpieczeństwo osób

- Podczas pracy z narzędziem zachowaj czujność, obserwuj to, co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem. Nie używaj urządzenia, gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem leków, alkoholu lub innych środków odurzających. Chwila nieuwagi podczas pracy z urządzeniem może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.
- Unikaj przypadkowego włączenia. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka należy upewnić się, że przycisk zasilający jest wyłączony.
- Załóż właściwe ubranie. Unikaj luźnych ubrań oraz biżuterii. Zwiąż lub schowaj długie włosy. Nie zbliżaj włosów, ubrań ani rękawic do ruchomych części narzędzia, gdyż mogą się wkręcić w urządzenie.
- Przed włączeniem elektronarzędzia należy usunąć narzędzia nastawcze oraz klucze, gdyż pozostawione w ruchomej części narzędzia mogą spowodować obrażenia ciała.
- Należy stosować środki ochrony osobistej. W zależności od sytuacji należy nosić okulary ochronne, maskę przeciwpyłową, obuwie z podeszwami antypoślizgowymi, kask ochronny lub środki ochrony słuchu, w zależności od tego, czego potrzebuje narzędzie.
- Unikaj nienaturalnych pozycji ciała podczas pracy. Należy odpowiednio dostosować swoje ułożenie, by stać pewnie i stabilnie.
- Uchwyty narzędzia muszą być suche, czyste, wolne od olejów i smarów. Śliskie uchwyty grożą utratą kontroli nad pilarką co niesie ryzyko wypadku.



Bezpieczeństwo elektryczne

- Unikać kontaktu ciała z uziemionymi przedmiotami, takimi jak rury, grzejniki, barierki lub lodówki. W przypadku uziemienia ciała istnieje podwyższone ryzyko porażenia prądem.
- Nie napinać kabla zasilającego zbyt mocno. Nigdy nie wolno za pomocą przewodu elektrycznego przenosić ani wyciągać wtyczki urządzenia z gniazdka. Kabel zasilający należy trzymać z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi. W przypadku wykrycia uszkodzenia na kablu, należy go natychmiast wymienić. Stosowanie uszkodzonego kabla znacznie zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Podczas pracy na zewnątrz należy stosować przedłużacz zewnętrzny z oznaczeniem „W-A” lub „W”.
- Nigdy nie używaj narzędzi elektrycznych w wilgotnych warunkach, chyba że są one zaprojektowane do pracy w takich środowiskach.
- Upewnij się, że narzędzie jest zasilane odpowiednim napięciem zgodnym z jego specyfikacją techniczną.
- Nie używaj narzędzi z uszkodzonym przewodem zasilającym, wtyczką lub obudową. Uszkodzenia mogą prowadzić do porażenia prądem.
- Zawsze odłączaj narzędzie od zasilania, trzymając za wtyczkę, a nie za przewód.
- Podczas każdej przerwy w pracy odłączaj narzędzie od zasilania, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia.

Bezpieczeństwo pracy z akumulatorami

- Należy używać wyłącznie ładowarki dostarczanej przez producenta. Ładowarka jest przeznaczona dla danego typu akumulatora, zapewniając bezpieczne ładowanie. Korzystanie z innego rodzaju ładowarek może doprowadzić do zniszczenia akumulatora oraz stanowi ryzyko powstania pożaru.
- Urządzenie należy używać wyłącznie z przeznaczonymi do niego akumulatorami. Wykorzystanie innych akumulatorów może wiązać się z ryzykiem uszkodzeń ciała lub powstania pożaru.
- Jeżeli akumulator nie jest używany, należy trzymać go z dala od metalowych przedmiotów, takich jak spinacze do papieru, klucze, monety, gwoździe, śruby itp., które mogą spowodować zwarcie między stykami akumulatora. Tego typu zwarcie może doprowadzić do pożaru lub poparzenia osoby będącej w otoczeniu akumulatora.
- Jeżeli z akumulatora wycieka elektrolit, należy unikać kontaktu z nim, gdyż może on spowodować podrażnienia lub poparzenia. Gdy dojdzie do kontaktu z substancją, należy natychmiastowo przemyć miejsce pobrudzenia elektrolitem. W przypadku kontaktu cieczy z oczami, należy niezwłocznie wezwać pomoc medyczną.



- Pod żadnym pozorem nie wolno rozdzielać ogniw akumulatorowych. Akumulator należy chronić przed bezpośrednim słońcem, działaniem wysokich temperatur, wilgocią, wodą oraz ogniem. Kontakt z wyżej wymienionymi czynnikami może doprowadzić do zwarcia lub wybuchu.
- Nie wolno korzystać z urządzenia w trakcie deszczu lub w otoczeniu wody, gdyż może dojść do zwarcia oraz porażenia prądem.
- Nie dotykaj ładowarki ani baterii mokrymi rękami.

Bezpieczeństwo pracy z narzędziami spalinowymi

- Nie włączać urządzenia w otoczeniu wybuchowej atmosfery, np. w pobliżu łatwopalnych cieczy lub gazów, albo przy zapyleniu. Piła łańcuchowa może wytworzyć iskry, które mogą powodować zapłon pyłu lub oparów.
- Unikać otwierania pokrywy silnika.
- Nigdy nie należy pracować samemu. W pobliżu zawsze musi się ktoś znajdować na wypadek sytuacji awaryjnej.
- W miejscu pracy powinna znajdować się apteczka na wypadek skaleczenia.
- Nigdy nie używaj urządzeń spalinowych w zamkniętych lub słabo wentylowanych pomieszczeniach. Wydzielane spaliny zawierają tlenek węgla, który jest bezwonny i śmiertelnie niebezpieczny.
- Tankuj urządzenie wyłącznie paliwem zgodnym ze specyfikacją producenta. Nigdy nie mieszaj różnych typów paliw lub olejów.
- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i schłodzone przed uzupełnianiem paliwa, aby zapobiec ryzyku zapłonu.
- Przechowuj paliwo w odpowiednich, szczelnych i oznakowanych pojemnikach z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia oraz urządzeń iskrzących.
- Sprawdź szczelność zbiornika paliwa i układu zasilania przed każdym użyciem. W przypadku wycieku nie uruchamiaj urządzenia.
- Unikaj dotykania gorących elementów, takich jak tłumik, cylinder czy silnik. Po pracy odczekaj, aż urządzenie ostygnie przed transportem lub przechowywaniem.
- Uruchamiaj urządzenie na stabilnym podłożu, trzymając je pewnie w odpowiedniej pozycji zgodnie z instrukcją producenta.
- Regularnie usuwaj nagromadzone zabrudzenia, takie jak trawa, olej czy resztki paliwa, które mogą powodować przegrzewanie się urządzenia lub stanowić zagrożenie pożarowe.
- Ogranicz czas pracy urządzeniem, aby uniknąć nadmiernego narażenia na wibracje, które mogą prowadzić do zmęczenia lub urazów dłoni i ramion.



Bezpieczeństwo pracy z narzędziem

- W przypadku pracy pod stałym pełnym obciążeniem oraz przy maksymalnym ciśnieniu roboczym należy sprawdzić, czy temperatura otoczenia w zamkniętym pomieszczeniu nie przekracza 30°C.
- Zaleca się, aby kompresor był wykorzystywany maksymalnie na 70% swoich możliwości przez godzinę przy pełnym obciążeniu.
- Przed odłączeniem końcówek i odkręceniem elementów ze zbiornika należy upewnić się, że zbiornik został całkowicie odpowietrzony.
- Zabronione jest wiercenie otworów oraz spawanie zbiornika sprężonego powietrza.
- Nie należy wykonywać żadnych czynności konserwacyjnych bez uprzedniego odłączenia urządzenia od źródła zasilania.
- Transportowanie kompresora z napełnionym zbiornikiem jest niedopuszczalne.
- Nie wolno wkładać rąk ani żadnych przedmiotów pod osłony zabezpieczające, ponieważ grozi to poważnymi obrażeniami lub uszkodzeniem urządzenia.
- Nigdy nie odkręcaj żadnych elementów połączeniowych, gdy w zbiorniku panuje ciśnienie.
- Nigdy nie demontuj żadnych elementów elektrycznych przed odłączeniem wtyczki od zasilania.
- Nie reguluj zaworu bezpieczeństwa bez potrzeby.
- Nie używaj kompresora w miejscu, gdzie napięcie jest zbyt niskie lub zbyt wysokie.
- Nigdy nie odłączaj wtyczki w celu zatrzymania kompresora – zamiast tego ustaw pokrętło wyłącznika w pozycji „wyłącz”.
- Jeśli zawór spustowy nie działa po zatrzymaniu silnika, natychmiast znajdź przyczynę, aby uniknąć uszkodzenia silnika.
- Olej smarujący musi być czysty, a jego poziom powinien być utrzymywany w zakresie wskaźnika poziomu oleju.
- Odłącz wtyczkę od zasilania i otwórz zawór wylotowy, aby odciąć zasilanie.

4. Praca z urządzeniem

Zasady ogólne

- Nie przeciążaj urządzenia. Używaj go zgodnie z parametrami oraz informacjami zawartymi w instrukcji.
- Jeżeli jakkolwiek część urządzenia jest uszkodzona, przez co nie działa prawidłowo, nie wolno go używać i trzeba oddać je na serwis lub zlecić naprawę do wykwalifikowanego specjalisty.



- Używać wyłącznie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji.
- Każdorazowo przed przystąpieniem do pracy należy dokładnie obejrzeć urządzenie, by sprawdzić jego sprawność. Wszelkie niedokręcone elementy należy dokręcić, a widoczne uszkodzenia naprawić.

Przygotowanie do użytku

Po rozpakowaniu kompresora sprawdź jego stan, aby upewnić się, że nie występują żadne uszkodzenia. Umieść kompresor na płaskim i stabilnym podłożu, w miejscu oddalonym od substancji łatwopalnych, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, chroniącym przed wpływem warunków atmosferycznych. Aby zapewnić odpowiednie chłodzenie, należy ustawić urządzenie w odległości około 100 cm od ściany. W przypadku, gdy nie zostały wcześniej zamontowane:

- Zamontuj koła.
- Wyjmij zaślepki z miejsc na filtr powietrza i olej.



- Zainstaluj filtry powietrza.





- Uzupełnij poziom oleju. Utrzymuj poziom oleju w czerwonym okręgu wskaźnika.




- Zalecane oleje do kompresora: SAE30 lub L-DAB68 powyżej 10°C oraz SAE10 lub L-DAB46 poniżej 10°C.
- Zainstaluj zawór oleju.

5. Uruchamianie i zatrzymywanie

Uruchamianie:

- Upewnij się, że włącznik jest w pozycji wyłączonej (przycisk wciśnięty na dół).
- Włóż wtyczkę sieciową do gniazda o odpowiednim napięciu.
- Ustaw włącznik, który znajduje się w górnej części kompresora, na pozycję włączoną (przycisk pociągnięty do góry).

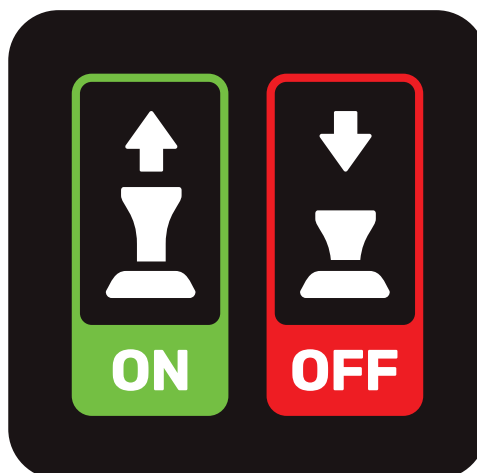

- Pozwól kompresorowi pracować przez 10 min bez obciążenia, aby zapewnić smarowanie ruchomych części przed rozpoczęciem regularnej pracy.



- Regulator ciśnienia zatrzyma kompresor, gdy ciśnienie osiągnie wartość maksymalną. Gdy ciśnienie spadnie do wartości minimalnej – kompresor ponownie się uruchomi.
- Jeżeli kompresor jest wyposażony w reduktor z separatorem, należy każdorazowo po zakończonej pracy upuszczać z niego nagromadzoną wodę.

Kontrola ciśnienia

Kompresor jest kontrolowany przez wyłącznik ciśnieniowy podczas normalnej pracy. Może automatycznie się wyłączać po osiągnięciu maksymalnego ciśnienia i włączać ponownie po spadku ciśnienia do minimalnej wartości. Ciśnienie znamionowe zostało ustawione fabrycznie. Nie zmieniaj go pochopnie. Po wyłączeniu silnika sprężone powietrze w rurze wylotowej powinno zostać uwolnione przez zawór spustowy pod wyłącznikiem. Jest to konieczne do ponownego uruchomienia, w przeciwnym razie silnik może ulec uszkodzeniu. Ciśnienie znamionowe można regulować, obracając śrubę regulacyjną wyłącznika.

Regulacja ciśnienia roboczego

Nie zawsze konieczne jest korzystanie z maksymalnego ciśnienia roboczego. W przypadku kompresora wyposażonego w reduktor powietrza ciśnienie robocze należy dostosować do potrzeb.

Do regulacji ciśnienia służą pokrętła na reduktorze. Aby utrzymać ciśnienie na wybranym poziomie, należy zablokować pokrętło za pomocą pierścienia umieszczonego poniżej. Poziom ciśnienia można odczytać na jednym z manometrów znajdujących się na reduktorze.

Zatrzymywanie

Włącznik ponownie wciśnij na pozycję wyłączoną (przycisk wciśnięty na dół).

6. Konserwacja i przechowywanie

Konserwacja

Wyczyść skrzynię korbową i wymień olej smarujący po pierwszych 10 godzinach pracy.

Sprawdź poziom oleju co 20 godzin pracy i uzupełniaj w razie potrzeby.

Otwórz kurek spustowy pod zbiornikiem, aby usunąć kondensat po każdych 60 godzinach pracy.

Wyczyść skrzynię korbową, wymień olej, wyczyść filtr powietrza oraz sprawdź zawór bezpieczeństwa i manometr po każdych 120 godzinach pracy.



Akcesoria malarskie należy regularnie czyścić przy pomocy miękkiej szmatki. Pozostałości farby z otworu dyszy wylotowej można usuwać za pomocą szpilki, a pył i resztki farby z otworów wentylacyjnych należy starannie usuwać. Do czyszczenia akcesoriów nie wolno używać rozpuszczalników takich jak benzyna, alkohol, amoniak czy inne agresywne środki chemiczne.

Przechowywanie

Urządzenie i jego wyposażenie powinno być przechowywane w suchym i czystym miejscu, z dala od substancji łatwopalnych. Należy je trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci, osób postronnych oraz zwierząt. Przed przechowaniem urządzenie powinno być odłączone od źródła zasilania, a osprzęt zdemontowany. Optymalna temperatura przechowywania wynosi od 5 do 30°C. Zaleca się przechowywanie urządzenia w oryginalnym opakowaniu.

Ryzyko resztkowe

Choć producent urządzenia zaprojektował je w sposób minimalizujący zagrożenia, pewne ryzyko związane z obsługą urządzenia jest nieuniknione. Wynika ono głównie z niewłaściwego użytkowania. Najpoważniejsze niebezpieczeństwa mogą wystąpić w przypadku:

- używania urządzenia przez dzieci,
- stosowania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi, zwłaszcza gdy w pobliżu znajdują się dzieci lub zwierzęta,
- obsługi przez osoby, które nie zapoznały się z instrukcją obsługi,
- pracy bez odpowiedniej odzieży ochronnej i obuwia,
- użytkowania urządzenia z uszkodzonymi osłonami, obudową lub bez właściwie zamontowanych zabezpieczeń.

Ocena ryzyka resztkowego

Przestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji obsługi pozwala wyeliminować ryzyko resztkowe podczas pracy z kompresorem. Ryzyko to pojawia się jedynie w przypadku niewłaściwego korzystania z urządzenia i lekceważenia opisanych zaleceń.



7. Specyfikacja techniczna

Model	W54001	W54003	W54005	W54007
Moc	1100W / 1,5KM	1500W / 2KM	2000W / 3KM	2000W / 3KM
Obroty	2850 obr/min	2850 obr/min	2800 obr/min	2800 obr/min
Średnia wydajność	90 l/min	150 l/min	170 l/min	170 l/min
Maks. ciśnienie	0.8 Mpa	0.8 Mpa	0.8 Mpa	0.8 Mpa
Pojemność zbiornika	24L	50L	50L	100L
Cylindry	1	1	2	2
Średnica cylindra	Ø 42 mm	Ø 47 mm	Ø 42 mm	Ø 42 mm
Ilość zaworów wyjściowych	2	2	2	2
Waga	21 kg	26,5 kg	35,5 kg	50 kg



Budowa na przykładzie modelu W54003

1. Koło
2. Osłona silnika
3. Zbiornik oleju
4. Wlew oleju
5. Zawór oleju/odpowietrzacz
6. Włącznik
7. Uchwyt
8. Manometr (wskaźnik ciśnienia)
9. Szybkozłącze
10. Regulator ciśnienia wyjściowego
11. Szybkozłącze do pobierania powietrza bezpośrednio z butli
12. Butla
13. Nóżka
14. Kurek spustowy
15. Pompa sprężarkowa z silnikiem





8. Rozwiązywanie problemów

Problem	MOŻLIWA PRZYCZYNA	MOŻLIWE ROZWIĄZANIE
Silnik nie działa, działa zbyt wolno lub się przegrzewa	Uszkodzenie przewodu lub niedobór napięcia	Sprawdź przewód i napięcie w gniazdku
	Zbyt cienki lub zbyt długi przewód zasilający	Wymień przewód
	Uszkodzenie przełącznika ciśnienia	Napraw lub wymień
	Uszkodzenie silnika	Napraw lub wymień
	Zatkanie głównego kompresora	Sprawdź i napraw
Zatkanie głównego kompresora	Elementy ruchome spalone z powodu niedoboru oleju	Sprawdź wał korbowy, łożyska, korbowód, tłok, pierścienie tłokowe itd., a w razie potrzeby wymień.
	Elementy ruchome uszkodzone lub zatkane przez ciało obce	
Straszne wibracje lub nienaturalne dźwięki	Poluzowane części połączeniowe	Sprawdź i dokręć
	Ciała obce w głównym kompresorze	Sprawdź i usuń ciała obce
	Tłok uderzający w gniazdo zaworu	Zastosuj grubsze uszczelki papierowe
	Zużycie lub uszkodzenie elementów ruchomych	Napraw lub wymień




8. Rozwiązywanie problemów

Problem	MOŻLIWA PRZYCZYNA	MOŻLIWE ROZWIĄZANIE
Niewystarczające ciśnienie lub zmniejszona pojemność wydechowa	Silnik pracuje zbyt wolno	Sprawdź i napraw
	Zatkany filtr powietrza	Wyczyść lub wymień wkład
	Uszkodzenie zaworu bezpieczeństwa	Sprawdź i dostosuj
	Nieszczelność rury wylotowej	Sprawdź i napraw
	Uszkodzona uszczelka	Sprawdź i wymień
	Uszkodzone płytki zaworowe, osad węglowy lub zatkanie	Wymień i wyczyść
	Zużyte lub uszkodzone pierścienie tłokowe i cylindry	Napraw lub wymień
Zbyt duże zużycie oleju	Zbyt wysoki poziom oleju	Utrzymuj poziom w zalecanym zakresie
	Zatkany przewód odpowietrzający	Sprawdź i wyczyść
	Zużyte pierścienie tłokowe i cylindry	Napraw lub wymień



9. Ochrona środowiska

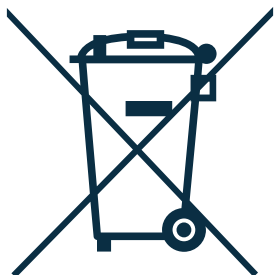

Tylko dla krajów UE

Zabrania się wyrzucania urządzeń elektrycznych na śmieci. Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o przeznaczonych na złomowanie elektronarzędziach i sprzęcie elektronicznym oraz jej konwersji na prawo krajowe, elektronarzędzia należy zbierać osobno i oddać do punktu zbiórki surowców wtórnych. Recykling, jako alternatywa wobec obowiązku zwrotu urządzenia: Alternatywnie do obowiązku zwrotu urządzenia elektrycznego po zakończeniu jego użytkowania, właściciel jest zobowiązany do współuczestnictwa w jego prawidłowej utylizacji. Wycofane z eksploatacji urządzenie można oddać również do punktu zbiórki surowców wtórnych, który przeprowadzi utylizację zgodnie z krajowymi przepisami o odpadach i wykorzystaniu surowców wtórnych. Nie dotyczy to osprzętu należącego do wyposażenia urządzenia i środków pomocniczych niezawierających elementów elektrycznych.



10. Warunki gwarancji

Za powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania szkody lub zranienia odpowiedzialność ponosi użytkownik / właściciel, a nie producent.

Umowa gwarancyjna nie obowiązuje, gdy urządzenie było stosowane w zakładach rzemieślniczych, przemysłowych lub o podobnych działalności. Karta gwarancyjna jest zawsze dołączana do urządzenia razem z niniejszą instrukcją obsługi.

Producent gwarantuje wysoką jakość urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia ewentualnych uszkodzeń spowodowanych wadami fabrycznymi, materiałowymi lub niewłaściwym montażem urządzenia.

Gwarancja obowiązuje jedynie w oparciu o normalne użytkowanie urządzenia. Rozpoczyna się od daty zakupu przez klienta i trwa 24 miesiące.

Prosimy o zrozumienie, że niektóre, niżej wymienione przypadki wykluczają uznanie ewentualnych usterek, jako podlegających naprawie w ramach gwarancji.

1. Wykorzystanie urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Nieprzestrzeganie wskazówek i zaleceń instrukcji obsługi.
3. Zaniedbanie wymaganej obsługi, konserwacji i naprawy.
4. Przeciążanie urządzenia poprzez długotrwałe przekraczanie górnych parametrów pracy urządzenia.
5. Użycie niewłaściwych narzędzi do obsługi urządzenia.
6. Wypadki, które doprowadziły do zniszczenia urządzenia.
7. Samowolne dokonywanie napraw oraz przeróbek urządzenia.
8. Uszkodzenia mechaniczne spowodowane niewłaściwym przechowywaniem.
9. Uszkodzenia spowodowane regulacją i naprawą wykonaną przez osoby do tego nie upoważnione.
10. Użycie nieoryginalnych części zamiennych i wyposażenia dodatkowego, jeżeli w wyniku ich użycia nastąpiło uszkodzenie urządzenia.
11. Normalne użycie elementów narzędzia takich jak: szczotki węglowe, uszczelki, łożyska, kabel zasilający itp.
12. Używanie urządzenia do wypożyczania w wypożyczalniach sprzętu.
13. W przypadku narzędzi pneumatycznych – stosowanie niefiltrowanego powietrza lub bez smarowania.

Części zamienne, które podlegają zużyciu bądź zniszczeniu podczas użytkowania urządzenia, powinny być wymieniane we właściwym czasie. Elementy podlegające naturalnemu życiu w trakcie eksploatacji nie podlegają wymianie w ramach gwarancji.

W trosce o poprawę jakości swoich wyrobów oraz zadowolenia swoich klientów z ich użytkowania marka Wuber wciąż prowadzi prace nad udoskonaleniem swoich wyrobów. W związku z tym niektóre z elementów budowy, wyglądu oraz dane techniczne zakupionego urządzenia mogą się różnić od tych zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

EC Declaration of conformity



Numer deklaracji:
Number of declaration:

45/2024

Producent:
Manufacturer:

WUBER Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 81/73
35-040 Rzeszów, Polska

Deklarujemy, że urządzenie:

We declare on our own responsibility that our machine:

Nazwa:
Name:

Olejewy kompresor powietrza

Marka:
Brand:

WUBER

Numer seryjny maszyny:
Machine serial number:

W54001, W54003, W54005, W54007

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji zgodności UE jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Community harmonisation legislation:

- 2006/42/EC
- 2014/30/EU

- 2014/35/EU

Odwołania do odpowiednich norm zharmonizowanych, które zastosowano, wraz z datą normy, lub do innych specyfikacji technicznych, wraz z datą specyfikacji, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność:

References to the relevant harmonised standards used or references to the specifications in relation to which conformity is declared:

- EN ISO 12100:2010
- EN 60204-1:2018
- EN 1012-1:2010

- EN 61000-6-2:2019
- EN 61000-6-4:2019

Dokumentacja została skompletowana przez:
Documentation was completed by:

Konrad Czekański
ul. Dąbrowskiego 81/73, 35-040 Rzeszów

Zmierzony poziom mocy akustycznej urządzenia według dyrektywy 2000/14/EC:

Measured sound power level of the device in accordance with Directive 2000/14/EC:

LwA: 91,2 +-2,2 dB(A)

Poziom ciśnienia akustycznego:

Measured sound power level of the device in accordance with Directive 2000/14/EC:

LpA: 87,2 +-2,3 dB (A)

Dokumentacja techniczno-konstrukcyjna dla opisywanej maszyny została przygotowana zgodnie z Załącznikiem VII, Częścią A dyrektywy 2006/42/WE oraz jest przechowywana pod wskazanym powyżej adresem. Na żądanie organów państwowych producent zobowiązuje się przekazać rzeczoną dokumentację techniczną elektronicznymi kanałami komunikacji. Maszyna obejmuje elementy mechaniczne, komponenty oraz urządzenia elektryczne wyprodukowane przez innych producentów, którzy są w posiadaniu dokumentacji technicznej dla wytworzonych elementów oraz wydali dla nich wymagane deklaracje zgodności lub włączenia.

The technical and construction documentation for the described machine has been prepared in accordance with Annex VII, Part A directive 2006/42/EC and is kept at the address indicated above. At the request of state authorities, the manufacturer undertakes to provide the technical documentation in question via electronic communication channels. The machine includes mechanical elements, components and electrical devices manufactured by other manufacturers who are in possession of technical documentation for the manufactured elements and have issued the required declarations of conformity or incorporation for them.

Podpisano w imieniu:
Signed on behalf of:

Konrad Czekański
WUBER Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 81/73
35-040 Rzeszów

Rzeszów, 31.12.2024

Miejsce, data
Place, date

Podpis osoby upoważnionej
Signature of authorized person



Konrad Czekański
Członek zarządu

Imię, nazwisko, stanowisko
Name, surname, position



WÜBER Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 81/73
35-040 Rzeszów

telefon: +48 722 232 332



www.wubertools.com