



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kompresor bezolejowy

W54009, W54011, W54013, W54015



Instrukcja
oryginalna
(PL-2025)

www.wubertools.com



Gratulujemy zakupu niniejszego urządzenia!



Przed uruchomieniem przeczytaj instrukcję obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu!

Instrukcja zawiera ważne informacje o bezpieczeństwie, montażu i konserwacji.

1. Wstęp

Instrukcja ma ułatwić zapoznanie się z urządzeniem i możliwościami jego zastosowań. Instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpiecznej, prawidłowej i ekonomicznej eksploatacji urządzenia, pozwalające uniknąć zagrożeń, ograniczyć naprawy i awarie oraz zwiększyć niezawodność i żywotność urządzenia. Instrukcję należy przechowywać w miejscu pracy urządzenia.

Każda osoba odpowiedzialna za obsługę, konserwację i transport urządzenia zobowiązana jest zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz przestrzegać opisanych w niej zasad.

Oprócz instrukcji obsługi oraz przepisów bhp obowiązujących w kraju użytkownika i miejscu pracy urządzenia, należy również przestrzegać uznanych zasad bezpiecznej i fachowej pracy oraz przepisów bhp wydanych przez specjalistyczne stowarzyszenia.



UWAGA!

Poznaj swój sprzęt: Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem zapoznaj się dokładnie z wszystkimi jego elementami. Przećwicz sposób pracy z urządzeniem i poproś doświadczonego użytkownika lub specjalistę o wyjaśnienie funkcji i sposobu działania urządzenia oraz technik pracy. Upewnij się, że w razie nagłej potrzeby możesz natychmiast wyłączyć urządzenie. Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia może prowadzić do ciężkich zranień.



UWAGA!

Użytkowanie urządzenia w sposób niezgodny z zawartymi w instrukcji informacjami, grozi ryzykiem uszkodzenia ciała.



UWAGA!

Wszystkie ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji są jedynie poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.



2. Opis symboli



Przed użyciem urządzenia dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi oraz zaleceniami bezpieczeństwa. Zachowaj instrukcję obsługi.



Zaleca się stosowanie środków ochrony wzroku.



Zaleca się stosowanie środków ochrony słuchu.



Zaleca się stosowanie maski przeciwpyłowej.



Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych.



Zaleca się stosowanie pełnego obuwia roboczego antypoślizgowego.



Chronić przed wilgocią i deszczem.



Nie wolno otwierać zaworu przed zamocowaniem węża powietrznego.



Nie wrzucaj do wody czy rzek, ani nie zanurzaj w wodzie. Nie czyścić za pomocą pełnego strumienia wody.



Nie dokonywać samodzielnych przeróbek i zmian fabrycznych ustawień urządzenia.



Nie kieruj strumienia powietrza na ludzi i zwierzęta.



Nie przykrywaj.



Nie używaj oleju. Kompresor bezolejowy.



Nie dotykaj! Trzymaj ręce i stopy z daleka.



UWAGA!

Zachowaj szczególną ostrożność.



Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Zawsze należy stosować gniazda wtykowe z uziemieniem.



Po osiągnięciu wymaganego ciśnienia kompresor włącza się automatycznie bez ostrzeżenia.



Wyłącz urządzenie i odłącz wtyczkę sieciową przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych, regulacyjnych lub czyszczących lub jeśli przewód sieciowy jest splątany lub uszkodzony.



Gorące powierzchnie! Niektóre części sprężarki mogą osiągać wysoką temperaturę.



Nigdy nie wdychaj bezpośrednio sprężonego powietrza wytwarzanego przez sprężarkę.



Zwróć szczególną uwagę na części i systemy pod ciśnieniem.



Produkt jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami europejskimi i przeprowadzono metodę oceny zgodności dla tych dyrektyw.



Zużytych produktów elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Proszę poddać recyklingowi. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub lokalnym sklepem, aby uzyskać porady dotyczące recyklingu.



Aby chronić zasoby naturalne, poddaj recyklingowi lub zutylizuj produkt w odpowiedni sposób.



3. Bezpieczeństwo

Miejsce pracy

- Miejsce pracy powinno być czyste i dobrze oświetlone. Zacienione lub ciemne miejsca pracy znacznie zwiększają możliwość wystąpienia urazu.
- **NIE WOLNO** używać narzędzia w miejscach łatwopalnych lub tam, gdzie istnieje zagrożenie wybuchem.
- Dzieci i zwierzęta powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od operatora narzędzia.
- Usuń wszystkie przedmioty, które mogą powodować potknięcia lub przeszkadzać w pracy.
- Pracuj na suchej, stabilnej powierzchni, aby zminimalizować ryzyko poślizgnięcia się.
- Zapewnij odpowiednią wentylację w miejscu pracy, zwłaszcza przy używaniu narzędzi generujących pyły, spaliny lub opary.
- Nie używaj narzędzi elektrycznych w wilgotnym otoczeniu, chyba że narzędzie zostało zaprojektowane do takich warunków.

Bezpieczeństwo osób

- Podczas pracy z narzędziem zachowaj czujność, obserwuj to, co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem. Nie używaj urządzenia, gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem leków, alkoholu lub innych środków odurzających. Chwila nieuwagi podczas pracy z urządzeniem może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.
- Unikaj przypadkowego włączenia. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka należy upewnić się, że przycisk zasilający jest wyłączony.
- Załóż właściwe ubranie. Unikaj luźnych ubrań oraz biżuterii. Zwiąż lub schowaj długie włosy. Nie zbliżaj włosów, ubrań ani rękawic do ruchomych części narzędzia, gdyż mogą się wkręcić w urządzenie.
- Przed włączeniem elektronarzędzia należy usunąć narzędzia nastawcze oraz klucze, gdyż pozostawione w ruchomej części narzędzia mogą spowodować obrażenia ciała.
- Należy stosować środki ochrony osobistej. W zależności od sytuacji należy nosić okulary ochronne, maskę przeciwpyłową, obuwie z podeszwami antypoślizgowymi, kask ochronny lub środki ochrony słuchu, w zależności od tego, czego potrzebuje narzędzie.
- Unikaj nienaturalnych pozycji ciała podczas pracy. Należy odpowiednio dostosować swoje ułożenie, by stać pewnie i stabilnie.
- Uchwyty narzędzia muszą być suche, czyste, wolne od olejów i smarów. Śliskie uchwyty grożą utratą kontroli nad pilarką co niesie ryzyko wypadku.



Bezpieczeństwo elektryczne

- Unikać kontaktu ciała z uziemionymi przedmiotami, takimi jak rury, grzejniki, bariery lub lodówki. W przypadku uziemienia ciała istnieje podwyższone ryzyko porażenia prądem.
- Nie napinać kabla zasilającego zbyt mocno. Nigdy nie wolno za pomocą przewodu elektrycznego przenosić ani wyciągać wtyczki urządzenia z gniazdka. Kabel zasilający należy trzymać z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi. W przypadku wykrycia uszkodzenia na kablu, należy go natychmiast wymienić. Stosowanie uszkodzonego kabla znacznie zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Podczas pracy na zewnątrz należy stosować przedłużacz zewnętrzny z oznaczeniem „W-A” lub „W”.
- Nigdy nie używaj narzędzi elektrycznych w wilgotnych warunkach, chyba że są one zaprojektowane do pracy w takich środowiskach.
- Upewnij się, że narzędzie jest zasilane odpowiednim napięciem zgodnym z jego specyfikacją techniczną.
- Nie używaj narzędzi z uszkodzonym przewodem zasilającym, wtyczką lub obudową. Uszkodzenia mogą prowadzić do porażenia prądem.
- Zawsze odłączaj narzędzie od zasilania, trzymając za wtyczkę, a nie za przewód.
- Podczas każdej przerwy w pracy odłączaj narzędzie od zasilania, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia.

Bezpieczeństwo pracy z akumulatorami

- Należy używać wyłącznie ładowarki dostarczanej przez producenta. Ładowarka jest przeznaczona dla danego typu akumulatora, zapewniając bezpieczne ładowanie. Korzystanie z innego rodzaju ładowarek może doprowadzić do zniszczenia akumulatora oraz stanowi ryzyko powstania pożaru.
- Urządzenie należy używać wyłącznie z przeznaczonymi do niego akumulatorami. Wykorzystanie innych akumulatorów może wiązać się z ryzykiem uszkodzeń ciała lub powstania pożaru.
- Jeżeli akumulator nie jest używany, należy trzymać go z dala od metalowych przedmiotów, takich jak spinacze do papieru, klucze, monety, gwoździe, śruby itp., które mogą spowodować zwarcie między stykami akumulatora. Tego typu zwarcie może doprowadzić do pożaru lub poparzenia osoby będącej w otoczeniu akumulatora.
- Jeżeli z akumulatora wycieka elektrolit, należy unikać kontaktu z nim, gdyż może on spowodować podrażnienia lub poparzenia. Gdy dojdzie do kontaktu z substancją, należy natychmiastowo przemyć miejsce pobrudzenia elektrolitem. W przypadku kontaktu cieczy z oczami, należy niezwłocznie wezwać pomoc medyczną.



- Pod żadnym pozorem nie wolno rozdzielać ogniw akumulatorowych. Akumulator należy chronić przed bezpośrednim słońcem, działaniem wysokich temperatur, wilgocią, wodą oraz ogniem. Kontakt z wyżej wymienionymi czynnikami może doprowadzić do zwarcia lub wybuchu.
- Nie wolno korzystać z urządzenia w trakcie deszczu lub w otoczeniu wody, gdyż może dojść do zwarcia oraz porażenia prądem.
- Nie dotykaj ładowarki ani baterii mokrymi rękami.

Bezpieczeństwo pracy z narzędziami spalinowymi

- Nie włączać urządzenia w otoczeniu wybuchowej atmosfery, np. w pobliżu łatwopalnych cieczy lub gazów, albo przy zapyleniu. Piła łańcuchowa może wytworzyć iskry, które mogą powodować zapłon pyłu lub oparów.
- Unikać otwierania pokrywy silnika.
- Nigdy nie należy pracować samemu. W pobliżu zawsze musi się ktoś znajdować na wypadek sytuacji awaryjnej.
- W miejscu pracy powinna znajdować się apteczka na wypadek skaleczenia.
- Nigdy nie używaj urządzeń spalinowych w zamkniętych lub słabo wentylowanych pomieszczeniach. Wydzielane spaliny zawierają tlenek węgla, który jest bezwonny i śmiertelnie niebezpieczny.
- Tankuj urządzenie wyłącznie paliwem zgodnym ze specyfikacją producenta. Nigdy nie mieszaj różnych typów paliw lub olejów.
- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i schłodzone przed uzupełnianiem paliwa, aby zapobiec ryzyku zapłonu.
- Przechowuj paliwo w odpowiednich, szczelnych i oznakowanych pojemnikach z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia oraz urządzeń iskrzących.
- Sprawdź szczelność zbiornika paliwa i układu zasilania przed każdym użyciem. W przypadku wycieku nie uruchamiaj urządzenia.
- Unikaj dotykania gorących elementów, takich jak tłumik, cylinder czy silnik. Po pracy odczekaj, aż urządzenie ostygnie przed transportem lub przechowywaniem.
- Uruchamiaj urządzenie na stabilnym podłożu, trzymając je pewnie w odpowiedniej pozycji zgodnie z instrukcją producenta.
- Regularnie usuwaj nagromadzone zabrudzenia, takie jak trawa, olej czy resztki paliwa, które mogą powodować przegrzewanie się urządzenia lub stanowić zagrożenie pożarowe.
- Ogranicz czas pracy urządzeniem, aby uniknąć nadmiernego narażenia na wibracje, które mogą prowadzić do zmęczenia lub urazów dłoni i ramion.



Bezpieczeństwo pracy z narzędziem

- W przypadku pracy pod stałym pełnym obciążeniem oraz przy maksymalnym ciśnieniu roboczym należy sprawdzić, czy temperatura otoczenia w zamkniętym pomieszczeniu nie przekracza 30°C.
- Zaleca się, aby kompresor był wykorzystywany maksymalnie na 70% swoich możliwości przez godzinę przy pełnym obciążeniu.
- Przed odłączeniem końcówek i odkręceniem elementów ze zbiornika należy upewnić się, że zbiornik został całkowicie odpowietrzony.
- Zabronione jest wiercenie otworów oraz spawanie zbiornika sprężonego powietrza.
- Nie należy wykonywać żadnych czynności konserwacyjnych bez uprzedniego odłączenia urządzenia od źródła zasilania.
- Transportowanie kompresora z napełnionym zbiornikiem jest niedopuszczalne.
- Nie wolno wkładać rąk ani żadnych przedmiotów pod osłony zabezpieczające, ponieważ grozi to poważnymi obrażeniami lub uszkodzeniem urządzenia.

4. Praca z urządzeniem

Zasady ogólne

- Nie przeciążaj urządzenia. Używaj go zgodnie z parametrami oraz informacjami zawartymi w instrukcji.
- Jeżeli jakakolwiek część urządzenia jest uszkodzona, przez co nie działa prawidłowo, nie wolno go używać i trzeba oddać je na serwis lub zlecić naprawę do wykwalifikowanego specjalisty.
- Używać wyłączenie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji.
- Każdorazowo przed przystąpieniem do pracy należy dokładnie obejrzeć urządzenie, by sprawdzić jego sprawność. Wszelkie niedokręcone elementy należy dokręcić, a widoczne uszkodzenia naprawić.

Przygotowanie do użytku

Po rozpakowaniu kompresora sprawdź jego stan, aby upewnić się, że nie występują żadne uszkodzenia. W przypadku, gdy nie zostały wcześniej zamontowane:

- zamontuj koła,
- zainstaluj filtry powietrza.

Umieść kompresor na płaskim i stabilnym podłożu, w miejscu oddalonym od substancji łatwopalnych, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, chroniącym przed wpływem




warunków atmosferycznych. Aby zapewnić odpowiednie chłodzenie, należy ustawić urządzenie w odległości około 100 cm od ściany.

5. Uruchamianie i zatrzymywanie

Uruchamianie:

- Upewnij się, że włącznik jest w pozycji wyłączonej (przycisk wciśnięty na dół).
- Włóż wtyczkę sieciową do gniazda o odpowiednim napięciu.
- Ustaw włącznik, który znajduje się w górnej części kompresora, na pozycję włączoną (przycisk pociągnięty do góry).

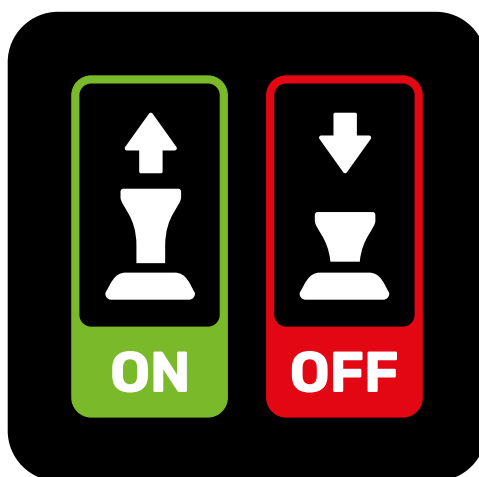

- Regulator ciśnienia zatrzyma kompresor, gdy ciśnienie osiągnie wartość maksymalną. Gdy ciśnienie spadnie do wartości minimalnej – kompresor ponownie się uruchomi.
- Jeżeli kompresor jest wyposażony w reduktor z separatorem, należy każdorazowo po zakończonej pracy upuszczać z niego nagromadzoną wodę.

Regulacja ciśnienia roboczego

Nie zawsze konieczne jest korzystanie z maksymalnego ciśnienia roboczego. W przypadku kompresora wyposażonego w reduktor powietrza ciśnienie robocze należy dostosować do potrzeb.

Do regulacji ciśnienia służą pokrętła na reduktorze. Aby utrzymać ciśnienie na wybranym poziomie, należy zablokować pokrętło za pomocą pierścienia umieszczonego poniżej. Poziom ciśnienia można odczytać na jednym z manometrów znajdujących się na reduktorze.



Zatrzymywanie

Włącznik ponownie wciśnij na pozycję wyłączoną (przycisk wciśnięty na dół).

6. Konserwacja i przechowywanie

Konserwacja

Filtr próżniowy powinien być rozbierany co 50 godzin pracy w celu oczyszczenia jego wkładu za pomocą sprężonego powietrza. Zaleca się wymieniać wkład filtra co najmniej raz w roku, jeśli urządzenie pracuje w czystym środowisku. W przypadku pracy w miejscach zapyłonych wymiany należy dokonywać częściej.

W zbiorniku kompresora gromadzi się skroplona para wodna, dlatego należy ją codziennie usuwać, odkręcając kurek spustowy umieszczony na spodzie zbiornika. Podczas tego procesu, gdy zbiornik jest wypełniony sprężonym powietrzem, należy zachować szczególną ostrożność.

Akcesoria malarskie należy regularnie czyścić przy pomocy miękkiej szmatki. Pozostałości farby z otworu dyszy wylotowej można usuwać za pomocą szpilki, a pył i resztki farby z otworów wentylacyjnych należy starannie usuwać. Do czyszczenia akcesoriów nie wolno używać rozpuszczalników takich jak benzyna, alkohol, amoniak czy inne agresywne środki chemiczne.

Przechowywanie

Urządzenie i jego wyposażenie powinno być przechowywane w suchym i czystym miejscu, z dala od substancji łatwopalnych. Należy je trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci, osób postronnych oraz zwierząt. Przed przechowaniem urządzenie powinno być odłączone od źródła zasilania, a osprzęt zdemontowany. Optymalna temperatura przechowywania wynosi od 5 do 30°C. Zaleca się przechowywanie urządzenia w oryginalnym opakowaniu.

Ryzyko resztkowe

Choć producent urządzenia zaprojektował je w sposób minimalizujący zagrożenia, pewne ryzyko związane z obsługą urządzenia jest nieuniknione. Wynika ono głównie z niewłaściwego użytkowania. Najpoważniejsze niebezpieczeństwa mogą wystąpić w przypadku:

- używania urządzenia przez dzieci,
- stosowania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi, zwłaszcza gdy w pobliżu znajdują się dzieci lub zwierzęta,
- obsługi przez osoby, które nie zapoznały się z instrukcją obsługi,



- pracy bez odpowiedniej odzieży ochronnej i obuwia,
- użytkowania urządzenia z uszkodzonymi osłonami, obudową lub bez właściwie zamontowanych zabezpieczeń.

Ocena ryzyka resztkowego

Przestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji obsługi pozwala wyeliminować ryzyko resztkowe podczas pracy z kompresorem. Ryzyko to pojawia się jedynie w przypadku niewłaściwego korzystania z urządzenia i lekceważenia opisanych zaleceń.

7. Specyfikacja techniczna

Model	W54009	W54011	W54013	W54015
Moc	550W	1200W	1500W	1600W
Obroty	1450 obr/min	2800 obr/min	2800 obr/min	2800 obr/min
Wydajność	60 l/min	210 l/min	250 l/min	320 l/min
Maks. ciśnienie	0.8 Mpa	0.8 Mpa	0.8 Mpa	0.8 Mpa
Pojemność zbiornika	9L	24L	50L	50L
Cylindry	2 żeliwne cylindry	2 żeliwne cylindry	2 żeliwne cylindry	4 żeliwne cylindry
Średnica cylindra	Ø 63.7 mm	Ø 63.7 mm	Ø 63.7 mm	Ø 57.8 mm
Ilość zaworów wyjściowych	1	2	2	2
Waga	12 kg	24 kg	31 kg	36 kg



Budowa

1. Koło
2. Butla
3. Silnik
4. Filtr powietrza
5. Włącznik/zawór powietrza
6. Rękojeść
7. Złącze wyjściowe (szybkozłaczce)
8. Manometr (wskaźnik ciśnienia)
9. Nóżka
10. Korek spustowy kondensatu



Na przykładzie modelu **W54015**




Budowa

11. Regulator ciśnienia

12. Złącze wyjściowe
z manualnym zaworem

13. Zawór bezpieczeństwa

14. Przewód zasilający

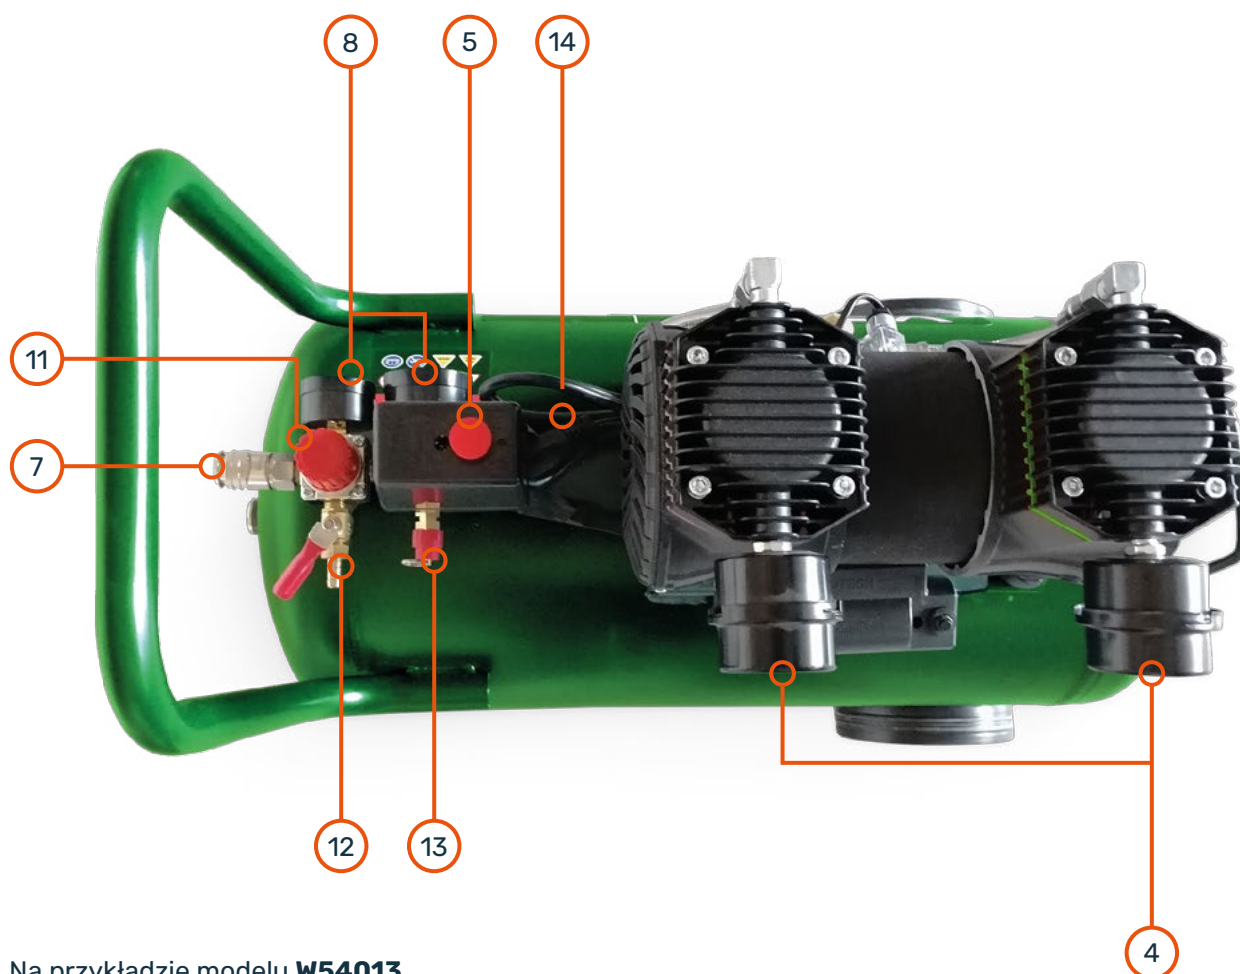

Na przykładzie modelu **W54013**




8. Rozwiązywanie problemów

Problem	MOŻLIWA PRZYCZYNA	MOŻLIWE ROZWIĄZANIE
Ubytki powietrza	Nieszczelności w miejscach podłączenia.	Sprawdź połączenia, używając wody z mydłem.
Kompresor pracuje, ale nie wytwarza powietrza	Uszkodzenie zaworów lub uszczelki.	Skontaktuj się z serwisem w celu naprawy.
Nie można uruchomić kompresora	Nieprawidłowe napięcie w gniazdku.	Sprawdź napięcie w gniazdku.
	Uszkodzony kabel zasilający.	Sprawdź stan kabla zasilającego.
	Zbyt niska temperatura otoczenia (poniżej 0°C).	Pracuj w temperaturze powyżej 0°C.
Kompresor nie wyłącza się automatycznie	Awaria zaworu bezpieczeństwa lub brak jego uruchomienia.	Skontaktuj się z serwisem, aby naprawić zawór bezpieczeństwa.
Usterki zbiornika ciśnieniowego	Uszkodzenia, korozja, zanieczyszczenia lub inne wady zbiornika.	Regularnie kontroluj stan zbiornika. W razie wykrycia usterek zgłoś je do autoryzowanego serwisu.



9. Ochrona środowiska

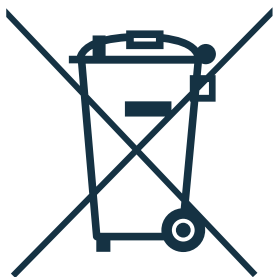

Tylko dla krajów UE

Zabrania się wyrzucania urządzeń elektrycznych na śmieci. Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o przeznaczonych na złomowanie elektronarzędziach i sprzęcie elektronicznym oraz jej konwersji na prawo krajowe, elektronarzędzia należy zbierać osobno i oddać do punktu zbiórki surowców wtórnych. Recykling, jako alternatywa wobec obowiązku zwrotu urządzenia: Alternatywnie do obowiązku zwrotu urządzenia elektrycznego po zakończeniu jego użytkowania, właściciel jest zobowiązany do współuczestnictwa w jego prawidłowej utylizacji. Wycofane z eksploatacji urządzenie można oddać również do punktu zbiórki surowców wtórnych, który przeprowadzi utylizację zgodnie z krajowymi przepisami o odpadach i wykorzystaniu surowców wtórnych. Nie dotyczy to osprzętu należącego do wyposażenia urządzenia i środków pomocniczych niezawierających elementów elektrycznych.



10. Warunki gwarancji

Za powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania szkody lub zranienia odpowiedzialność ponosi użytkownik / właściciel, a nie producent.

Umowa gwarancyjna nie obowiązuje, gdy urządzenie było stosowane w zakładach rzemieślniczych, przemysłowych lub o podobnych działalności. Karta gwarancyjna jest zawsze dołączana do urządzenia razem z niniejszą instrukcją obsługi.

Producent gwarantuje wysoką jakość urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia ewentualnych uszkodzeń spowodowanych wadami fabrycznymi, materiałowymi lub niewłaściwym montażem urządzenia.

Gwarancja obowiązuje jedynie w oparciu o normalne użytkowanie urządzenia. Rozpoczyna się od daty zakupu przez klienta i trwa 24 miesiące.

Prosimy o zrozumienie, że niektóre, niżej wymienione przypadki wykluczają uznanie ewentualnych usterek, jako podlegających naprawie w ramach gwarancji.

1. Wykorzystanie urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Nieprzestrzeganie wskazówek i zaleceń instrukcji obsługi.
3. Zaniedbanie wymaganej obsługi, konserwacji i naprawy.
4. Przeciążanie urządzenia poprzez długotrwałe przekraczanie górnych parametrów pracy urządzenia.
5. Użycie niewłaściwych narzędzi do obsługi urządzenia.
6. Wypadki, które doprowadziły do zniszczenia urządzenia.
7. Samowolne dokonywanie napraw oraz przeróbek urządzenia.
8. Uszkodzenia mechaniczne spowodowane niewłaściwym przechowywaniem.
9. Uszkodzenia spowodowane regulacją i naprawą wykonaną przez osoby do tego nie upoważnione.
10. Użycie nieoryginalnych części zamiennych i wyposażenia dodatkowego, jeżeli w wyniku ich użycia nastąpiło uszkodzenie urządzenia.
11. Normalne użycie elementów narzędzia takich jak: szczotki węglowe, uszczelki, łożyska, kabel zasilający itp.
12. Używanie urządzenia do wypożyczania w wypożyczalniach sprzętu.
13. W przypadku narzędzi pneumatycznych – stosowanie niefiltrowanego powietrza lub bez smarowania.

Części zamienne, które podlegają zużyciu bądź zniszczeniu podczas użytkowania urządzenia, powinny być wymieniane we właściwym czasie. Elementy podlegające naturalnemu życiu w trakcie eksploatacji nie podlegają wymianie w ramach gwarancji.

W trosce o poprawę jakości swoich wyrobów oraz zadowolenia swoich klientów z ich użytkowania marka Wuber wciąż prowadzi prace nad udoskonaleniem swoich wyrobów. W związku z tym niektóre z elementów budowy, wyglądu oraz dane techniczne zakupionego urządzenia mogą się różnić od tych zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi.



Deklaracja zgodności WE

EC Declaration of conformity



Numer deklaracji: 44 / 2024 Number of declaration:	Producent: WUBER Sp. z o.o. Manufacturer: ul. Dąbrowskiego 81/73, 35-040 Rzeszów, Polska	
Deklarujemy, że urządzenie: We declare on our own responsibility that our machine:		
Nazwa: BEZOLEJOWY KOMPRESOR POWIETRZA Name:	Marka: WUBER Brand:	Numer seryjny maszyny: W54009, W54011, W54013, W54015 Machine serial number:

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji zgodności UE jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Community harmonisation legislation:

- 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2014/35/EU

Odwołania do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, wraz z datą normy, lub do innych specyfikacji technicznych, wraz z datą specyfikacji, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność:

References to the relevant harmonised standards used or references to the specifications in relation to which conformity is declared:

- EN ISO 12100:2010 • EN 61000-6-4:2019
- EN 60204-1:2018
- EN 1012-1:2010
- EN 61000-6-2:2019

Dokumentacja została skompletowana przez: Documentation was completed by:	Konrad Czekański ul. Dąbrowskiego 81/73, 35-040 Rzeszów
Zmierzony poziom mocy akustycznej urządzenia według dyrektywy 2000/14/EC: Measured sound power level of the device in accordance with Directive 2000/14/EC: LwA: 92,4 +-2,5 dB(A)	Poziom ciśnienia akustycznego: Measured sound power level of the device in accordance with Directive 2000/14/EC: LpA: 94,5 +-2,2 dB (A)

Dokumentacja techniczno-konstrukcyjna dla opisywanej maszyny została przygotowana zgodnie z Załącznikiem VII, Częścią A dyrektywy 2006/42/WE oraz jest przechowywana pod wskazanym powyżej adresem. Na żądanie organów państwowych producent zobowiązuje się przekazać rzeczoną dokumentację techniczną elektronicznymi kanałami komunikacji. Maszyna obejmuje elementy mechaniczne, komponenty oraz urządzenia elektryczne wyprodukowane przez innych producentów, którzy są w posiadaniu dokumentacji technicznej dla wytworzonych elementów oraz wydali dla nich wymagane deklaracje zgodności lub włączenia.

The technical and construction documentation for the described machine has been prepared in accordance with Annex VII, Part A directive 2006/42/EC and is kept at the address indicated above. At the request of state authorities, the manufacturer undertakes to provide the technical documentation in question via electronic communication channels. The machine includes mechanical elements, components and electrical devices manufactured by other manufacturers who are in possession of technical documentation for the manufactured elements and have issued the required declarations of conformity or incorporation for them.

Podpisano w imieniu: Signed on behalf of:	Konrad Czekański WUBER Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 81/73, 35-040 Rzeszów
---	---

Rzeszów, 31.12.2024

Miejsce, data
Place, date


Podpis osoby upoważnionej
Signature of authorized person

Konrad Czekański
Członek zarządu

Imię, nazwisko, stanowisko
Name, surname, position



Notatki





Notatki





WÜBER Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 81/73
35-040 Rzeszów

telefon: +48 722 232 332



www.wubertools.com