

Saramonic®

Instrukcja obsługi SR-WM4C

SR-WM4C jest kompaktowym, lekkim systemem VHF przeznaczonym dla mikrofonów bezprzewodowych. Dzięki temu, że zapewnia perfekcyjny zapis audio niezależnie od odległości, jest bardzo pomocnym urządzeniem mającym zastosowanie w produkcji filmowej, przeprowadzaniu wywiadów radiowych oraz prowadzeniu prezentacji biznesowych.

Najważniejsze cechy

- Cztery kanały komunikacji zapewniające możliwość unikania zakłóceń.
- Odpinana i elastyczna antena, którą można odpowiednio obracać o 360 ° w celu uzyskania najlepszego dźwięku.
- Wysokie pasmo VHF zapewnia czysty dźwięk.
- Nagrywanie dźwięku w odległości do 60 metrów (bez przeszkód na drodze przesyłu sygnału).
- Monitorowanie audio w czasie rzeczywistym.
- Pokrętło kontroli głośności.
- Dioda LED wskazująca poziom naładowania baterii.
- Urządzenie jest zasilane przez baterię AAA.
- Zawiera nadajnik montowany do paska, odbiornik montowany do kamery oraz wielokierunkowy mikrofon typu "lavalier".

Częstotliwość pracy

Kanał A	Kanał B	Kanał C	Kanał D
203.65MHz	207.75MHz	211.55MHz	215.35MHz


Nadajnik

Częstotliwość pracy	203-216MHz
Częstotliwości Modulacji	Modulacja
Czułość Modulacji	wejście 6 mV do pełnego odchylenia
Bateria	AAA (nie dołączona)
Pobór prądu	150 mA
Żywotność baterii	5 godzin nominalna
Wymiary	102 x 62.0 x 44.7 mm
Długość Anteny	178mm
Waga	80 g (2,8 uncji) bez baterii



Odbiornik

Częstotliwość pracy	203-216MHz
System odbioru	Superheterodynowy FM
Czułość odbioru	2 µV for 30 dB S/N
Złącze wyjściowe	3.5 mm (1/8") TRS
Napięcie wejściowe	9V DC (centrum-dodatnie)
Bateria	AAA (nie dołączona)
Pobór prądu	150 mA
Żywotność baterii	Nominalna: 5 godzin
Wymiary	102 x 62.0 x 44.7
Długość anteny	178mm
Waga	80 g (2,8 uncji) bez baterii

Nadajnik

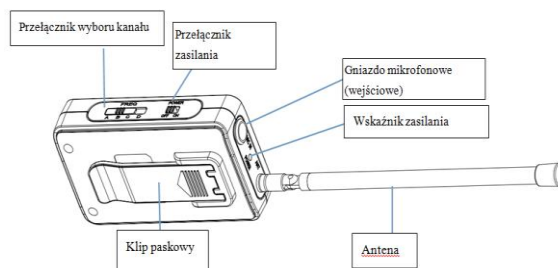

Odbiornik

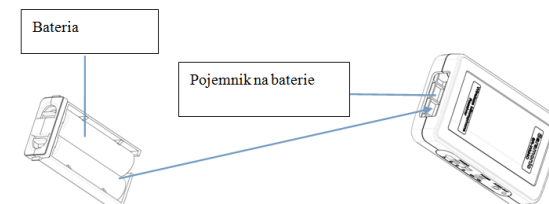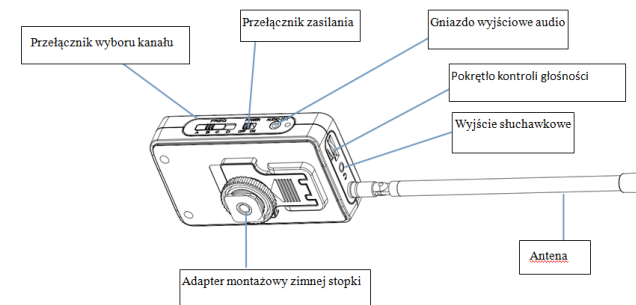

Szybki przewodnik

1. Instalacja baterii

Każde z urządzeń - nadajnik i odbiornik są zasilane przez dwie baterie AAA. Wysuń kasetę z komory na baterię znajdującej się na dole urządzenia. Włóż baterię zgodnie z polaryzacją oznaczona na pojemniku. Wsuń szufladę aż do jej zatrzaśnięcia, co będzie równoznaczne z jej zamknięciem.

Uwaga: Jeśli urządzenie SR-WM4C nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie, aby zapobiec uszkodzeniu produktu z powodu wycieku elektrolitu z baterii.

Wskaźnik stanu LED

Nadajnik	Świeci na zielono	Odpowiedni poziom baterii
	Świeci na czerwono	Niski poziom baterii - napięcie poniżej 2.2V
Odbiornik	Świeci na zielono	Odpowiedni poziom baterii

	Miga na czerwono	Niski poziom baterii - napięcie poniżej 2.2V
	Świeci na czerwono	Niski poziom baterii - napięcie poniżej 2.1V &

2. Zamontuj nadajnik do paska lub włóż go do kieszeni.

3. Podłącz mikrofon "lavalier" do wejścia mikrofonowego w nadajniku. Przypnij mikrofon do kołnierza lub innego miejsca w zależności od potrzeb.

4. Zamontuj odbiornik na gorącej stopce aparatu lub kamery bądź zimnej stopce innego urządzenia.

Uwaga: Spróbuj utrzymywać obie anteny równolegle w celu otrzymania najlepszego dźwięku. Proszę nie dotykać anten podczas nagrywania.

5. Podłącz dołączony do zestawu kabel transmisji sygnału z gniazda AUDIO OUT znajdującego się na odbiorniku do wejścia mikrofonowego w aparacie lub kamerze.

6. Parowanie nadajnika i odbiornika

Zarówno nadajnik jak i odbiornik muszą być ustawione na ten sam kanał (A, B, C, D). Jeśli wybrany kanał jest głośny, należy przełączyć nadajnik i odbiornik na inny kanał, aż do momentu uzyskania bardzo czystego dźwięku.

Uwaga: Dwa nadajniki ustawione na tej samej częstotliwości nie będą działać z jednym odbiornikiem.

7. Ustaw przełącznik zasilania ON/OFF nadajnika i odbiornika w pozycji ON.

8. Podłącz słuchawki do gniazda słuchawkowego w celu monitorowania audio w czasie rzeczywistym.

9. Za pomocą pokrętła regulacji głośności ustaw je aż do otrzymania najlepszego dźwięku.

Zgodność

Urządzenie jest kompatybilne z dowolnymi kompaktowymi kamerami lub aparatami DSLR wyposażonymi w gniazda mikrofonu.

Zawartość opakowania

- Nadajnik SR-WM4C x1
- Odbiornik SR-WM4C x1
- Kabel do transmisji sygnału 1/8 "(3,5 mm) x1
- Wielokierunkowy mikrofon lavalier x1
- Zaciski paskowe x2
- Adapter zimnej stopki x1
- Instrukcja obsługi x1
- Karta gwarancyjna x1

Warunki gwarancji

Okres gwarancji obejmuje 24 miesiące począwszy od dnia zakupu. W ramach gwarancji zapewniamy usunięcie usterek wynikających z wad materiałowych i błędów produkcyjnych.

Termin naprawy 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do autoryzowanego serwisu lub 21 dni od daty dostarczenia sprzętu do sklepu, w którym został zakupiony. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje usterek wynikających z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania sprzętu. Gwarancja traci ważność w przypadku samodzielnej ingerencji osób nieuprawnionych do przeprowadzania napraw.

Dystrybucja

FOXFOTO

(sklep internetowy: www.infoto.pl)

ul. Rąbieńska 18

94-227 Łódź

tel. 042 252 99 95

fax. 042 252 99 96

email: info@saramonic.pl