



# **GOXTREME<sup>®</sup>** **REBEL**

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

**Język Polski**



## **WAŻNE INFORMACJE**

Aby zapewnić optymalne działanie urządzenia, należy zwrócić uwagę na następujące ważne informacje:

### **Karta MicroSD:**

- Przed pierwszym użyciem karty pamięci należy upewnić się, że karta została sformatowana w urządzeniu (Ustawienia > Format).
- Maksymalna pojemność karty pamięci nie powinna być większa niż 32GB.

Użycie kart pamięci o pojemności przekraczającej maksymalną zalecaną pojemność może skutkować błędami w plikach.

- W celu uzyskania najlepszych rezultatów zalecamy używanie kart Micro SD wysokiej jakości, klasy 10 z U3 High Speed lub wyższych.
- Czas nagrywania zależy od wybranej rozdzielczości.
- Po osiągnięciu maksymalnego czasu nagrywania wideo wynoszącego ok. 22 minut kamera zatrzyma nagrywanie automatycznie. Nowe nagranie należy zresetować ręcznie.

### **Ładowanie:**

- Przed pierwszym użyciem należy upewnić się, że urządzenie jest całkowicie naładowane.
- Podczas ładowania należy trzymać urządzenie z dala od dzieci.
- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone podczas ładowania. Jeśli urządzenie włącza się automatycznie po podłączeniu do źródła zasilania, należy je wyłączyć w celu pełnego naładowania. Urządzenie podłączone

do zasilania i włączone nie będzie się ładować.

- Urządzenie powinno być ładowane wyłącznie przez port USB komputera lub zasilacz USB o maksymalnej pojemności 1000 mAh.
- Przed użyciem urządzenia należy odłączyć podłączony kabel USB.
- Żywotność baterii - w zależności od ustawień i temperatury zewnętrznej - wynosi do 80 minut w optymalnych warunkach.

#### Połączenie WiFi:

- Upewnij się, że pobrałeś odpowiednią aplikację dla swojego modelu urządzenia.

## Instrukcje bezpieczeństwa:



**UWAGA:** Urządzenie nie jest odpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesiąca życia z powodu ryzyka zadławienia.



**UWAGA:** Zawsze należy chronić urządzenie przed upadkiem i uderzeniami.

- Zachowaj odpowiednią odległość od obiektów, które generują silne pole magnetyczne lub fale radiowe, aby zapobiec uszkodzeniu produktu lub wpłynąć na jakość dźwięku i obrazu.


- Urządzenie należy przechowywać w chłodnym (w temperaturze pokojowej) miejscu suchym i wolnym od kurzu oraz nigdy nie wystawiać go na działanie wysokich temperatur lub stałego bezpośredniego światła słonecznego.

- W mało prawdopodobnym przypadku przegrzania, dymu lub nieprzyjemnych zapachów wydobywających się z urządzenia, należy natychmiast odłączyć je od kabla ładującego i wyjąć baterię, aby uniknąć pożaru.



**UWAGA:** Przed użyciem kamery w wodzie należy upewnić się, że wszystkie pokrywy i zamknięcia kamery są zamknięte i uszczelnione.

## Kamera

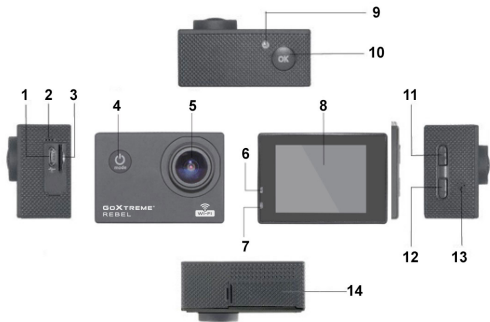

1. Port USB
2. Mikrofon
3. Gniazdo karty pamięci
4. Włącznik/wyłącznik  
& Przycisk trybu
5. Soczewka
6. światło kontrolne
7. Wskaźnik naładowania
  
8. Wyświetlacz
9. Wskaźnik WiFi
10. Migawka/OK
11. W górę / WIFI
12. W dół
13. Głośnik
14. Pokrywa baterii

## Obudowa



1. Migawka/OK
2. W górę / WIFI
3. W dół
4. Blokada obudowy
5. Soczewka
6. Włącznik / wyłącznik / przycisk trybu
7. Noga



## Obsługa

### Wkładanie karty MicroSD

- Uwaga: Przed pierwszym użyciem urządzenia należy sformatować kartę pamięci korzystając z menu Format karty SD w menu ustawienia.
- Wszystkie karty pamięci gwarantują poprawne działanie.

### Wkładanie i wyjmowanie baterii

- Otwórz pokrywę baterii.
- Włóż baterię tak, aby styki baterii odpowiadały stykom wewnątrz aparatu.
- Aby wyjąć baterię, otwórz pokrywę baterii.

### Ładowanie

- Podłącz urządzenie do komputera lub zasilacza sieciowego w celu ładowania.
- Można użyć ładowarki samochodowej do ładowania w samochodzie.
- Podczas ładowania świeci się wskaźnik. Kontrolka gaśnie, gdy bateria jest w pełni naładowana.
- Aby przyspieszyć ładowanie, należy wyłączyć urządzenie podczas ładowania.

### Włączanie i wyłączanie urządzenia

- Włączanie: Nacisnąć i przytrzymać przycisk "**Włącznik / wyłącznik / przycisk trybu**" przez ok. 3 sekundy. Zaświeci się niebieskie światło, a na wyświetlaczu pojawi się ekran startowy.
- Wyłączanie: Nacisnąć przycisk "**Włącznik / wyłącznik / przycisk trybu**" na około 3 do 5 sekund. Niebieskie światło gaśnie, a na wyświetlaczu pojawi się ekran końcowy.

### Przełącznik trybu

- Naciskać przycisk Mode, aby przełączać między różnymi trybami: tryb wideo, tryb zdjęć, tryb odtwarzania i tryb ustawień
- W lewym górnym rogu wyświetla się ikona aktualnego trybu.

## **Wideo**

- Włóż kartę pamięci i naciśnij przycisk „Włącznik / wyłącznik / przycisk /bu” aby włączyć urządzenie.
- Po włączeniu naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć nagrywanie wideo. Podczas nagrywania wskaźnik w lewym górnym rogu wyświetlacza miga oraz pokazany jest czas nagrywania.
- Naciśnij ponownie przycisk OK, aby zatrzymać nagrywanie.

## **Zdjęcia**

- Włącz urządzenie i naciśnij przycisk „Włącznik / wyłącznik / przycisk /bu”, aby wejść w tryb zdjęć.
- Naciśnij przycisk OK, aby zrobić zdjęcie.

## **Tryb odtwarzania**

aciśnij przycisk „Włącznik / wyłącznik / przycisk trybu”, aby przejść do trybu łtwarzania. Użyj przycisków w górę i w dół, aby wybrać dany plik i naciśnij OK, y go wyświetlić.

## **Ustawienia**

- Naciskać przycisk „Włącznik / wyłącznik / przycisk trybu”, aby przejść do /bu ustawień.
- Użyj przycisków w górę i w dół, aby wybrać menu, naciśnij przycisk OK, y wejść do podmenu i wybrać żądane ustawienie. Naciśnij "OK", aby otwierdzić.

## **1. Podłączenie urządzenia do komputera (przez USB)**

ęśli urządzenie zostanie podłączone do komputera za pomocą kabla USB, yświetlany jest komunikat Mass Storage i PC Camera. Użyj przycisków w górę w dół, aby wybrać żądany tryb i naciśnij przycisk OK, aby go potwierdzić.

- „Mass Storage” wyświetla na komputerze dysk pamięci karty Micro SD.
- Po potwierdzeniu "PC Camera", urządzenie może być używane jakoamera internetowa.

## I. Połączenie WiFi

urządzenie może być podłączone poprzez WiFi do smartfona lub tabletu z systemem Android lub iOS.

· Zainstaluj aplikację „**GoPlus Cam**” na swoim smartfonie lub tablecie. Aplikację można pobrać w Google Playstore lub Apple Store.

· Włącz urządzenie i naciśnij przycisk w górę. Ekran kamery wyświetla logo WiFi i identyfikator SSID (nazwa WiFi): GoXtreme\_xxxxxxxxx (xxx to miejsce na numer seryjny urządzenia).

· Następnie wprowadź **12345** jako hasło.

· W tym czasie żółty wskaźnik WiFi jest włączony.

· Włącz funkcję WiFi na swoim smartfonie lub tablecie. Znajdź nazwę kamery WiFi i podłącz oba urządzenia. Po udanym połączeniu zaświeci się żółty wskaźnik.

· Uruchom aplikację „**GoPlus Cam**” na swoim smartfonie lub tablecie. Na ekranie wyświetlany jest obraz na żywo z kamery. Aplikacja może nagrywać filmy, robić zdjęcia i przysyłać nagrania na smartfon lub tablet.

## **12. WEB CAM**

Twoja kamera akcji posiada również funkcję kamery internetowej.

Aby użyć kamerki jako kamery internetowej, należy wykonać następujące kroki:

- Wymij baterię i kartę pamięci.
- Podłączyć kamerę do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB.
- Jeśli pojawi się monit, wybierz opcję Kamera PC lub Kamera internetowa.
- Jeśli używasz systemu Windows, instalacja sterownika zostanie zakończona automatycznie i w ciągu 2 minut.

### **PROSZĘ ZAUWAŻYĆ:**

Należy pamiętać, że funkcja kamery internetowej zapewnia tylko obraz wideo i nie zawiera dźwięku.

Do odtwarzania dźwięku wymagany jest zestaw słuchawkowy lub słuchawki z mikrofonem in-line, jak w przypadku wielu smartfonów.

Należy pamiętać, że może być konieczne wprowadzenie ustawień dowolnej aplikacji lub programu (np. Skype), aby można było wybrać kamerę internetową jako preferowaną opcję kamery internetowej.

## Specyfikacja

Wyświetlacz	2.0"
Kąt szeroki	140°
Rozdzielczość wideo	1080P/30fps*, 720P/30fps, WVGA/30fps, VGA/30fps
Format wideo	AVI
Kompresor wideo	MJPG
Rozdzielczość zdjęć	16M*/12M*/10M*/8M*/5M*/ 3M*/2M*/1.3MP/VGA
Obsługa karty pamięci	MicroSD, max. 32 GB
Tryb zdjęć	Zdjęcia pojedyncze / Samowyzwalacz (3 s / 5 s / 10 s / 20 s)
USB	USB 2.0
Bateria	900mAh, 3.7V, 3.33Wh
Czas ładowania	ok. 3 godzin
Rozmiar	60 41.8 x 30 mm

**\* Prze interpolację**

Zastrzega się prawo do zmian technicznych bez uprzedzenia.

## Najczęściej zadawane pytania

### 1. Ekran jest czarny lub biały podczas użytkowania.

Jeśli urządzenie "zamarza" podczas normalnego użytkowania, należy wyjąć baterię i włożyć je ponownie. Po włączeniu urządzenie powróci do normalnej pracy.

### 2. Urządzenie nie daje się włączyć.

Sprawdź czy bateria jest w pełni naładowana. W przeciwnym razie należy wyjąć baterię, włożyć ją ponownie i ponownie włączyć urządzenie.

### 3. Urządzenie nagrzewa się.

Ponieważ kamera ta jest urządzeniem precyzyjnym z uszczelką, kamera będzie generować ciepło podczas użytkowania. Jest to zjawisko normalne i nie jest to błąd.

### 4. Nagrania wideo są nagrywane bez dźwięku lub odtwarzane z bardzo cichym dźwiękiem.

Upewnij się że urządzenie nie znajduje się wewnątrz wodoszczelnej obudowy. Wodoodporna obudowa częściowo zapobiega nagrywaniu lub odtwarzaniu dźwięku. Dźwięk nie może być odtwarzany, gdy nagranie audio jest wyłączone w menu.

### 5. Film nie działa płynnie, w nagraniu pojawiają się czerwone i zielone paski.

Należy sformatować kartę pamięci w urządzeniu, korzystając z menu Format karty SD w menu Ustawienia i upewnić się, że użyto odpowiedniej karty pamięci wysokiej jakości.

### 6. Stabilność sygnału WiFi.

Sygnał WiFi może być podatny na zakłócenia. Upewnij się, że żadna przeszkoda nie może zakłócać transmisji sygnału i nie oddalaj smartfona zbyt daleko od kamery.

### 7. Nie jest możliwe połączenie z WiFi.

Najpierw należy sprawdzić, czy w kamerze jest uaktywowane WiFi. Następnie ponownie podłączyć kamerę do smartfona/tabletu.



Wszystkie specyfikacje produktów są poprawne w momencie wydruku i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

easyfix GmbH zastrzega sobie prawo do błędów lub pomyłek.

Aby uzyskać pomoc techniczną, prosimy odwiedzić nasz dział pomocy na

[www.easyfix.eu](http://www.easyfix.eu).

### **EKLARACJA ZGODNOŚCI**

Producent niniejszym oświadcza, że oznakowanie CE zostało umieszczone na produkcie GoXtreme Rebel zgodnie z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi przepisami następujących dyrektyw europejskich:

2014/53/EU

2011/65/EC RoHS

2014/30/EU EMV

2012/19/EC WEEE



oświadczenie zgodności można pobrać z:

[http://www.easyfix.info/download/pdf/doc\\_goxtreme\\_rebel.pdf](http://www.easyfix.info/download/pdf/doc_goxtreme_rebel.pdf)

## TYLIZACJA



### Utylizacja opakowania

ortuj materiały opakowania. Do makulatury należy dodać karton i tekturę, folie należy oddać recyklingowi.



### **Unieszkodliwianie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub baterii przez konsumentów w gospodarstwach domowych na terenie Unii Europejskiej.**

en symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać zem z odpadami komunalnymi. Stare urządzenie i/lub baterie/akumulatory należy wrócić do odpowiednich punktów zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych i/lub baterii/akumulatorów. Aby uzyskać więcej informacji na temat cyklingu tego sprzętu i/lub baterii, należy skontaktować się z władzami lokalnymi, depem, w którym zakupiono sprzęt, lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów. ecykling materiałów pomaga chronić zasoby naturalne i zapewnia bezpieczny sposób cyklingu dla zdrowia ludzkiego i środowiska.



### **Ostrzeżenie o baterii**

Nie należy demontować ani uderzać w baterię. Uważaj, aby nie zwarcć baterii. Nie alęży wystawiać baterii na działanie wysokich temperatur. Nie używaj baterii, jeśli



zecieka lub rozszerza się.

Zawsze ładować przez system. Jeśli bateria zostanie wymieniona na niewłaściwy typ, istnieje ryzyko wybuchu.

Baterię należy przechowywać z dala od dzieci.

Baterie mogą eksplodować, jeśli zostaną wystawione na działanie otwartego ognia. Nigdy nie wrzucać baterii do ognia.

Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Baterię należy wyjąć i zutylizować oddzielnie przed wyrzuceniem urządzenia.



#### Ostrzeżenie o małych częściach

Urządzenie nie jest odpowiednie dla dzieci poniżej 3 roku życia ze względu na ryzyko połknięcia.



Made in China / Only for EU

**easypix**<sup>®</sup>

LIFESTYLE ELECTRONICS