PHILIPS

Radioodtwarzacz CD

TAZ7500



Instrukcja obsługi

Zarejestruj swój produkt i uzyskaj wsparcie pod adresem:
www.philips.com/support

Spis treści

1 Ważne 3
Bezpieczeństwo 3
Informacja 3
Znaki towarowe 3

2 Twój radioodtwarzacz CD 4
Wprowadzenie 4
Zawartość opakowania 4
Ogólne informacja na temat głównego modułu 4
Opis pilota zdalnego sterowania 5

3 Rozpoczynanie 6
Podłączanie do zasilania 6
Włączanie/Tryb czuwania 6

4 Odtwarzanie z płyty CD 7
Odtwarzanie płyty CD 7
Używanie menu CD 7
Programowanie utworów 7

5 Odtwarzanie z kasety 7
Odtwarzanie kasety 7
Korzystanie z menu kasety 7

6 Słuchanie radia 8
Słuchanie radia FM 8
Słuchanie radia DAB 8

7 Odtwarzanie przez Bluetooth® 9
Odtwarzanie przez klasyczne połączenie Bluetooth 9
Używanie menu BT 9

8 Odtwarzanie przez Auracast™ 9
Odbiornik Auracast 9
Korzystanie z menu Auracast 10
Transmisja Auracast 10
Wyłączanie transmisji Auracast 10

9 Odtwarzanie z USB 10
Używanie menu USB 10

10 Słuchanie z urządzenia zewnętrznego 11
Korzystanie z menu AUDIO IN 11

11 Inne funkcje 11
Ustawianie zegara uśpienia 11
Podłączanie słuchawek 11
Reset fabryczn 11

12 Aplikacja Philips Entertainment 12
Pobieranie aplikacji 12
Parowanie aplikacji z radioodtwarzaczem CD 12
Odtwarzanie muzyki i regulacja dźwięku 12
Przełączanie źródeł 12
Ustawienia ogólne 13
Wirtualny pilot zdalnego sterowania 13
Instrukcja obsługi 13
Aktualizacja oprogramowania 13


13 Dane techniczne produktu 14

14 Rozwiązywanie problemów 15

1 Ważne

Bezpieczeństwo

Przed rozpoczęciem korzystania z tego radioodtwarzacza CD należy przeczytać ze zrozumieniem wszystkie instrukcje.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania instrukcji.

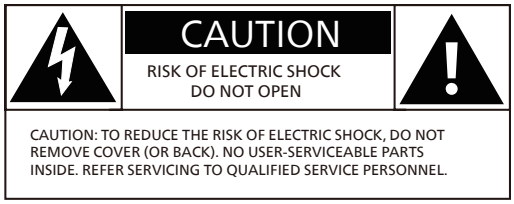

Symbol „błyskawicy" oznacza, że znajdujący się wewnątrz urządzenia nieizolowany materiał może spowodować porażenie prądem elektrycznym. Ze względu na bezpieczeństwo wszystkich domowników nie należy zdejmować obudowy urządzenia.
Symbol „wykrzyknika" zwraca uwagę na funkcje, w przypadku których należy uważnie przeczytać dołączoną dokumentację, aby uniknąć problemów.
OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy narażać urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci, a także umieszczać na nim przedmiotów wypełnionych cieczą, takich jak wazony.
PRZESTROGA: Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, należy całkowicie włożyć wtyczkę do gniazda. (Dotyczy regionów, w których stosowane są wtyczki spolaryzowane: Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, należy dopasować szeroki bolec wtyczki do szerokiego otworu gniazda.)

Ostrzeżenie

- Nie wolno zdejmować obudowy tego urządzenia.
- Nie należy smarować żadnej części tego urządzenia.
- Nie należy patrzeć bezpośrednio na wiązkę lasera znajdującą się wewnątrz urządzenia.
- Nie należy umieszczać tego urządzenia na innych urządzeniach elektrycznych.
- Urządzenie należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, otwartym ogniem i źródłami ciepła.
- Należy zapewnić stały i łatwy dostęp do przewodu zasilającego, wtyczki lub zasilacza, aby umożliwić odłączenie urządzenia od zasilania.

- Należy zapewnić wystarczającą ilość wolnej przestrzeni wokół produktu w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji.
- Używaj wyłącznie wyposażenia/akcesoriów zalecanych przez producenta.
- PRZESTROGA dotycząca korzystania z baterii — aby zapobiec wyciekowi elektrolitu, który może spowodować obrażenia ciała, szkody materialne lub uszkodzenie produktu:
  - Baterie należy zainstalować prawidłowo, zgodnie z oznaczeniami biegunów + i – umieszczonymi na produkcie.
  - Baterii (znajdujących się w opakowaniu lub zainstalowanych) nie należy narażać na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak promienie słoneczne, ogień lub podobne źródła ciepła.
  - Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.
- Produktu nie należy narażać na kapanie ani rozpryskiwanie cieczy.
- Nie należy umieszczać na produkcie żadnych źródeł zagrożenia (np. przedmiotów wypełnionych cieczą ani zapalonych świec).
- W przypadku, gdy rolę wyłącznika głównego spełnia wtyczka zasilania lub złącze urządzenia, zapewnij łatwy dostęp do elementu odłączającego urządzenie.
- Produkt należy bezpiecznie użytkować w otoczeniu o temperaturze od 0 °C do 40 °C.

Informacja

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez MMD Hong Kong Holding Limited, mogą spowodować pozbawienie użytkownika prawa do korzystania z urządzenia.

Zgodność

Niniejszym firma TP Vision Europe B.V. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy RED 2014/53/EU i brytyjskich przepisów dotyczących urządzeń radiowych SI 2017 nr 1206. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie www.philips.com/support.

Ochrona środowiska

Utylizacja zużytego urządzenia i baterii

Twój produkt został zaprojektowany i wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i komponentów, które można poddać recyklingowi i wykorzystać ponownie.

Ten symbol na produkcie oznacza, że jest on objęty dyrektywą europejską 2012/19/EU.

Ten symbol oznacza, że produkt zawiera baterie objęte rozporządzeniem europejskim (EU) 2023/1542, które nie mogą być usuwane razem z normalnymi odpadami domowymi.

Zapoznaj się z lokalnym systemem selektywnej zbiórki produktów elektrycznych i elektronicznych oraz baterii. Przestrzegaj lokalnych przepisów i nigdy nie wyrzucaj produktu ani baterii z normalnymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja starych produktów i baterii pomaga zapobiec negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Usuwanie jednorazowych baterii

W celu usunięcia jednorazowych baterii, patrz rozdział poświęcony montażowi baterii.

Informacje dotyczące środowiska

Pominięto wszystkie zbędne opakowania. Urządzenie to składa się z materiałów, które można poddać recyklingowi i użyć ponownie, jeśli zostanie rozmontowane przez wyspecjalizowaną firmę. Prosimy przestrzegać miejscowych przepisów dotyczących usuwania opakowań, zużytych baterii i starego sprzętu.

Dbałość o produkt

- Nie umieszczaj przedmiotów innych niż płyta w przedziale płyty.
- Nie umieszczaj zniekształconych lub pękniętych płyt w przedziale płyt.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć płyty z komory płyty.
- Do czyszczenia produktu używaj tylko szmatki z mikrofibry.

Na urządzeniu znajduje się następująca etykieta:



Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się z tyłu produktu.

Znaki towarowe

AURACAST

Znak słowny i logo Auracast™ są znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc., a firma MMD Hong Kong Holding Limited korzysta z tych znaków na podstawie licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.

Bluetooth®

Marka i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. jakiekolwiek stosowanie takich znaków przez MMD Hong Kong Holding Limited ma miejsce na podstawie licencji.

Be responsible
Respect copyrights

Wykonywanie nieautoryzowanych kopii materiałów zabezpieczonych przed kopiowaniem, w tym programów komputerowych, plików, audycji i nagrań dźwiękowych, może stanowić naruszenie praw autorskich i przestępstwo. Tego urządzenia nie należy używać do takich celów.

2 Twój radioodtwarzacz CD

Gratulujemy zakupu i witamy w gronie klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z pomocy technicznej oferowanej przez Philips, zarejestruj swój produkt pod adresem www.philips.com/support.

Wprowadzenie

Ten radioodtwarzacz CD umożliwia:

- Słuchanie radia FM;
- Słuchanie radia DAB;
- Odtwarzanie dźwięku z płyt, urządzeń Bluetooth i innych zewnętrznych urządzeń audio.


Zawartość opakowania

Sprawdź i określ zawartość opakowania:


- Jednostka główna ×1
- Przewody zasilające ×2
- Pilot zdalnego sterowania (z jedną baterią AAA) ×1
- Skrócona instrukcja obsługi ×1
- Karta bezpieczeństwa ×1
- Karta gwarancyjna ×1




Jednostka główna

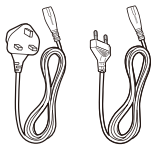

Przewody zasilające




Pilot zdalnego sterowania (z jedną baterią AAA)

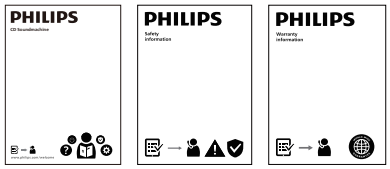



Skrócona instrukcja obsługi/Karta bezpieczeństwa/Karta gwarancyjna

- Liczba przewodów zasilających i typ wtyczki różnią się w zależności od regionu.
- Zdjęcia, ilustracje i rysunki przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi mają charakter poglądowy.
- Rzeczywisty produkt może różnić się wyglądem.

Ogólne informacja na temat głównego modułu

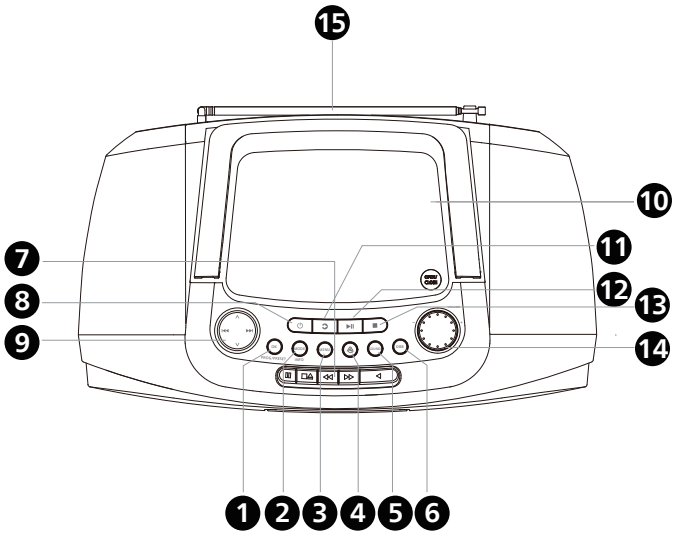

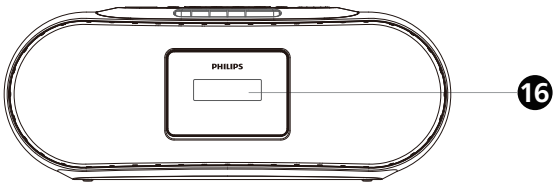

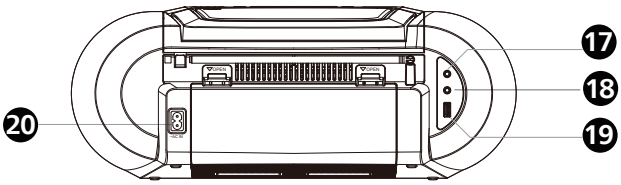

① **OK/PROG/PRESET**
- Potwierdzenie wyboru w menu.
- Programowanie utworów lub zapisywanie stacji radiowych w pamięci.

② **MODE/INFO**
- Krótkie naciśnięcie: Przełączanie trybu odtwarzania w trybie CD/USB.
- Krótkie naciśnięcie: Przełączanie między trybem mono i stereo w trybie FM.
- Naciśnij i przytrzymaj: Wyświetlanie informacji.

③ **MENU**
- Dostęp do ustawień menu źródła.

④
- Naciśnij, aby przełączyć na tryb odbiornika Auracast.
- W trybie odbiornika Auracast naciśnij, aby ponownie wyszukać kanały transmisji Auracast.
- W trybie odbiornika Auracast naciśnij i przytrzymaj przez 8 sekund, aby usunąć informacje dotyczące szyfrowania.
- Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć tryb transmisji Auracast.

⑤ **SOUND**
- Wybór zaprogramowanego efektu dźwiękowego.

⑥ **DBB**
- Ustawienie dynamicznego wzmocnienia basów na 1/2/OFF.

⑦ **Elementy sterujące magnetofonu kasetowego**

⏸
- Wstrzymanie odtwarzania kasety.

⏹⏏
- Zatrzymanie odtwarzania kasety lub otwarcie komory kasety.

⏪ / ⏩
- Szybkie przewijanie do tyłu lub do przodu.

◀
- Rozpoczęcie odtwarzania kasety.

⑧
- Zasilanie sieciowe: Naciśnij krótko, aby włączyć urządzenie lub przełączyć je w tryb czuwania.
- Zasilanie bateryjne: Naciśnij krótko, aby wyłączyć urządzenie/ naciśnij i przytrzymaj, aby je włączyć.

⑨ ⏮ / ⏭
- Po wybraniu źródła radiowego dostrój stację FM/DAB lub precyzyjnie dostosuj częstotliwość (zwiększ/zmniejsz).
- W trybie CD/USB/Bluetooth odtwórz poprzedni lub następny utwór.
- W trybie CD/USB naciśnij i przytrzymaj, aby szybko przewijać do przodu lub do tyłu.
- W trybie Auracast przełącz na poprzednią/następną nieszyfrowaną transmisję.

∧ / ∨
- W menu przewijaj opcje w górę lub w dół.
- W trybie USB/CD (MP3) przełącz na poprzedni lub następny album.
- W trybie DAB/FM przełącz na poprzednią/następną zaprogramowaną stację radiową.

⑩ **Tacka na płytę**
- Komora płyty.

⑪
- Naciśnij, aby wybrać źródło.

⑫ ▶II
- Rozpoczęcie i wstrzymanie odtwarzania.

⑬ ■
- Zatrzymanie odtwarzania.

⑭ − / +
- Zmniejszanie/zwiększanie głośności.

⑮ **Antena**
- Antena DAB/FM.

⑯ **Panel wyświetlacza**
- Wyświetla aktualny stan.


⑰
- Gniazdo słuchawkowe.

⑱
- Gniazdo AUDIO IN.

⑲
- Port USB.

⑳ **AC IN**
- Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda AC IN.

Opis pilota zdalnego sterowania

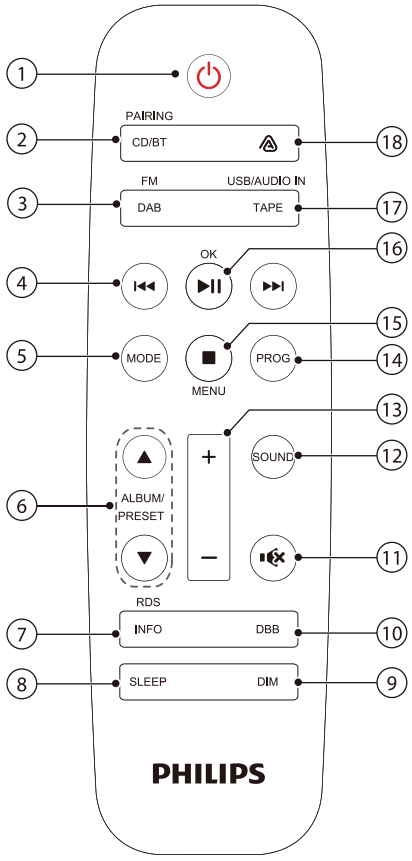

① ⏻
- Włączanie produktu lub przełączanie go w tryb czuwania.

② **CD/BT PAIRING**
- Wybór źródła CD.
- Wybór źródła Bluetooth.
- W trybie BT naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby rozłączyć urządzenie; naciśnij i przytrzymaj przez 8 sekund, aby wyczyścić historię parowania Bluetooth.

③ **DAB/FM**
- Wybór źródła FM lub DAB.

④ ⏮ / ⏭
- Po wybraniu źródła radiowego dostrój stację FM/DAB lub precyzyjnie dostosuj częstotliwość (zwiększ/zmniejsz).
- W trybie CD/USB/BT odtwórz poprzedni lub następny utwór.
- W trybie CD/USB naciśnij i przytrzymaj, aby szybko przewijać do przodu lub do tyłu.
- W trybie Auracast przełącz na poprzednią/następną nieszyfrowaną transmisję.

⑤ **MODE**
- Krótkie naciśnięcie: Przełączanie trybu odtwarzania w trybie CD/USB.
- Krótkie naciśnięcie: Przełączanie między trybem mono i stereo w trybie FM.

⑥ **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**
- W menu przewijaj opcje w górę lub w dół.
- W trybie USB/CD (MP3) przełącz na poprzedni lub następny album.
- W trybie DAB/FM przełącz na poprzednią/następną zaprogramowaną stację radiową.

⑦ **INFO/RDS**
- Wyświetlanie informacji o odtwarzaniu podczas odtwarzania.
- Wyświetlanie informacji RDS (jeśli są dostępne) dla wybranych stacji radiowych FM.

⑧ **SLEEP**
- Pozwala ustawić zegar uśpienia.

⑨ **DIM**
- Regulacja jasności wyświetlacza.

⑩ **DBB**
- Ustawienie dynamicznego wzmocnienia basów na 1/2/OFF.

⑪
- Wyciszanie lub wyłączanie wyciszenia.

⑫ **SOUND**
- Wybór zaprogramowanego efektu dźwiękowego.

⑬ **+/- (głośność)**
- Dostosowanie poziomu głośności.

⑭ **PROG**
- Programowanie utworów.
- Programowanie stacji radiowych FM/DAB+.

⑮ **■/MENU**
- Zatrzymanie odtwarzania lub usunięcie programu.
- Naciśnij i przytrzymaj, aby przejść do menu; naciśnij krótko, aby wyjść z menu.

⑯ **▶II/OK**
- Rozpoczęcie lub wstrzymanie odtwarzania.
- Potwierdzenie wyboru w menu.

⑰ **TAPE/USB/AUDIO IN**
- Przełączanie między źródłami TAPE/USB/AUDIO IN.

⑱
- Naciśnij, aby przełączyć na tryb odbiornika Auracast.
- W trybie odbiornika Auracast naciśnij, aby ponownie wyszukać kanały transmisji Auracast.
- W trybie odbiornika Auracast naciśnij i przytrzymaj przez 8 sekund, aby usunąć informacje dotyczące szyfrowania.
- Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć tryb transmisji Auracast.

3 Rozpoczynanie

Przestroga

- Używanie elementów sterujących, dokonywanie regulacji lub wykonywanie procedur innych niż opisane w niniejszej instrukcji może spowodować narażenie na niebezpieczne promieniowanie lub inne zagrożenia.

Zawsze przestrzegaj instrukcji zapisanych w tym rozdziale w podanej kolejności.

Podłączanie do zasilania

Urządzenie może być zasilane z sieci elektrycznej lub bateriami.

Opcja 1: Zasilanie sieciowe


Ostrzeżenie

- Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie zasilania odpowiada napięciu podanemu z tyłu lub na spodzie urządzenia.
- Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Podczas odłączania zasilania sieciowego zawsze wyciągaj wtyczkę z gniazda. Nigdy nie ciągnij za sam przewód.

Podłącz przewód zasilający do gniazda ściennego.

Uwaga

- Aby oszczędzać energię, po zakończeniu użytkowania naciśnij przycisk ⏻, aby przełączyć urządzenie w tryb czuwania lub odłączyć zasilanie jednostki głównej.

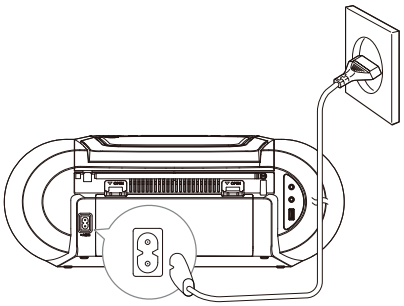

Opcja 2: Zasilanie bateryjne


Przestroga

- Baterie zawierają substancje chemiczne, dlatego należy je odpowiednio utylizować.

1 Otwórz komorę baterii z tyłu urządzenia.

2 Włóż 6 baterii (typ: R20/UM2/C CELL 1,5 V), zachowując prawidłową biegunowość (+/-) zgodnie z oznaczeniami.

3 Zamknij komorę baterii.

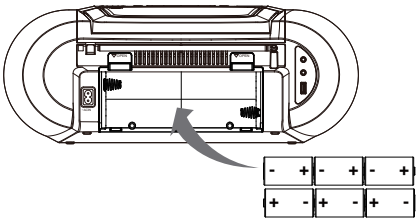

Uwaga

- Baterie nie są dołączone do zestawu. Należy je zakupić oddzielnie.

Włączanie/Tryb czuwania

Zasilanie sieciowe: Naciśnij krótko, aby włączyć urządzenie i przełączyć je na ostatnio używane źródło lub w tryb czuwania. Zasilanie bateryjne: Naciśnij krótko, aby wyłączyć urządzenie/naciśnij i przytrzymaj, aby je włączyć i przełączyć na ostatnio używane źródło.

Uwaga

- W przypadku zasilania bateryjnego, po wyłączeniu urządzenia przez naciśnięcie przycisku ⏻ na pilocie zdalnego sterowania można je ponownie włączyć wyłącznie przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku ⏻ na panelu jednostki głównej.

Przełączanie w tryb czuwania

- Produkt automatycznie przełącza się w tryb czuwania, jeśli przez ponad 15 minut nie zostanie wykryty żaden sygnał audio.
- Naciśnij przycisk ⏻, aby wybudzić produkt z trybu czuwania.

4 Odtwarzanie z płyty CD

Odtwarzanie płyty CD


Uwaga

- Nie można odtwarzać płyt CD zakodowanych za pomocą technologii ochrony praw autorskich.

Można odtwarzać dostępne w sprzedaży płyty audio CD:

- Płyty CD jednokrotnego zapisu (CD-R)
- Płyty CD wielokrotnego zapisu (CD-RW)
- Płyty CD-MP3

1 Naciśnij przycisk na jednostce głównej, aby przełączyć na źródło CD, lub naciśnij przycisk **CD/BT** na pilocie zdalnego sterowania, aby przełączyć na źródło CD.
   ↳ **[CD]** zostanie wyświetlone na ekranie.
2 Otwórz komorę płyty CD.
3 Włóż płytę CD stroną z nadrukiem skierowaną do góry, a następnie delikatnie zamknij pokrywę komory płyty CD.
   ↳ Radioodtwarzacz CD automatycznie rozpocznie odtwarzanie.
   - Aby wybrać utwór, naciśnij ⏮ / ⏭.
   - Aby wstrzymać odtwarzanie płyty CD, naciśnij ▶❚❚.
   - Aby wznowić odtwarzanie płyty CD, ponownie naciśnij ▶❚❚.
   - Aby zatrzymać odtwarzanie płyty CD, naciśnij ■.
   - Aby szybko przewinąć do przodu lub do tyłu, naciśnij i przytrzymaj ⏮ / ⏭.

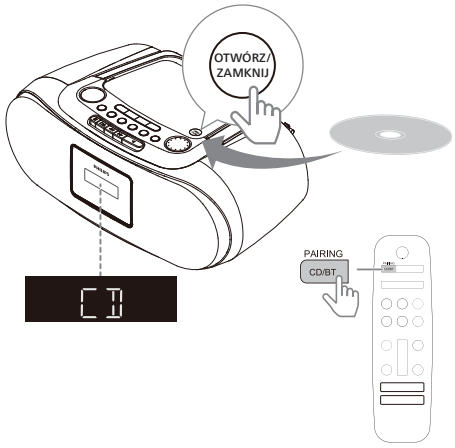

Używanie menu CD

1 W trybie CD naciśnij przycisk **MENU**, aby przejść do ustawień menu.
2 Naciśnij przyciski ∧ ∨ na panelu głównym lub przyciski ▲ ▼ na pilocie zdalnego sterowania.
   - **[SLEEP]**: Ustaw wyłącznik czasowy (OFF/15/30/60/90/120min).
   - **[DIM]**: Ustaw jasność wyświetlacza (HIGH/MED/LOW/OFF).
   - **[SYSTEM]**: Przejdź do ustawień systemu.

Programowanie utworów

W trybie CD można zaprogramować maksymalnie 20 utworów na płycie CD.

1 Naciśnij ■, aby zatrzymać odtwarzanie.
2 Naciśnij **PROG**, aby włączyć tryb programowania.
   ↳ **[P01 T01]** zostanie wyświetlone na ekranie.
3 Naciśnij ⏮ / ⏭, aby wybrać numer utworu, a następnie naciśnij **PROG**, aby potwierdzić.
4 Powtórz krok 3, aby zaprogramować kolejne utwory.
5 Naciśnij ▶❚❚, aby odtworzyć zaprogramowane utwory.
   ↳ Podczas odtwarzania wyświetlany jest wskaźnik **[PROG]** (program).
   - Aby usunąć program, naciśnij dwukrotnie ■.

Uwaga

- Gdy tryb programowania jest aktywny, naciśnij przycisk ■, aby z niego wyjść. Gdy liczba zaprogramowanych utworów osiągnie 20, zostanie wyświetlony komunikat **[FULL]**.


5 Odtwarzanie z kasety

Odtwarzanie kasety

1 Naciśnij przycisk na jednostce głównej, aby przełączyć na źródło kasety, lub naciśnij przycisk **TAPE/USB/AUDIO IN** na pilocie zdalnego sterowania, aby przełączyć na źródło kasety.
   ↳ **[TAPE]** zostanie wyświetlone na ekranie.
2 Naciśnij ■▲ na jednostce głównej, aby otworzyć komorę kasety.
3 Włóż kasetę otwartą stroną skierowaną do góry, a następnie zamknij komorę kasety.
4 Naciśnij ◀ na jednostce głównej, aby rozpocząć odtwarzanie.
   - Aby wstrzymać odtwarzanie, naciśnij ❚❚ na jednostce głównej.
   - Aby szybko przewinąć do tyłu lub do przodu, naciśnij ◀◀ / ▶▶ na jednostce głównej.
   - Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij ■▲.

Uwaga

- Odtwarzanie kasety zatrzyma się automatycznie po osiągnięciu jej końca.

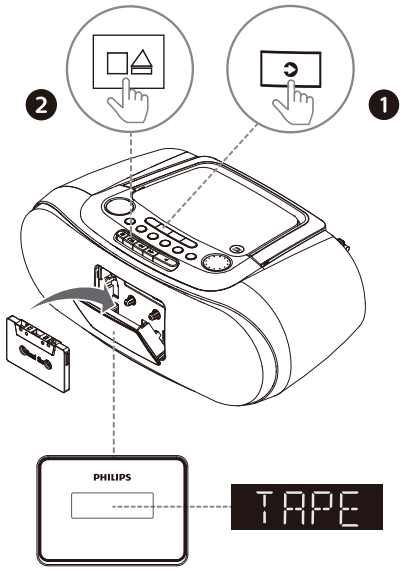

Korzystanie z menu kasety

1 W trybie kasety naciśnij przycisk **MENU**, aby przejść do ustawień menu.
2 Naciśnij przyciski ∧ ∨ na panelu głównym lub przyciski ▲ ▼ na pilocie zdalnego sterowania.
   - **[SLEEP]**: Ustaw wyłącznik czasowy (OFF/15/30/60/90/120min).
   - **[DIM]**: Ustaw jasność wyświetlacza (HIGH/MED/LOW/OFF).
   - **[SYSTEM]**: Przejdź do ustawień systemu.

6 Słuchanie radia

Za pomocą tego produktu można słuchać radia FM i DAB.

Uwaga

- Umieść antenę jak najdalej od telewizora i innych źródeł promieniowania.
- Aby zapewnić najlepszy odbiór stacji radiowych, całkowicie wysuń antenę i wyreguluj jej pozycję.

Słuchanie radia FM

Dostosuj radiostację FM

1 Naciśnij przycisk na jednostce głównej, aby przełączyć na źródło FM, lub naciśnij przycisk **FM/DAB** na pilocie zdalnego sterowania, aby przełączyć na źródło FM.
   ↳ **[FM]** zostanie wyświetlone na ekranie.
2 Naciśnij i przytrzymaj ⏮ / ⏭ przez trzy sekundy.
   ↳ Radio zacznie automatycznie nadawać stację, która ma silny sygnał.
3 Powtórz krok 2, aby dostroić kolejne stacje.

Aby dostroić stację radiową o słabym sygnale:
Naciskaj kilkakrotnie ⏮ / ⏭, aż uzyskasz optymalny odbiór.

Automatyczne zapisywanie stacji radiowych FM

Uwaga

- Możesz zachować maksymalnie 30 stacji radiowych FM.

1 Naciśnij przycisk na jednostce głównej, aby przełączyć na źródło FM, lub naciśnij przycisk **FM/DAB** na pilocie zdalnego sterowania, aby przełączyć na źródło FM.
   ↳ **[FM]** zostanie wyświetlone na ekranie.
2 Naciśnij i przytrzymaj **PROG/PRESET** przez trzy sekundy.
   ↳ Wszystkie dostępne stacje radiowe zostaną zapisane automatycznie. Po zapisaniu 30 zaprogramowanych stacji radiowych rozpocznie się odbiór pierwszej zapisanej stacji.

Ręczne zapisywanie stacji radiowych FM

1 Naciśnij przycisk na jednostce głównej, aby przełączyć na źródło FM, lub naciśnij przycisk **FM/DAB** na pilocie zdalnego sterowania, aby przełączyć na źródło FM.
   ↳ **[FM]** zostanie wyświetlone na ekranie.
2 Naciśnij **PROG/PRESET**, aby włączyć tryb programowania.
   ↳ **[P01]** zostanie wyświetlone.
3 Naciśnij ∧ ∨, aby przypisać tej stacji radiowej numer od 1 do 30, a następnie naciśnij **PROG**, aby potwierdzić.
4 Powtórz kroki 1–3, aby zaprogramować kolejne stacje.

Uwaga

- Aby zastąpić zaprogramowaną stację, zapisz w jej miejscu inną stację.

Wybieranie wstępnie ustawionej stacji radia FM

W trybie FM naciśnij ∧ ∨, aby wybrać numer zaprogramowanej stacji.

- Podczas słuchania radia FM można przełączać między trybem stereo i mono, naciskając przycisk **MODE**.

Używanie menu FM

1 W trybie FM naciśnij przycisk **MENU**, aby przejść do ustawień menu.
2 Naciśnij przyciski ∧ ∨ na panelu głównym lub przyciski ▲ ▼ na pilocie zdalnego sterowania.
   - **[SCAN SET]**: Przejdź do konfiguracji przeszukiwania.
   - **[SLEEP]**: Ustaw wyłącznik czasowy (OFF/15/30/60/90/120min).
   - **[DIM]**: Ustaw jasność wyświetlacza (HIGH/MED/LOW/OFF).
   - **[SYSTEM]**: Przejdź do ustawień systemu.

Wyświetlanie informacji RDS

RDS (System Danych Radiowych) to usługa umożliwiająca stacjom FM wyświetlanie dodatkowych informacji.

1 Dostosuj radiostację FM.
2 Naciskaj kilkakrotnie przycisk **INFO**, aby wyświetlić różne informacje RDS (jeśli są dostępne), takie jak nazwa stacji, typ programu, godzina itp.

Słuchanie radia DAB

Digital Audio Broadcasting (DAB) to technologia nadawania fal radiowych przez sieć nadajników cyfrowych. Zapewnia większy wybór, lepszą jakość dźwięku i więcej informacji.

Obsługa radia DAB

Uwaga

- Od czasu do czasu do transmisji DAB dodawane są nowe stacje i usługi. Aby uzyskać dostęp do nowych stacji i usług DAB, należy regularnie przeprowadzać przeszukiwanie.

1 Naciśnij przycisk na jednostce głównej, aby przełączyć na źródło DAB, lub naciśnij przycisk **FM/DAB** na pilocie zdalnego sterowania, aby przełączyć na źródło DAB.
   ↳ **[DAB]** zostanie wyświetlone na ekranie.
   - Jeśli źródło DAB zostanie wybrane po raz pierwszy lub lista stacji jest pusta, urządzenie automatycznie przeprowadzi pełne przeszukiwanie.
   ↳ Zostanie wyświetlony komunikat **[SCANNING]**.
   ↳ Urządzenie automatycznie wyszuka wszystkie stacje radiowe DAB, a następnie rozpocznie odbiór pierwszej dostępnej stacji.
2 Naciśnij i przytrzymaj **PROG/PRESET** przez trzy sekundy.
   ↳ Produkt automatycznie wyszukuje wszystkie stacje radiowe DAB.
   ↳ Po zakończeniu przeszukiwania rozpocznie się odbiór pierwszej dostępnej stacji.

Wybór stacji radiowej DAB

Po wyszukaniu stacji radiowych DAB naciśnij ⏮ / ⏭, aby wybrać stację DAB.

Ręczne zapisywanie stacji radiowej DAB

1 Naciśnij ⏮ / ⏭, aby wybrać stację radiową DAB.
2 Naciśnij **PROG/PRESET**, aby włączyć tryb programowania.
   ↳ **[P01]** zostanie wyświetlone.
3 Naciśnij ∧ ∨, aby przypisać tej stacji radiowej numer od 1 do 30, a następnie naciśnij **PROG**, aby potwierdzić.
4 Powtórz kroki 1–3, aby zaprogramować kolejne stacje.

Aby wybrać zaprogramowaną stację radiową DAB: W trybie DAB naciśnij ∧ ∨.

Używanie menu DAB

1 W trybie DAB naciśnij przycisk **MENU**, aby przejść do ustawień menu.
2 Naciśnij przyciski ∧ ∨ na panelu głównym lub przyciski ▲ ▼ na pilocie zdalnego sterowania.
   - **[SCAN]**: Wyszukaj i zapisz wszystkie dostępne stacje radiowe DAB.
   - **[MANUAL]**: Ręcznie dostrój stację DAB.
   - **[DRC]**: Kompresja zakresu dynamiki sygnału radiowego w celu zwiększenia głośności cichych dźwięków i zmniejszenia głośności głośnych dźwięków.
   - **[PRUNE]**: Usuń nieprawidłowe stacje z listy radiostacji.
   - **[SLEEP]**: Ustaw wyłącznik czasowy (OFF/15/30/60/90/120min).
   - **[DIM]**: Ustaw jasność wyświetlacza (HIGH/MED/LOW/OFF).
   - **[SYSTEM]**: Przejdź do ustawień systemu.

Wyświetlanie informacji DAB


Podczas słuchania radia DAB+ naciskaj kilkakrotnie przycisk **INFO**, aby wyświetlić różne informacje (jeśli są dostępne), takie jak częstotliwość, natężenie sygnału, godzina itp.

7 Odtwarzanie przez Bluetooth®

Odtwarzanie przez klasyczne połączenie Bluetooth

Uwaga

- Zgodność ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth nie jest gwarantowana.
- Wszelkie przeszkody znajdujące się między urządzeniem a podłączonym sprzętem mogą zmniejszyć zasięg działania.
- Efektywny zasięg działania między tym urządzeniem a urządzeniem obsługującym Bluetooth wynosi około 10 metrów (30 stóp).
- Urządzenie może zapamiętać maksymalnie 8 wcześniej podłączonych urządzeń Bluetooth.

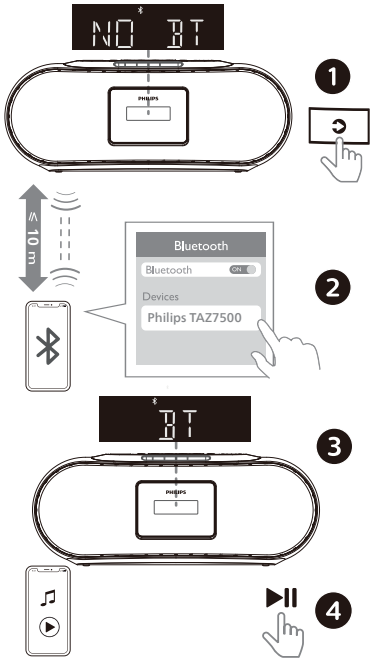

1 Naciśnij przycisk ➲ na jednostce głównej, aby przełączyć na źródło Bluetooth, lub naciśnij przycisk **CD/BT** na pilocie zdalnego sterowania, aby przełączyć na źródło Bluetooth.
   ↳ **[NO BT]** (Bluetooth) zostanie wyświetlone.
2 Na urządzeniu obsługującym profil zaawansowanej dystrybucji dźwięku. (A2DP) włącz Bluetooth i wyszukaj urządzenia Bluetooth dostępne do sparowania (patrz instrukcja obsługi urządzenia). Wybierz „**Philips TAZ7500**" na urządzeniu obsługującym Bluetooth.
3 Po pomyślnym sparowaniu i nawiązaniu połączenia zostanie wyświetlony wskaźnik [**BT**], a urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy.
4 Rozpocznij odtwarzanie dźwięku na podłączonym urządzeniu.
   ↳ Dźwięk jest przesyłany strumieniowo z urządzenia obsługującego Bluetooth do tego produktu.

Aby odłączyć urządzenie obsługujące Bluetooth:

- Wyłącz Bluetooth na swoim urządzeniu.
- Naciśnij i przytrzymaj ➲ na produkcie przez 3 sekundy, aby przejść do trybu parowania.

Używanie menu BT


1 W trybie BT naciśnij przycisk **MENU**, aby przejść do ustawień menu.
2 Naciśnij przyciski ⏶ ⏷ na panelu głównym lub przyciski ▲▼ na pilocie zdalnego sterowania.
   - **[BT PAIR]**: Przejdź do stanu parowania.
   - **[SLEEP]**: Ustaw wyłącznik czasowy (OFF/15/30/60/90/120min).
   - **[DIM]**: Ustaw jasność wyświetlacza (HIGH/MED/LOW/OFF).
   - **[SYSTEM]**: Przejdź do ustawień systemu.

8 Odtwarzanie przez Auracast™

Auracast™ może działać jako nadajnik lub odbiornik. Muzykę można transmitować do tego produktu lub innych produktów zgodnych z Auracast.

Odbiornik Auracast

1 Dźwięk można przesyłać strumieniowo z urządzenia obsługującego Auracast do tego produktu:
   ↳ Włącz transmisję Auracast na urządzeniu obsługującym Auracast.
2 Naciśnij ⏃, aby wybrać źródło Auracast, lub naciśnij przycisk ➲ na jednostce głównej, aby przełączyć na źródło Auracast.
   - **[AURACAST RECEIVER]** zostanie wyświetlone.
3 Jeśli źródło Auracast jest używane po raz pierwszy, produkt automatycznie przeprowadzi pełne przeszukiwanie.
   - Zostanie wyświetlony komunikat **[SCANNING]**.
   - Produkt automatycznie wyszuka pobliskie transmisje Auracast i połączy się z nieszyfrowaną transmisją o najsilniejszym sygnale.
   - Po pomyślnym nawiązaniu połączenia zostanie wyświetlona nazwa źródła Auracast.
   - Jeśli transmisja Auracast nie zostanie znaleziona w ciągu 20 sekund, produkt przejdzie w tryb bezczynności.

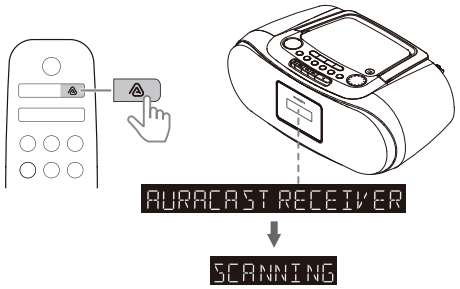

Uwaga

- Wybrana zostanie wyłącznie nieszyfrowana transmisja, a szyfrowana transmisja zostanie pominięta.

Aby rozłączyć połączenie Auracast, można:

- Przełączyć produkt na inne źródło.
- Wyłączyć transmisję Auracast na swoim urządzeniu, jeśli ten produkt odbiera transmisję Auracast z tego urządzenia.

Ręczne wyszukiwanie transmisji Auracast

W trybie odbiornika Auracast naciśnij ⏃, aby ponownie wyszukać kanały transmisji Auracast.

Wybór transmisji Auracast

Naciśnij ⏮ / ⏭, aby wybrać transmisję Auracast.
↳ Jeśli szyfrowana transmisja Auracast pochodzi z urządzenia mobilnego, przejdź do listy Auracast w aplikacji i wprowadź to samo hasło, którego użyto podczas konfigurowania transmisji Auracast na urządzeniu mobilnym.

Korzystanie z menu Auracast

1 W trybie Auracast naciśnij przycisk **MENU**, aby przejść do ustawień menu.
2 Naciśnij przyciski ∧ ∨ na panelu głównym lub przyciski ▲ ▼ na pilocie zdalnego sterowania.
- **[SLEEP]**: Ustaw wyłącznik czasowy (OFF/15/30/60/90/120min).
- **[DIM]**: Ustaw jasność wyświetlacza (HIGH/MED/LOW/OFF).
- **[SYSTEM]**: Przejdź do ustawień systemu.

Transmisja Auracast

Uwaga

- Odbiornika Auracast i transmisji Auracast nie można włączyć jednocześnie. Próba włączenia transmisji Auracast w trybie odbiornika Auracast zakończy się niepowodzeniem. To samo dotyczy sytuacji odwrotnej.

1 Po wybraniu źródła CD/Bluetooth/DAB/FM/TAPE/USB/Audio in naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy lub wybierz **General Settings** w aplikacji Philips Entertainment (→ Transmisja Auracast), aby przejść do trybu transmisji Auracast.
2 W aplikacji Philips Entertainment przejdź do General Settings, a następnie w ustawieniach nadajnika Auracast wybierz **Public** (nieszyfrowanej transmisji) lub **Personal** (szyfrowanej transmisji).
- Po wybraniu nieszyfrowanej transmisji ikona Auracast zostanie wyświetlona zarówno na ekranie jednostki głównej, jak i w interfejsie aplikacji.
- Po wybraniu szyfrowanej transmisji na jednostce głównej zostaną wyświetlone ikona Auracast i ikona kłódki, natomiast w interfejsie aplikacji zostanie wyświetlona wyłącznie ikona Auracast.

3 Można transmitować dźwięk do dowolnej liczby produktów obsługujących Auracast. Postępuj zgodnie z instrukcjami produktów obsługujących Auracast, aby włączyć połączenie Auracast.
4 Jeśli kanał transmisji Auracast jest szyfrowany, na produktach odbiorczych Auracast należy wprowadzić hasło, aby móc słuchać transmisji.
5 Naciśnij przycisk , aby przełączać między źródłami CD/Bluetooth/DAB/FM/TAPE/USB/Audio in i odtwarzać dźwięk z różnych źródeł.

Wyłączanie transmisji Auracast


- Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy. Wyłącz transmisję Auracast w radioodtwarzaczu CD.

9 Odtwarzanie z USB

Uwaga

- Upewnij się, że urządzenie USB zawiera pliki audio możliwe do odtworzenia.
- Obsługuje formaty plików FAT16/FAT32. Obsługuje urządzenia o pojemności do ≤ 128 G.

1 Naciśnij przycisk na jednostce głównej, aby przełączyć na źródło USB, lub naciśnij przycisk USB/AUDIO IN/TAPE na pilocie zdalnego sterowania, aby przełączyć na źródło USB.
↳ **[USB]** zostanie wyświetlone.
2 Podłącz urządzenie USB do portu .
3 Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie. Jeśli tak się nie stanie, naciśnij ▶II.
- Aby wybrać utwór, naciśnij I◀◀ / ▶▶I.
- Aby wstrzymać odtwarzanie z USB, naciśnij ▶II.
- Aby wznowić odtwarzanie z USB, ponownie naciśnij ▶II.
- Aby zatrzymać odtwarzanie z USB, naciśnij ■.
- Aby szybko przewinąć do przodu lub do tyłu, naciśnij i przytrzymaj I◀◀ / ▶▶I.

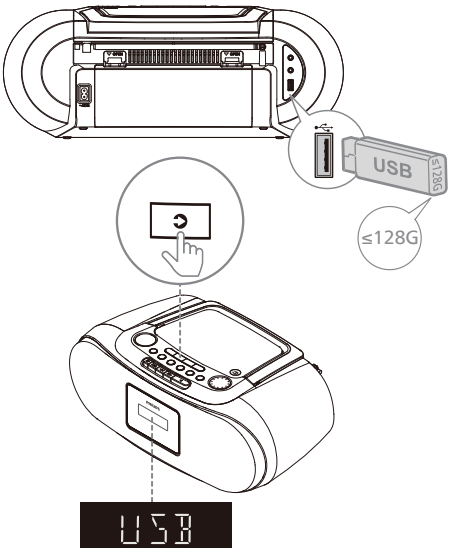

Używanie menu USB

1 W trybie USB naciśnij przycisk **MENU**, aby przejść do ustawień menu.
2 Naciśnij przyciski ∧ ∨ na panelu głównym lub przyciski ▲ ▼ na pilocie zdalnego sterowania.
- **[SLEEP]**: Ustaw wyłącznik czasowy (OFF/15/30/60/90/120min).
- **[DIM]**: Ustaw jasność wyświetlacza (HIGH/MED/LOW/OFF).
- **[SYSTEM]**: Przejdź do ustawień systemu.

Programowanie utworów

W trybie USB można zaprogramować maksymalnie 99 utworów na urządzeniu USB.

1 Naciśnij ■, aby zatrzymać odtwarzanie.
2 Naciśnij **PROG**, aby włączyć tryb programowania.
↳ **[P01 T01]** zostanie wyświetlone na ekranie.
3 Naciśnij I◀◀ / ▶▶I, aby wybrać numer utworu, a następnie naciśnij **PROG**, aby potwierdzić.
4 Powtórz krok 3, aby zaprogramować kolejne utwory.
5 Naciśnij ▶II, aby odtworzyć zaprogramowane utwory.
↳ Podczas odtwarzania wyświetlany jest wskaźnik **PROG** (program).
- Aby usunąć program, naciśnij dwukrotnie ■.

Uwaga

- Gdy tryb programowania jest aktywny, naciśnij przycisk ■, aby z niego wyjść. Gdy liczba zaprogramowanych utworów osiągnie 99, zostanie wyświetlony komunikat **FULL**.


10 Słuchanie z urządzenia zewnętrznego

Za pomocą przewodu audio można słuchać dźwięku z urządzenia zewnętrznego przez tę jednostkę główną.

1 Naciśnij przycisk na jednostce głównej, aby przełączyć na źródło AUDIO IN, lub naciśnij przycisk USB/AUDIO IN/TAPE na pilocie zdalnego sterowania, aby przełączyć na źródło AUDIO IN (3,5 mm, przewód nie jest dołączony do zestawu).
   ↳ **[AUDIO IN]** zostanie wyświetlone na ekranie.
2 Podłącz przewód audio do:
   • Gniazda w jednostce głównej;
   • Gniazda słuchawkowego w urządzeniu zewnętrznym.
3 Rozpocznij odtwarzanie dźwięku na urządzeniu zewnętrznym (patrz instrukcja obsługi urządzenia).

Uwaga

- Gniazdo AUDIO IN nie jest przeznaczone do podłączania słuchawek.

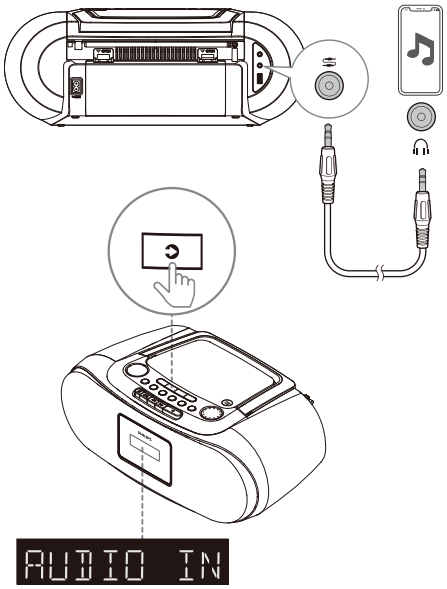

Korzystanie z menu AUDIO IN

1 W trybie AUDIO IN naciśnij przycisk **MENU**, aby przejść do ustawień menu.
2 Naciśnij przyciski ∧ ∨ na panelu głównym lub przyciski ▲ ▼ na pilocie zdalnego sterowania.
   • **[SLEEP]**: Ustaw wyłącznik czasowy (OFF/15/30/60/90/120min).
   • **[DIM]**: Ustaw jasność wyświetlacza (HIGH/MED/LOW/OFF).
   • **[SYSTEM]**: Przejdź do ustawień systemu.

11 Inne funkcje

Ustawianie zegara uśpienia

Radioodtwarzacz CD może automatycznie przełączyć się w tryb czuwania po upływie ustawionego czasu.


- Gdy radioodtwarzacz CD jest włączony, naciskaj kilkakrotnie przycisk **SLEEP**, aby wybrać czas w minutach (OFF/15/30/60/90/120min).
  ↳ Po włączeniu wyłącznika czasowego zostanie wyświetlona ikona SLEEP.

Wyłączanie wyłącznika czasowego

- Naciskaj kilkakrotnie **SLEEP**, aż zostanie wyświetlony komunikat **[OFF]** (wyłącznik czasowy wyłączony).
  ↳ Po wyłączeniu wyłącznika czasowego ikona SLEEP zniknie.

Podłączanie słuchawek

Aby słuchać dźwięku przez słuchawki przewodowe, podłącz słuchawki do gniazda .

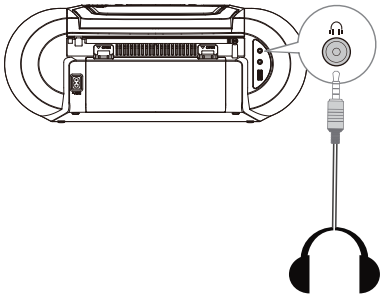

Reset fabryczn

Przywracanie domyślnych ustawień na urządzeniu:
Po włączeniu jednostki głównej wybierz źródło AUDIO IN i ustaw poziom głośności na 2, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk ▶II na panelu jednostki głównej przez 5 sekund.
Po przywróceniu ustawień fabrycznych urządzenie uruchomi się ponownie.

12 Aplikacja Philips Entertainment

Pobieranie aplikacji


Zeskanuj kod QR i naciśnij przycisk „Pobierz” albo wyszukaj „Philips Entertainment” w Apple App Store lub Google Play, aby pobrać aplikację.



philips.to/entapp

Aplikacja Philips Entertainment umożliwia sterowanie odtwarzaną muzyką. Za pomocą urządzenia inteligentnego można łatwo wybrać żądany styl dźwięku, przełączać się między źródłami i korzystać z innych funkcji.


Parowanie aplikacji z radioodtwarzaczem CD

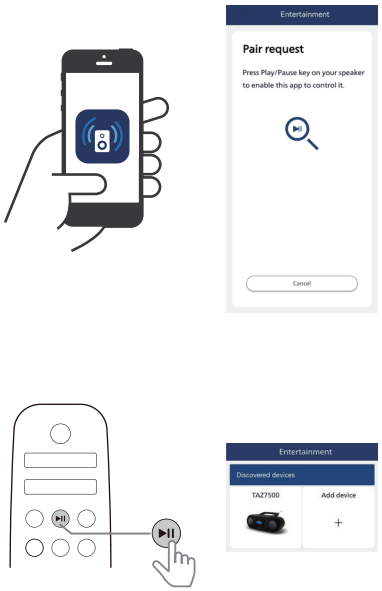

1 Uruchom aplikację Philips Entertainment na urządzeniu mobilnym.
2 Upewnij się, że Bluetooth jest włączony na urządzeniu mobilnym.
3 Przy pierwszym połączeniu aplikacji Philips Entertainment z radioodtwarzaczem CD zostanie wyświetlony monit o sparowanie aplikacji z radioodtwarzaczem CD.
4 Naciśnij przycisk ▶II na radioodtwarzaczu CD, aby umożliwić aplikacji jego wykrycie i sterowanie nim.

Odtwarzanie muzyki i regulacja dźwięku

Naciśnij ikonę , aby przejść do sterowania dźwiękiem.

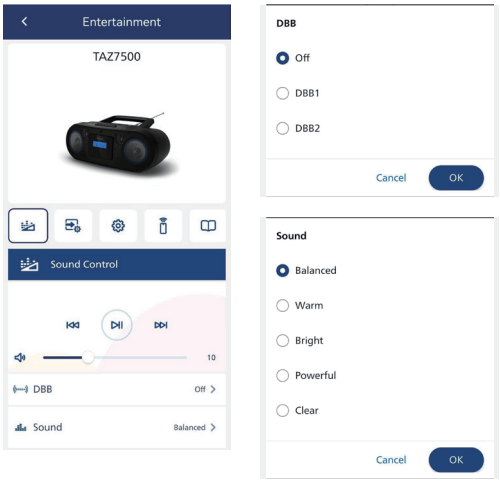

Odtwarzaniem muzyki można sterować w aplikacji, naciskając przyciski ▷II, ⏮ i ⏭, a głośność można regulować, przeciągając pasek sterowania.
Można również nacisnąć [DBB], aby ustawić dynamiczne wzmocnienie basów na 1/2/OFF. Naciśnij [Sound], aby wybrać jeden ze wstępnie zdefiniowanych trybów dźwięku odpowiedni do odtwarzanej muzyki: Balanced/Warm/Bright/Powerful/Clear.


Przełączanie źródeł

Naciśnij ikonę , aby przejść do sterowania źródłem.




Naciśnij [Source], aby wybrać jedno z dostępnych źródeł: CD/Bluetooth/Auracast™ receiver/DAB/FM/USB Direct/TAPE/Audio in.

Słuchanie nieszyfrowanej transmisji Auracast™

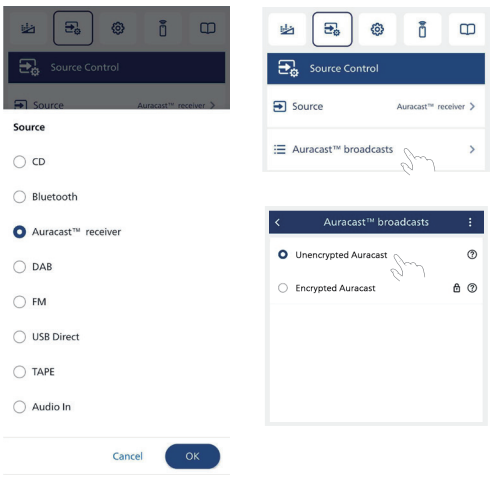

1 Naciśnij [Source] i wybierz źródło [Auracast™ receiver].
2 Naciśnij [Auracast™ broadcasts], aby przejść do listy transmisji Auracast™.
3 Po wybraniu nieszyfrowanego źródła odtwarzania jednostka główna wyszuka je i nawiąże z nim połączenie.


Słuchanie szyfrowanej transmisji Auracast™

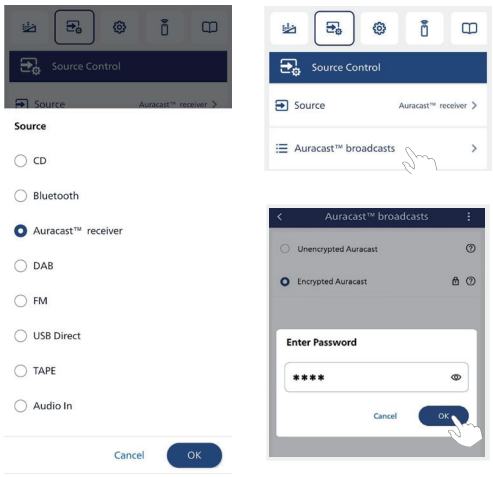

1 Naciśnij [Source] i wybierz źródło [Auracast™ receiver].
2 Naciśnij [Auracast™ broadcasts], aby przejść do listy transmisji Auracast™.
3 Po wybraniu szyfrowanego źródła odtwarzania zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła.
↳ Jeśli szyfrowana transmisja Auracast pochodzi z urządzenia mobilnego, wprowadź to samo hasło, którego użyto podczas konfigurowania transmisji Auracast™ na urządzeniu mobilnym.

Ustawienia ogólne


Naciśnij ikonę, aby przejść do General Settings.

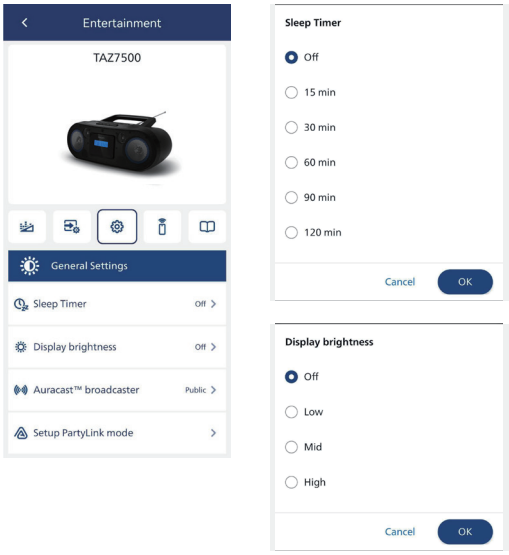

- Naciśnij [Sleep Timer], aby ustawić czas przejścia w tryb czuwania (OFF/15/30/60/90/120min).
- Naciśnij [Display brightness], aby ustawić poziom jasności wyświetlacza (OFF/LOW/MID/HIGH).
- Naciśnij [Auracast™ broadcaster], aby ustawić tę jednostkę główną jako nadajnik Auracast i umożliwić innym urządzeniom obsługującym Auracast odbieranie jej transmisji Auracast.
  ↳ Wybierz [Public]: Inne urządzenia mogą odbierać transmisję z tej jednostki głównej bez podawania hasła.
  ↳ Wybierz [Personal]: Należy ustawić hasło. Inne urządzenia będą musiały wprowadzić hasło, aby odbierać transmisję z tej jednostki głównej.
- Naciśnij [Setup Partylink mode] i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby połączyć jednostkę główną z innymi jednostkami głównymi zgodnymi z Auracast™.


Wirtualny pilot zdalnego sterowania

Przesuwaj ikony menu w lewo, aż znajdziesz ikonę. Naciśnij ją, aby przejść do interfejsu wirtualnego pilota zdalnego sterowania. Za pomocą wirtualnego pilota zdalnego sterowania można sterować odtwarzaniem muzyki i dostosowywać wszystkie ustawienia jednostki głównej.

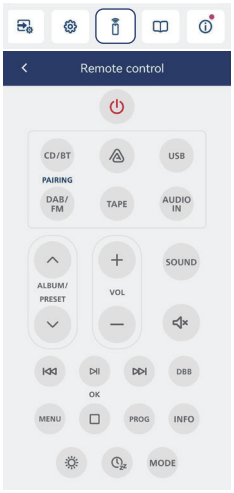


Instrukcja obsługi

Przesuwaj ikony menu w lewo, aż znajdziesz ikonę. Naciśnij, aby zapoznać się z instrukcją obsługi i skróconą instrukcją obsługi oraz uzyskać więcej informacji na temat korzystania z tej jednostki głównej.

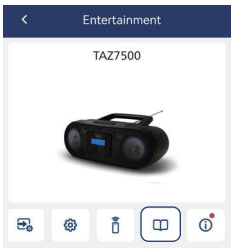

Aktualizacja oprogramowania

Aby korzystać z najlepszych funkcji i uzyskać optymalne wsparcie, zaktualizuj produkt do najnowszej wersji oprogramowania.
Oprogramowanie tego produktu można zaktualizować do najnowszej wersji za pomocą aplikacji Philips Entertainment.
Gdy aktualizacja będzie dostępna, na ikonie aplikacji pojawi się czerwona liczba. Naciśnij ją, a następnie naciśnij ikonę [Download & Upgrade], aby automatycznie rozpocząć proces.
Po połączeniu tego produktu z aplikacją Philips Entertainment może on odbierać bezprzewodowe aktualizacje oprogramowania. Zawsze aktualizuj oprogramowanie do najnowszej wersji, aby poprawić działanie produktu.

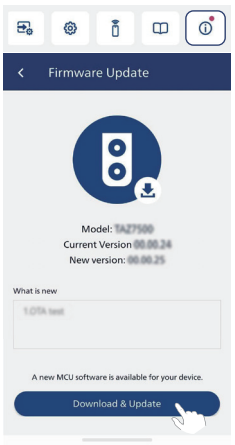

13 Dane techniczne produktu

Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Bluetooth

Profile Bluetooth	A2DP, AVRCP
Wersja Bluetooth	V 6.0
Zakres częstotliwości Bluetooth/ Moc nadajnika (EIRP)	2402–2480 MHz, < 9 dBm

Radioodtwarzacz CD

Zasilanie	100–240 V~, 50/60 Hz (Wejście AC)
Moc znamionowa wyjścia	Łącznie 12 W (RMS)
Charakterystyka częstotliwości akustycznej	125 Hz–20 kHz
Przetwornik jednostki głównej	2 × 4" pełnozakresowy, 8 Ω
Zużycie energii w trybie pracy	6 W
Zużycie energii w trybie czuwania	< 0,5 W (wyświetlacz wyłączony)
Poziom wejściowy AUDIO IN	700 mV
Zakres częstotliwości tunera	FM 87,5–108 MHz DAB 174,928–239,200 MHz
Wymiary (szer. × wys. × dł.)	435 × 168 × 253 mm
Masa	3 kg

Obsługiwane formaty audio

Odtwarzanie z USB	Typ A, USB Direct 2.0, format plików MSC, FAT16/32

Płyta

Typ lasera	Półprzewodnikowy
Średnica płyty	12 cm/8 cm
Obsługiwane płyty	CD-DA, CD-R, CD-RW, CD-MP3
Przetwornik C/A audio	24 Bits/44,1 kHz
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 1%
Stosunek sygnału to szumu	> 55 dBA

Czas pracy na bateriach

- Odtwarzanie płyty CD: około 28 godzin
- Odbiór FM: około 106 godzin

  Pomiar zgodnie ze standardami Philips: Jasność (średnia), głośność (16), bateria Philips R20/UM2/C CELL; rzeczywisty czas pracy na bateriach może się różnić w zależności od sposobu użytkowania urządzenia lub warunków pracy.

Informacje o możliwości odtwarzania z USB

Rozszerzenie	Kodek	Częstotliwość próbkowania	Szybkość transmisji
.mp3	MPEG 1 Warstwa 1	32–48 kHz	48–320 kb/s
	MPEG 1 Warstwa 2	32–48 kHz	48–320 kb/s
	MPEG 1 Warstwa 3	32–48 kHz	48–320 kb/s
.wma	WMA	16–48 kHz	48–192 kb/s
			64–161 kb/s VBR

Zgodne urządzenia USB:

- Pamięć flash USB (USB 2.0 lub USB 1.1)
- Odtwarzacze pamięci flash USB (USB 2.0 lub USB 1.1)
- Karty pamięci (do współpracy z tym urządzeniem wymagany jest dodatkowy czytnik kart)

Obsługiwane formaty USB:

- Format plików urządzenia USB lub pamięci: FAT16, FAT32 (rozmiar sektora: 512 bajtów)
- Szybkość transmisji MP3 (szybkość przesyłania danych): 32–320 kb/s
- Szybkość transmisji WMA (szybkość przesyłania danych): 48–192 kb/s/ 64–161 kb/s VBR
- Maksymalnie 8 poziomów zagnieżdżenia katalogów
- Liczba albumów/folderów: maksymalnie 99

  Liczba utworów/tytułów: maksymalnie 999

  Nazwa pliku w standardzie Unicode UTF-8 (maksymalna długość: 32 bajtów)

Nieobsługiwane formaty USB:

- Puste albumy: pusty album to album, który nie zawiera plików MP3 i nie będzie wyświetlany na wyświetlaczu.
- Nieobsługiwane formaty plików będą pomijane. Na przykład pliki programu Word (.doc) lub pliki MP3 z rozszerzeniem (.dif) zostaną zignorowane i nie będą odtwarzane.
- Pliki audio WMA, AAC, WAV i PCM: Pliki WMA chronione technologią DRM. (Uwaga: obsługiwane są tylko niektóre pliki audio WAV.)
- Pliki WMA w formacie bezstratnym.

Obsługiwane formaty płyt MP3

- ISO 9660, Joliet
- Maksymalna liczba tytułów: 128 (w zależności od długości nazwy pliku)
- Maksymalna liczba albumów: 99
- Obsługiwane częstotliwości próbkowania: 44,1 kHz, 48 kHz
- Obsługiwane szybkości transmisji: 48–256 (kb/s), zmienna szybkość transmisji

14 Rozwiązywanie problemów

Ostrzeżenie

- Nie wolno zdejmować obudowy tego urządzenia.

Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu, ponieważ spowoduje to unieważnienie gwarancji.

Jeśli podczas korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy, przed zwróceniem się do serwisu sprawdź poniższe punkty. Jeśli problem nadal nie zostanie rozwiązany, odwiedź stronę internetową Philips (www.philips.com/support). Kontaktując się z firmą Philips upewnij się, że urządzenie jest w pobliżu i posiadasz numer modelu i numer seryjny.

Brak zasilania

- Upewnij się, że przewód zasilający urządzenia jest prawidłowo podłączony.
- Upewnij się, że w gniazdku zasilającym (AC) jest prąd.
- W celu oszczędzania energii system wyłącza się automatycznie po 15 minutach od zakończenia odtwarzania utworu, jeśli nie zostanie użyty żaden element sterujący.

Brak dźwięku lub niska jakość dźwięku

- Regulacja głośności.
- Sprawdź, czy produkt jest prawidłowo podłączony.
- Sprawdź, czy odizolowane przewody są prawidłowo zamocowane.

Brak odpowiedzi urządzenia

- Odłącz i podłącz ponownie wtyk zasilający AC, a następnie włącz urządzenie.
- W celu oszczędzania energii system wyłącza się automatycznie po 15 minutach od zakończenia odtwarzania utworu, jeśli nie zostanie użyty żaden element sterujący.

Nie wykryto płyty

- Włóż płytę.
- Sprawdź, czy płyta nie została włożona odwrotnie.
- Poczekaj, aż kondensacja wilgoci na soczewce zniknie.
- Wymień lub wyczyść płytę.
- Użyj sfinalizowanej płyty CD lub płyty w prawidłowym formacie.

Nie można wyświetlić niektórych plików zapisanych na urządzeniu USB

- Liczba folderów lub plików na urządzeniu USB przekroczyła określony limit. Zjawisko to nie oznacza usterki.
- Formaty tych plików nie są obsługiwane.

Urządzenie USB nie jest obsługiwane

- Urządzenie USB jest niezgodne z jednostką główną. Spróbuj użyć innego urządzenia.

Słaby sygnał transmisji

- Zwiększ odległość między jednostką główną a telewizorem lub innymi źródłami promieniowania.
- Całkowicie rozłóż antenę radiową.
- Podłącz zewnętrzną antenę radiową. Można zakupić zamienny przewód antenowy z wtyczką w kształcie litery L na jednym końcu.
- Podłącz wtyczkę w kształcie litery L do tego produktu, a wtyczkę na drugim końcu włóż do ściennego gniazda antenowego.

Odtwarzanie muzyki za pomocą tej jednostki głównej nie jest możliwe nawet po pomyślnym nawiązaniu połączenia Bluetooth

- Urządzenia nie można używać do bezprzewodowego odtwarzania muzyki za pomocą tej jednostki głównej.

Jakość dźwięku jest słaba po nawiązaniu połączenia z urządzeniem Bluetooth

- Słaby odbiór połączenia Bluetooth. Przenieś urządzenie bliżej jednostki głównej lub usuń wszelkie przeszkody znajdujące się między nimi.

Nie można nawiązać połączenia Bluetooth z tą jednostką główną

- Urządzenie nie obsługuje profili wymaganych przez tę jednostkę główną.
- Funkcja Bluetooth urządzenia nie jest włączona. Informacje dotyczące włączania tej funkcji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.
- Ta jednostka główna nie znajduje się w trybie parowania.
- Ta jednostka główna jest już połączona z innym urządzeniem obsługującym Bluetooth. Odłącz to urządzenie i spróbuj ponownie.

Sparowane urządzenie mobilne nieustannie łączy się i rozłącza

- Słaby odbiór połączenia Bluetooth. Przenieś urządzenie bliżej jednostki głównej lub usuń wszelkie przeszkody znajdujące się między nimi.
- Niektóre telefony komórkowe mogą nieustannie łączyć się i rozłączać podczas nawiązywania lub kończenia połączeń. Nie oznacza to usterki jednostki głównej.



Dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2026 © Philips oraz emblemat tarczy Philips są zarejestrowanymi znakami handlowymi Koninklijke Philips N.V. i są używane na zasadzie licencji. Opisywany produkt został wyprodukowany przez i jest sprzedawany na odpowiedzialność MMD Hong Kong Holding Limited lub jednej ze spółek zależnych, a MMD Hong Kong Holding Limited jest gwarantem w odniesieniu do tego produktu.

TAZ7500_10_UM_V1.0