

## SURVIVOR INSTRUKCJA OBSŁUGI


Dreamwave Audio USA, LLC  
[www.godreamwave.com](http://www.godreamwave.com)

wyłączny dystrybutor:


**KONSBUD**   
Sp. z o.o.

Konsbud Hi-Fi Sp. z o.o.  
ul. Nowa 23, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno  
tel. (22) 750-23-22, e-mail: [info@konsbud-hifi.pl](mailto:info@konsbud-hifi.pl)  
[www.konsbud-hifi.pl](http://www.konsbud-hifi.pl)


### Zawartość opakowania

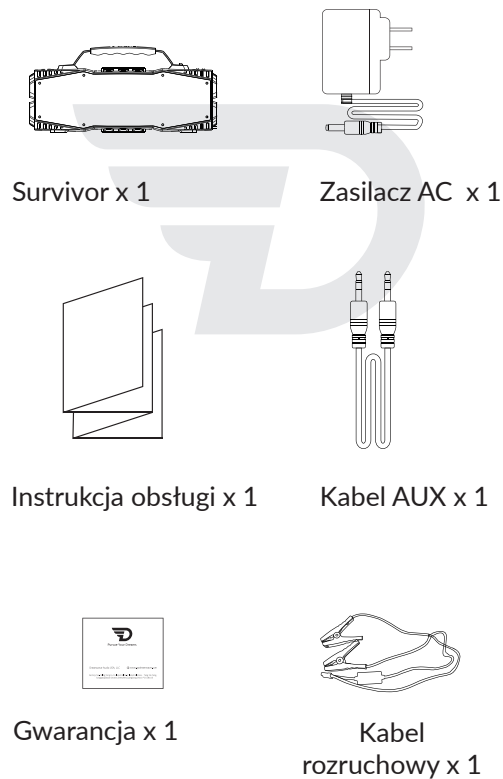

### Przedstawienie produktu

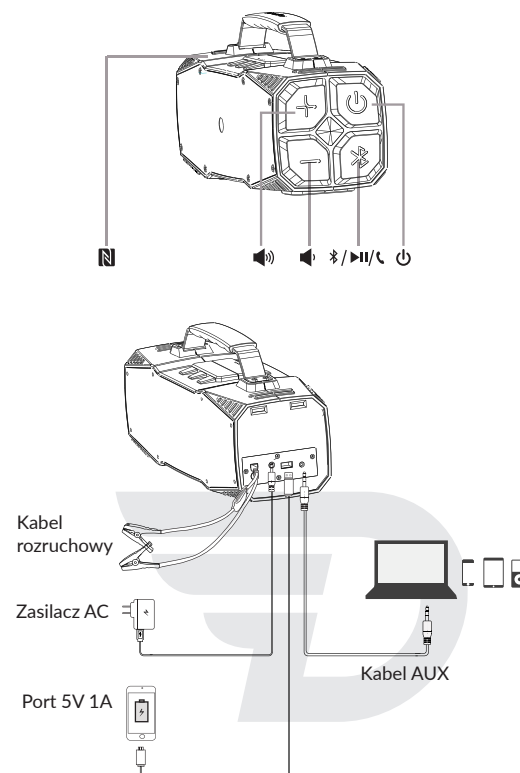


### Bluetooth

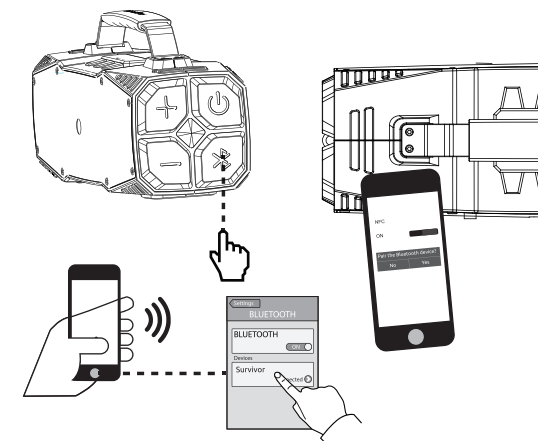


### Funkcja NFC


### AUX-IN

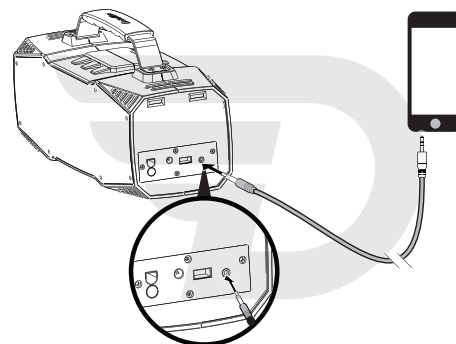

### Tryb głośnomówiący

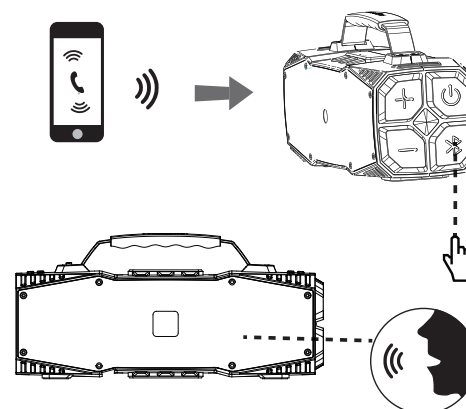

### Ładowanie urządzeń mobilnych

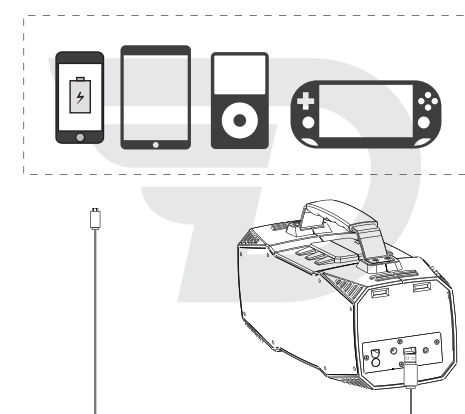

## Informacje techniczne



Moc: 30 W



CSR4.0 + EDR, A2DP, AVRCP, APTX



Akumulator litowo-polimerowy  
12000mAh,  
7 godzin (maks. głośność i bas)



Latarka LED  
100-110 lumenów



Awaryjny rozrusznik  
samochodowy 400A



Funkcja NFC



Ochrona przed  
zachlapaniem IPX5



Port USB 5V/1A  
do ładowania urządzeń mobilnych



2 pełnozakresowe, 2 wysokotonowe  
głośniki, cyfrowy wzmacniacz HI-FI,  
układ przeciwzakłóceńowy



Funkcja HFC (tryb głośnomówiący)



Wymiary: 174 x 390 x 130 mm




Waga netto: 3,3kg

## Latarka LED (2 tryby oświetlenia)

Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć światło LED, przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wejść w tryb SOS (szybkie miganie), naciśnij ponownie, aby wyłączyć (światło -> SOS -> wyłącz)

## Wskaźnik pojemności akumulatora


Aby sprawdzić stan naładowania akumulatora, naciśnij lekko przycisk zasilania.

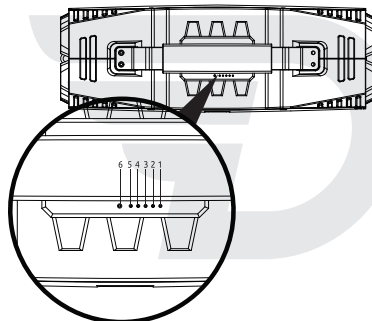

Podczas ładowania diody migają po kolei, gdy jest w pełni naładowany wszystkie 5 diod świeci.

| diody        | stan akumulatora |
|--------------|------------------|
| 5 nie świeci | 0%               |
| 1 zapalona   | 20%              |
| 2 zapalone   | 40%              |
| 3 zapalone   | 60%              |
| 4 zapalone   | 80%              |
| 5 zapalonych | 100%             |

## Uruchom samochód

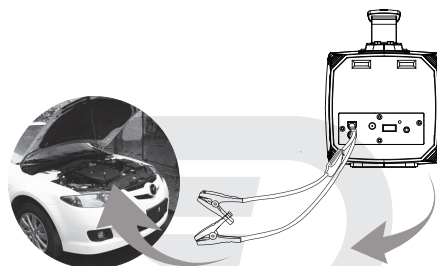

1. Upewnij się, że poziom naładowania akumulatora przekracza 50% (świecą się przynajmniej 3 diody).
2. Podłącz kabel rozruchowy do akumulatora samochodu, czerwony zacisk do "+", czarny zacisk do "-".
3. Podłącz kabel rozruchowy do banku energii (podłącz odpowiedni koniec kabla do wejścia "kabel rozruchowy" na banku energii)
4. Możesz teraz dokonać rozruchu, jeśli silnik nie zaskoczy odłącz zaciski od akumulatora samochodu i odczekaj min. 10 sek. przed ponowną próbą.
5. Odłącz kabel od banku energii w ciągu 10 sek. od uruchomienia silnika, a następnie zdejmij zaciski z akumulatora.

## Specyfikacje

Wersja Bluetooth: 4.0 + EDR

Chipset Bluetooth: CSR

Funkcje:

A2DP, AVRCP, NFC,  
Cyfrowy wzmacniacz  
Hi-Fi, Układ przeciwzakłóceńowy, Zestaw głośnomówiący,  
Bank energii 5V/1A,  
400A Awaryjny rozrusznik do akumulatora samochodowego,  
Latarka LED o mocy 110 Lumenów z funkcją sygnału SOS

Stopień ochrony: IPX5, odporny na zachlapania

Moc znamionowa: 30W

Pasma przenoszenia: 50Hz- 18kHz

Stosunek sygnał/szum (S/N): 75dB

Bateria: Litowo-polimerowa 12000mAh

Czas odtwarzania muzyki: 7 godz. (maks. głośność i bas)

Wymiary: [wys. x szer. x gł.] 174 x 390 x 130 mm

Waga: 3.3kg

## Rozwiązywanie problemów

- Odpowiednie dla wszystkich modeli głośników Bluetooth firmy DreamWave.
- Jeżeli dźwięk jest przerywany, zniekształcony lub występują trzaski podczas przesyłania strumieniowego przez Bluetooth.

1. Spróbuj odtworzyć inne pliki audio. Upewnij się, że dźwięk jest poprawnie odtwarzany z tego urządzenia przy użyciu słuchawek.
2. Jeśli Krok 1 nie rozwiąże problemu, podłącz głośnik do urządzenia Bluetooth za pomocą przewodu Aux-in. Pozwoli to potwierdzić bądź wykluczyć problem z połączeniem Bluetooth. Pamiętaj, aby najpierw rozłączyć połączenie/przerwać parowanie Bluetooth.

3. Jeśli problem występuje tylko podczas łączenia poprzez Bluetooth, wykonaj co następuje:

- a. Upewnij się, że łączysz się z głośnikiem (wybierz "Survivor" z listy Bluetooth na urządzeniu).
- b. Upewnij się, że głośność nie jest ustawiona na minimum.
- c. Dopasuj odległość między głośnikiem a urządzeniem Bluetooth, upewnij się, że nie przekracza ona 10 metrów.
- d. Wyłącz i włącz głośnik w celu jego zresetowania.
- e. Wyczyść bieżące sparowanie z urządzeniem Bluetooth.
- f. Wyłącz Bluetooth urządzeń znajdujących się w pobliżu.

- g. Spróbuj ponownie sparować głośnik z urządzeniem Bluetooth.

4. Diody stanu baterii ŚWIECĄ SIĘ w czasie ładowania, ale bank energii NIE ma pełnej pojemności.

- a. Bank energii jest w ok. 60% naładowany, kiedy nie jest używany przez dłuższy czas.
- b. Odłącz ładowarkę i podłącz go ponownie do portu doładowania (DC IN 15V)

5. Brak reakcji podczas naciśnięcia przycisku zasilania na banku energii.

- a. Aktywowane zostało zabezpieczenie przy niskim napięciu i układ elektroniczny został wyłączony.
- b. Podłącz adapter do portu ładowania (DC IN 15V), aby aktywować układ elektroniczny.

6. Jeśli problem występuje przy łączeniu poprzez Bluetooth lub AUX-IN, skontaktuj się z obsługą klienta DreamWave poprzez e-mail.

IC ID: 21183-LB288

FCC ID: 2AD2BLB288

