

Saturn[®]

ST-CM7051

EKSPRES DO KAWY



Drogi Kliencie!

Gratulujemy zakupu urządzenia pod nazwą handlową "Saturn". Jesteśmy przekonani, że nasze urządzenia staną się niezbędną i niezależną pomocą w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Unikaj ekstremalnych zmian temperatury. Gwałtowna zmiana temperatury (np. gdy urządzenie zostanie przeniesione z temperatury zamrażania do ciepłego pomieszczenia) może spowodować kondensację wewnątrz urządzenia i wadliwe działanie po włączeniu. W takim przypadku należy pozostawić urządzenie w temperaturze pokojowej na co najmniej 1,5 godziny przed jego włączeniem. Jeśli urządzenie było w transporcie, pozostaw je w pomieszczeniu na co najmniej 1,5 godziny przed rozpoczęciem pracy.


WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym:

1. Przeczytaj wszystkie instrukcje.
2. Upewnij się, że napięcie wyjściowe odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej ekspresu do kawy.
3. W celu ochrony przed ogniem, porażeniem prądem elektrycznym i obrażeniami osób nie zanurzać kabla, wtyczki ani urządzenia w wodzie ani innym płynie.
4. Dokładny nadzór jest konieczny, gdy urządzenie jest używane przez dziecko lub w jego pobliżu.
5. Wyjmij wtyczkę z gniazdka, gdy nie jest używana i przed czyszczeniem. Pozostawić do schłodzenia przed założeniem lub zdjęciem części oraz przed czyszczeniem urządzenia.
6. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub osobę o podobnych kwalifikacjach w celu uniknięcia zagrożenia.
7. Używanie akcesoriów niezalecanych przez producenta urządzenia może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia osób.
8. Nie używaj na zewnątrz.
9. Nie pozwól, aby przewód zwisał poza krawędź stołu lub blatu, lub dotknął gorącej powierzchni.

10. Nie należy umieszczać na gorącym gazie lub palniku elektrycznym, ani w gorącym piekarniku.
11. Nie używaj urządzenia do innych celów niż zamierzone.
12. Nie czyść pojemnika za pomocą środków czyszczących, wkładek z wełny stalowej lub innego materiału ściernego.
13. Aby odłączyć, przekręć dowolną kontrolę do pozycji "Off", wyjmij wtyczkę z gniazda ściennego. Zawsze trzymaj wtyczkę. Ale nigdy nie ciągnij za przewód.
14. Może dojść do poparzenia, jeśli pokrywa zostanie usunięta podczas cykli parzenia. Uważaj, aby nie poparzyć się przez parę.
15. Niektóre części urządzenia są gorące podczas pracy, więc nie dotykaj ręką. Używaj tylko uchwytów lub gałek.
16. Nigdy nie zostawiaj pustej karafki na płycie grzewczej, w przeciwnym razie może dojść do pęknięcia karafki.
17. Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli kawiarka wykazuje ślady pęknięć lub karafek mających luźny lub osłabiony uchwyt. Z tym urządzeniem używaj tylko karafki. Używaj ostrożnie, ponieważ karafka jest bardzo delikatna.
18. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub braku doświadczenia i wiedzy, chyba że otrzymały one nadzór lub instrukcje dotyczące użytkowania urządzeń przez osobę odpowiedzialną dla ich bezpieczeństwa.
20. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem.
21. Nie ustawiaj gorącego pojemnika na gorącej lub zimnej powierzchni.
22. Nie pozwól, aby ekspres do kawy działał bez wody.
23. To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:
 - pomieszczenia dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy; przez klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkalnych;
24. Uważaj, aby się nie poparzyć przez parę.
25. Zachowaj te instrukcje.

Żywotność - 4 lata. Przed uruchomieniem okres jest nieograniczony.

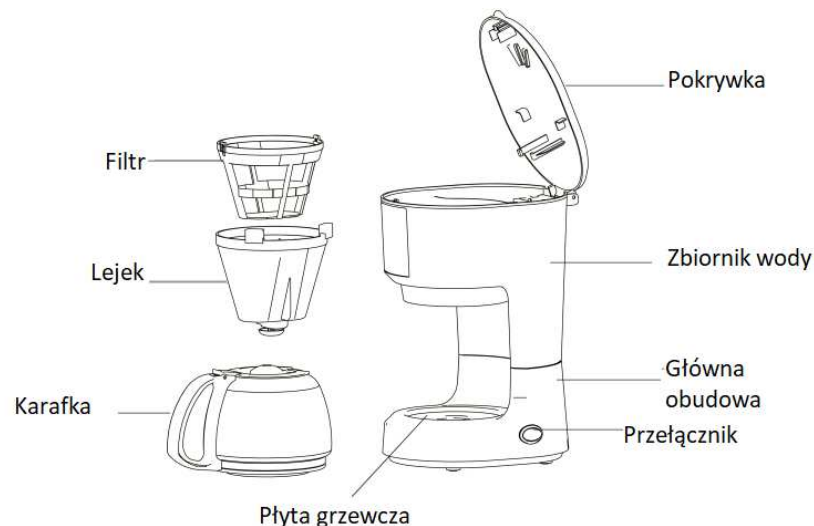

KORZYSTANIE Z EKSPRESU DO KAWY

- Otwórz górną pokrywę i napełnij zbiornik wody zimną wodą pitną. Uwaga: Nie napełniaj zbiornika wodą powyżej maksymalnego poziomu wskazane na wskaźniku wody. Urządzenie może warzyć maksymalnie 10 filiżanek kawy w każdym cyklu parzenia.
- Umieść lejek w uchwycie lejka i upewnij się, że jest zamontowany na miejscu, a następnie włóż filtr do lejka prawidłowo.
- Dodaj odpowiednią kawę w proszku do filtra. Zwykle filiżanka kawy potrzebuje łyżeczki do kawy w proszku, ale możesz dostosować ją do osobistego gustu, a następnie zamknij górną pokrywę.
- Włóż szklaną karafkę z pokrywką na płytę grzewczą poziomo, upewnij się, że środkowa linia karafki jest wyrównana do linii lejka.
- Podłącz urządzenie do gniazdka.
- Naciśnij przełącznik, wskaźnik w nim się zaświeci i urządzenie zacznie działać. Proces parzenia można przerwać, naciskając ponownie przełącznik w dowolnym momencie, a wskaźnik w nim się wyłączy, wskazując, że ekspres do kawy jest wyłączony. Po ponownym naciśnięciu przełącznika urządzenie będzie kontynuowało proces parzenia. Uwaga: urządzenie jest zaprojektowane z funkcją pauzy w podawaniu, jeśli chcesz, w dowolnym momencie cyklu parzenia można tymczasowo

wyjąć karafkę do nalania i podać filiżankę gorącej kawy. Cykl parzenia nie zostanie przerwany i kawa nie ścieknie z urządzenia, wystarczy wymienić szklaną karafkę na płycie grzewczej, aby wznowić cykl parzenia. Ale nie wyjmuj szklanej karafki dłużej niż 30 sekund, nigdy nie zwracaj pustej karafki na rozgrzaną płytę, gdy jest jeszcze ciepła.

- Wyjmij karafkę do podania po zakończeniu warzenia.

Uwaga: kawa, którą otrzymasz będzie mniejsza niż woda, którą dodasz, ponieważ część wody jest wchłaniana przez kawę w proszku.

Uwaga: Podczas nalewania kawy chwilowy kąt nachylenia karafki nie może być większy niż 45 stopni od pionu. Powoli wlewaj kawę, aż dzbanek będzie pusty, w przeciwnym razie kawa w dzbanku spłynie na dno pokrywki dzbanka, a kawa wypłynie z dwóch brzegów pokrywki i zrani osobę!

- Po zaparzeniu urządzenie automatycznie przełączy się w tryb utrzymywania w cieple, który będzie utrzymywał temperaturę kawy, aż do 40 minut później nastąpi automatyczne wyłączenie. Zaleca się, aby czas nagrzewania wynosił nie więcej niż 1 godzinę. Aby uzyskać optymalny smak kawy, podawaj go zaraz po zaparzeniu.

- Zawsze wyłączaj ekspres do kawy i odłącz urządzenie, gdy nie jest używane.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przeostrożenie: Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania. Aby zabezpieczyć się przed porażeniem prądem elektrycznym, nie należy zamazywać przewodu, wtyczki ani urządzenia w wodzie lub cieczy.

- Wyczyść wszystkie odłączane części po każdym użyciu w gorącej wodzie.
- Wytrzyj zewnętrzną powierzchnię produktu miękką, wilgotną szmatką, aby usunąć plamy.

Uwaga: Nie należy czyścić wnętrza zbiornika wody, ponieważ pozostawi to resztkę kłaczek i może zatkać ekspres kawy, po prostu spłukuj ją zimną wodą okresowo.

- Krople wody mogą gromadzić się w obszarze nad lejkiem i kapać na podstawę produktu podczas warzenia. Aby kontrolować kapanie, wytrzyj obszar czystą, suchą ściereczką po każdym użyciu produktu.

USUWANIE DEPOZYTÓW MINERALNYCH

Aby Twój ekspres do kawy działał sprawnie, okresowo powinien być usuwać pozostałości mineralne pozostawione przez wodę zgodnie z jakością wody w Twoim rejonie i częstotliwością użytkowania. Zalecamy usunięcie depozycji minerałów w następujący sposób:

- Napełnij zbiornik wodą i odkamieniaczem (4: 1, uzyskaj szczegółowe informacje na temat instrukcji na odkamieniaczu) do maksymalnego poziomu wskazanego na wodomierzu. Użyj "domowego odkamieniacza", możesz również użyć kwasu cytrynowego zamiast odkamieniacza (sto części wody i trzy części kwasu cytrynowego).

- Włóż szklaną karafkę na płytę grzewczą.

- Upewnij się, że filtr (bez kawy w proszku) i lejek są zamontowane na swoim miejscu.

- Włącz urządzenie i pozwól mu "uwarzyć" roztwór odkamieniający.

- Po "zaparzeniu" roztworu jednokrotnego, wyłącz urządzenie.
- Pozostaw roztwór na 15 minut.
- Włącz urządzenie i spłukaj roztwór. Powtarzaj tę czynność, dopóki zbiornik wody nie będzie całkowicie pusty.
- Plukaj wodą, posługując się urządzeniem przynajmniej 3 razy.

PORADY DLA PYSZNEJ KAWY

- Czysty ekspres do kawy jest niezbędny do przygotowania doskonałej kawy. Regularnie czyść ekspres do kawy zgodnie z opisem w sekcji "CZYSZCZENIE I KONSERWACJA". Zawsze używaj świeżej, zimnej wody w ekspresie do kawy.

- Przechowuj nieużywany proszek kawowy w chłodnym, suchym miejscu. Po otwarciu opakowania kawy w proszku, szczelnie zamknij i przechowuj w lodówce, aby zachować świeżość.

- Aby uzyskać optymalny smak kawy, kupuj całe ziarna kawy i drobno zmiel je tuż przed zaparzeniem.
- Nie używaj ponownie kawy w proszku, ponieważ znacznie zmniejszy to temperaturę kawy. Nie zaleca się podgrzewania kawy, ponieważ kawa ma najwyższy smak natychmiast po zaparzeniu.

- Wyczyść ekspres do kawy, gdy nadmierna ekstrakcja powoduje oleistość. Małe kropelki oleju na powierzchni zaparzonej czarnej kawy są spowodowane ekstrakcją oleju z kawy w proszku.

- Nasączenie olejem może występować częściej, jeśli używa się silnie palonej kawy.

Wybór i mierzenie kawy mielonej:

Aby uzyskać najlepsze wyniki, użyj łyżki stojącej do pomiaru kawy mielonej. Upewnij się, że używasz kawy średniej wielkości do doskonałego naparu.

Sugerowana tabela pomiaru kawy:

Do zaparzenia	Kawa mielona	
12 filiżanek	9 łyżeczek	1 łyżka stołowa (łyżka stołowa) = 5 g. / 0,17 oz. 1 szklanka = 5 oz. płynnej parzonej kawy.
10 filiżanek	7.5 łyżeczki	
8 filiżanek	6 łyżeczek	Użyj mniej lub więcej kawy, aby dopasować ją do swojego gustu.
6 filiżanek	4.5 łyżeczki	
4 filiżanki	3 łyżeczki	

USZKODZENIE, PRZYCZYNA I ROZWIĄZANIE:

USZKODZENIE	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Kontrolka <i>ON</i> nie świeci	Urządzenie jest odłączone	Podłącz urządzenie
Kawa się nie parzy	A. Urządzenie jest odłączone B. Wystąpił zanik zasilania C. Zbiornik wody jest pusty D. Kosz filtra nie jest prawidłowo włożony E. Dekanter nie jest umieszczony całkowicie na płycie grzewczej	A. Podłącz urządzenie B. Poczekaj na przywrócenie zasilania C. Sprawdź okno wodne D. Włóż prawidłowo kosz filtra E. Umieścić karafkę prawidłowo na płycie grzewczej
Ekspres do kawy parzy tylko wodę	W koszu filtra nie ma żadnych fusów	Dodaj żadaną ilość mielonej kawy
Ekspres do kawy parzy powoli	Ekspres do kawy wymaga czyszczenia	Wyczyść ekspres do kawy zgodnie z opisem w sekcji "CZYSZCZENIE I KONSERWACJA"
Kosz filtra przepelnia się	A. Kosz filtra nie jest prawidłowo włożony B. Karafka nie jest umieszczona w całości na płycie grzewczej C. Pokrywa dekantatora nie znajduje się na karafce D. W filtrze umieszczono zbyt dużo zmielonej kawy E. Dekanter został usunięty z płyty grzewczej przez ponad 30 sekund	A. Włóż prawidłowo kosz filtra B. Umieść prawidłowo dekanter na płycie grzewczej C. Przykryj dekanter D. Wyjmij filtr, odrzuć podłoże. Jeśli filtr papierowy, wymień. Jeśli filtr trwały, spłucz. Rozpocznij proces parzenia ponownie E. Wyłącz i odłącz urządzenie. Pozostaw do ostygnięcia, wytrzyj wyciek. Nie ustawiaj gorącej dekantera na mokrej płycie grzewczej lub może pęknąć
Kawa nie jest gorąca	A. Wystąpił zanik zasilania B. Automatyczne wyłączanie zostało aktywowane. (Tylko modele programowalne)	A. Poczekaj na przywrócenie zasilania B. Aby uzyskać najlepsze wyniki, zaparz świeżą kawę
Kawa smakuje źle	A. Zastosowano fusy kawy inne niż w przypadku automatycznego ekspresu do kawy kroplowej B. Zmielony stosunek kawy do wody był niezrównoważony C. Ekspres do kawy wymaga czyszczenia	A. Zaleca się mielenie kawy zalecane dla automatycznych ekspresów do kawy kroplowych B. Użyj właściwego stosunku zmielonej kawy do wody C. Wyczyść ekspres do kawy zgodnie z opisem w części "Czyszczenie i konserwacja"
Grudki są w kawie	A. Filtr nie jest prawidłowo umieszczony w koszu B. Filtr załamał się	A. Prawidłowo osadzić filtr w koszu filtra B. Wyjmij filtr i wymień

DANE TECHNICZNE

Moc: 550 W
Napięcie znamionowe: 220-240 V
Częstotliwość znamionowa: 50 Hz
Prąd znamionowy: 2,5 A
Waga netto: 0,90 kg
Masa całkowita: 1,22 kg

ZESTAW

Ekspres do kawy 1
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Z KSIĄŻKĄ GWARANCYJNĄ 1
PAKIET 1

PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA



Możesz pomóc chronić środowisko! Pamiętaj, aby przestrzegać lokalnych przepisów: przekazać nie działający sprzęt elektryczny do odpowiedniego centrum usuwania odpadów.
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i oznaczenia towarów.