


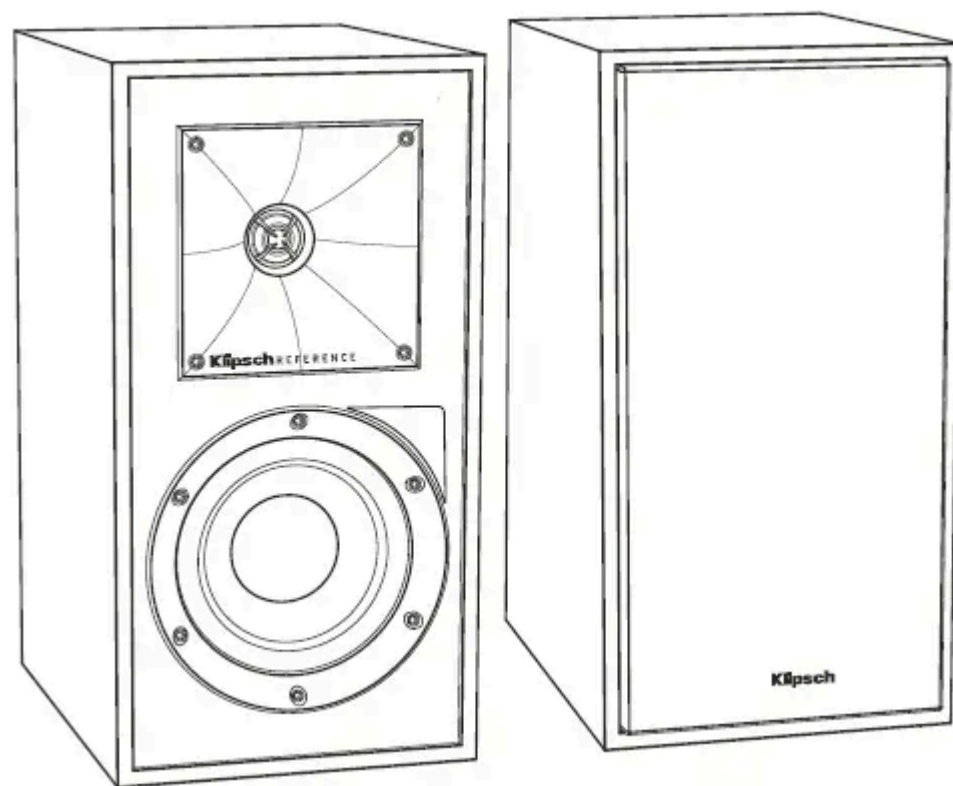

Aktywne głośniki monitorowe Klipsch R-51PM-1






w pudełku




Remote

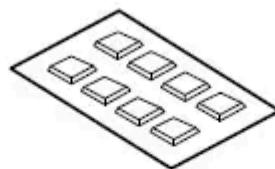


Rubber Feet



Batteries

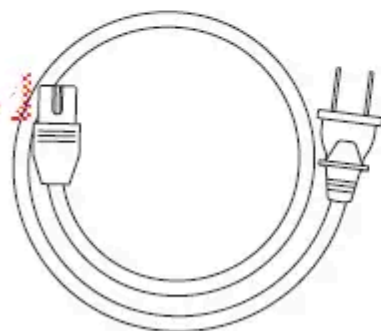


Main Power Cord

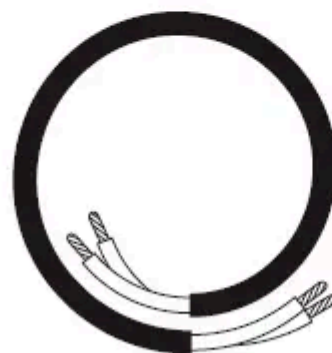

Speaker Wire




USB Cable (A to B)

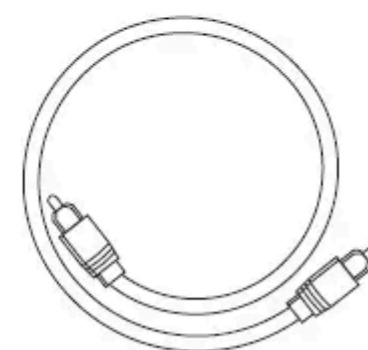

Digital Optical Cable
(R-51PM Only)


PRAWY GŁOŚNIK (AKTYWNY)

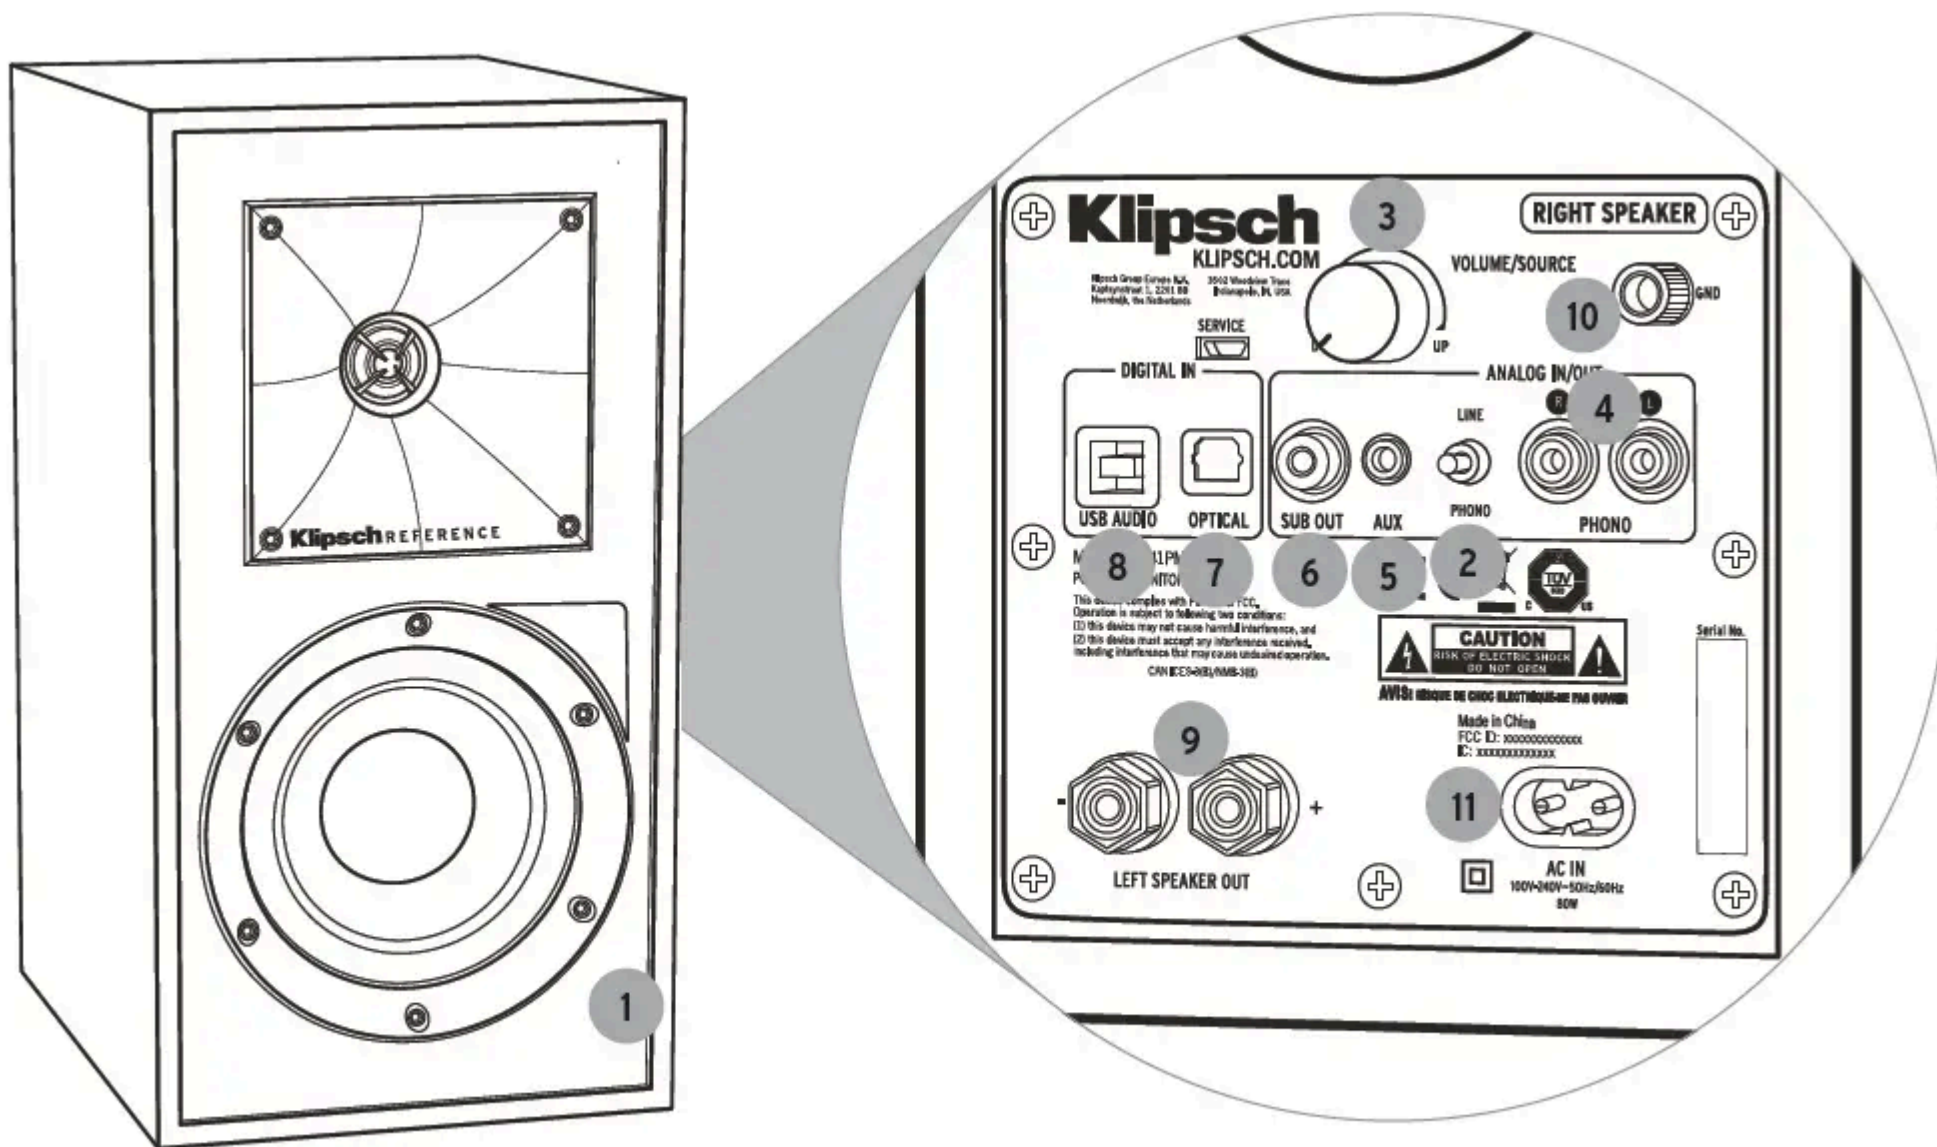


ENCEINTE DROITE (AKTYWNY)

1. Wskaźnik źródła LED
2. Przełącznik gramofonowy/liniowy
3. Kontrola głośności/źródła
4. Wejścia gramofonowe
5. Wejście pomocnicze 3.5 mm
6. Wyjście subwoofera
7. Wejście optyczne
8. Wejście audio USB
9. Terminal lewego głośnika
10. Zacisk śrubowy uziemienia
11. Wejście sieciowe


ORGANIZOWAĆ COŚ

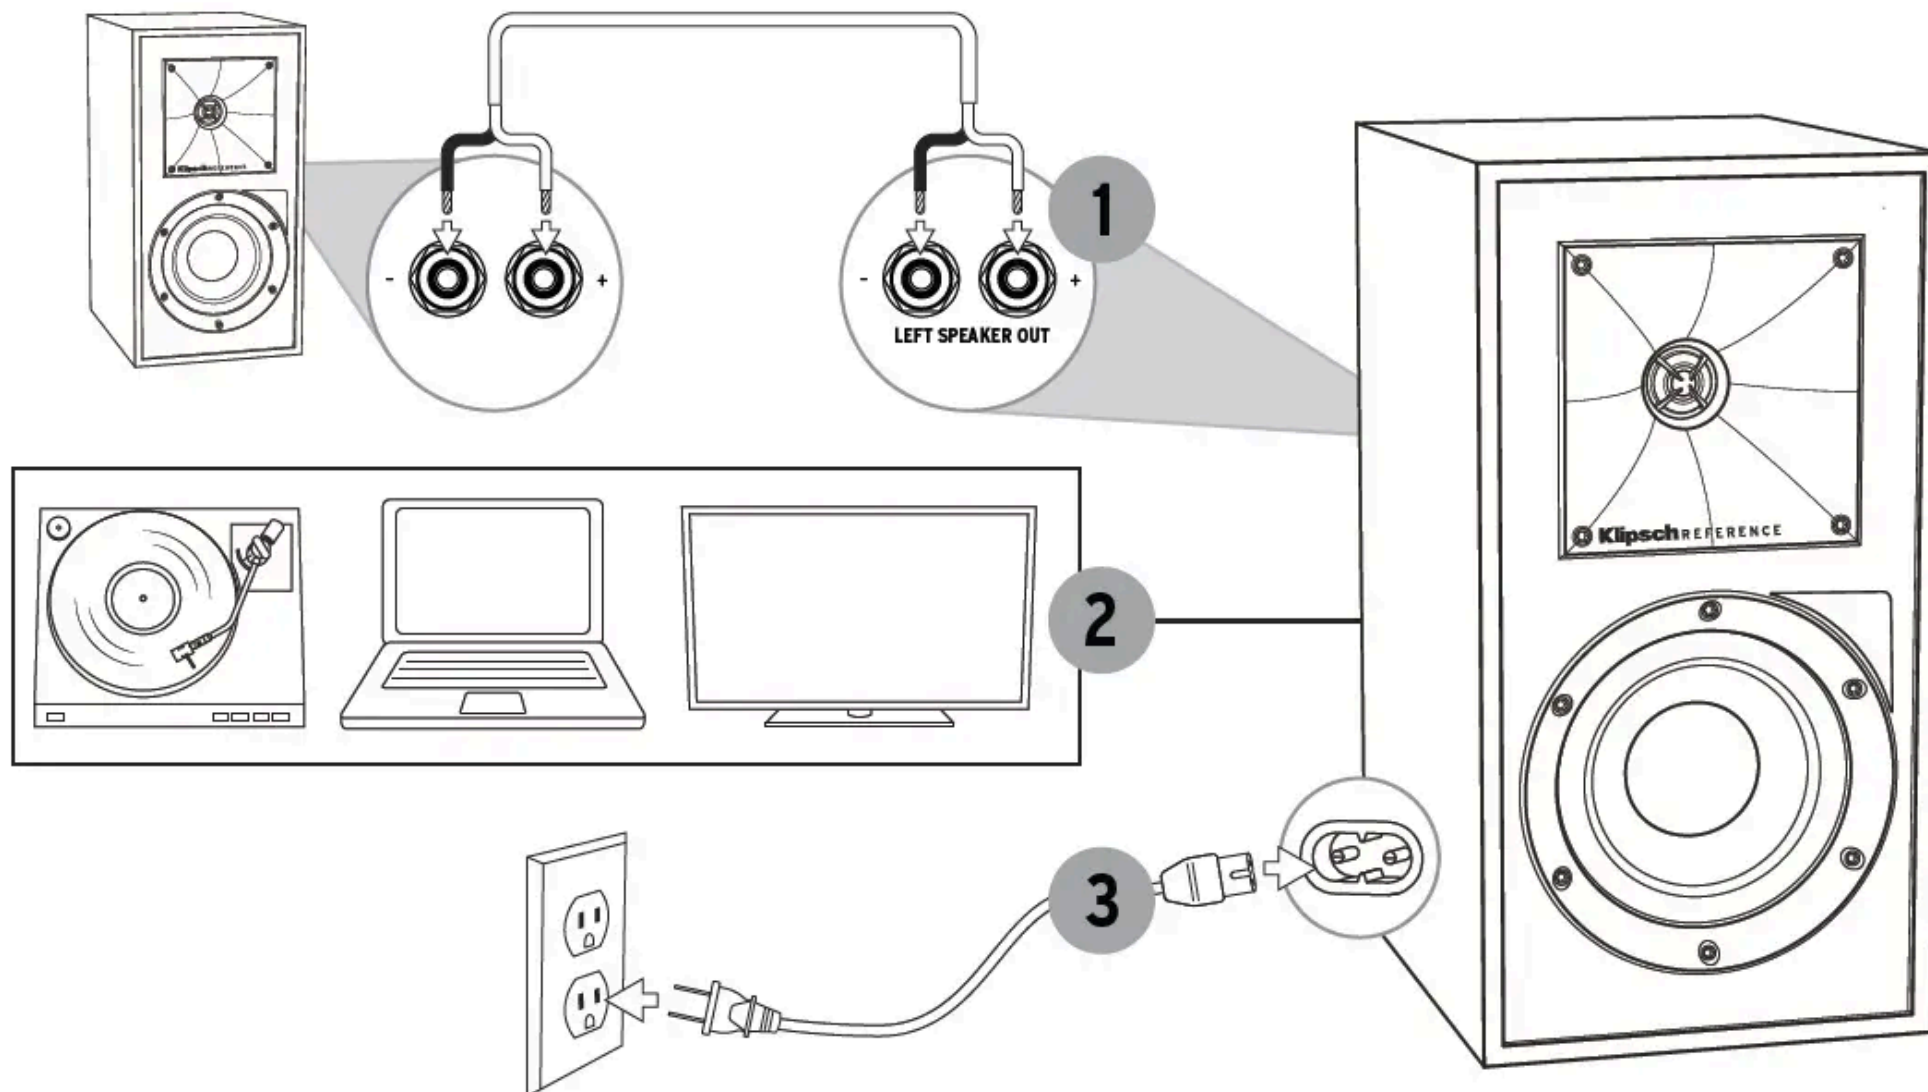


POŁĄCZENIA – TV

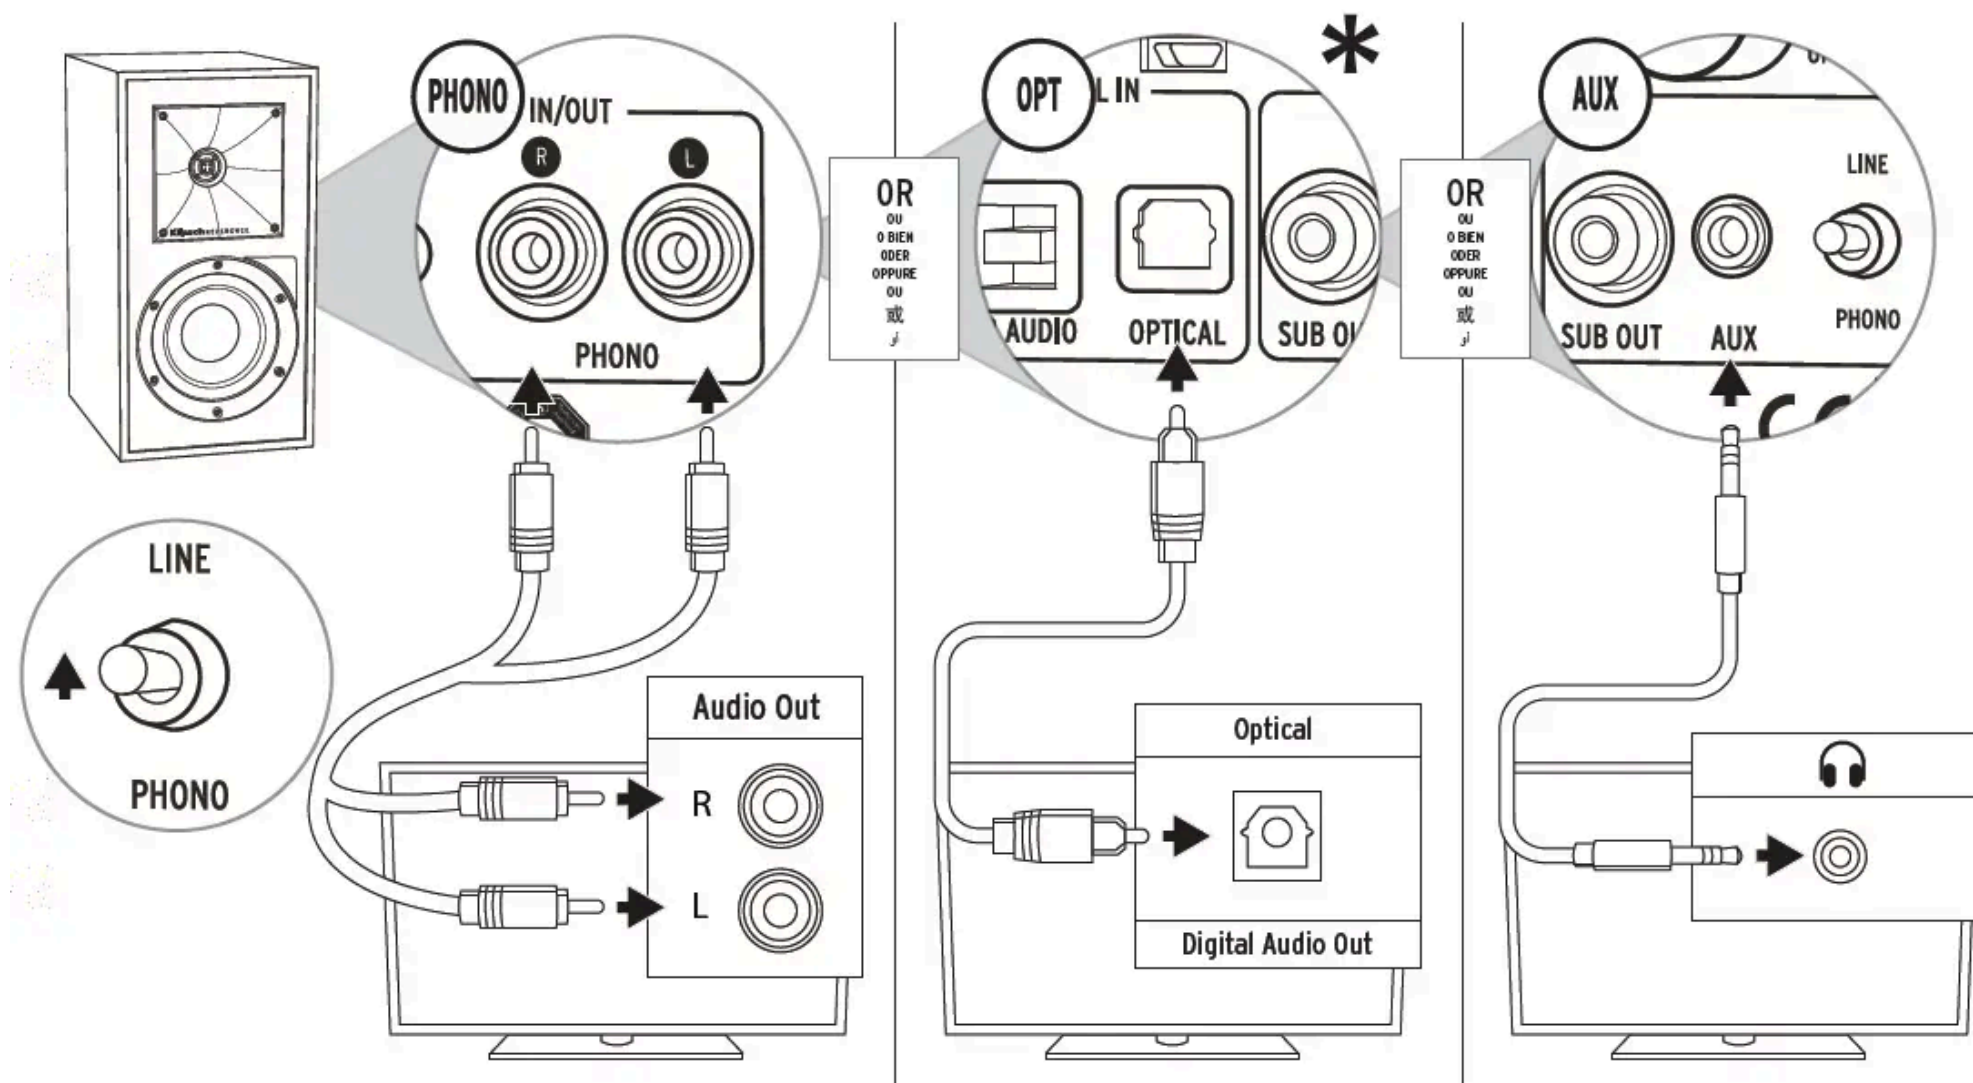

POŁĄCZENIA – KOMPUTER

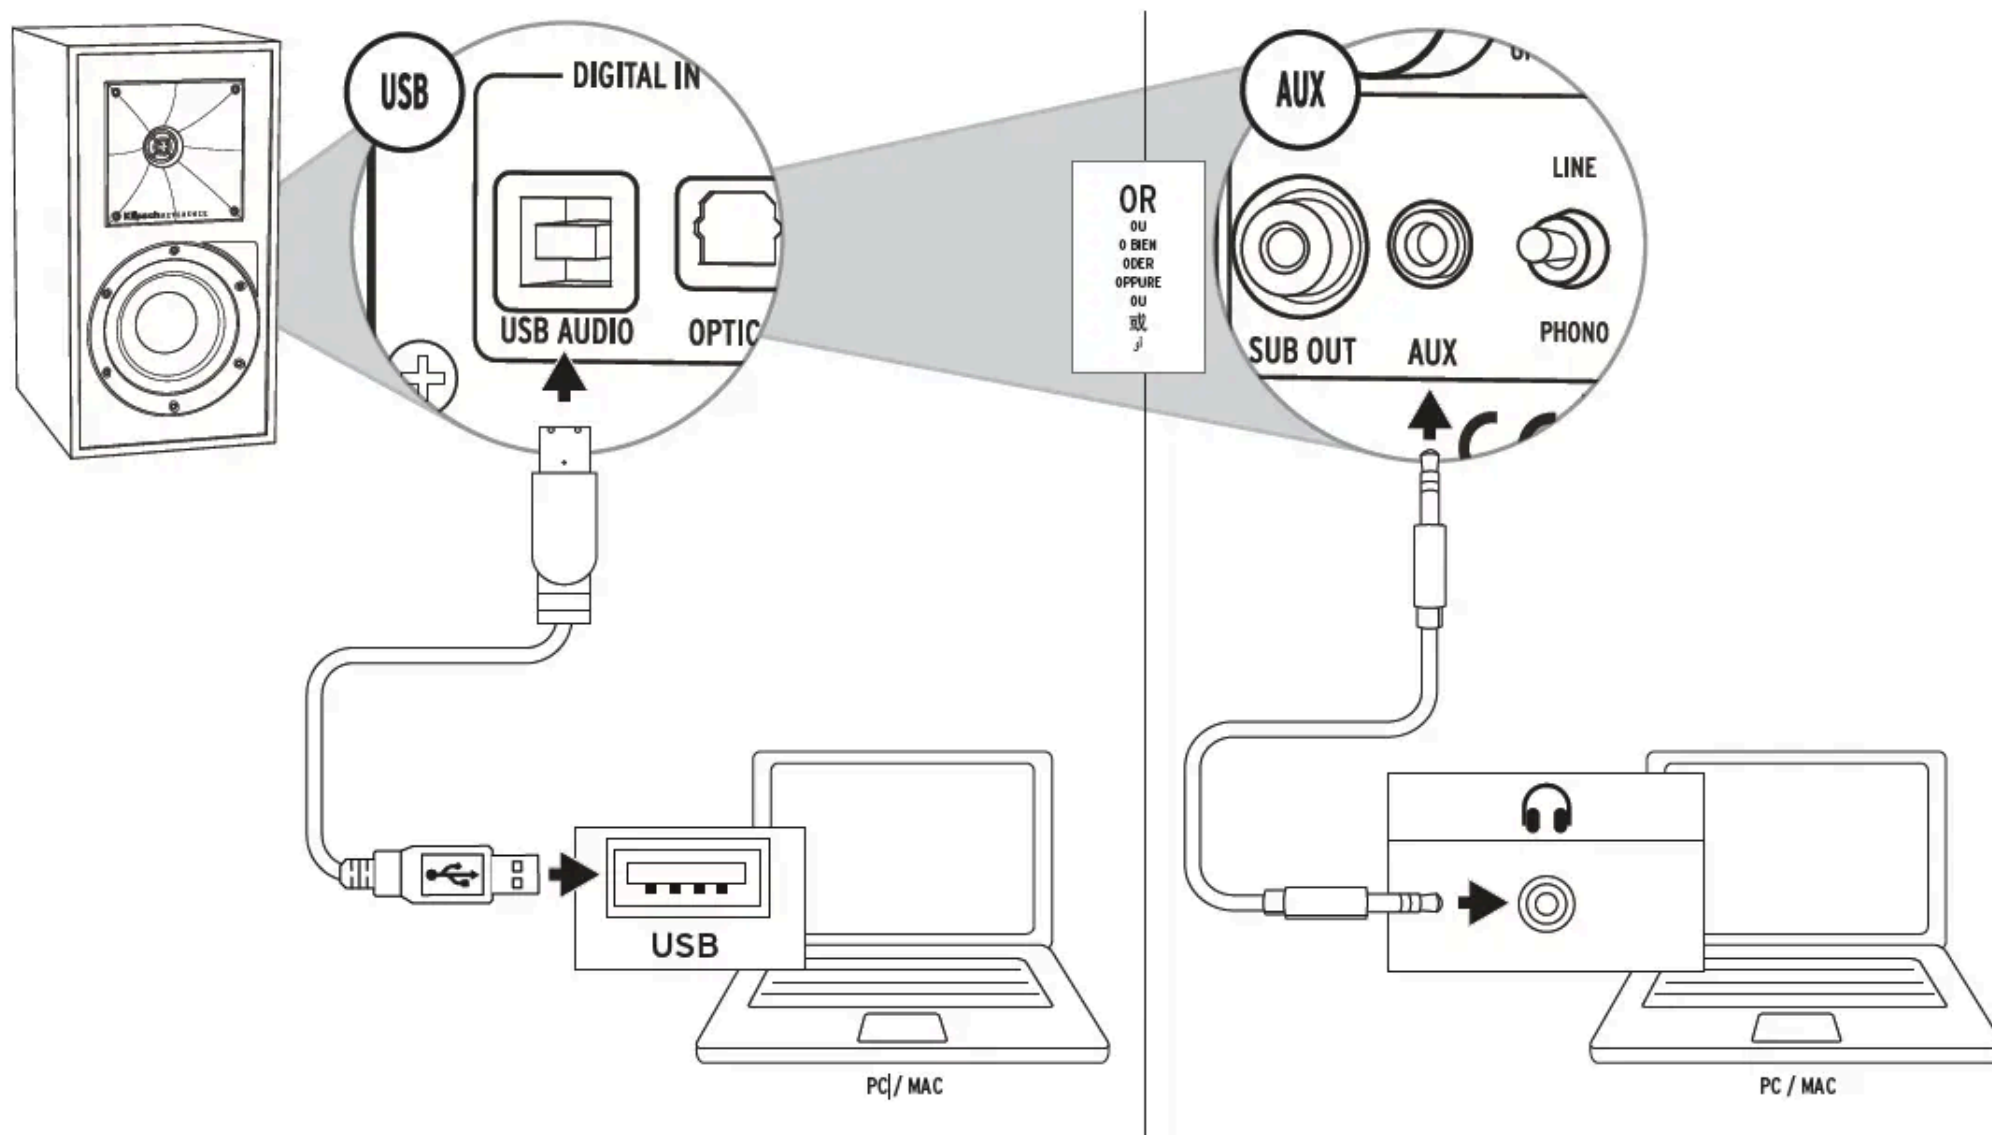


PODŁĄCZENIA – GRAMOFON

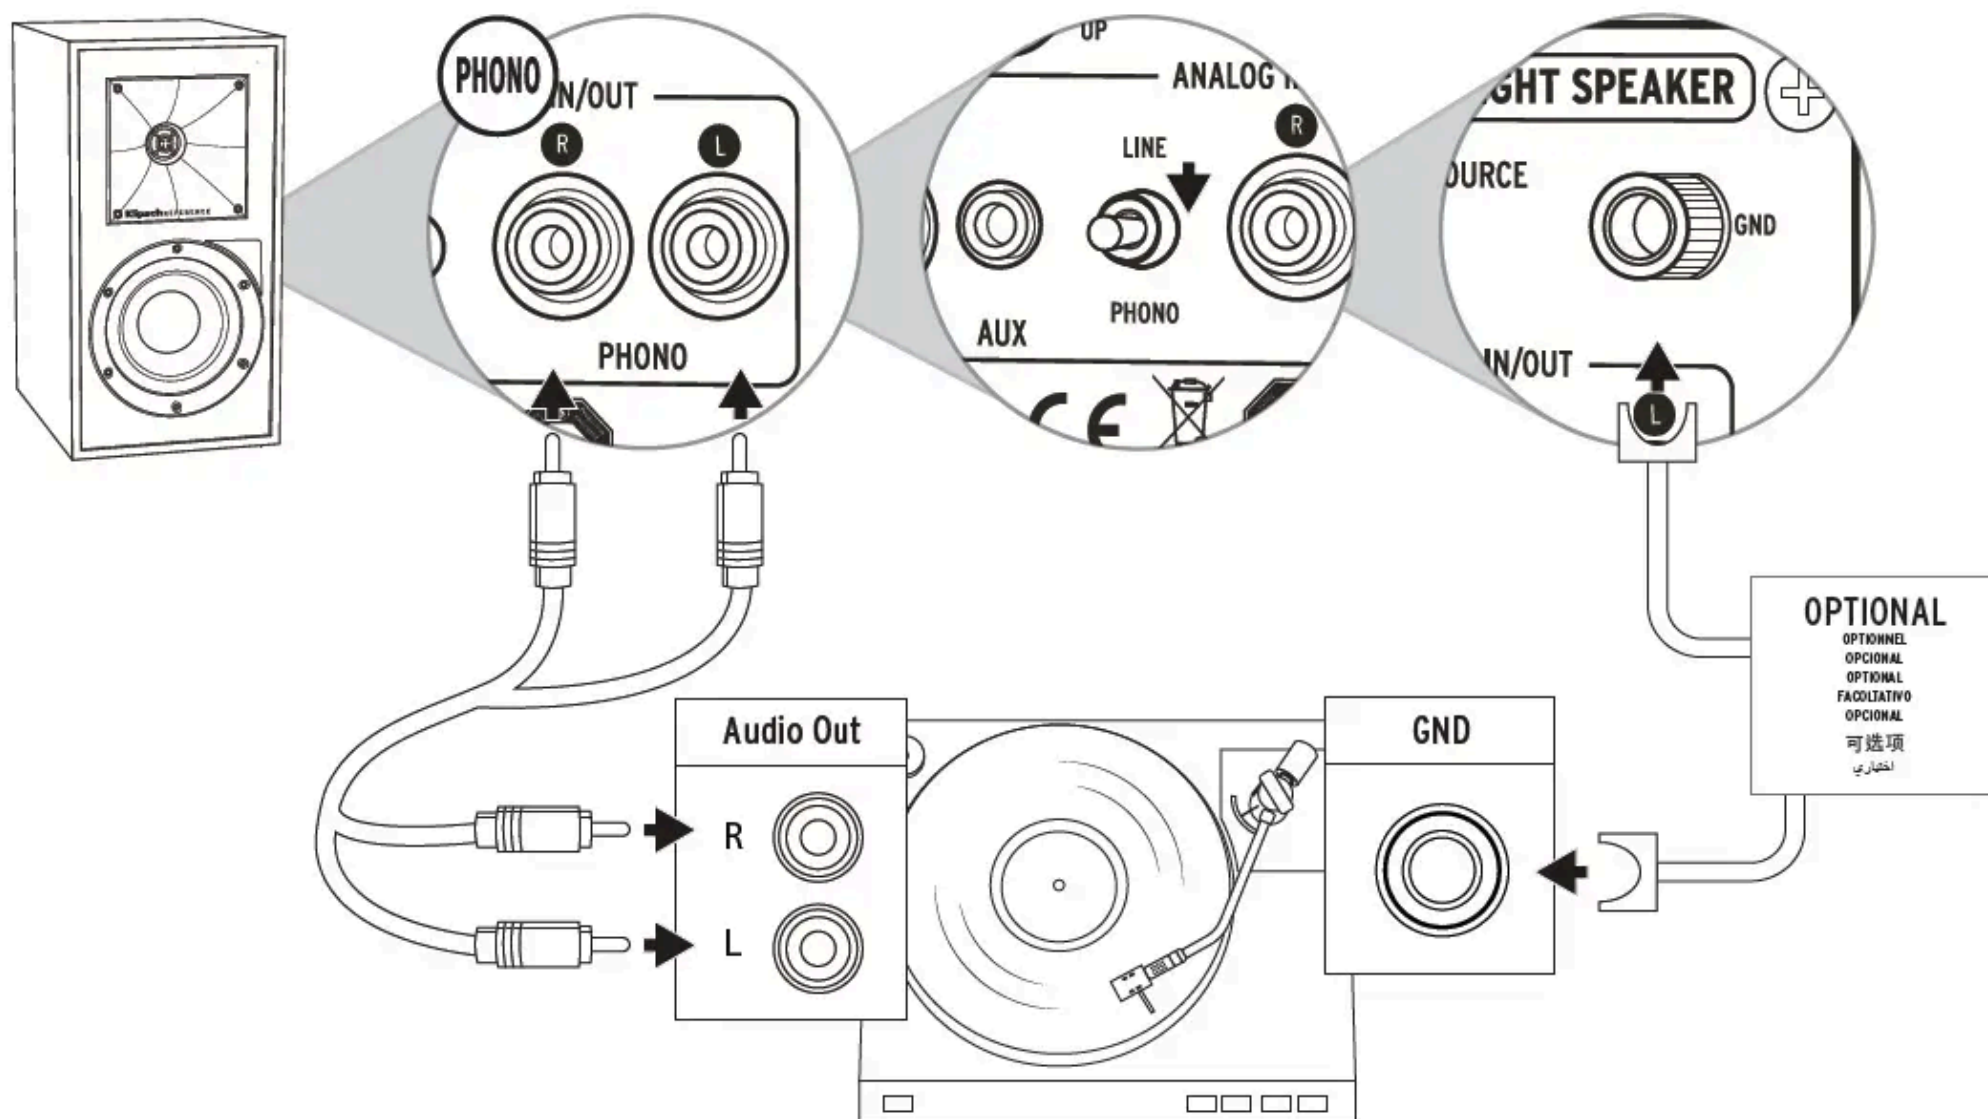

- Twój telewizor będzie musiał być ustawiony na PCM (lub tylko stereo)

ZDALNY

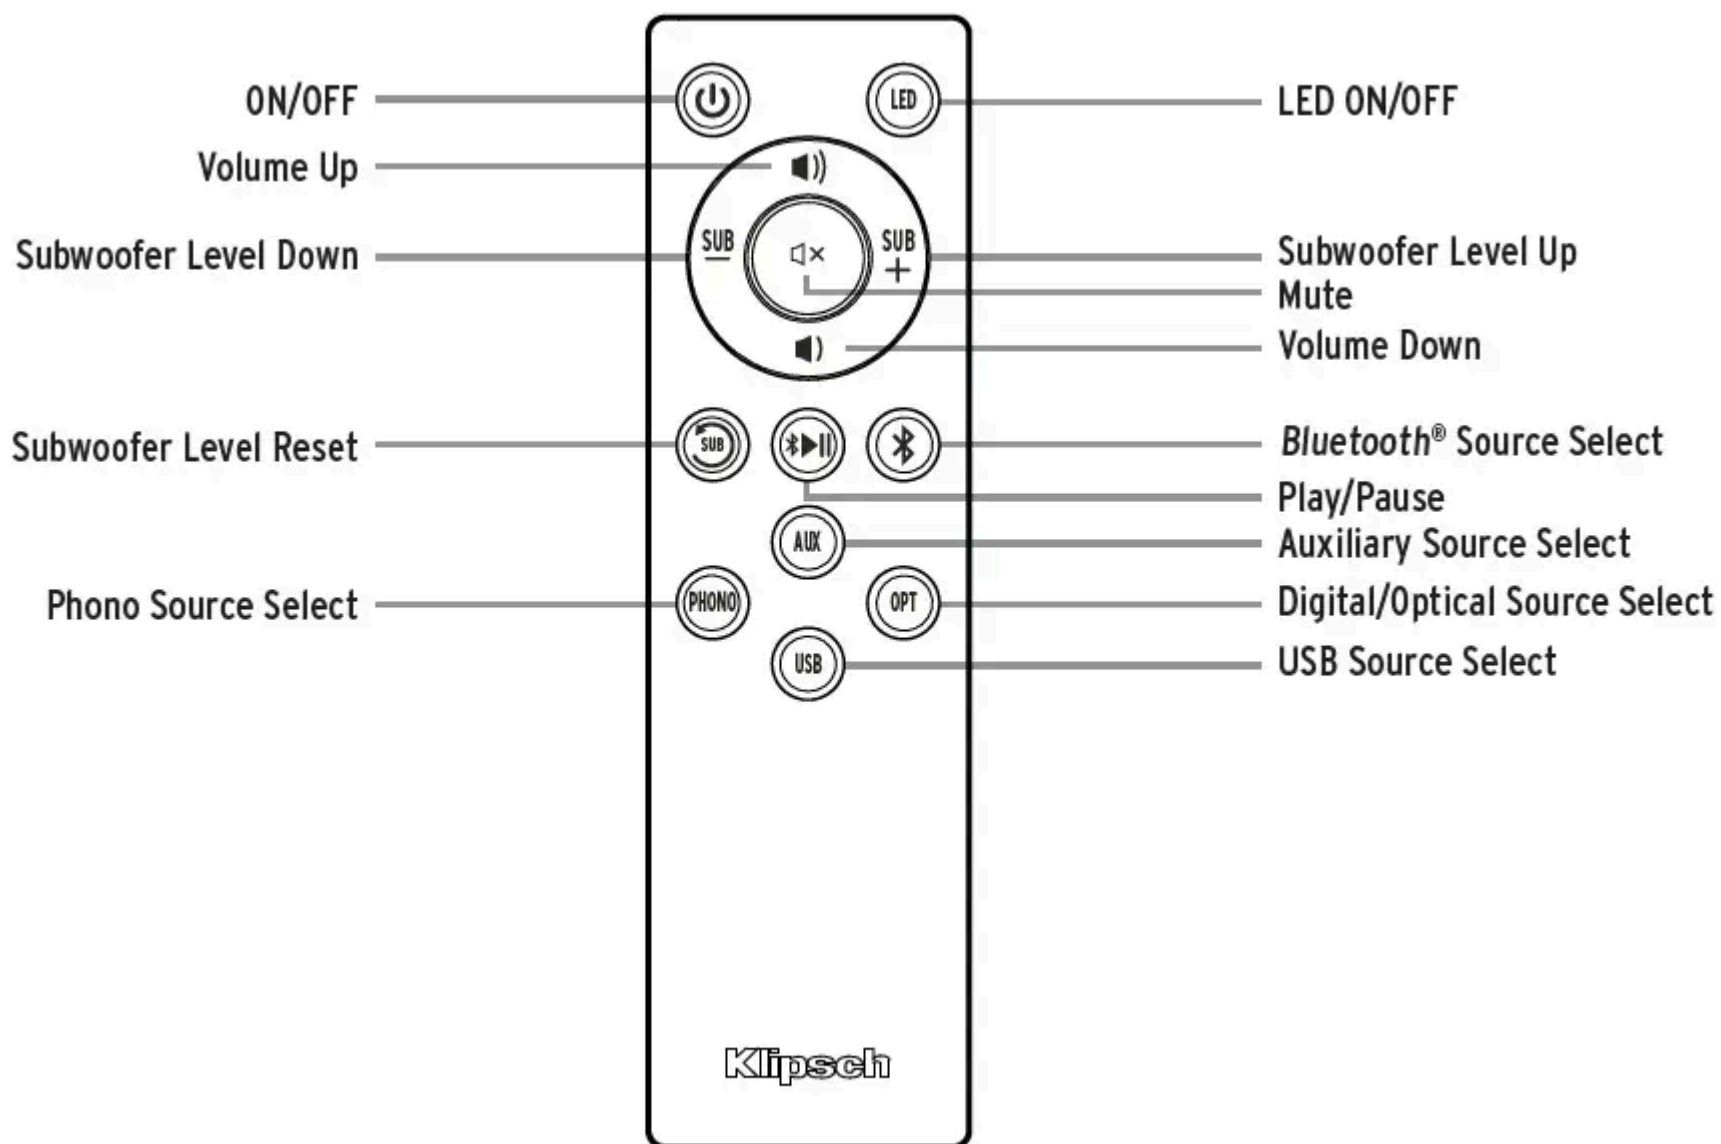

KODY ZDALNEGO STEROWANIA NA PODCZERWIEŃ

- WŁ./WYŁ.
0x02FD 0AF5
- Niemy
0x02FDoDF2
- Zwiększenie poziomu subwoofera
0x02FD 0CF3
- Niższy poziom subwoofera
0x02FD 04FB
- Zwiększ głośność
0x02FD 1CE3
- Zmniejsz głośność
0x02FD 07F8
- Subwoofer
0x02FD 03FC
- LED WŁ / WYŁ
0x02FD 08F7
- Odtwórz/Pauza
0x02FD 1EE1
- Wybór źródła dźwięku
0x 02FD 01FE
- Wybór źródła pomocniczego
0x02FD 09F6

- Wybór cyfrowego źródła optycznego
0x 02FD 00FF
- Wybór źródła USB
0x02FD 48B7
- Wybór źródła Bluetooth®
0x02FD 5CA3

cechy

1. WŁ./WYŁ.
2. Niemy
3. Zwiększenie poziomu subwoofera
4. Niższy poziom subwoofera
5. Zwiększ głośność
6. Zmniejsz głośność
7. Resetowanie poziomu subwoofera
8. Dioda LED WŁ./WYŁ.
9. Odtwórz/Pauza
10. Wybór źródła dźwięku
11. Wybór źródła pomocniczego
12. Wybór cyfrowego źródła optycznego
13. Wybór źródła USB
14. Wybór źródła Bluetooth®

BEZPRZEWODOWA TECHNOLOGIA BLUETOOTH®


PAIR

CONNEXION
CONEXIÓN
VERBINDEN
COLLEGAMENTO
CONECTAR
连接
اقتران

1

Hold 3 Seconds

Appuyer pendant 3 secondes
Mantenga oprimido durante 3 segundos
3 Sekunden gedrückt halten
Tenere premuto per 3 secondi
Manter pressionado por 3 segundos
保持 3 秒
اضغط باستمرار لمدة 3 ثوان

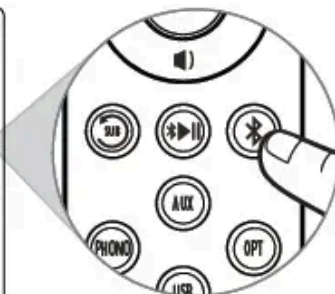



OR
OU
O BIEN
ODER
ODER
OU
或
أو



VOLUME/SOURCE

DOWN


2 Flashing Blue

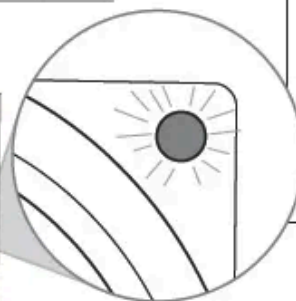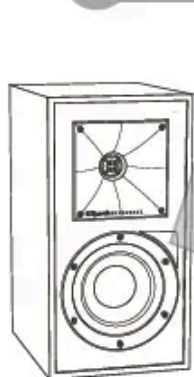

Blue / Flashing

Bleu / Clignotant
Azul / Destello
Blau / Blinkt
Blu / Lampeggiante
Azul / Intermitente
蓝色 / 闪烁
زرق / وميض



3

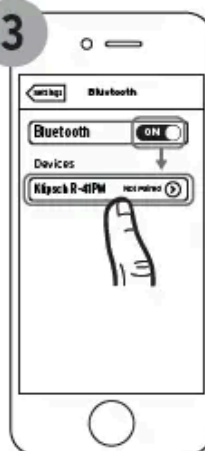

4



5 Solid Blue

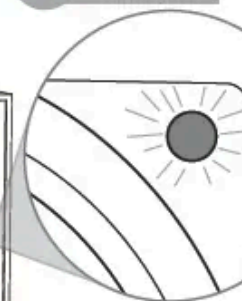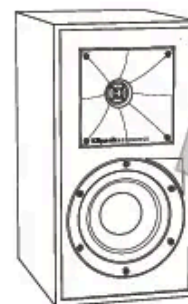

Blue / Solid

Bleu / Continu
Azul / Continuo
Blau / Dauerhaft
Blu / Luce fissa
Azul / Constante
蓝色 / 常亮
زرق / ثابت


1. Przytrzymaj 3 sekund
2. Migający niebieski
3. Niebieski / migający
4. Jednolity niebieski

NA NOWO POŁĄCZYĆ

RECONNECT


RECONNECTER
RECONECTAR
ERNEUT VERBINDEN
RICONNESSIONE
RECONECTAR
重新连接
إعادة توصيل

1

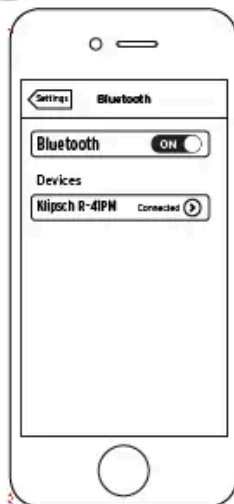

2

Press x1


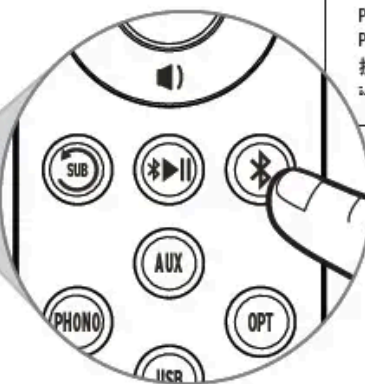


Press x1

Appuyer 1 fois
Oprima 1 vez
tx drücken
Premere 1 volta
Pressionar uma vez
按 1 次
اضغط مرة واحدة

3


Solid

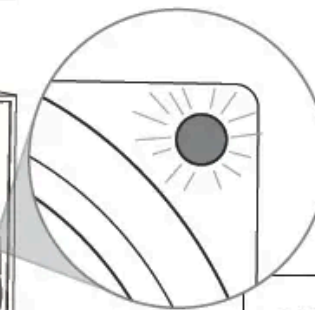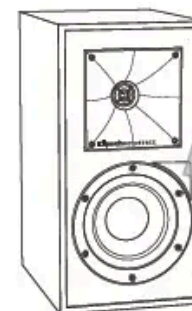


Solid Blue

Continu
Continuo
Dauerhaft
Luce fissa
Constante
常亮
أزرق ثابت

WYJŚCIE SUBWOOFERA

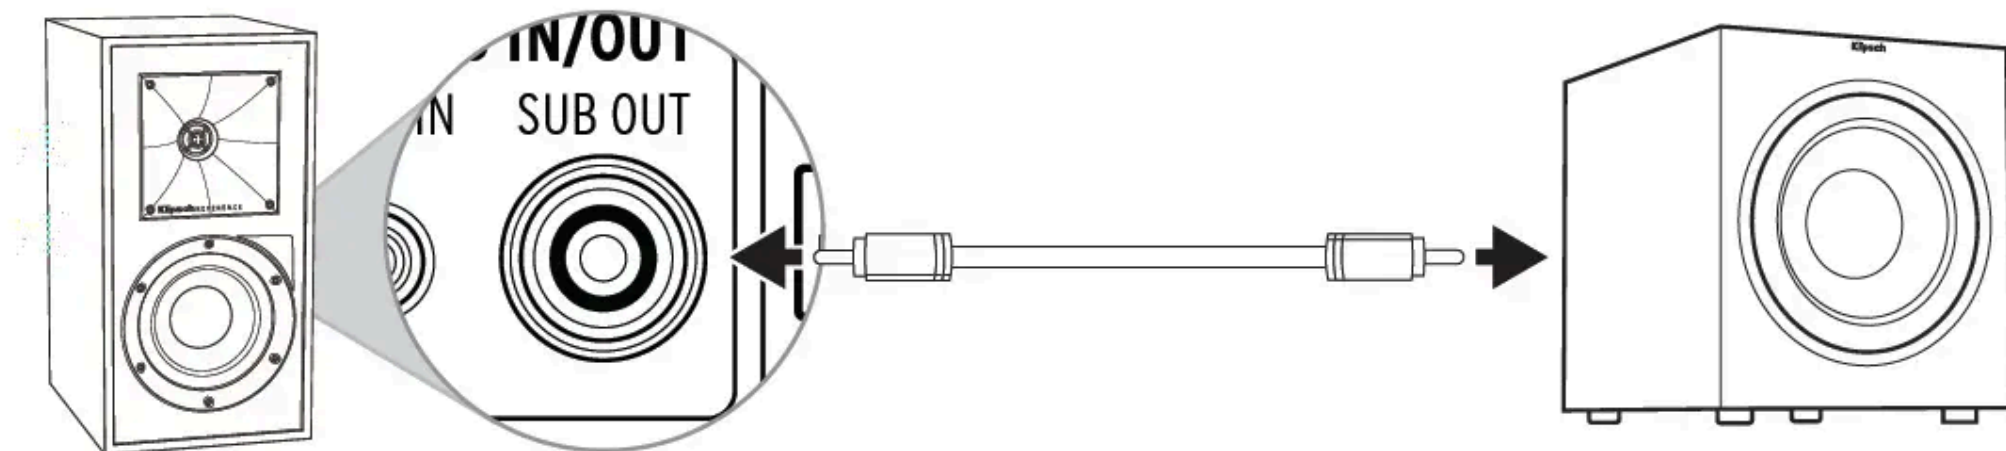


WSKAŹNIK ŹRÓDŁA LED

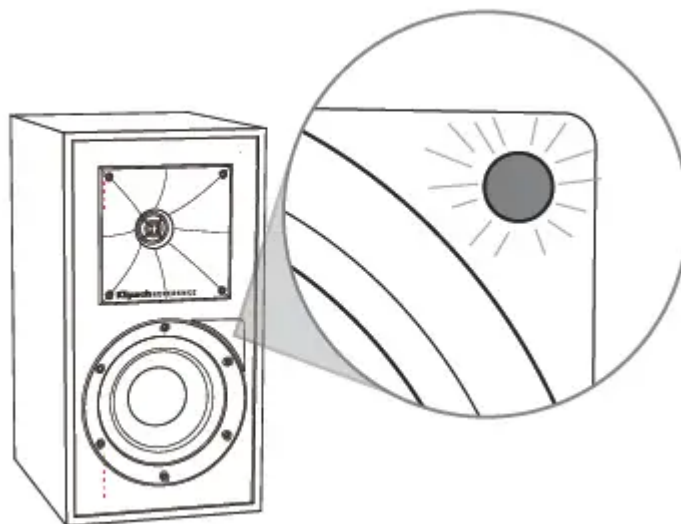



1. NIEBIESKI = Wejście Bluetooth®
2. CZERWONY = Wejście optyczne

3. FIOLETOWY = Wejście gramofonowe
4. BIAŁY = wejście audio USB
5. ZIELONY = Wejście pomocnicze


WYBIERZ ŹRÓDŁO

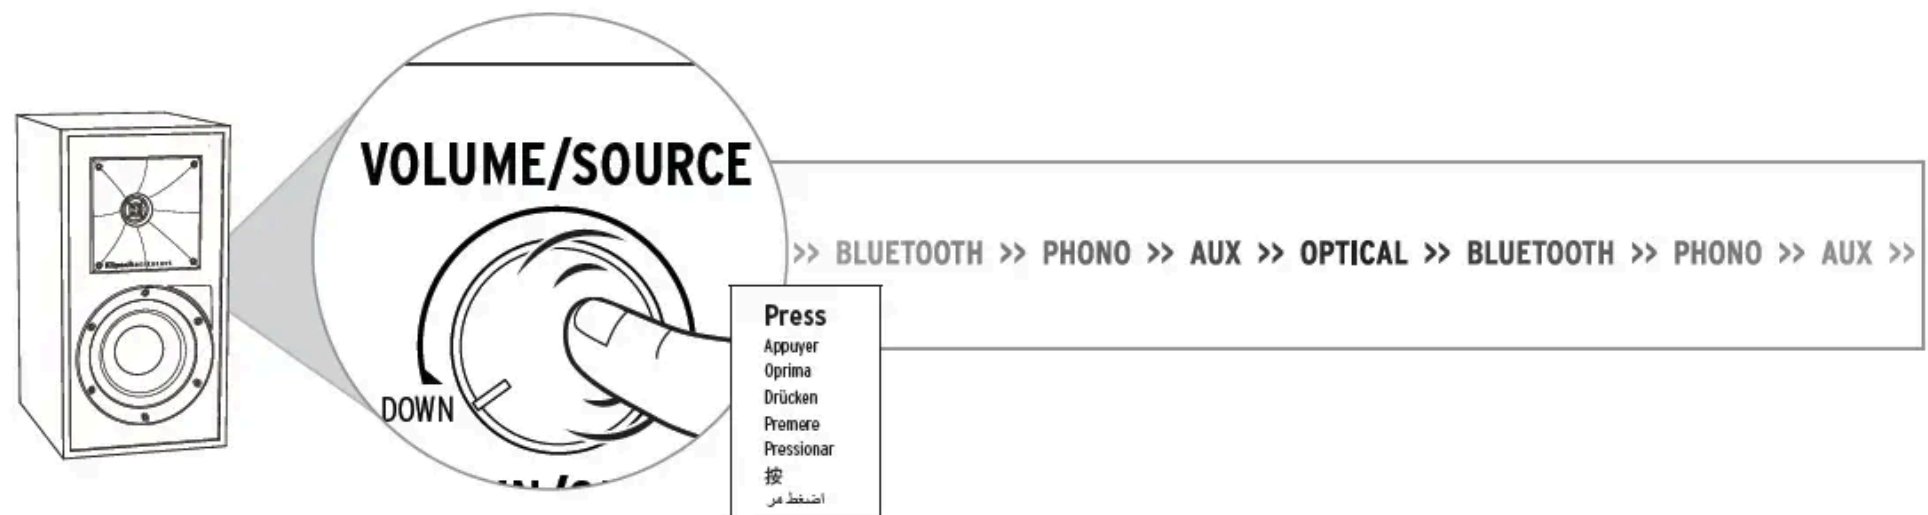

PIEŁĘGNACJA I CZYSTOŚĆ

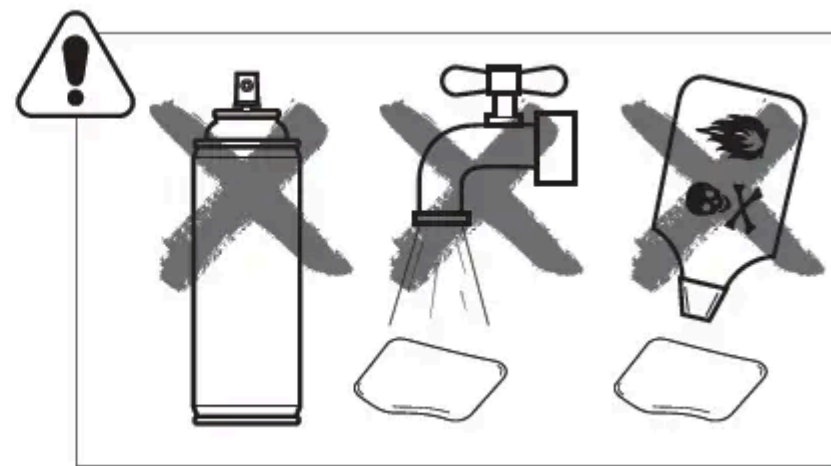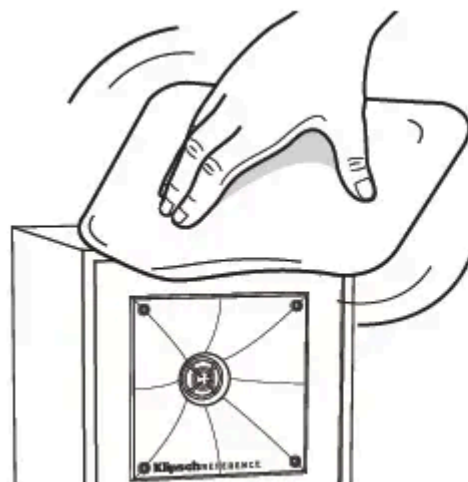

DYNAMICZNY KOREKTOR BASOWY

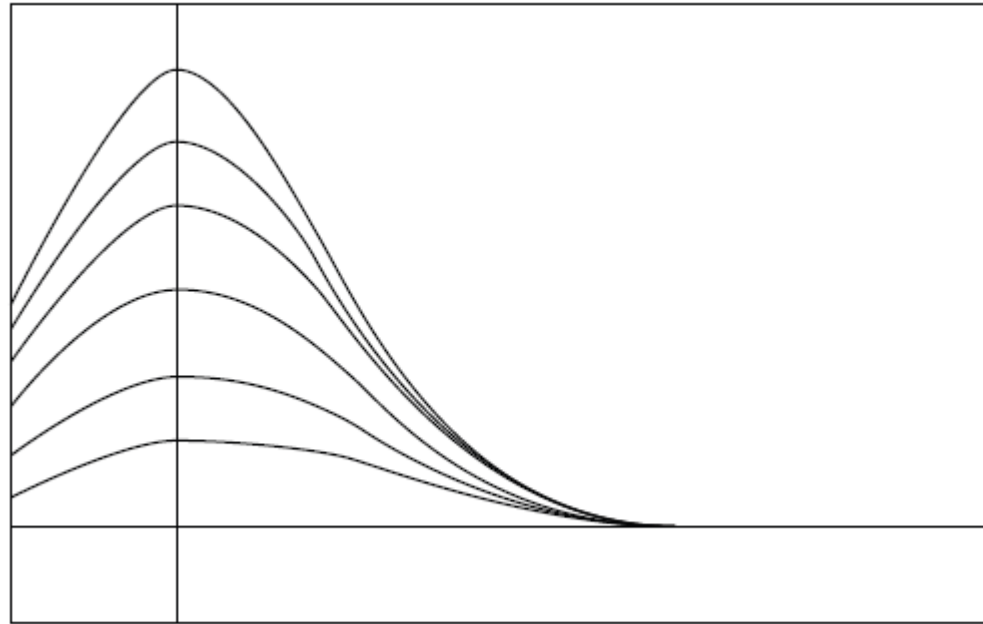

- Dynamic Bass EQ stosuje korekcję głośności, aby automatycznie dostosować poziom niskich częstotliwości wraz ze zmianą głośności.
- Aby uzyskać najlepsze wyniki, zwiększ głośność źródła wejściowego do maksimum.