Instrukcja obsługi chłodziarko-zamrażarki z systemem no-frost

SFBF-232-WE5 / SFBF-232-BE5 / SFBF-232-BGD5

Aby zapewnić prawidłowe użycie tego urządzenia i Twoje bezpieczeństwo, prosimy o dokładne zapoznanie się z następującymi instrukcjami przed obsługą tego urządzenia.

To urządzenie jest przeznaczone do użycia w gospodarstwach domowych i podobnych zastosowaniach, takich jak:
- kuchnie dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
- domy na wsi oraz przez klientów w hotelach, motelach i innych typach środowisk mieszkalnych;
- środowiska typu bed and breakfast;
- catering i podobne zastosowania poza handlem detalicznym.

Ten sprzęt chłodniczy jest przeznaczony do użytku w temperaturach otoczenia wynoszących od 10 °C do 38 °C;
To urządzenie chłodnicze nie jest przeznaczone do użycia jako urządzenie wbudowane.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

Aby zredukować ryzyko pożaru, porażenia elektrycznego lub obrażeń podczas korzystania z lodówki, przestrzegaj tych podstawowych środków ostrożności:

- **WAŻNE:** To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, ani przez osoby, które nie mają doświadczenia i wiedzy, chyba że zostały poinstruowane lub nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- **WAŻNE:** Utrzymuj otwory wentylacyjne, w obudowie urządzenia lub w zabudowie, wolne od przeszkód.
- **WAŻNE:** Nie używaj urządzeń mechanicznych ani innych środków do przyspieszania procesu rozmrażania, poza tymi, które są zalecane przez producenta.
- **WAŻNE:** Nie uszkadzaj obwodu czynnika chłodniczego.
- **WAŻNE:** Nie używaj urządzeń elektrycznych wewnątrz komór przechowywania żywności, chyba że są to urządzenia zalecane przez producenta.

Dla urządzeń, które używają palnych gazów do izolacji, instrukcje powinny zawierać informacje dotyczące utylizacji urządzenia.
Gdy urządzenie staje się bezużyteczna, nie wyrzucaj jej do natury, może zawierać szkodliwe materiały dla środowiska. Proszę upewnić się, że urządzenie jest utylizowane zgodnie z obowiązującym systemem prawnym, który szanuje środowisko.
● Nie przechowuj substancji wybuchowych, takich jak puszki aerozolowe z palnym propelanem, w tym urządzeniu.

RYZYKO POŻARU/MATERIAŁÓW ŁATWOPALNYCH

- Podczas ustawiania urządzenia upewnij się, że przewód zasilający nie jest uwięziony ani uszkodzony.
- Nie lokalizować wielu przenośnych gniazd zasilających ani przenośnych źródeł zasilania z tyłu urządzenia.

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI

- Ryzyko uwięzienia dziecka.
- To urządzenie nie powinno być używane przez dzieci w wieku 8 lat i młodsze lub osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, bądź brakującymi doświadczeniem i wiedzą, chyba że są nadzorowane lub instruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie mogą załadować ani rozładować urządzeń chłodniczych.
- Aby uniknąć możliwości uwięzienia dziecka; prosimy o podjęcie następujących środków ostrożności przed wyeliminowaniem lodówki. - Usuń wszystkie drzwi z urządzenia. - Pozostaw półki na miejscu, aby dzieci nie mogły łatwo wspiąć się do środka.

ZMIANA PRZEWODU

- Instrukcje zamiany przewodu, typ Y. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia zagrożenia.

RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM

- Ta lodówka powinna być odpowiednio uziemiona dla Twojego bezpieczeństwa. Przewód zasilający tej lodówki jest wyposażony we wtyczkę trzybolcową, która jest kompatybilna z standardowymi gniazdkami trójbolcowymi, aby zminimalizować możliwość porażenia elektrycznego.
- Ta lodówka wymaga standardowego gniazdka elektrycznego 220-240V~/50-60Hz z uziemionym gniazdem trójbolcowym. Nie należy w żadnym wypadku przycinać ani usuwać trzeciego uziemiającego bolca z dostarczonego kabla zasilającego.
- Nieprawidłowe użycie wtyczki uziemiającej może prowadzić do ryzyka porażenia prądem.
- Ta lodówka nie jest przystosowana do użytku z falownikiem.
- Przewód powinien być zabezpieczony za lodówką i nie może być pozostawiony na wierzchu ani wiszący, aby zapobiec przypadkowemu zranieniu.
- Nigdy nie odłączaj lodówki, ciągnąc za przewód zasilający. Zawsze chwyć wtyczkę mocno i wyciągnij prosto z gniazdka.
- Nie używaj przedłużacza z tym urządzeniem. Jeśli przewód zasilający jest zbyt krótki, zleć wykwalifikowanemu elektrykowi lub technikowi serwisowemu zainstalowanie gniazdka w pobliżu urządzenia. Użycie przedłużacza może negatywnie wpłynąć na wydajność jednostki.

- WAŻNE: Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osoby o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.

SPECJALNA UWAGA DLA UŻYTKOWNIKA JAKO NASTĘPUJE

1. Lodówka powinna być umieszczona w miejscu wentylacyjnym, odłącz zasilanie, gdy zajdą jakiekolwiek wyjątkowe sytuacje i skontaktuj się z fabryką na czas.
2. W okolicach lodówki, szczególnie w rejonie sprężarki, nie wolno przebywać, w przypadku wycieku czynnika chłodniczego mogącego spowodować obrażenia ciała.
3. Nigdy nie używaj żadnego sprayu w pobliżu lodówki. Może to spowodować niebezpieczeństwo wybuchu.
4. Nie używaj żadnych ostrych narzędzi podczas czyszczenia wnętrza. System chłodzenia może ulec uszkodzeniu lub grozi porażenie prądem.
5. Nie umieszczaj jedzenia zbyt blisko otworów wentylacyjnych, ponieważ może to utrudniać swobodny przepływ powietrza.

WAŻNE!

- Podczas przechowywania jedzenia, owiń je w folię plastikową lub przechowuj w pojemniku z pokrywką; zapobiega to powstawaniu zapachów i utrzymuje jedzenie w suchości. Długotrwałe otwieranie drzwi może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.

- Powinno być wystarczająco miejsca między każdą pozycją jedzenia; nie przechowuj zbyt dużo jedzenia.

- Aby oszczędzać energię, nie otwieraj drzwi zbyt często. Regularnie czyść powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością oraz dostępne systemy odpływowe.

- Przechowuj surowe mięso i ryby w odpowiednich pojemnikach w lodówce, aby nie miały kontaktu z innym jedzeniem ani nie kapały na nie.

- Jeśli urządzenie chłodnicze jest pozostawione puste przez dłuższy czas, wyłącz je, rozmroź, wyczyść, osusz i zostaw otwarte drzwi, aby zapobiec rozwojowi pleśni wewnątrz urządzenia.

INSTRUKCJA INSTALACJI

<u>Przed użyciem urządzenia:</u>

- Usuń zewnętrzne i wewnętrzne opakowanie.

- Przed podłączeniem lodówki do źródła zasilania należy pozostawić ją w pozycji pionowej przez około 4 godziny. Zmniejszy to prawdopodobieństwo awarii układu chłodzenia spowodowanej niewłaściwym obchodzeniem się z nią podczas transportu.

- Powierzchnię wewnętrzną należy czyścić letnią wodą przy użyciu miękkiej ściereczki.

Instalacja lodówki:

- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do samodzielnego montażu i nie powinno być wpuszczane ani zabudowane.

- Umieść lodówkę na podłodze, która jest wystarczająco mocna, aby utrzymać lodówkę, gdy jest w pełni załadowana.
Pozostaw 5 cali przestrzeni między tyłem a bokami lodówki, co umożliwi odpowiednią wentylację powietrza. Wyreguluj nóżki, aby utrzymać lodówkę w poziomie. Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby podnieść jednostkę, Obróć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby obniżyć jednostkę. Niech prawe regulowane nóżki mocno dotykają podłogi, a lewe płynnie.

- Umieść lodówkę z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła (kuchenka, grzejnik, kaloryfer itp.). Bezpośrednie światło słoneczne może wpłynąć na powłokę akrylową, a źródła ciepła mogą zwiększyć zużycie energii elektrycznej. Temperatura otoczenia poniżej 50°F lub powyżej 85°F utrudni działanie tego urządzenia. **Ta jednostka nie jest przeznaczona do użytku w garażu ani żadnym innym miejscu na zewnątrz.**

- Unikaj ustawiania lodówki w wilgotnych miejscach.

- Podłącz lodówkę do dedykowanego, prawidłowo zainstalowanego uziemionego gniazdka ściennego. Pod żadnym pozorem nie przecinaj ani nie usuwaj trzeciego (uziemienia) bolca z przewodu zasilającego. Wszelkie pytania dotyczące zasilania i/lub uziemienia należy kierować do certyfikowanego elektryka lub autoryzowanego punktu serwisowego. **Urządzenie to nie jest przeznaczone do montażu w pojazdach kempingowych ani do stosowania z falownikiem.**

- Po podłączeniu urządzenia do gniazdka ściennego włącz je i odczekaj 2–3 godziny, aż ostygnie, zanim włożysz żywność do lodówki lub zamrażarki.

Uwagi:

- Pojedyncza wtyczka trójbolcowa musi być uziemiona bezpiecznikiem 10A. Nie należy uziemiać rur, przewodów telefonicznych ani gazowych. Użycie niewłaściwego napięcia może spowodować uszkodzenie urządzenia i możliwe obrażenia użytkownika. Prawidłowe napięcie jest wymienione na etykiecie znamionowej, powyżej którego należy zainstalować manostat o mocy 300 W lub większej, w zależności od sytuacji. Nie wolno stosować niespełniających norm wtyczek i gniazd. Aby uniknąć uszkodzenia ważnych podzespołów, po przerwie w dostawie prądu odczekaj co najmniej 5 minut przed ponownym podłączeniem urządzenia.

- Nie używaj przedmiotów toksycznych, łatwopalnych, wybuchowych i żrących (gazu propanowego do zapalniczek, kleju, ropy naftowej, alkoholu, toluenu itp.).

- Chroń obudowę lodówki przed wodą i nie stawiaj pojemników z wodą na górnej pokrywie, aby uniknąć porażenia prądem lub pożaru.

- W przypadku uwolnienia gazu natychmiast zamknij zawór i otwórz okna, aby przewietrzyć pomieszczenie. Aby uniknąć wybuchu, nie wolno dotykać wtyczki lodówki.

- Aby uniknąć przechylenia się lodówki lub innych wypadków, nie ciągnij gwałtownie za drzwi lodówki. Nie pozwalaj dzieciom wieszać się na drzwiach lub bawić się w środku.

- Przerwa w dostawie prądu: Otwieraj drzwi tak rzadko, jak to możliwe. Nie wkładaj już żadnego jedzenia do lodówki.

- Gdy aplikacje są nieużywane przez dłuższy czas. Lodówki powinny być używane kolejno. Aby uniknąć wpływu na żywotność, lodówka powinna być nadal włączona, nawet jeśli nie ma w niej konserwowanej żywności. Odłączaj lodówkę od zasilania, jeśli nie korzystasz z niej przez dłuższy czas, aby uniknąć porażenia prądem lub pożaru spowodowanego starzeniem się izolacji. Wysusz wnętrze obrusem. Po wysuszeniu na powietrzu wyrzuć lodówkę w wentylowane miejsce.

- Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij wtyczkę z gniazdka.

- Nie umieszczaj butelek w zamrażarce, aby uniknąć ich pęknięcia na skutek zamrożenia.

- Zachowaj ostrożność przy przenoszeniu lodówki. Proszę zapoznać się z odpowiednimi instrukcjami w książce.

- Podczas odłączania wtyczki trzymaj ją za wtyczkę, a nie za przewód.

- Nie włączaj i nie podłączaj lodówki mokrymi rękami.


- WAŻNE: Nigdy nie dotykaj wnętrza komory zamrażarki ani zamrożonej żywności w komorze mokrymi rękami, gdyż może to spowodować odmrożenia.

ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI


Potrzebne narzędzia:

- Śrubokręt krzyżakowy
- Śrubokręt płaski
- Klucz nasadowy / płaski


- **Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania i opróżnione.**
- Aby zdjąć drzwi, należy **przechylić urządzenie do tyłu**. Należy oprzeć lodówkę na czymś stabilnym, aby nie przewróciła się podczas procesu zmiany kierunku otwierania drzwi.
- **Wszystkie zdemontowane części należy zachować** w celu ponownego montażu drzwi.
- **Nie kłaść urządzenia płasko**, ponieważ może to uszkodzić układ chłodzenia.
- **Sugerujemy, aby podczas zmiany kierunku otwierania drzwi pracowały 2 osoby,** ze względu na jej ciężar i stabilność.

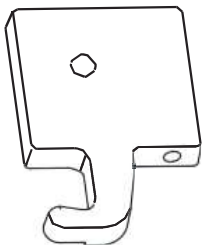


Lewa górna osłona zawiasu(1)

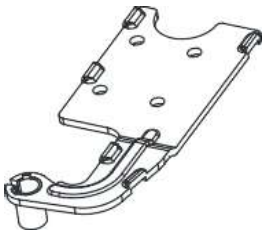

Lewy górny zawias(1)

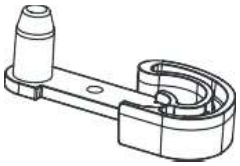


Osłona lewego zawiasu(1)




Lewy zawias środkowy(1)


1. Użyj śrubokręta krzyżakowego, aby wykręcić śruby i zdjąć pokrywę prawego zawiasu.

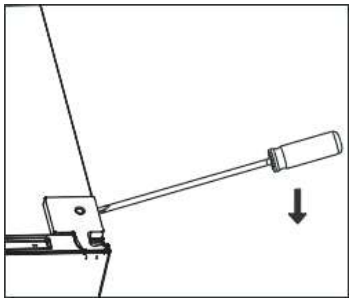


2. Użyj śrubokręta krzyżakowego, aby odkręcić górny prawy zawias.

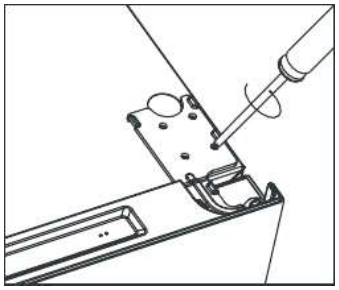


3. Użyj śrubokręta płaskiego, aby usunąć zaślepkę otworu (po przeciwnej stronie, gdzie będą montowane nowe zawiasy).

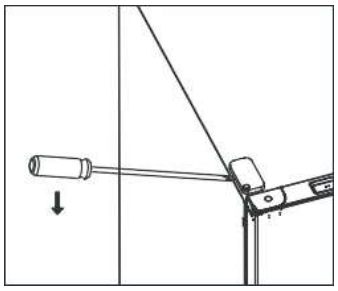

4. Przenieś osłonę główną (zawiasu górnego) z lewej strony na prawą. Następnie unieś górne drzwi i umieść je na zabezpieczonej powierzchni (np. miękkim kocu), aby zapobiec zarysowaniom.

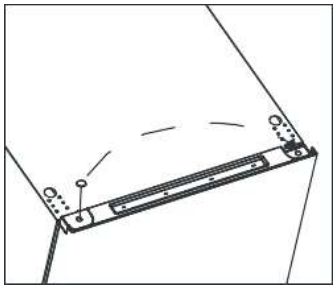


5. Odkręć zawias środkowy. Następnie unieś dolne drzwi i umieść je na zabezpieczonej powierzchni, aby uniknąć zarysowań. Jednocześnie:

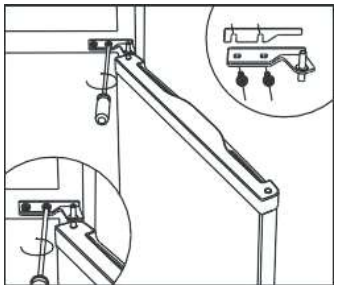


- Zdejmij dolną prawą osłonę zawiasu.
- Wyjmij blokadę ograniczającą otwarcie drzwi i odłóż ją, aby użyć później po lewej stronie.
- Znajdź w worku z częściami lewą osłonę zawiasu drzwi i zamontuj ją w dolnym lewym położeniu.


6. Przenieś dwie zaślepki otworów środkowych z lewej strony na prawą.

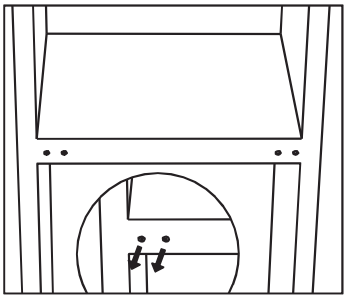


7. Przechyl do tyłu lodówkę na zabezpieczonej powierzchni (np. kocu). Następnie odkręć dolny zawias oraz nóżki regulacyjne.

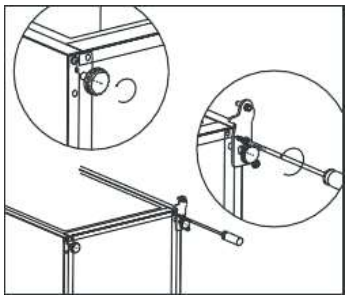


8. Wykręć i usuń sworzeń dolnego zawiasu. Obróć wspornik zawiasu (o 180°), a następnie zamontuj go ponownie w przeciwnej stronie.

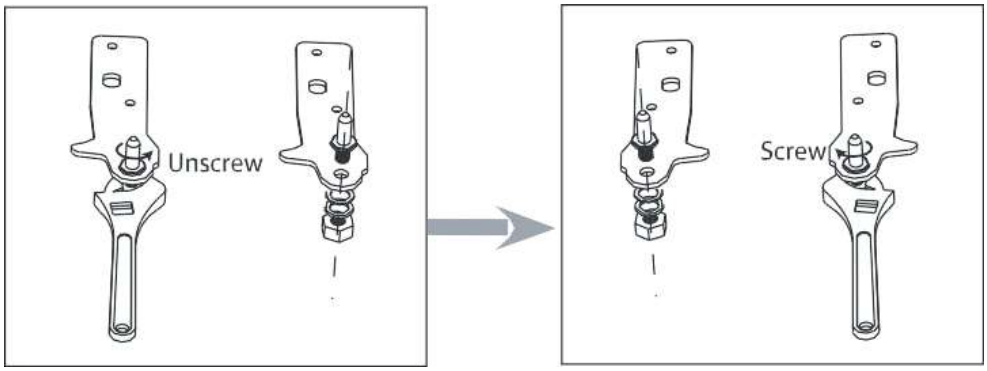


9. Zamontuj zawiasy po lewej stronie, a podstawę zawiasu po prawej stronie. Następnie dokręć dwie nóżki regulacyjne przy użyciu oryginalnych części.

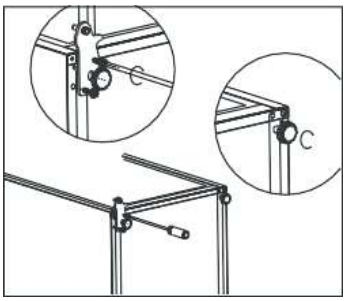


10. Ustaw dolne drzwi w pozycji pionowej i nałóż je na dolny zawias. Upewnij się, że trzon dolnego zawiasu jest całkowicie wsunięty w otwór montażowy drzwi. Następnie:

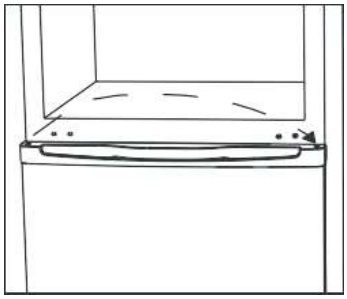


- Przenieś zaślepkę otworu zawiasu na dolnych drzwiach z lewej strony na prawą.
- Jednocześnie zdejmij dolną prawą osłonę dolnego zawiasu i wyjmij blokadę ograniczającą otwarcie drzwi.
- Na koniec, znajdź w worku z akcesoriami lewą osłonę dolnego zawiasu drzwi i zamontuj ją w dolnym lewym położeniu.

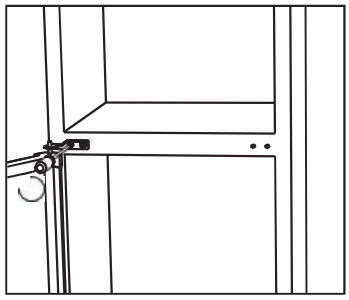

11. Wyjmij zawias środkowy z worka z akcesoriami i zamontuj go.

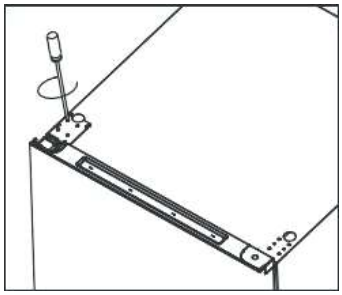


12. Wyjmij górny lewy zawias i zamontuj go na górnych drzwiach.

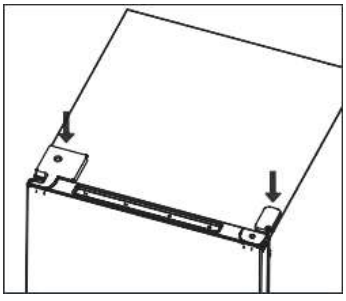

13. Wyjmij górną lewą osłonę zawiasu i zamontuj ją. Zamień miejscami zaślepki otworów.

CZĘŚCI URZĄDZENIA

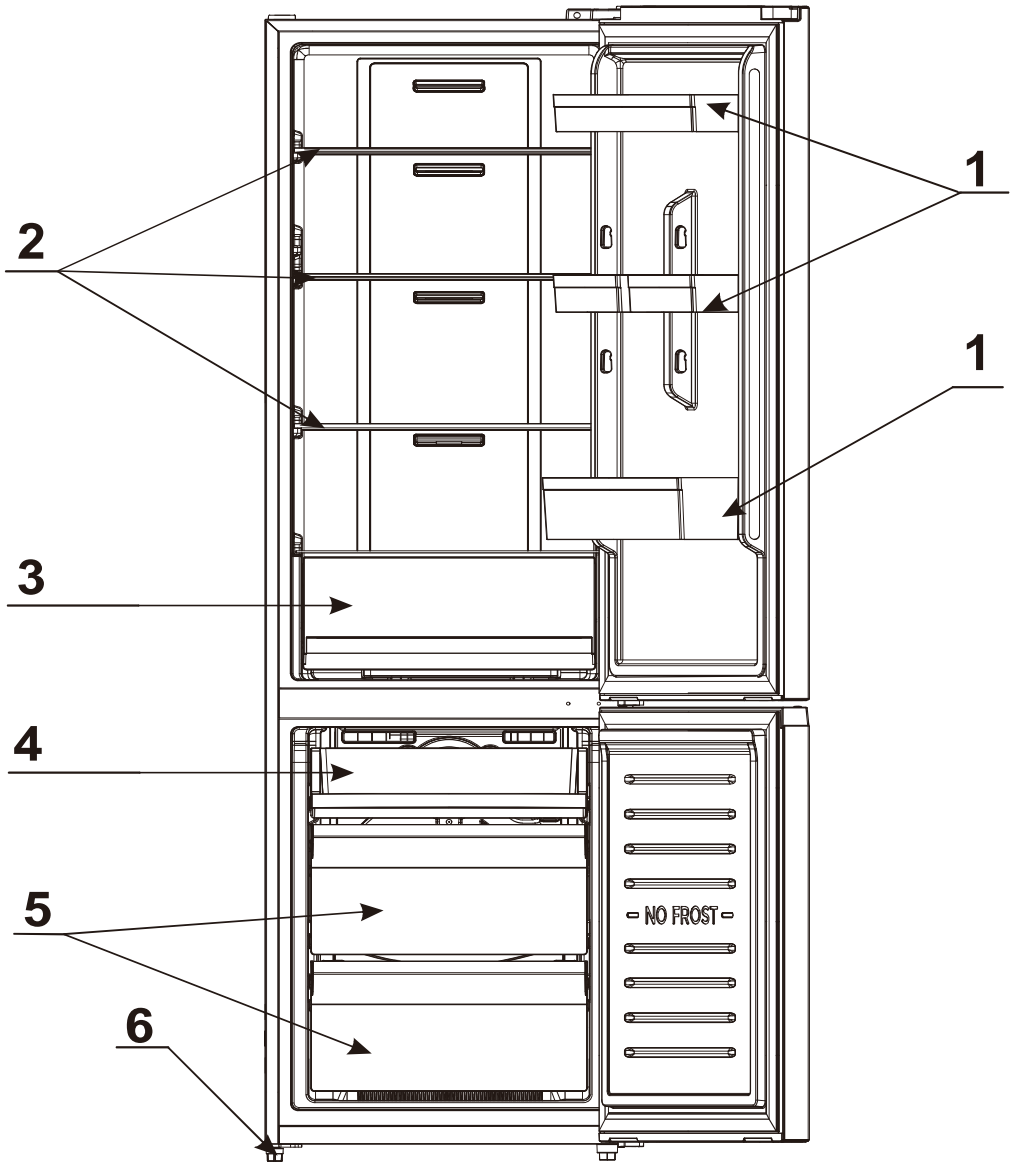

1. Wieszak na butelki
2. Półka w lodówce
3. Szuflada na warzywa
4. Tacka do zamrażania
5. Zamrażarka szufladowa
6. Nóżka poziomująca

ZASTOSOWANIE

● Lodówka


Temperatura w lodówce wynosi około 0℃ - 10℃ stopni, co jest odpowiednie do przechowywania żywności, takiej jak warzywa i owoce, przez krótki okres. Optymalizuj przechowywanie i w pełni wykorzystuj przestrzeń, sortując jedzenie.

● Zamrażarka

Temperatura w zamrażarce jest niższa niż -18℃, co jest niezbędne do przechowywania żywności, która musi być przetrzymana przez długi okres, takiej jak mięso i ryby. Szklane przedmioty zawierające płyny nie mogą być przechowywane w zamrażarce.
Ogranicz ilość żywności do zakresu możliwości zamrażania.
WAŻNE: Trzymaj następujące rzeczy z daleka od zamrażarki - napoje gazowane oraz błyskawiczne okłady chłodzące dostępne na rynku (takie jak azotan amonu i karbaminian).


● Robienie lodu

Wlej zimną przegotowaną wodę lub napój do wyczyszczonej tacy na lód, aż osiągnie 80% tacy. Następnie włóż tacę do zamrażarki.
Ostrożnie przechyl tacę (jak A), unikaj psucia tacy na lód nadmierną siłą (jak B). Jeśli produkt jest wyposażony w wytwornicę lodu, działaj zgodnie z wzorem na panelu.

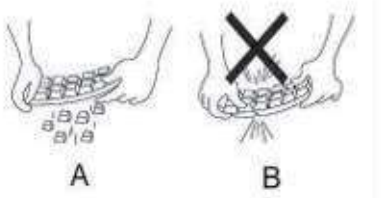

OBSŁUGA LODÓWKI

Ustawienie temperatury lodówki:

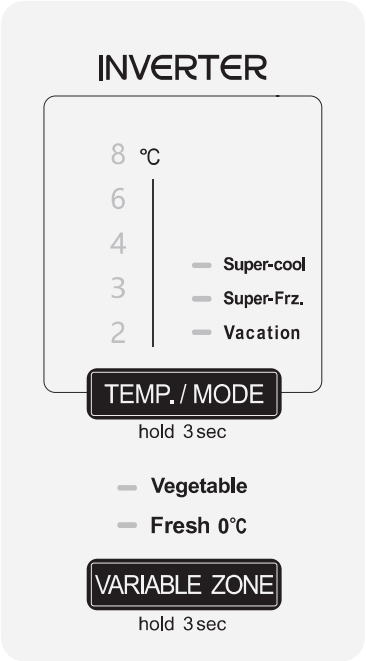

1. Super-cool Szybkie Chłodzenie

Aby aktywować funkcję, przytrzymaj przycisk **«TEMP./MOD»** przez 3 sekundy. Zapalenie się odpowiedniego wskaźnika potwierdzi aktywację. W tym trybie lodówka pracuje na ustawieniu **2**, którego nie można zmienić. Funkcja jest przydatna do szybkiego schładzania produktów lub po umieszczeniu w lodówce dużej ilości żywności. Aby ją wyłączyć, przytrzymaj przycisk **«TEMP./MOD»** przez 3 sekundy ponownie. Funkcja wyłączy się również automatycznie po **5 godzinach**.

2. Super-frz Szybkie Zamrażanie

Aby aktywować funkcję, przytrzymaj przycisk **«TEMP./MOD»** przez 3 sekundy, a następnie naciśnij go ponownie. Zapalenie się wskaźnika potwierdzi aktywację. W tym trybie ustawienia temperatury zamrażarki są zablokowane. Funkcja jest przydatna do szybkiego zamrażania produktów lub po

umieszczeniu w zamrażarce dużej ilości żywności. Aby ją wyłączyć, przytrzymaj przycisk **«TEMP./MOD»** przez 3 sekundy. Funkcja wyłączy się również automatycznie po **50 godzinach**.

3. Vacation Tryb Wakacyjny

Aby aktywować funkcję, przytrzymaj przycisk **«TEMP./MOD»** przez 3 sekundy, a następnie naciśnij go dwukrotnie (dwa razy z rzędu). Zapalenie się wskaźnika potwierdzi aktywację. W tym trybie ustawienia lodówki nie mogą być zmieniane. Funkcja jest idealna na czas wyjazdu, gdy w lodówce pozostaje niewielka ilość żywności. Temperatura w komorze chłodziarki jest wówczas kontrolowana w zakresie **14°C do 18°C**, co zwiększa energooszczędność urządzenia. Aby wyłączyć tryb, przytrzymaj przycisk **«TEMP./MOD»** przez 3 sekundy.

4. Vegetable Warzywa

Po włączeniu zasilania lodówki zapala się wskaźnik **«Warzywa»**, oznaczający, że funkcja jest domyślnie aktywna. W tym trybie temperatura w komorze z kontrolą wilgotności utrzymywana jest w zakresie około **1°C do 4°C**, co jest optymalne do przechowywania owoców i warzyw.

Uwaga: Przechowując owoce lub warzywa, zaleca się ustawienie lodówki na ustawienie **4 lub wyższe**.

5. Fresh 0°C - Produkty świeże

Gdy aktywny jest tryb **«Warzywa»**, przytrzymaj przycisk **«VARIABLE ZONE»** przez 3 sekundy. Zapalenie się wskaźnika potwierdzi aktywację funkcji. W tym trybie temperatura w komorze z kontrolą wilgotności utrzymywana jest w zakresie około **-3°C do 0°C**. Temperatura ta jest odpowiednia do krótkotrwałego przechowywania produktów mięsnych, ułatwiając ich szybkie przygotowanie.

Uwaga: Aby uniknąć zamrożenia produktów, nie należy przechowywać w tym trybie owoców i warzyw. Produkty mięsne przechowywane w tym trybie należy spożyć w ciągu **12 godzin** lub przenieść do zamrażalnika.

Ustawienie temperatury lodówki:



1. Fast cooling (Szybkie Chłodzenie)

Gdy lodówka jest odblokowana i tryb Szybkiego Chłodzenia jest nieaktywny, przytrzymaj przycisk **«FRIDGE»** przez 3 sekundy, aby aktywować funkcję. Zapali się odpowiedni wskaźnik, a na wyświetlaczu komory chłodziarki pojawi się temperatura **2°C**. W trakcie działania funkcji regulacja temperatury jest zablokowana. Tryb ten jest przydatny do szybkiego schładzania produktów lub przy umieszczeniu w lodówce dużej ilości żywności. Aby wyłączyć funkcję, przytrzymaj przycisk **«FRIDGE»** przez 3 sekundy ponownie. Funkcja wyłączy się też automatycznie po **5 godzinach**.

2. Fast freezer (Szybkie Zamrażanie)

Gdy lodówka jest odblokowana i tryb Szybkiego Zamrażania jest nieaktywny, przytrzymaj przycisk **«FREEZER»** przez 3 sekundy, aby go aktywować. Zapali się odpowiedni wskaźnik, a na wyświetlaczu zamrażarki pojawi się temperatura **-23°C**. W trakcie działania funkcji regulacja temperatury jest zablokowana. Tryb ten jest przydatny do szybkiego zamrażania produktów lub

po umieszczeniu w zamrażarce dużej ilości żywności. Aby wyłączyć funkcję, przytrzymaj przycisk **«FREEZER»** przez 3 sekundy ponownie. Funkcja wyłączy się też automatycznie po **50 godzinach**.

3. Vacation (Tryb Wakacyjny)

Gdy lodówka jest odblokowana i tryb Wakacyjny jest nieaktywny, przytrzymaj przycisk **«VARI ZOOM»** przez 3 sekundy, aby go aktywować. Zapali się odpowiedni wskaźnik. Temperatura w komorze chłodziarki zostanie ustawiona na **17°C**, a w zamrażarce na **-18°C**. W tym trybie ustawienia temperatury nie mogą być zmieniane. Funkcja jest idealna na czas wyjazdu, gdy w lodówce pozostaje niewielka ilość żywności. Temperatura w komorze chłodziarki utrzymywana jest wówczas w zakresie **14-18°C**, co zwiększa energooszczędność urządzenia. Aby wyłączyć tryb, przytrzymaj przycisk **«VARI ZOOM»** przez 3 sekundy ponownie.

Uwaga: Jeśli temperatura w lodówce nie spełnia Państwa oczekiwań, proszę sprawdzić, czy tryb wakacyjny jest wyłączony.

4. Vegetable (Warzywa)

Po włączeniu zasilania lodówki zapala się wskaźnik **«Warzywa»**, oznaczający, że funkcja jest domyślnie włączona. W tym trybie temperatura w komorze z kontrolą wilgotności utrzymywana jest na poziomie około **1-4°C**, co jest optymalne do przechowywania owoców i warzyw.

Uwaga: Przechowując owoce lub warzywa, zaleca się ustawienie temperatury w głównej komorze chłodziarki na **4°C** lub wyżej.

5. Fresh 0°C (świeże produkty)

Gdy lodówka jest odblokowana, będąc w trybie **«Vegetable»**, naciśnij przycisk **«VARI ZOOM»** jeden raz, aby przełączyć cyklicznie tryby: Fresh→ **Vegetable** → **Fresh**. Gdy zapali się wskaźnik **«Fresh»**, funkcja jest aktywna. W tym trybie temperatura w komorze z kontrolą wilgotności utrzymywana jest na poziomie około **-3 do 0°C** (bez obciążenia). Temperatura ta jest odpowiednia do krótkotrwałego przechowywania mięsa i wędlin, ułatwiając ich późniejsze przygotowanie.

Uwaga: Aby uniknąć zamrożenia produktów, nie należy przechowywać w tym trybie owoców i warzyw. Mięso przechowywane w tym trybie należy spożyć w ciągu **12 godzin** lub przenieść do zamrażalnika.

6. Tryb ECO

Po włączeniu zasilania funkcja jest domyślnie wyłączona. Aby ją włączyć, naciśnij przycisk **«ECO MODE»**, gdy lodówka jest odblokowana. Zapalenie się wskaźnika **ECO** potwierdza aktywację trybu.

7. Blokada panelu

Po włączeniu zasilania lodówka jest domyślnie odblokowana. W tym stanie wszystkie przyciski są aktywne, a wyświetlacz gaśnie po **10 sekundach** bezczynności. Aby zablokować panel, przytrzymaj przycisk **«ECO MODE»**. Zapalenie się wskaźnika kłódki potwierdza blokadę. W jej trakcie wszystkie przyciski są nieaktywne, a wyświetlacz zablokowany.

Zmiana tablicy świetlnej:

Użytkownik nie może wymienić lampy LED. Jeśli lampa LED ulegnie uszkodzeniu, należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym w celu jej wymiany.

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

Czyszczenie lodówki:

- Po zainstalowaniu nowego urządzenia zaleca się jego dokładne wyczyszczenie.
- Najpierw wyłącz lodówkę, a następnie odłącz urządzenie od gniazdka ściennego.
- Usuń całą zawartość żywności.
- Umyj wnętrze wilgotną, ciepłą szmatką nasączoną letnią wodą i roztworem sody oczyszczonej. Roztwór powinien wynosić około 2 łyżek sody oczyszczonej na litr wody.
- Aby zapewnić wydajną pracę urządzenia, należy dbać o czystość uszczelki drzwi.
- Zewnętrzną powierzchnię lodówki należy czyścić łagodnym detergentem i ciepłą wodą.
- Wytrzyj wnętrze i zewnętrzną część urządzenia do sucha miękką ściereczką.
- Wężownice skraplacza należy odkurzyć, gdy są zakurzone lub brudne.
- Aby utrzymać wnętrze w czystości, bez nieprzyjemnych zapachów i brudu, należy je regularnie czyścić co najmniej raz w miesiącu.

Czas wakacji:

- Najpierw wyłącz lodówkę, a następnie odłącz urządzenie od gniazdka ściennego.
- Usuń całe jedzenie.
- Wyczyść lodówkę.
- Pozostaw pokrywę lekko uchyloną, aby zapobiec tworzeniu się kondensatu, pleśni lub nieprzyjemnych zapachów.
- Zachowaj szczególną ostrożność w przypadku dzieci. Urządzenie nie powinno być dostępne do zabawy dla dzieci.
- Krótkie wakacje: Pozostaw lodówkę włączoną podczas wakacji trwających krócej niż trzy tygodnie.
- Długie wakacje: Jeśli urządzenie nie będzie używane przez kilka miesięcy, usuń całą żywność i odłącz przewód zasilający. Dokładnie wyczyść i osusz wnętrze. Aby zapobiec powstawaniu zapachów i pleśni, pozostaw drzwi otwarte. lekko otworzyć: w razie potrzeby zablokować otwarcie lub usunąć drzwi.

Przenoszenie lodówki:

- Najpierw wyłącz lodówkę, a następnie odłącz urządzenie od gniazdka ściennego.
- Wyjmij jedzenie z lodówki i usuń lód z pojemnika na lód.
- Zdejmij osłonę sprężarki z tyłu lodówki, wyjmij tackę na wodę znajdującą się na górze sprężarkę i spuścić wodę.
- Przymocuj taśmą wszystkie luźne przedmioty wewnątrz lodówki.
- Zaklej drzwi taśmą.
- Upewnij się, że lodówka pozostaje w pozycji pionowej podczas transportu.
- Upewnij się, że czynnik chłodniczy nie zostanie uszkodzony podczas transportu i instalacji.

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii:

- Lodówka powinna znajdować się w najchłodniejszym miejscu pomieszczenia, z dala od urządzeń wytwarzających ciepło lub kanałów grzewczych, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Przed włożeniem gorącej żywności do lodówki należy ją ostudzić do temperatury pokojowej. Przeciążenie lodówki powoduje dłuższą pracę sprężarki. Żywność, która zamraża się zbyt wolno, może stracić na jakości lub się zepsuć.
- Pamiętaj o odpowiednim zapakowaniu żywności i wytrzyj pojemniki do sucha przed włożeniem ich do lodówki. ogranicza gromadzenie się szronu wewnątrz lodówki.
- Zorganizuj i oznacz żywność, aby ograniczyć otwieranie drzwi i dłuższe przeszukiwanie. Usuń tyle przedmiotów, ile potrzeba na raz i zamknij drzwi tak szybko, jak to możliwe.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Możesz łatwo rozwiązać wiele typowych problemów z lodówką, oszczędzając sobie kosztów ewentualnego wezwania serwisu. Wypróbuj poniższe sugestie, aby sprawdzić, czy możesz rozwiązać problem, zanim wezwiesz serwis.

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA
Lodówka nie działa.	Nie podłączona. Zadziałał wyłącznik obwodu lub przepalił się bezpiecznik.
Kompresor często włącza się i wyłącza.	Temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż normalnie. Do lodówki dodano dużą ilość jedzenia. Drzwi są otwierane zbyt często. Drzwi nie są całkowicie zamknięte. Regulacja temperatury nie jest ustawiona prawidłowo. Uszczelka drzwi nie jest szczelna. Lodówka nie ma odpowiednich odstępów. Lodówka została ostatnio odłączona od zasilania na pewien czas. Aby lodówka całkowicie się schłodziła, potrzeba 4 godzin.
Temperatura wewnątrz lodówki jest zbyt wysoka.	Kontrola temperatury jest ustawiona na zbyt wysoką temperaturę. Ustaw kontrolę na chłodniejsze ustawienie i odczekaj kilka godzin, aż temperatura się ustabilizuje. Drzwi są zbyt długo otwarte lub otwierane zbyt często. Ciepłe powietrze dostaje się do lodówki za każdym razem, gdy drzwi są otwierane. Otwieraj drzwi rzadziej. Drzwi nie są całkowicie zamknięte.


	Uszczelka drzwi nie jest szczelna. Duża ilość ciepłego lub gorącego jedzenia mogła być ostatnio przechowywana. Poczekaj, aż lodówka osiągnie wybraną temperaturę. Lodówka została ostatnio odłączona na pewien czas. Aby całkowicie się schłodzić, potrzeba 4 godzin.
Temperatura wewnątrz lodówki jest zbyt niska.	Kontrola temperatury jest ustawiona na zbyt niską temperaturę. Ustaw kontrolę na cieplejsze ustawienie i odczekaj kilka godzin, aż temperatura się ustabilizuje.
Temperatura zewnętrznej powierzchni lodówki jest wysoka.	Zewnętrzne ściany lodówki mogą być nawet o 30°F cieplejsze od temperatury pokojowej. Jest to normalne, ponieważ sprężarka pracuje, aby przenieść ciepło z wnętrza obudowy lodówki.
Pękanie lub trzaskanie podczas włączania sprężarki.	Części metalowe ulegają rozszerzaniu i kurczeniu, jak w rurach z gorącą wodą. To normalne. Dźwięk będzie się stabilizował lub zanikał, gdy lodówka będzie nadal działać.
Bulgotanie lub bulgotanie, jak gotująca się woda.	Czynnik chłodniczy (służący do chłodzenia lodówki) krąży w całym układzie. To jest normalne.
Wibracje.	Sprawdź, czy lodówka stoi na równej powierzchni. Podłoga jest nierówna lub słaba. Lodówka kołysze się na podłodze, gdy jest lekko przesuwana. Upewnij się, że podłoga może odpowiednio utrzymać lodówkę. Wypoziomuj lodówkę, umieszczając drewniane lub metalowe podkładki pod częścią lodówki. Lodówka dotyka ściany. Wypoziomuj lodówkę i przesuń ją ze ściany. Zobacz „Instrukcję instalacji”.
Na wewnętrznych ściankach lodówki gromadzi się wilgoć.	Jest gorąco i wilgotno, co przyspiesza gromadzenie się szronu. To jest normalne. Drzwi są lekko otwarte. Drzwi są zbyt długo otwarte lub

	otwierane zbyt często. Otwieraj drzwi rzadziej. Drzwi nie są odpowiednio uszczelnione.
Na zewnątrz lodówki gromadzi się wilgoć.	Drzwi są lekko uchylone, przez co zimne powietrze z wnętrza lodówki styka się z ciepłe, wilgotne powietrze z zewnątrz.
Drzwi nie zamykają się prawidłowo.	Lodówka nie stoi na równej powierzchni. Uszczelka jest brudna. Kosz do przechowywania jest niewłaściwie umieszczony.

DANE TECHNICZNE

Nr modelu	SFBF-232-WE5	SFBF-232-BE5	SFBF-232-BGD5
Typ klimatu	SN/N/ST	SN/N/ST	SN/N/ST
Klasyfikacja produkcji przeciwporażeniowej	I	I	I
Prąd znamionowy (A)	1.4	1.4	1.4
Całkowita objętość przechowywania (L)	308	308	308
Objętość przechowywania mrożonej żywności (L)	90	90	90
Wydajność zamrażania (kg/24h)	5.0	5.0	5.0
Gwiazdy Energii	E	E	D
Zużycie energii (kWh/year)	247	247	196
Napięcie znamionowe (V)	220-240-	220-240-	220-240-
Częstotliwość znamionowa (Hz)	50-60	50-60	50-60
Chłodziwo	R600a	R600a	R600a
Masa czynnika chłodniczego (g)	47	47	47
Środek	Cyklopentan	Cyklopentan	Cyklopentan
Hałas dB(A)	37	37	37
Wymiary całkowite (mm) szer.*gł.*wys.	540*600*1855	540*600*1855	540*600*1855

Schemat obwodu

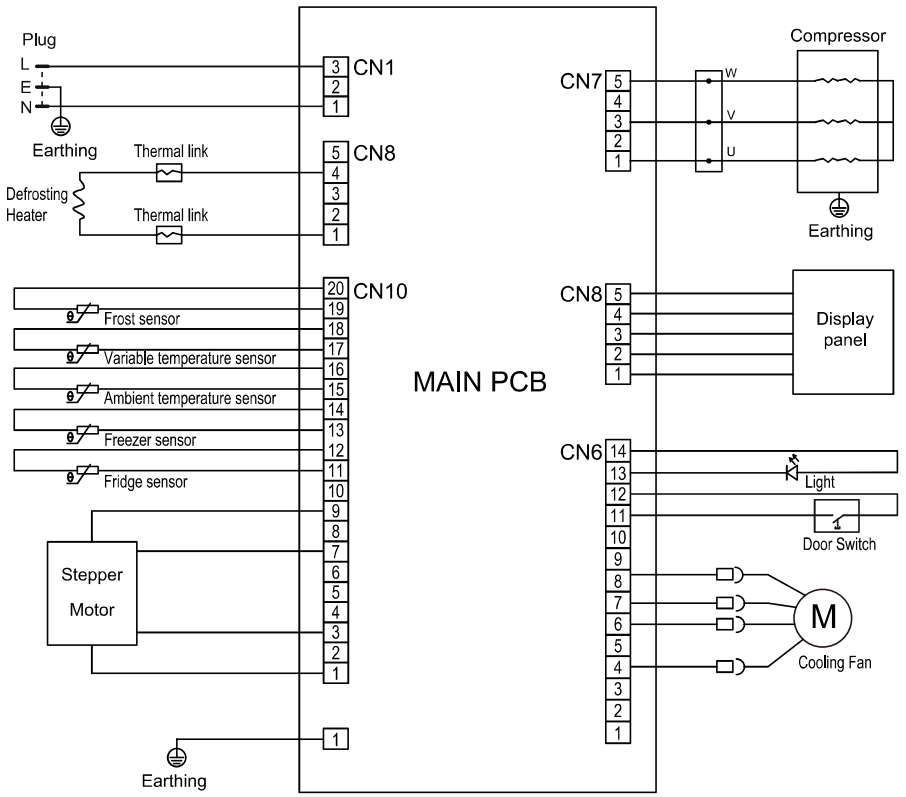

Klasy klimatyczne

Rozszerzona temperatura: to urządzenie chłodnicze przeznaczone jest do stosowania w temperaturach otoczenia od 10 °C do 32 °C;
Umiarkowana: „to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do stosowania w temperaturach otoczenia od 16 °C do 32 °C”;
Subtropikalny: „to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do stosowania w temperaturach otoczenia od 16 °C do 38 °C”;
Tropikalny: „to urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do stosowania w temperaturach otoczenia od 16 °C do 43 °C”;

Klasa	Symbol	Zakres temperatury otoczenia (°C)
Rozszerzony umiarkowany	SN	+ 10 do + 32
Umiarkowany	N	+ 16 do + 32
Subtropikalny	ST	+ 16 do + 38
Tropikalny	T	+ 16 do + 43

Szanowny Kliencie,

Jeśli chcesz zwrócić lub wymienić produkt, skontaktuj się ze sklepem, w którym dokonałeś zakupu (Pamiętaj, żeby zabrać ze sobą paragon zakupu). Jeśli produkt wymaga naprawy, prosimy o kontakt z naszym autoryzowanym serwisem.

Utylizacja	
	Dyrektywa europejska 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) wymaga, aby zużyte urządzenia gospodarstwa domowego nie były wyrzucane do zwykłego strumienia odpadów komunalnych. Zużyte urządzenia muszą być zbierane oddzielnie, aby zoptymalizować stopień odzysku i recyklingu materiałów, z których się składają, oraz aby zmniejszyć ich wpływ na zdrowie ludzkie i środowisko. Symbol przekreślonego kosza jest umieszczony na wszystkich produktach, aby przypominać o obowiązku selektywnej zbiórki.