



Instrukcja obsługi

Zamrażarka szufladowa

No Frost

SZUF-632-WE5

SZUF-632-BE5

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Mamy nadzieję, że z przyjemnością będziesz korzystać z wielu funkcji i korzyści, które zapewnia. Przed użyciem tego produktu prosimy o dokładne zapoznanie się całą instrukcją. Przechowuj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości. Upewnij się, że inne osoby korzystające z produktu również zapoznały się z tą instrukcją.

Bezpieczeństwo użytkowania

W trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz dla zapewnienia poprawnego użycia sprzętu, prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji przed pierwszym użyciem, włączając w to informacje dodatkowe oraz ostrzeżenia. Dla uniknięcia niepotrzebnych błędów i wypadków, ważne jest, aby każda osoba korzystająca z tego urządzenia zapoznała się z jego instrukcją użytkowania oraz zasadami bezpieczeństwa. Warto zachować tę instrukcję oraz upewnić się, że w razie zmiany miejsca, bądź sprzedaży urządzenia, znajduje się ona z nim.

Dla własnego bezpieczeństwa prosimy przestrzegać środków ostrożności zawartych w tej instrukcji oraz informujemy, że producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niezastosowania się do, którejś z zasad instrukcji.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania ZAMRAŻARKI

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

1. Bezpieczeństwo dzieci i osób szczególnie wrażliwych

- Urządzenie to nie może być używane przez dzieci poniżej 8 roku życia oraz osoby z ograniczeniami ruchowymi, poznawczymi i psychicznymi oraz przez osoby z brakiem doświadczenia lub wiedzy, jeżeli nie są pod opieką osób dorosłych, które zapoznały się z instrukcją obsługi i rozumieją zagrożenia związane z użytkowaniem.

- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą wkładać oraz wyjmować rzeczy z tego urządzenia.
- Dzieci znajdujące się w pobliżu urządzenia powinny być pod opieką osób dorosłych, aby nie miały możliwości się nim bawić.
- Czyszczenie oraz konserwacja urządzenia nie powinny być wykonywane przez dzieci poniżej 8 roku życia i bez nadzoru osoby dorosłej.
- Wszelkie części opakowania, którym znajdowało się urządzenie, powinny zostać poza zasięgiem dzieci, ponieważ istnieje ryzyko uduszenia się nimi.
- Wyrzucając urządzenie należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i odciąć przylegający do niej kabel (jak najbliżej urządzenia) oraz usunąć jego drzwi, aby zapobiec bawieniu się urządzeniem przez dzieci, zamknięciu się w nim albo porażeniu prądem.
- Jeżeli to urządzenie wyposażone w magnetyczne zamknięcie drzwi ma zastąpić starsze urządzenie z zamkiem sprężynowym na drzwiach lub pokrywie, upewnij się, że zamek sprężynowy będzie nieużyteczny, zanim wyrzucisz stare urządzenie. Zapobiegnie to temu, aby nie stało się ono śmiertelną pułapką dla dziecka.

2. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

- Ujścia wentylacyjne tego urządzenia powinny pozostawać otwarte, a otwory w wzniesionej konstrukcji wolne od przeszkód w przepływie powietrza.
- Nie wolno używać narzędzi mechanicznych oraz innych środków do przyspieszenia procesu rozmrażania, wyłącznie sposobów zaleconych przez producenta.
- Nie wolno uszkadzać obwodu zamrażarki.
- Nie wolno używać narzędzi elektrycznych (takich jak maszyna do robienia lodów) wewnątrz zamrażarki, chyba że są one do tego przeznaczone przez producenta.
- Nie wolno przechowywać substancji wybuchowych, takich jak puszki aerosolowe z substancjami łatwopalnymi, wewnątrz urządzenia.

- Czynnik chłodniczy izobutan (R600a) znajduje się w obiegu chłodniczym urządzenia, jest to neutralny gaz z wysokim poziomem zgodności środowiskowej, jest on gazem łatwopalnym.

- Podczas transportu i instalacji urządzenia, należy zadbać, aby żadne elementy obiegu czynnika chłodniczego nie zostały uszkodzone.

- należy unikać otwartego ognia oraz źródeł zapłonu

- należy dokładnie wietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie

- Należy upewnić się, że wtyczka urządzenia nie jest zmiażdżona ani zniszczona, ponieważ mogłaby się przegrzać i spowodować pożar.

- Należy upewnić się, że dostęp do głównego podłączenia urządzenia jest bezproblemowy.

3. Bezpieczeństwo przed porażeniem prądem i poparzeniem

- Nie wolno dotykać żarówek znajdujących się wewnątrz urządzenia, jeżeli były one włączone przez dłuższy czas, ponieważ grozi to poparzeniem.

- W trakcie ustawiania urządzenia, należy sprawdzić czy jego kabel zasilający nie jest nigdzie uwięziony albo uszkodzony.

- Nie wolno instalować wielu przenośnych gniazdek ani przenośnych źródeł zasilania z tyłu urządzenia.

- Wszelkie zmiany specyfikacji lub modyfikacje produktu są niebezpieczne. Jakiegokolwiek uszkodzenie wtyczki urządzenia powodować może zwarcie, pożar oraz porażenie prądem.

- Wszystkie elementy elektryczne (wtyczka, kabel zasilający, kompresor itp.) muszą być naprawiane przez certyfikowanego agenta serwisowego albo wykwalifikowany personel serwisowy.

- Żarówka dostarczana wraz z tym urządzeniem jest żarówką do specjalnego zastosowania, do użytku wyłącznie dla tego produktu. Żarówka ta nie służy do użytku z oświetleniem domowym.

- Nie wolno przedłużać przewodu zasilającego.

- Nie wolno ciągnąć przewodu zasilającego.

- Jeżeli gniazdko zasilania jest niedokręcone, nie wolno podłączać do niego urządzenia. Grozi to porażeniem prądem albo pożarem.

4. Bezpieczeństwo ogólne

- Urządzenie to przeznaczone jest do użytku domowego i w miejscach podobnych, takich jak:

- kuchnie pracownicze w sklepach, biurach oraz innych miejscach pracy
- domki letniskowe, hotele, motele oraz inne miejsca do wynajmu, na użytek klientów
- miejsca oferujące nocleg ze śniadaniem
- cateringi i inne miejsca niedetaliczne

- Nie wolno używać urządzenia bez lampy.

- Urządzenie to jest ciężkie, należy zachować ostrożność podczas przenoszenia go.

- Nie wolno wyciągać ani dotykać przedmiotów w szufladach zamrażarki mając mokre lub wilgotne dłonie, ponieważ spowodować to może otarcia skóry oraz oparzenia mroźnicze.

- Należy unikać długotrwałej ekspozycji słonecznej urządzenia.

5. Bezpieczeństwo codziennego użytku

- Nie wolno kłaść gorących rzeczy na plastikowych elementach urządzenia.

- Nie wolno kłaść produktów spożywczych bezpośrednio przy tylnej ścianie urządzenia.

- Raz zamrożone produkty spożywcze nie powinny być ponownie zamrażane, po ich wcześniejszym rozmrożeniu.

- Wcześniej pakowane mrożone produkty spożywcze, przechowywane powinny być zgodnie z instrukcjami producenta, zawartymi na tych produktach.

- Należy ściśle przestrzegać zaleceń dotyczących przechowywania urządzeń, zawartych w instrukcji.
- Nie wolno umieszczać napojów gazowanych w zamrażarce, ponieważ wytwarzają one ciśnienie wewnątrz opakowania, które spowodować może wybuch, rezultatem którego mogą być uszkodzenia urządzenia.
- Lody spożywane bezpośrednio po wyjęciu z zamrażarki powodować mogą poparzenia mroźne.
- Dla uniknięcia zanieczyszczenia produktów spożywczych, należy stosować się do zastrzeżeń w instrukcji.
- Długotrwałe pozostawianie otwartych drzwi urządzenia, powodować może znaczny wzrost temperatury wewnątrz niego.
- Przestrzenie, które mają bezpośrednią styczność z żywnością powinny być regularnie czyszczone.
- Pojemniki na wodę należy czyścić, po każdorazowym regularnym użytkowaniu przez co najmniej 48 godzin oraz wymieniać wodę w systemie wodnym, jeżeli nie był opróżniany w ciągu 5 dni.
- Surowe mięso oraz ryby, przechowywane powinny być w przystosowanych do tego pojemnikach wewnątrz urządzenia, tak aby nie dotykały pozostałych produktów spożywczych.
- Dwugwiazdkowe komory na żywność są odpowiednie do przechowywania produktów mrożonych, lodów oraz kostek lodu.
- Komory jedno-, dwu-, i trzygwiazdkowe nie są odpowiednie do mrożenia świeżej żywności.
- Jeżeli planowane jest pozostawienie urządzenia pustego, na dłuższy okres czasu, należy je wyłączyć, rozmrozić, umyć, wytrzeć i zostawić otwarte drzwi, aby zapobiec wytwarzaniu się w nim pleśni.

6. Bezpieczeństwo dotyczące pielęgnacji i czyszczenia

- Przed konserwacją, należy wyłączyć urządzenie oraz odłączyć główne źródło zasilania od prądu.
- Nie wolno czyścić urządzenia za pomocą metalowych przedmiotów.

- Nie wolno używać ostrych przedmiotów do usuwania szronu z urządzenia. Zalecane jest użycie plastikowego skrobaka.
- Należy regularnie sprawdzać odpływ na zużytą wodę. Jeżeli jest to potrzebne należy ten odpływ wyczyścić, ponieważ w przypadku jego zatkania woda może zbierać się pod urządzeniem.

Instalacja

WAŻNE: W celu podłączenia elektrycznego należy dokładnie przestrzegać zaleceń podanych w określonych fragmentach instrukcji.

- Po odpakowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy nie jest ono uszkodzone. Nie powinno podłączać się produktu, jeżeli jest on uszkodzony. Zauważone usterki należy niezwłocznie zgłosić do miejsca zakupu urządzenia. W takim przypadku zaleca się zachowanie opakowania.
- Zalecane jest, aby po odpakowaniu urządzenia poczekać co najmniej 4 godziny przed jego podłączeniem, aby olej mógł ponownie spłynąć do kompresora.
- Powinna zostać zapewniona odpowiednia cyrkulacja powietrza wokół urządzenia, aby nie doprowadzić do jego przegrzania. Dla pewności, że przewiew tlenu jest wystarczający, należy stosować się do instrukcji instalacji produktu.
- W ramach możliwości, zaleca się, aby tylna ściana produktu nie dotykała ścian, zapobiegając gorącym elementom możliwości poparzenia.
- Urządzenie nie może znajdować się w pobliżu grzejników lub kuchенок.
- Należy upewnić się, że wtyczka od kabla zasilającego jest bezproblemowo dostępna po podłączeniu urządzenia.

Serwis

- Wszelkie prace elektryczne wymagane do zrobienia powinny być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka lub osobę odpowiednio przeszkoloną.
- Urządzenie to może być serwisowane wyłącznie przez autoryzowany serwis, za pomocą przeznaczonych dla tego produktu części.

Oszczędność energii elektrycznej

- Nie wolno wkładać gorącej żywności wewnątrz urządzenia.
- Nie powinno się wkładać produktów spożywczych blisko siebie, ponieważ skutkuje to zaburzoną cyrkulacją powietrza wewnątrz urządzenia.
- Należy upewnić się, że żywność znajdująca się wewnątrz urządzenia nie dotyka jego tylnej ściany.
- W przypadku awarii elektrycznych, nie należy otwierać drzwi urządzenia.
- Nie zaleca się częstego otwierania drzwi urządzenia.
- Nie powinno się pozostawiać otwartych drzwi urządzenia na długi okres czasu.
- Nie zaleca się ustawiania termostatu urządzenia na bardzo niskie temperatury.
- Wszystkie elementy, takie jak szuflady i półki drzwiowe powinny być tam przechowywane, dla obniżenia poziomu zużycia energii elektrycznej.

Ochrona środowiska



Urządzenie to nie zawiera gazów, które mogłyby uszkadzać warstwę ozonową, ani w jego obwodzie chłodniczym, ani w jego materiałach izolacyjnych. Produktu tego nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi i śmieciami. Pianka izolacyjna tego urządzenia zawiera gazy łatwopalne: należy zutylizować je zgodnie z przepisami, które uzyskać można od lokalnych władz. Należy unikać uszkodzenia jednostki chłodzącej, w szczególności wymiennik ciepła. Materiały wykorzystane do wykonania tego urządzenia, oznaczone symbolem , nadają się do recyklingu.



Symbol ten znajdujący się na urządzeniu, bądź jego opakowaniu oznacza, że produkt ten nie może być traktowany jako odpad domowy. Powinien być on oddany do odpowiedniego punktu zbiórki surowców wtórnych sprzętu elektrycznego i elektronicznego do recyklingu. Poprzez zapewnienie prawidłowej utylizacji tego urządzenia, zapobiega się potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi, które mogłyby być spowodowane niewłaściwym obchodzeniem się z tym produktem. Dla uzyskania dokładniejszych informacji odnośnie recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym miejscem zajmującym się utylizacją odpadów gospodarstwa domowego albo sklepem, z którego pochodzi urządzenie.

Materiały opakowania

Elementy zawierające powyższe symbole nadają się do recyklingu. Opakowanie należy wyrzucić do odpowiednich pojemników na surowce wtórne.


Utylizacja urządzenia

- Należy odłączyć wtyczkę zasilającą od gniazdka sieciowego.
- Następnie odciąć kabel zasilający i go wyrzucić.



UWAGA: Podczas użytkowania, serwisowania i utylizacji urządzenia, należy zwrócić uwagę na ten symbol, znajduje się on z tyłu urządzenia, na tylnym panelu lub sprężarce i jest w kolorze żółtym lub pomarańczowym. Symbol ten ostrzega przed ryzykiem pożaru. W przewodach chłodniczych i sprężarce urządzenia znajdują się materiały łatwopalne. Podczas użytkowania, serwisowania i utylizacji produktu, należy zachować maksymalną odległość od źródeł ognia.

Budowa urządzenia

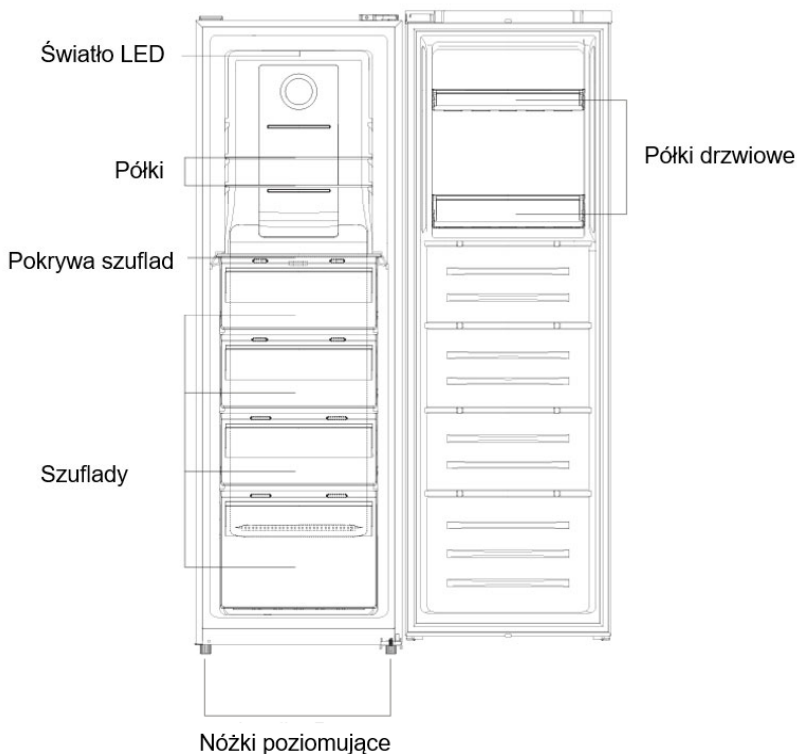

Instalacja urządzenia

Miejsce montażu urządzenia

- Należy wybrać miejsce bez bezpośredniej ekspozycji słonecznej.
- Należy wybrać miejsce, w którym drzwi urządzenia będą mogły się swobodnie otwierać.
- Należy wybrać miejsce, w którym jest równa podłoga.
- Należy zostawić wystarczająco dużo miejsca, aby zainstalować urządzenie na płaskiej powierzchni.
- Należy upewnić się, że jest wystarczająco dużo przestrzeni z każdej strony urządzenia, podczas jego instalacji. Pozwoli to zredukować zużycie energii przez produkt.
- Zaleca się pozostawienie co najmniej 10 mm luki z obu stron urządzenia.

Odpowiedni zakres temperatur

Urządzenie należy zainstalować w miejscu, w którym temperatura otoczenia odpowiada klasie klimatycznej wskazanej na tabliczce znamionowej urządzenia:

- rozszerzona temperatura umiarkowana: w temperaturach otoczenia od 10°C do 32 °C (SN)
- temperatura umiarkowana: w temperaturach otoczenia od 16°C do 32°C (N)
- temperatura subtropikalna: w temperaturach otoczenia od 16°C do 38°C (ST)
- temperatura tropikalna: w temperaturach otoczenia od 16°C do 43°C (T)

Lokalizacja urządzenia

Urządzenie należy zainstalować z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejnik, kotły, bezpośrednie światło słoneczne itp. Należy zapewnić swobodną cyrkulację powietrza wokół tylnej ścianki urządzenia. Dla zapewnienia optymalnej wydajności, jeśli urządzenie jest ustawione pod wiszącą szafką, minimalna odległość między górną krawędzią urządzenia a szafką wiszącą musi wynosić co najmniej 50 mm. Zalecane jednak jest, aby urządzenie nie było umieszczane pod szafką wiszącą. Dokładne wypoziomowanie zapewniają nóżki poziomujące w urządzeniu. Produkt ten nie jest przeznaczony do zabudowy.

UWAGA: Urządzenie musi mieć możliwość odłączenia od sieci elektrycznej, dlatego wtyczka musi być łatwo dostępna po instalacji.

Podłączenie elektryczne


Przed podłączeniem do gniazdka należy upewnić się, że napięcie i częstotliwość podane na tabliczce znamionowej odpowiadają napięciu i częstotliwości sieci domowej. Urządzenie musi być uziemione. Wtyczka przewodu zasilającego musi być wyposażona w odpowiedni styk. Jeśli gniazdko elektryczne nie jest uziemione, należy podłączyć urządzenie do oddzielnego uziemienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, konsultując się z wykwalifikowanym elektrykiem. Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania powyższych środków ostrożności. Urządzenie jest zgodne z dyrektywami EWG.

Zmiana kierunku drzwi


Przed odwróceniem drzwi należy przygotować następujące narzędzia i materiały: śrubokręt prosty, śrubokręt krzyżakowy, klucz francuski oraz elementy dołączone do worka foliowego.




1. Zdejmij pokrywę górną skrzynki przewodów.

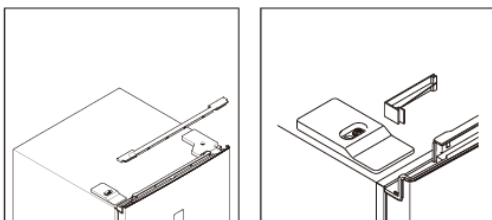


2. Odkręć prawą górną pokrywę zawiasu i odłącz złącza przełącznika drzwi i wyświetlacza.

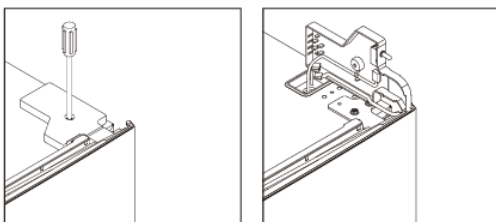


3. Odkręć i zdejmij górny zawias, a następnie zdejmij drzwi.

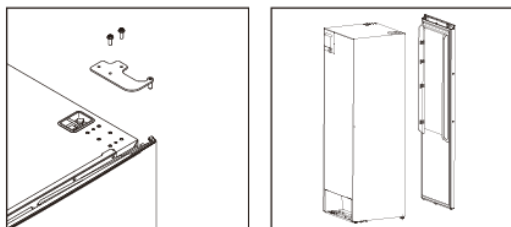



4. Zdejmij prawy przyrząd do zamykania, wyjmij lewy i zamontuj go po lewej stronie.

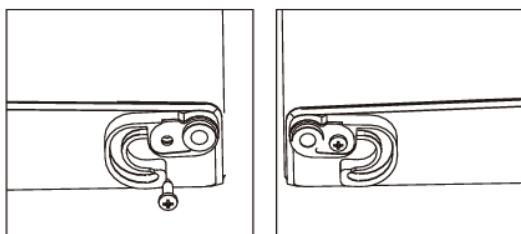



5. Odkręć dolny zawias i przełoż regulowaną nóżkę z lewej strony na prawą.

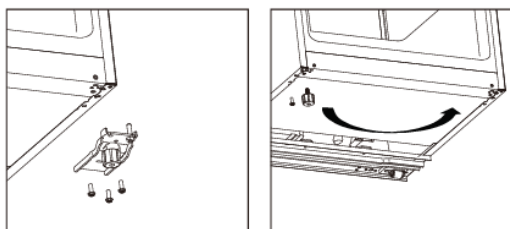



6. Odkręć i przesuń dolny element zawiasu z prawej strony na lewą, a następnie zamontuj dolny zawias po lewej stronie urządzenia.

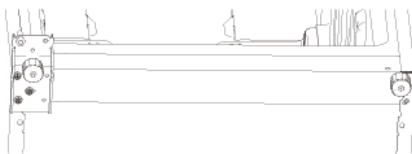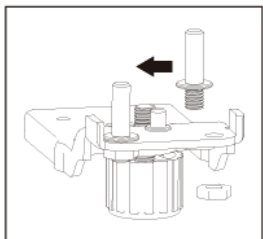


7. Odkręć i przesuń element górnego zawiasu z dołu do góry. Wyjmik przełącznik drzwi z osłony prawego zawiasu, a następnie zamontuj go w osłonie lewego zawiasu.

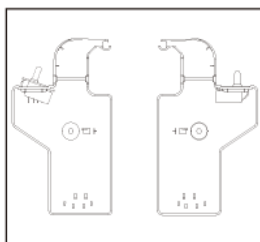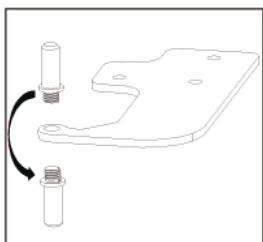



8. Odkręć i przesuń górną osłonę ozdobną po lewej stronie i zamontuj ją po prawej stronie.

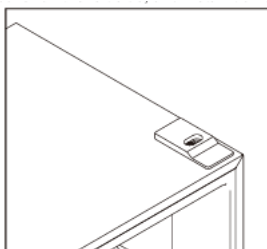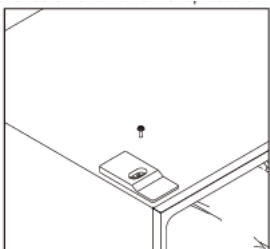


9. Zdejmij uszczelki drzwi urządzenia, a następnie zamontuj je po obroceniu.

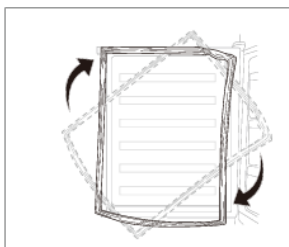


10. Zamontuj drzwi, a następnie przełoż przewody połączeniowe z prawej strony na lewą.

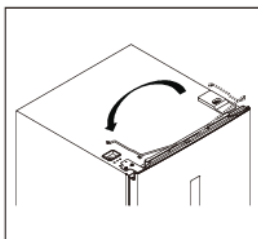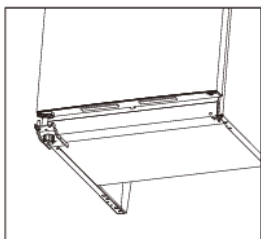


11. Zamontuj górny zawias po lewej stronie, delikatnie wyreguluj górny zawias podczas montażu, aby upewnić się, że uszczelka jest dobrze założona.

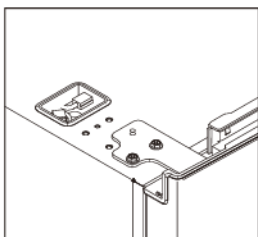

12. Podłącz złącza przełącznika drzwi i wyświetlacza, a następnie zamontuj lewą górną osłonę zawiasu.

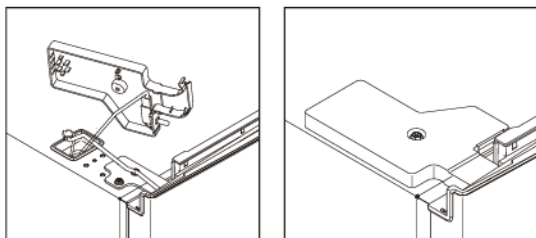


13. Zamontuj górną pokrywę skrzynki kablowej po prawej stronie.

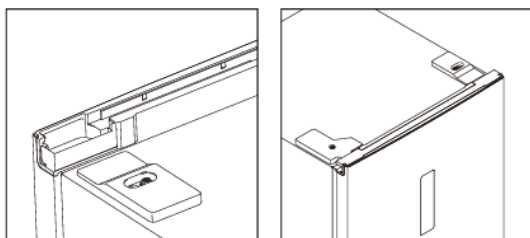


Instalacja uchwytu


1. Zdejmij zaślepki otworów na śruby.

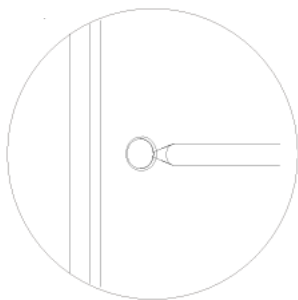

2. Wyjmij zatyczkę ułatwiającą otwieranie, która znajduje się w szufladzie na warzywa i zamontuj ją.

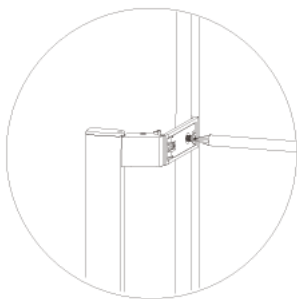



3. Zamontuj uchwyt.

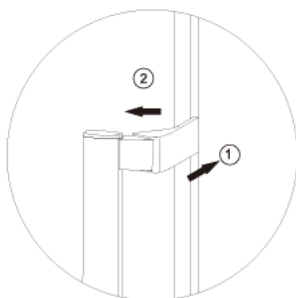

Wymagania przestrzenne

- Należy zachować wystarczającą ilość miejsca przy otwieraniu drzwi.
- Zalecane jest zachowanie co najmniej 10 mm odstępu po obu stronach.

WAŻNE: Nie jest to urządzenie przeznaczone do zabudowy.

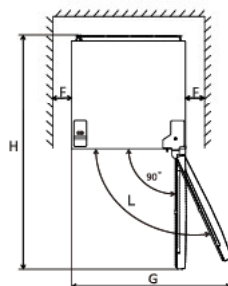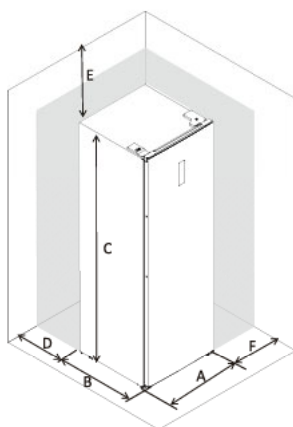


A	600
B	650
C	1850
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	835
H	1323
L	115°


Poziomowanie urządzenia

W celu wypoziomowania urządzenia należy wyregulować dwie nóżki poziomujące znajdujące się z przodu urządzenia.

Jeśli jednostka nie jest wypoziomowana, drzwi i uszczelki magnetyczne nie będą prawidłowo zakryte.

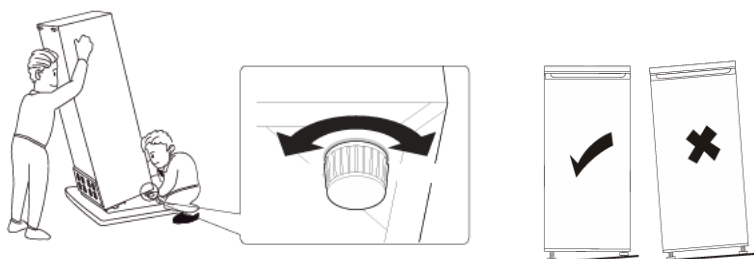

Korzystanie z panelu sterowania

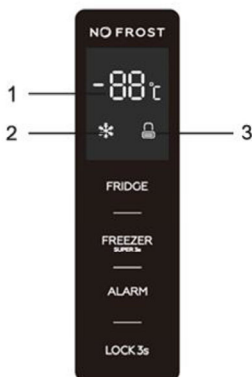

Użycie panelu:

FREEZER: Kontrola temperatury urządzenia.

SUPER: Wybierz i odznacz sterowanie trybem super.

ALARM: Wyczyść alarm otwarcia drzwi.

LOCK: Blokowanie i odblokowywanie.

Wyświetlacz LED:

1 – Okno wyświetlacza dla ustawionej temperatury.

2 – Ikona trybu super.

3 – Ikona blokowania i odblokowywania.

Ilustracja przycisków:

Wszystkie przyciski działają tylko w stanie odblokowanym.

Po dotknięciu przycisku wydobywa się krótki sygnał dźwiękowy.

1. ZAMRAŻARKA: kontrola temperatury urządzenia dostępna tylko w określonym trybie.

Dotykając przycisk „ZAMRAŻARKA” kolejno, temperatura zmieni się cyklicznie od -14°C do -22°C, przestań dotykać, a po 5 sekundach migania, temperatura zostanie ustawiona.

2. SUPER: wybierz i anuluj tryb Super.

Naciśnij przycisk „SUPER”, aby włączyć tryb Super. Po 5 sekundach migania ikony trybu Super, tryb Super zostaje wybrany.

Gdy tryb Super jest wybrany, ikona trybu Super się świeci, a na wyświetlaczu pojawia się -25°C.

W trybie Super, dotknięcie przycisku „ZAMRAŻARKA” sprawi, że ikona trybu Super zamiga 3 razy, temperatury zamrażarki nie można zmienić.

Aby wyjść z trybu Super:

- Naciśnij przycisk „SUPER”, aby anulować tryb Super,
- lub po 50 godzinach pracy trybu Super bez żadnej operacji, lodówka automatycznie go wyłączy i powróci do poprzednich ustawień.

W trybie Super hałas urządzenia może być nieco większy niż podczas normalnej pracy.

3. ALARM: Wyłącz alarm otwartych drzwi i wysokiej temperatury.

	Tablica wyświetlacza jest odblokowana: 	
	LÓDÓWKA 	W trybie bez super zamrażarki naciśnij, aby przejść do trybu LÓDÓWKI. Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk, aby ustawić temperaturę, a temperatura przechowywania w lodówce będzie się zmieniać w zakresie od 2 do 8°C. 
	ZAMRAŻARKA/SUPER 	Naciśnij, aby przejść w tryb zamrażania. W trybie bez szybkiego zamrażania, naciśnij i przytrzymaj ten przycisk w trybie zamrażania, aby ustawić temperaturę. Temperatura zamrażania będzie się zmieniać w zakresie od -14 do -22°C. W trybie zamrażania przytrzymaj 3 sekundy, aby przejść do trybu szybkiego zamrażania lub go wyłączyć. 
	ALARM	Naciśnij Anuluj dźwięk alarmu: 

4. BLOKADA: Blokowanie i Odblokowywanie/

Naciśnij przycisk „LOCK” przez 3 sekundy, aby zablokować panel sterowania, wtedy ikona blokowania i odblokowywania będzie w stanie zablokowanym, naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje, że ikona blokowania i odblokowywania będzie migać 3 razy. Naciśnij przycisk „LOCK” przez 3 sekundy, aby odblokować panel sterowania, wtedy ikona blokowania i odblokowywania będzie w stanie odblokowanym, wszystkie przyciski są dostępne. Jeśli przez 1 minutę nie zostanie wykonana żadna operacja, panel sterowania zostanie automatycznie zablokowany.

5. Alarm otwarcia drzwi.

Jeśli drzwi pozostaną otwarte przez 90 sekund, włączy się alarm otwarcia drzwi. Zamknij drzwi, aby wyłączyć alarm otwarcia drzwi lub krótko naciśnij przycisk „ALARM”, aby wyłączyć alarm otwarcia drzwi.

6. Alarm wysokiej temperatury.

Jeśli zostanie wykryta wysoka temperatura wewnętrzna urządzenia, włączy się alarm wysokiej temperatury, na wyświetlaczu na przemian będą się pokazywać „ht” i wykryta temperatura. Krótko naciśnij przycisk „ALARM”, aby zatrzymać alarm otwarcia drzwi. Wyświetlanie wysokiej temperatury zniknie automatycznie tylko wtedy, gdy wykryta temperatura wróci do normy.

Pierwsze użycie

Czyszczenie wnętrza:

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy umyć jego wnętrze i wszystkie akcesoria letnią wodą z dodatkiem neutralnego mydła, aby usunąć typowy zapach nowego produktu, a następnie dokładnie wysuszyć.

WAŻNE: Nie używaj detergentów ani proszków ściernych, ponieważ mogą one uszkodzić powłokę.

Codzienne użytkowanie

Ułóż różne rodzaje żywności w różnych przegródkach zgodnie z poniższą tabelą:

Szuflada/półka zamrażarki	• Żywność przeznaczona do długotrwałego przechowywania. • Dolna szuflada/półka na surowe mięso, drób, ryby. • Środkowa szuflada/półka na mrożone warzywa, chipsy. • Górna szuflada/półka na lody, mrożone owoce, mrożone wypieki.
---------------------------	---

Przechowywanie zamrożonej żywności:

Przy pierwszym uruchomieniu lub po okresie nieużywania. Przed włożeniem produktu do komory, należy pozostawić urządzenie włączone przez co najmniej 2 godziny na wyższych ustawieniach.

WAŻNE: W przypadku przypadkowego rozmrożenia, na przykład z powodu przerwy w zasilaniu trwającej dłużej niż czas podany w tabeli parametrów technicznych w punkcie „Czas wyrastania”, rozmrożoną żywność należy spożyć szybko lub natychmiast ugotować, a następnie ponownie zamrozić (po ugotowaniu).

Zalecane ustawienie temperatury: zaleca się -18°C .

Przy zalecanych ustawieniach najlepszy czas przechowywania w zamrażarce wynosi nie więcej niż 1 miesiąc.

W innych warunkach optymalny czas przechowywania może ulec skróceniu.


Rozmrażanie

Żywność głęboko zamrożoną lub mrożoną przed użyciem można rozmrozić w komorze zamrażarki lub w temperaturze pokojowej, zależnie od czasu dostępnego na tę operację.


Małe kawałki można nawet ugotować w stanie zamrożonym, bezpośrednio z zamrażarki. W takim przypadku gotowanie potrwa dłużej.

Ruchome półki

Ściany lodówki wyposażone są w szereg prowadnic, dzięki którym półki można ustawić według potrzeb.

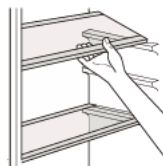


Umieszczenie balkonów drzwiowych

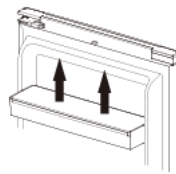

Balkony drzwiowe można zdemonstrować do czyszczenia. Aby to zrobić, należy stopniowo pociągnąć balkon w kierunku wskazanym strzałkami, aż do jego uwolnienia. Po wyczyszczeniu należy go ponownie umieścić.

Wymywanie dolnej szuflady:

1. Wyciągnij dolną szufladę do pozycji zatrzasku.
2. Unieś sprężyste zatrzaski po obu stronach dolnej szuflady.
3. Wyciągnij dolną szufladę.

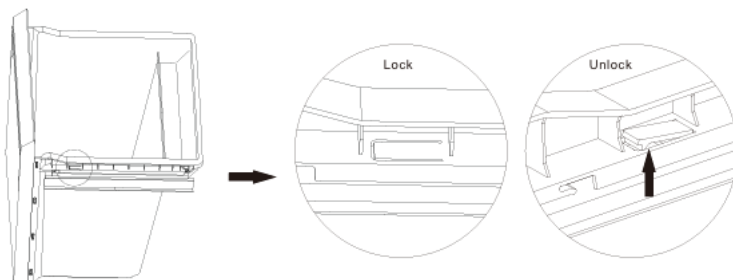

Wskazówki dotyczące zamrażania

Aby pomóc Ci w pełni wykorzystać proces zamrażania, przedstawiamy kilka ważnych wskazówek:

- maksymalna ilość żywności, jaką można zamrozić w ciągu 24 godzin, podana jest na tabliczce znamionowej;
- proces zamrażania trwa 24 godziny. W tym czasie nie należy dodawać więcej żywności do zamrożenia.
- zamrażaj tylko żywność najwyższej jakości, świeżą i dokładnie oczyszczoną;

- przygotowywać żywność w małych porcjach, aby umożliwić jej szybkie i całkowite zamrożenie, a następnie rozmrozić tylko potrzebną ilość;
- owiń żywność folią aluminiową lub polietylenową i upewnij się, że opakowania są szczelnie zamknięte;
- nie dopuszczaj do kontaktu świeżej, niezamrożonej żywności z żywnością już zamrożoną, aby uniknąć wzrostu temperatury tych produktów;
- chude produkty spożywcze przechowują się lepiej i dłużej niż tłuste; sól skraca okres przydatności do spożycia;
- lody wodne spożyte bezpośrednio po wyjęciu z zamrażarki mogą spowodować odmrożenia skóry;
- zaleca się, aby na każdym opakowaniu znajdowała się data zamrożenia, aby można było wyjąć produkt z zamrażarki; istnieje ryzyko odmrożenia skóry;
- zaleca się, aby na każdym opakowaniu znajdowała się data zamrożenia, aby można było kontrolować czas przechowywania.

Wskazówki dotyczące przechowywania żywności mrożonej

Aby uzyskać najlepszą wydajność tego urządzenia, należy:

- upewnić się, że komercyjnie mrożone produkty spożywcze były odpowiednio przechowywane przez sprzedawcę;
- upewnić się, że mrożone produkty spożywcze są jak najszybciej przenoszone ze sklepu do zamrażarki;
- nie otwierać drzwi zbyt często ani nie pozostawiać ich otwartych dłużej niż to absolutnie konieczne.

Po rozmrożeniu żywność szybko ulega pogorszeniu i nie można jej ponownie zamrażać. Nie należy przekraczać okresu przechowywania wskazanego przez producenta żywności.

Czyszczenie

Ze względów higienicznych wewnątrz urządzenia, łącznie z akcesoriami, należy regularnie czyścić.

WAŻNE: Urządzenie nie może być podłączone do sieci podczas czyszczenia. Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z sieci lub wyłącz lub wyłącz wyłącznik automatyczny lub bezpiecznik. Nigdy nie czyść urządzenia myjką parową. Wilgoć może gromadzić się w elementach elektrycznych, co grozi porażeniem prądem! Gorące opary mogą uszkodzić elementy plastikowe. Urządzenie musi być suche przed ponownym uruchomieniem.

Codzienne użytkowanie

WAŻNE: Olejki eteryczne i rozpuszczalniki organiczne mogą uszkodzić części plastikowe, np. sok z cytryny lub sok ze skórki pomarańczowej, kwas masłowy, środki czyszczące zawierające kwas octowy.

- Nie dopuszczaj do kontaktu takich substancji z częściami urządzenia.
- Nie używaj żadnych środków czyszczących o właściwościach ściernych
- Wyjmij jedzenie z zamrażarki. Przechowuj je w chłodnym miejscu, dobrze przykryte.
- Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z sieci lub wyłącz lub wyłącz wyłącznik automatyczny bezpiecznika.
- Wyczyść urządzenie i akcesoria wewnętrzne szmatką i letnią wodą. Po umyciu przetrzyj je czystą wodą i wytrzyj do sucha.
- Po wyschnięciu urządzenia można je ponownie uruchomić.

Rozwiązywanie problemów

WAŻNE: Przed przystąpieniem do rozwiązywania problemów odłącz zasilanie. Tylko wykwalifikowany elektryk lub kompetentna osoba powinna zajmować się problemami, które nie są opisane w niniejszej instrukcji. Ważne! Podczas normalnego użytkowania można czasami słyszeć pewne dźwięki (sprężarka, cyrkulacja czynnika chłodniczego).

Jeśli usterka pojawi się ponownie, skontaktuj się z Centrum Serwisowym.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa	Wtyczka sieciowa nie jest podłączona lub jest luźna	Włóż wtyczkę sieciową.
	Bezpiecznik jest przepalony lub uszkodzony	Sprawdź bezpieczniki i w razie potrzeby wymień.
	Gniazdo jest uszkodzone	Wszelkie usterki sieci elektrycznej powinien usuwać elektryk.
Urządzenie zbyt mocno się zamraża	Ustawiono zbyt niską temperaturę lub urządzenie pracuje w trybie SUPER.	Ustaw wyższą temperaturę.
Jedzenie nie jest wystarczająco zamrożone.	Temperatura nie jest prawidłowo ustawiona.	Proszę zapoznać się z sekcją dotyczącą początkowych ustawień temperatury.
	Drzwi były otwarte przez dłuższy czas.	Otwieraj drzwi tylko na tak długo, jak to konieczne.
	W ciągu ostatnich 24 godzin do urządzenia włożono dużą ilość ciepłego jedzenia.	Tymczasowo obniż temperaturę.
	Urządzenie znajduje się w pobliżu źródła ciepła.	Proszę sprawdzić sekcję dotyczącą miejsca instalacji.
Duża ilość szronu na uszczelce drzwi.	Uszczelka drzwi nie jest szczelna.	Ostrożnie ogrzej nieszczelne fragmenty uszczelki drzwi suszarką do włosów (ustawioną na chłodny strumień powietrza). Jednocześnie ręcznie uformuj rozgrzaną uszczelkę drzwi, aby prawidłowo przylegała.
Niezwyczajne dźwięki	Urządzenie nie jest wypodłomowane.	Ponownie wyreguluj stopy.
	Urządzenie dotyka ściany lub innych przedmiotów.	Lekko przesunąć urządzenie.
	Element, np. rura, znajdujący się z tyłu urządzenia styka się z inną częścią urządzenia lub ze ścianą.	W razie konieczności ostrożnie odegnij element, aby nie przeszkadzał.

Importer i dystrybutor: SnB sp. z oo

ul. Kineskopowa 1

05-500 Piaseczno

Tel. serwisowy: 22 873 86 39

<http://www.smithbrown.pl>

Adres e-mail: kontakt@smithbrown.pl

User Instruction

Total No-Frost Freezer

Content	
1. Safety Information	Page 1~9
2. Overview	Page 10
3. Installation	Page 11~17
4. User interface	Page 18~20
5. Daily Use	Page 21~23

In the interest of your safety and to ensure the correct use, before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to ensure that all people using the appliance are thoroughly familiar with its operation and safety features. Save these instructions and make sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that everyone using it through its life will be properly informed on appliance use and safety.

For the safety of life and property keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.

Children and vulnerable people safety

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload this appliance.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.
- Keep all packaging well away from children. There is risk of suffocation.

- If you are discarding the appliance pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent playing children to suffer electric shock or to close themselves into it.
- If this appliance featuring magnetic door seals is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make that spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.

General safety

 **WARNING!** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

 **WARNING!** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

 **WARNING!** Do not damage the refrigerant circuit.

 **WARNING!** Do not use other electrical appliances (such as ice cream makers) inside of refrigerating appliances, unless they are approved for this purpose by the manufacture.

 **WARNING!** Do not touch the light bulb if it has been on for a long period of time because it could be very hot.¹⁾

¹⁾ If there is a light in the compartment.

 **WARNING!** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

 **WARNING!** Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power suppliers at the rear of the appliance.

- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- The refrigerant isobutane (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable.
- During transportation and installation of the appliance, be certain that none of the components of the refrigerant circuit become damaged.
 - avoid open flames and sources of ignition
 - thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated
- It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way. Any damage to the cord may cause a short circuit, fire and/or electric shock.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - catering and similar non-retail applications.

 **WARNING!** Any electrical components (plug, power cord, compressor and etc.) must be replaced by a certified service agent or qualified service personnel.

 **WARNING!** The light bulb supplied with this appliance is a “special use lamp bulb” usable only with the appliance supplied. This “special use lamp” is not usable for domestic lighting.¹⁾

- Power cord must not be lengthened.
- Make sure that the power plug is not squashed or damaged by the back of the appliance. A squashed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
- Make sure that you can come to the mains plug of the appliance.
- Do not pull the mains cable.
- If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.
- You must not operate the appliance without the lamp.
- This appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
- Do not remove nor touch items from the freezer compartment if you hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
- Avoid prolonged exposure of the appliance to direct sunlight.

Daily use

- Do not put hot on the plastic parts in the appliance.
- Do not place food products directly against the rear wall.

1) If there is a light in the compartment.

- Frozen food must not be re-frozen once it has been thawed out.¹⁾
- Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacturer's instructions.¹⁾
- Appliance's manufacturer's storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions.
- Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.¹⁾
- Ice lollies can cause frost burns if consumed straight from the appliance.¹⁾
- To avoid contamination of food, please respect the following instructions
- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
- Clean water tanks if they have not been used for 48h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments (if they are presented in the appliance) are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.

¹⁾ If there is a freezer compartment.

²⁾ If there is a fresh-food storage compartment.

- One-, two- and three -star compartments (if they are presented in the appliance) are not suitable for the freezing of fresh food.
- If the appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

Care and cleaning

- Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Do not clean the appliance with metal objects.
- Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.¹⁾
- Regularly examine the drain in the refrigerator for defrosted water. If necessary, clean the drain.
If the drain is blocked, water will collect in the bottom of the appliance.²⁾

Installation

Important! For electrical connection carefully follow the instructions given in specific paragraphs.

- Unpack the appliance and check if there are damages on it. Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In that case retain packing.

1) If there is a freezer compartment.

2) If there is a fresh-food storage compartment.

- It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.
- Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation follow the instructions relevant to installation.
- Wherever possible the spacers of the product should be against a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, con-denser) to prevent possible burn.
- The appliance must not be located close to radiators or cookers.
- Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.

Service

- Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by a qualified electrician or competent person.
- This product must be serviced by an authorized Service Center, and only genuine spare parts must be used.

Energy saving

- Don't put hot food in the appliance;
- Don't pack food close together as this prevents air circulating;
- Make sure food don't touch the back of the compartment(s);

- If electricity goes off, don't open the door(s);
- Don't open the door(s) frequently;
- Don't keep the door(s) open for too long time;
- Don't set the thermostat on exceeding cold temperatures;
- All accessories, such as drawers, shelves balconies, should be kept there for lower energy consumption.

Environment Protection

 This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discarded together with the urban refuse and rubbish. The insulation foam contains flammable gases: the appliance shall be disposed according to the appliance regulations to obtain from your local authorities. Avoid damaging the cooling unit, especially the heat exchanger. The materials used on this appliance marked by the symbol  are recyclable.

 The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health,

which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Packaging materials

The materials with the symbol are recyclable. Dispose the packaging in a suitable collection containers to recycle it.

Disposal of the appliance

1. Disconnect the mains plug from the mains socket.
2. Cut off the mains cable and discard it.




WARNING! During using, service and disposal the appliance, please pay attention to symbol similar as left side, which is located on rear of appliance (rear panel or compressor) and with yellow or orange color.

It's risk of fire warning symbol. There are flammable materials in refrigerant pipes and compressor.

Please be far away fire source during using, service and disposal.

Overview

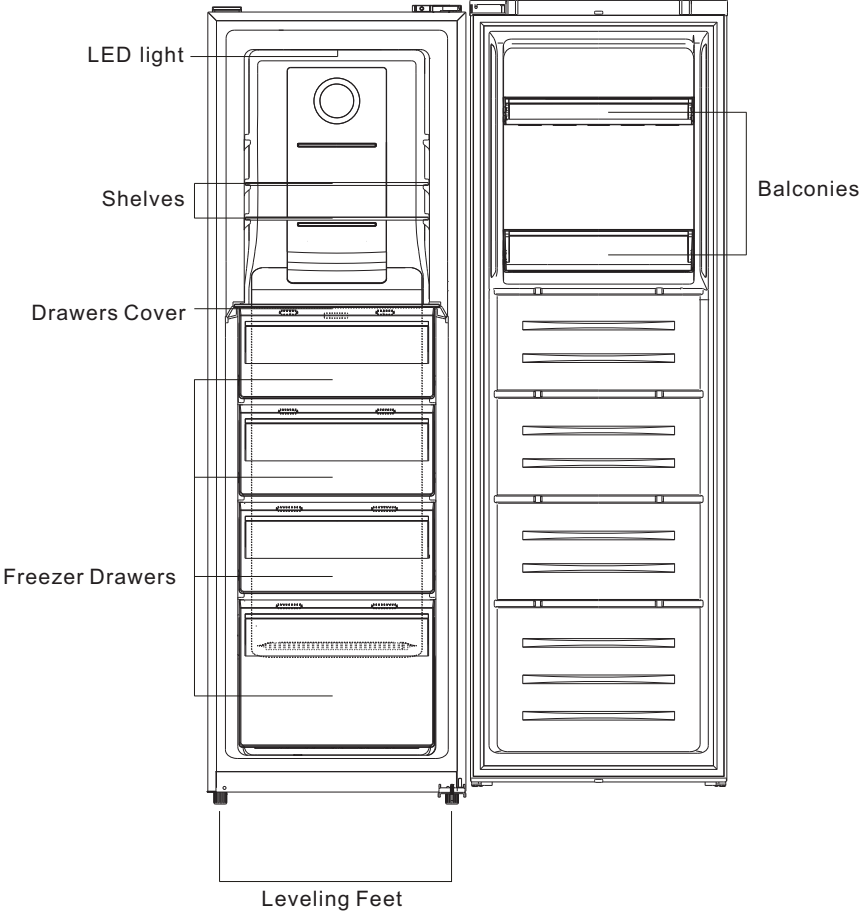

Note: Above picture is for reference only. Real appliance probably is different.

Installation

Space Requirement

- Select a location without direct exposure to sunlight;
- Select a location with enough space for the refrigerator doors to open easily;
- Select a location with level (or nearly level) flooring;
- Allow sufficient space to install the refrigerator on a flat surface;
- Allow clearance to the right, left, back and top when installing. This will help reduce power consumption and keep your energy bills lower.
- It is advisable to keep at least 10mm gap at two sides.

Positioning

Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class indicated on the rating plate of the appliance:

for refrigerating appliances with climate class:

- extended temperate: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10 °C to 32 °C (SN);
- temperate: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 32 °C (N);
- subtropical: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 38 °C (ST);
- tropical: this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 43 °C (T);

Location

The appliance should be installed well away from sources of heat such as radiators, boilers, direct sunlight etc. Ensure that air can circulate freely around the back of the cabinet. To ensure best performance, if the appliance is positioned below an overhanging wall unit, the minimum distance between the top of the cabinet and the wall unit must be at least 50 mm. Ideally, however, the appliance should not be positioned below overhanging wall units. Accurate leveling is ensured by one or more adjustable feet at the base of the cabinet.

This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance;

 **Warning!** It must be possible to disconnect the appliance from the mains power supply; the plug must therefore be easily accessible after installation.


Electrical connection

Before plugging in, ensure that the voltage and frequency shown on the rating plate correspond to your domestic power supply. The appliance must be earthed. The power supply cable plug is provided with a contact for this purpose. If the domestic power supply socket is not earthed, connect the appliance to a separate earth in compliance with current regulations, consulting a qualified electrician. The manufacturer declines all responsibility if the above safety precautions are not observed. This appliance complies with the E.E.C. Directives.


Installation

Door Reversibility

Before reversing the door, please be prepared below tools and material: straight screwdriver, cross screwdriver, spanner and the components included in the poly bag.



Easy open handle ×1




Handle Cover ×2



Screw ×2





Left Aid-Closer ×1





Left Top Hinge Cover ×1

1.Remove upper wire box covers.

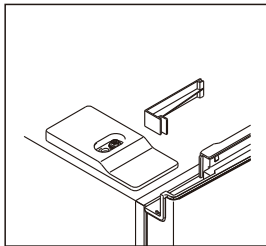
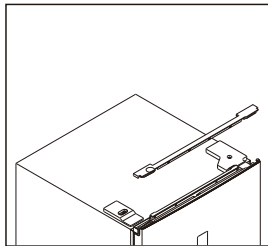


2.Unscrew right top hinge cover, and disconnect connectors of door switch and display.

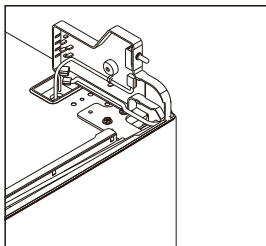
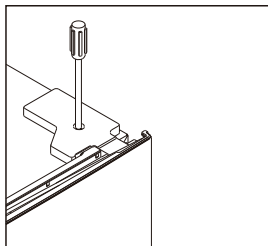


Installation



3. Unscrew and remove the top hinge, and then remove the door.

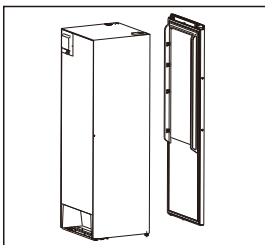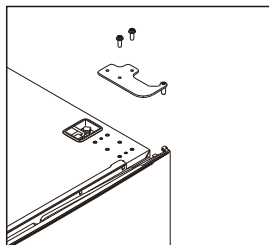



4. Remove the right aid-closer, and take out left aid-closer from accessories bag and install it at left side.

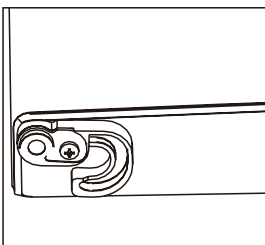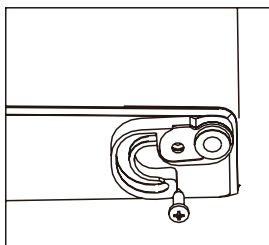

5. Unscrew the bottom hinge, and remove the adjustable foot from the left side to the right side.

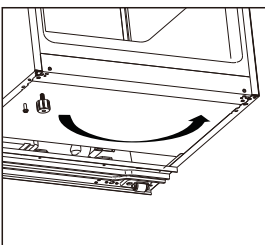
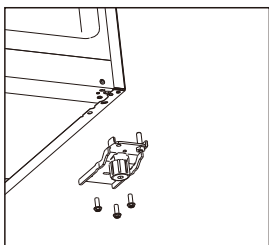


6. Unscrew and move the bottom hinge pin from the right side to the left side, then install the bottom hinge on the left side of the appliance.

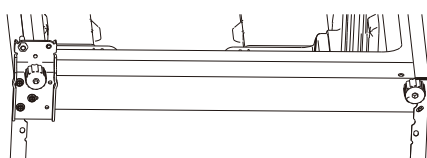
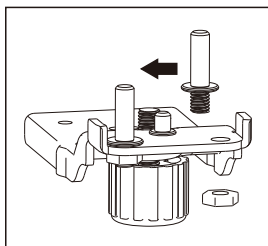


Installation


7. Unscrew and move the top hinge pin from bottom side to upper side. Remove door switch from right hinge cover and then install it in left hinge cover which is placed in accessory bag.

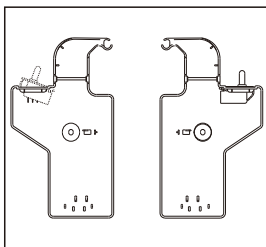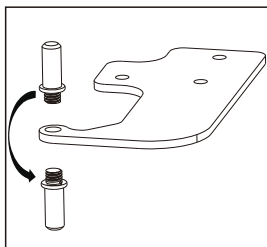



8. Unscrew and move the top decorative cover on the left side, and install it on the right side.

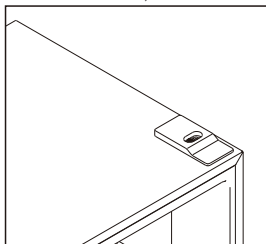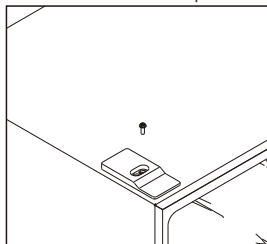

9. Detach the Fridge and the Freezer door gaskets and then attach them after rotating.

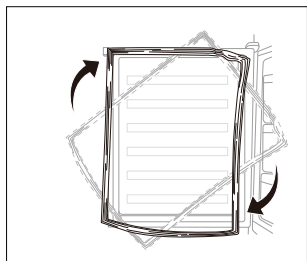


10. Install the door, and then move the connecting wires from right side to left side.

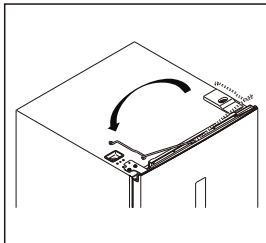
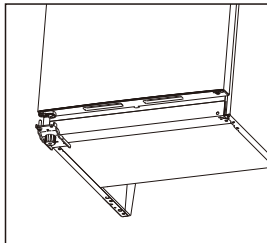


Installation



11. Install the top hinge to the left side, please slightly adjust the top hinge while installing to make sure gasket is well sealed.

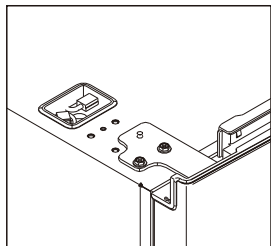

12. Connect connectors of door switch and display, and install the left top hinge cover.

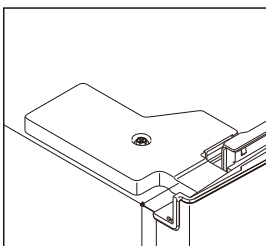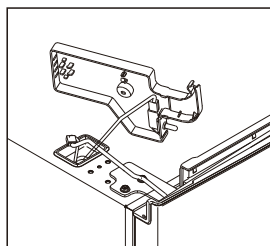

13. Install the upper wire box covers to the right side.

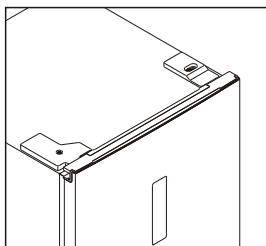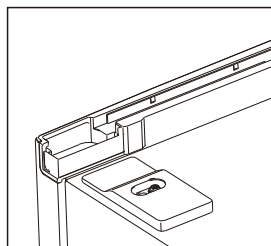


Installation

Easy open handle installation


1. Remove the screw hole covers.

step 1

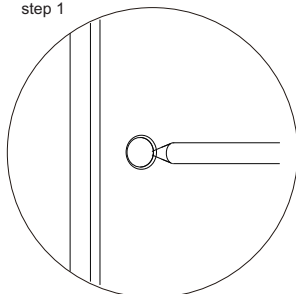


2. Take out the easy open handle which is placed in crisper drawer, and install it.

step 2

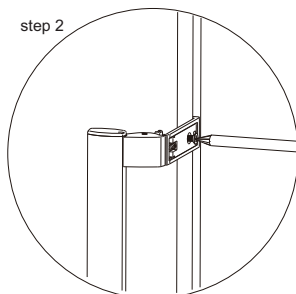

3. Install the easy open handle covers.



step 3

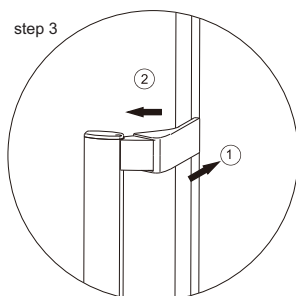

Installation

Space Requirement

- Keep enough space of door open.
- It is advisable to keep at least 10mm gap at two sides.

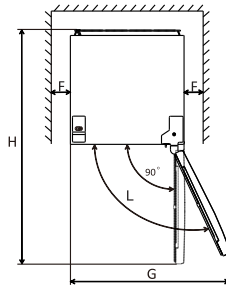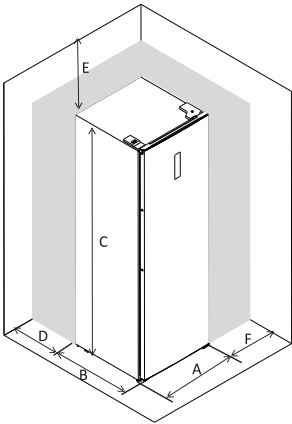



A	600
B	650
C	1850
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	835
H	1323
L	115°

Note: this refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.

Levelling the unit

To do this adjust the two levelling feet at front of the unit.


If the unit is not level, the doors and magnetic seal alignments will not be covered properly.

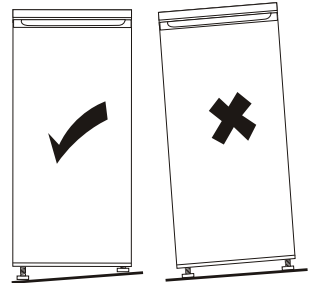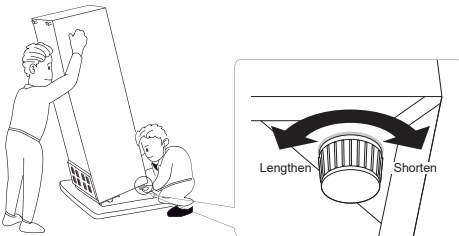

User interface

Using the Control Panel

1.0 User interface introduction

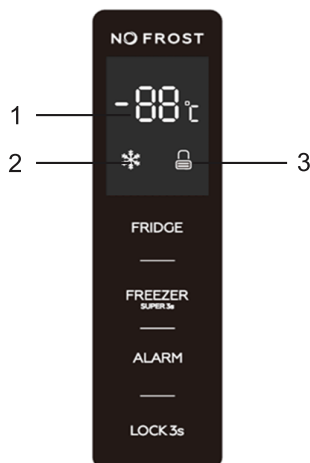

1.1 Operation Interface

FREEZER: Temperature control of the appliance

SUPER: Select and deselect super mode control

ALARM: Clear door opening alarm

LOCK: Locking and unlocking

1.2 LED Display

1. Display window for preset temperature

2. Super mode icon

3. Locking and unlocking icon

2.0 Illustration of the buttons

All buttons are valid only in unlocking status.

Short beep after per touching of buttons

User interface

2.1 FREEZER: temperature control of the appliance available only for user defined mode

Touching "FREEZER" button consecutively, the temperature will change in a circle from -14 °C ~ -22 °C , stop touching and after 5 seconds flashing, temperature is set.

2.2 SUPER: select and deselect super mode

Press "SUPER" button to select super mode. After 5 seconds flashing of super mode icon, super mode is selected.

When super mode is selected, super mode icon will light on, and display window will show -25 °C .

In super mode, touching "FREEZER" button, super mode icon will flash 3 times, but freezer temperature can not be changed.

To exit Super mode,

- Press "SUPER" button to deselect Super mode,
- Or after 50 hours of super mode without any operation, the refrigerator will automatically stop it and enter to previous setting.

Warning:

In super mode, noise of the appliance may be slightly higher than normal running.

2.3 ALARM: clear door opening alarm and high temperature alarm

2.4 :Switch fridge and freezer instructions

	The display board is unlocked: ↵	
	FRIDGE ↵	In non-super freezer mode, tap to enter FRIDGE mode. press this key continuously to set the temperature, and the fridge storage temperature cycles between "2 ~ 8°C"↵
	FREEZER/SUPER↵	Press to freeze mode. In the non-quick-freezing state, press this key continuously in the freezing mode to set the temperature, and the freezing temperature cycles between "-14~-22°C"; In the freezer state, hold down 3S to enter or exit the Quick-freeze function↵
	ALARM↵	Press Cancel alarm tone↵

User interface

2.4 LOCK: Locking and Unlocking

Touching "**LOCK**" button for 3 seconds to lock the control panel, then the locking and unlocking icon will be "".

In locking status, touch any button, the locking and unlocking icon will flash 3 times.

Touching "**LOCK**" button for 3 seconds to unlock the control panel, then the locking and unlocking icon will be "".

In unlocking status, all buttons are available.

If no operation in 1 minute, the control panel will be locked automatically.

3.0 Door opening alarm

If the door keeps opening for 90 seconds, door opening alarm sounds.

Close the door to stop the door opening alarm.

Or short touching "**ALARM**" button to clear door opening alarm.

4.0 High temperature alarm

If high internal temperature of the appliance is detected, high temperature alarm will sound, "ht" and detected temperature will display alternately on display window.

Short touching "**ALARM**" button to stop door opening alarm.

High temperature display will disappear automatically only if detected temperature goes back to normal.

Daily Use

First use

Cleaning the interior

Before using the appliance for the first time, wash the interior and all internal accessories with lukewarm water and some neutral soap so as to remove the typical smell of a brand new product, then dry thoroughly.

Important! Do not use detergents or abrasive powders, as these will damage the finish.

Daily use

Position different food in different compartments according to be below table

Freezer drawer(s)/shelf	• Foods for long-term storage. • Bottom drawer/shelf for raw meat, poultry, fish. • Middle drawer/shelf for frozen vegetables, chips. • Top drawer/shelf for ice cream, frozen fruit, frozen baked goods.
-------------------------	---

Storing frozen food

When first starting-up or after a period out of use. Before putting the product in the compartment let the appliance run at least 2 hours on the higher settings.

Important! In the event of accidental defrosting, for example the power has been off for longer than the value shown in the technical characteristics chart under "rising time", the defrosted food must be consumed quickly or cooked immediately and then re-frozen (after cooked).

Temperature setting recommendation: -18°C is recommended.

Under recommended setting, the best storage time of freezer is no more than 1 month.

The best storage time may reduce under other settings.

Thawing

Deep-frozen or frozen food, prior to be used, can be thawed in the freezer compartment or at room temperature, depending on the time available for this operation.



Small pieces may even be cooked still frozen, directly from the freezer. In this case, cooking will take longer.

Accessories Movable shelves

The walls of the refrigerator are equipped with a series of runners so that the shelves can be positioned as desired.

Positioning the door balconies


Door balconies can be disassembled for cleaning. To make the disassembling as follows: gradually pull the balcony in the direction of the arrows until it comes free, after cleaning, reposition it.

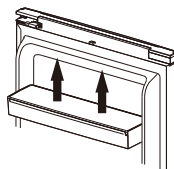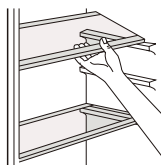

Daily Use

Disassemble the bottom drawer

1. Pull out the bottom drawer to stopper position.
2. Push up the elastic buckles on both sides of the bottom drawer.
3. Pull out the bottom drawer.

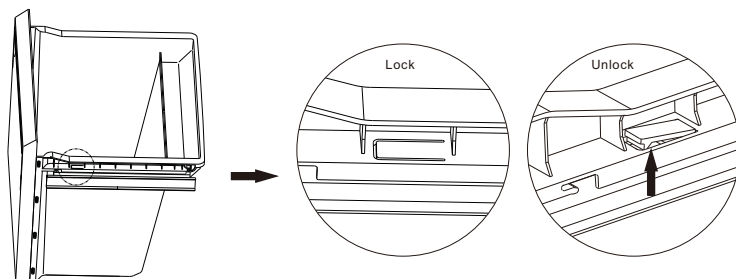

Helpful hints and tips

Hints for freezing

To help you make the most of the freezing process, here are some important hints:

- the maximum quantity of food which can be frozen in 24 hrs. is shown on the rating plate;
- the freezing process takes 24 hours. No further food to be frozen should be added during this period;
- only freeze top quality, fresh and thoroughly cleaned, foodstuffs;
- prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and to make it possible subsequently to thaw only the quantity required;
- wrap up the food in aluminium foil or polythene and make sure that the packages are airtight;
- do not allow fresh, unfrozen food to touch food which is already frozen, thus avoiding a rise in temperature of the latter;
- lean foods store better and longer than fatty ones; salt reduces the storage life of food;
- water ices, if consumed immediately after removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be freeze burnt;
- it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you removal from the freezer compartment, can possibly cause the skin to be freeze burnt;
- it is advisable to show the freezing in date on each individual pack to enable you to keep tab of the storage time.

Hints for storage of frozen food

To obtain the best performance from this appliance, you should:

- make sure that the commercially frozen foodstuffs were adequately stored by the retailer;
 - be sure that frozen foodstuffs are transferred from the food store to the freezer in the shortest possible time;
 - not open the door frequently or leave it open longer than absolutely necessary.
- Once defrosted, food deteriorates rapidly and cannot be refrozen.
Do not exceed the storage period indicated by the food manufacture.

Cleaning

For hygienic reasons the appliance interior, including interior accessories, should be cleaned regularly.



Caution! The appliance may not be connected to the mains during cleaning. Danger of electrical shock! Before cleaning switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker or fuse. Never clean the appliance with a steam cleaner. Moisture could accumulate in electrical components, danger of electrical shock! Hot vapors can lead to the damage of plastic parts. The appliance must be dry before it is placed back into service.

Daily Use

Important! Ethereal oils and organic solvents can attack plastic parts, e.g. lemon juice or the juice from orange peel, butyric acid, cleanser that contain acetic acid.

- Do not allow such substances to come into contact the appliance parts.
- Do not use any abrasive cleaners
- Remove the food from the freezer. Store them in a cool place, well covered.
- Switch the appliance off and remove the plug from the mains, or switch off or turn out the circuit breaker of fuse.
- Clean the appliance and the interior accessories with a cloth and lukewarm water. After cleaning wipe with fresh water and rub dry.
- After everything is dry place appliance back into service.

Replace the lamp

The internal light is a LED type. To replace the lamp, please contact qualified technician.

Troubleshooting



Caution! Before troubleshooting, disconnect the power supply. Only a qualified electrician of competent person must do the troubleshooting that is not in this manual.

Important! There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant circulation).

Problem	Possible cause	Solution
Appliance does not work	Mains plug is not plugged in or is loose	Insert mains plug.
	Fuse has blown or is defective	Check fuse, replace if necessary.
	Socket is defective	Mains malfunctions are to be corrected by an electrician.
Appliance freezes too much	Temperature is set too cold or the appliance runs at SUPER mode.	Set temperature warmer.
The food is not frozen enough.	Temperature is not properly set.	Please look in the initial Temperature Setting section.
	Door was open for an extended period.	Open the door only as long as necessary.
	A large quantity of warm food was placed in the appliance within the last 24 hours.	Turn the temperature regulation to a colder setting temporarily.
	The appliance is near a heat source.	Please look in the installation location section.
Heavy build-up of frost on the door seal.	Door seal is not air-tight.	Carefully warm the leaking sections of the door seal with a hair dryer (on a cool setting). At the same time shape the warmed door seal by hand such that it sits correctly.
Unusual noises	Appliance is not level.	Re-adjust the feet.
	The appliance is touching the wall or other objects.	Move the appliance slightly.
	A component, e.g. a pipe, on the rear of the appliance is touching another part of the appliance or the wall.	If necessary, carefully bend the component out of the way.

If the malfunction shows again, contact the Service Center.

These data are necessary to help you quickly and correctly. Write the necessary data here, refer to the rating plate.