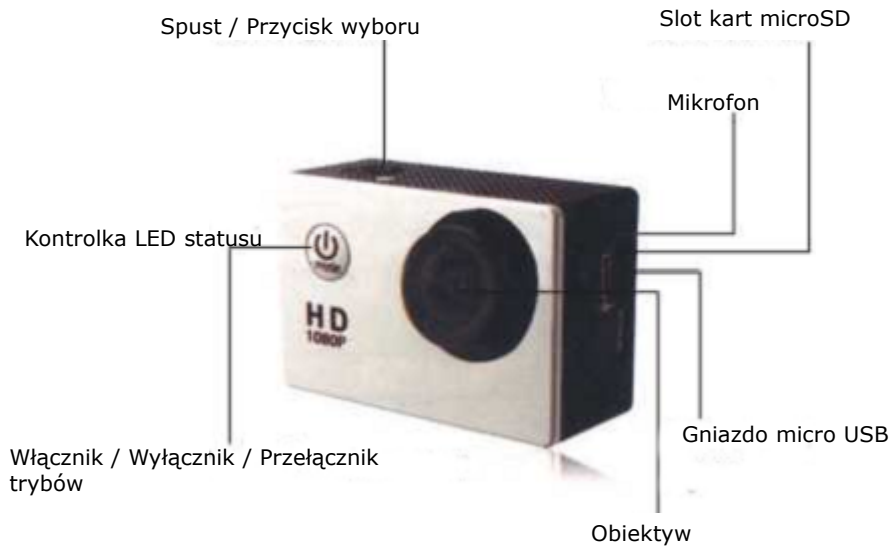

Paxi FUN

Kamera sportowa

Instrukcja obsługi



Elementy kamery





Akcesoria

			
Obudowa wodoszczelna	Uchwyt do kierownicy	Klip 1	Mocowanie 1
			
Mocowanie 2	Mocowanie 3	Mocowanie 4	Paski
			
Kabel USB	Akumulator	Instrukcja	

Poniżej zilustrowane są sposoby mocowania kamery



Wstęp

Dziękujemy i gratulujemy zakupu kamery BRAUN. Niniejsza instrukcja pomoże w zapoznaniu się ze sposobem obsługi kamery a także przyczyni się do zarejestrowania najbardziej interesujących chwil otaczającej rzeczywistości.

Pierwsze kroki

1. Ncisnąć przycisk Włącznik / Wyłącznik w celu uruchomienia kamery. W celu wyłączenia kamery przycisk nacisnąć i przytrzymać przez 1 – 2 sek.
2. Nacisnąć przycisk zmiany trybów w celu przełączenia trybu pracy kamery. Do dyspozycji mamy tryb rejestrowania filmów, fotografowania i odtwarzania.

Nastawienia trybu video

Rozdzielczość: 1920x1080 / 1280x720 / 640x480 / 320x240

Stempel daty: włączone / wyłączone

Wykrywanie ruchu: włączone / wyłączone

Nagranie w pętli: wyłączone / 3 min. / 5 min. / 10 min.

Audio: wyłączone / włączone



Nastawienia trybu fotografowanie

Rozdzielczość: 12M / 5M / 3M / 2M / 1M

Szybki podgląd: wyłączone / 2 sek. / 5 sek.

Wyświetlanie obrazu: wyłączone / 2 sek. / 5 sek. / 10 sek.

Nastawienia systemowe

Usuwanie

Ochrona

Głośność: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7

Formatowanie

Nastawianie języka

Automatyczne wyłączenie: wyłączone / 1 min. / 3 min.

Wyłączenie ekranu: wyłączone / 1 min. / 3 min. / 5 min.

Przywrócenie ustawień fabrycznych

Częstotliwość: 50Hz / 60Hz

Nastawianie czasu

Rejestrowanie wideo: wyłączone / włączone

Wersja

Filmowanie i fotografowanie

Za pomocą przycisku zmiany trybów wybrać tryb wideo i nacisnąć OK w celu rozpoczęcia rejestrowania filmu, ponowne naciśnięcie tego przycisku spowoduje zakończenie nagrywania.

Za pomocą przycisku zmiany trybów wybrać tryb fotografowanie i nacisnąć OK w celu wykonania zdjęcia.

Nastawienia wideo oraz foto można zmienić w menu ustawień.

Pamięć / karty microSD

Kamera współpracuje z kartami microSD, microSDHC i microSDXC o pojemnościach 8GB, 16GB i 32GB.

Należy stosować karty klasy 10. Zalecamy stosowanie kart markowych w celu zapewnienia maksymalnej niezawodności szczególnie podczas aktywności obfitych w intensywne wibracje.

Czas pracy akumulatora

Gdy kamera pracuje a stan naładowania akumulatora osiągnie pojemność 0%, kamera zapisze plik i wyłączy się.

Ładowanie akumulatora

1. Połączyć kamerę z portem USB komputera lub ładowarki USB.
2. Kontrolka ładowania świeci podczas procesu ładowania.
3. Gdy akumulator zostanie całkowicie naładowany, kontrolka zgaśnie.
4. Czas ładowania: ok. 4 godz.

Oświadczenie w sprawie postanowień CE

To urządzenie zostało przetestowane i spełnia ograniczenia oraz wymogi odpowiednich postanowień CE dotyczące urządzeń cyfrowych. Wartości graniczne zapewniają odpowiednią ochronę przeciw abluacyjnym zakłóceniom w instalacjach domowych.

Deklaracja zgodności jest zamieszczona na stronie internetowej producenta.