



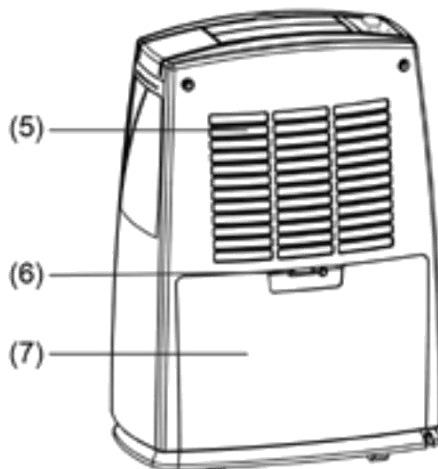


Osuszacz LE 100

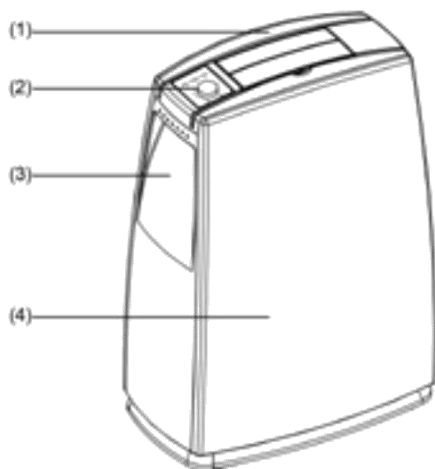

1. Wylot powietrza
2. Panel sterujący
3. Uchwyt
4. Przód
5. Tył
6. Wylot wody
7. Zbiornik wody

Panel:

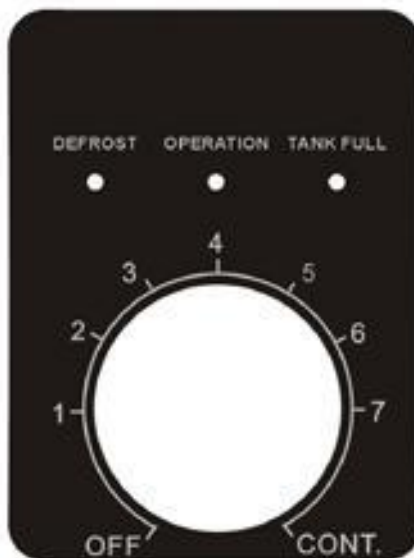

Ogólnie: Ogólnie:

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego i wewnętrznego i nie może być używane komercyjnie. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i trzymaj ją w bezpiecznym miejscu. Kiedy urządzenie zostanie przekazane innej osobie, instrukcja obsługi powinna również zostać przekazana tej osobie. Używaj tego urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi i zwracaj uwagę na informacje dotyczące bezpieczeństwa. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody lub wypadki, które spowodowane są nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

Podłącz i obsługuj urządzenie zgodnie ze specyfikacjami podanymi na tabliczce znamionowej

Nie podłączaj mokrymi rękami.

Nie podłączaj do gniazdka, w którym jest podłączonych kilka innych urządzeń.

Nie używaj, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub gdy wtyczka nie pasuje bezpiecznie do gniazda.

Nie należy modyfikować części ani naprawiać urządzenia samodzielnie.

Nie używaj urządzenia w pobliżu płomienia.

Używaj w taki sposób aby dzieci nie mogły dotykać urządzenia, ani nie pozwól dzieciom na samodzielne korzystanie z urządzenia.

Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby z ograniczonymi możliwościami fizycznymi, sensorycznymi lub psychicznymi lub z brakiem doświadczenia / wiedzy, pod warunkiem, że są odpowiednio przeszkolone lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumiały wynikające z tego niebezpieczeństwa.

Dzieci nie mogą używać opakowania jako zabawki. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają 8 lat lub więcej i są nadzorowane.

Dzieci w wieku poniżej 8 lat należy trzymać z dala od urządzenia i kabla łączącego.

Urządzenia nie wolno używać z timerem lub oddzielnym zdalnym systemem!

Nigdy nie ciągnij za przewód zasilający. Nigdy nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru w trakcie użytkowania.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania urządzenia w inny sposób, niż opisano w instrukcji obsługi lub popełniono błąd podczas obsługi.

Ustaw urządzenie na płaskiej, stabilnej, wodoodpornej powierzchni.

Urządzenie musi stać w taki sposób, aby się nie przewróciło.

Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych i uważaj, aby żadna zasłona itp. nie mogła utrudnić cyrkulacji powietrza.

Uwaga! W przypadku przegrzania urządzenia istnieje ryzyko pożaru! Zachowaj bezpieczną odległość min. 60 cm do obszarów wilgotnych (np. prysznic, wanny, zlewy) i min. 120 cm do kranów!

Działanie:

Po rozpakowaniu urządzenia umieść je pionowo na podłodze i pozostaw na 12 godzin.

Uważaj, aby zbiornik na wodę został prawidłowo włożony.

Ustaw regulator wilgotności w pozycji "Off"

Podłącz urządzenie suchymi rękami.

Upewnij się, że otwory wentylacyjne są otwarte.

Ustaw regulator wilgotności na Poz.4 (wilgotność około 60%).

Sprężarka działa tylko wtedy, gdy wilgotność powietrza jest wyższa niż nastawiona. Kiedy działa sprężarka, wówczas kontrolka "Operation" na panelu jest włączona.

Ustawienia	Wilgotność
7	30%
6	40%
4	60%
2	80%

Po ustawieniu regulatora na "Cont." sprężarka pracuje nieprzerwanie.



Urządzenie nadaje się do pracy w temperaturach od 5 ° C do 31 ° C.

Wydajność urządzenia zależy od wilgotności otoczenia i temperatury. Dobre osuszanie osiąga się w temperaturach wyższych niż 22 ° C i wilgotności powyżej 70%.


Gdy osuszacz osiągnie ustawioną wartość, sprężarka przerwie pracę i uruchomi się ponownie, gdy wilgotność ponownie wzrośnie powyżej zaprogramowanej wartości.

Zamknąć drzwi i okna pomieszczenia, które powinno zostać osuszone.


Opróżnianie zbiornika na wodę

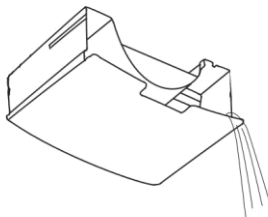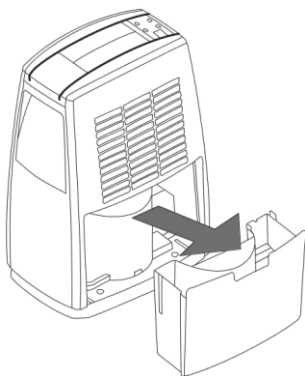

Ciągły drenaż:

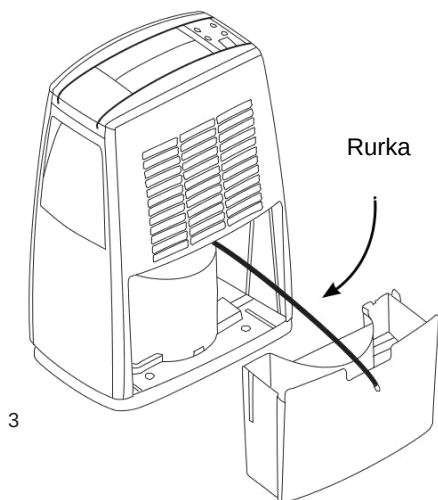

Czyszczenie filtra

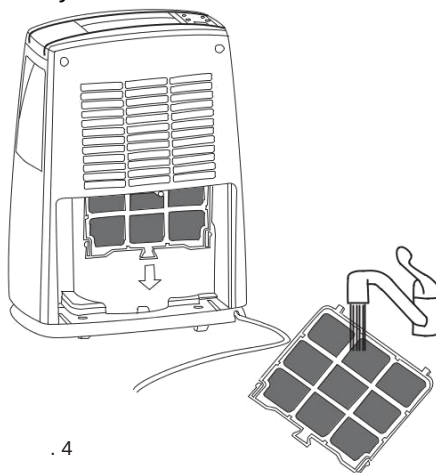

Uważaj, aby nic nie spadło na urządzenie.
Podczas użytkowania urządzenie wytwarza ciepłe powietrze.
Aby uruchomić urządzenie w sposób ciągły, ustaw regulator wilgotności na "cont".

Odprowadzanie wody:

Jeśli zbiornik na wodę jest pełny, zapali się czerwone światło.
Zbiornik zapelniony/Tank full i urządzenie przestanie działać.
Odczekaj około 15 minut, zanim zbiornik wody zostanie usunięty.
Pozostała woda może wpaść do zbiornika wody w tym czasie.
Wyjmij ostrożnie zbiornik na wodę, aby pływak nie został uszkodzony i wylej wodę (ryc. 1 + 2).
Woda nie nadaje się do osobistego użytku (picie, pranie itp.).
Po włożeniu zbiornika wody odczekaj około 3 minuty, a następnie urządzenie może zostać ponownie ustawione.

Ciągły drenaż:

Za pomocą rury (nie dostarczanej z urządzeniem, można zamówić w Steba jako akcesorium dodatkowym), która jest podawana do otworu odpływowego (rys. 3), woda może być odprowadzana do zlewu. Uważaj, aby urządzenie nie było umieszczone niżej niż zlew. Wyjmij zbiornik na wodę i podłącz rurę do otworu odpływowego. Ponownie dokładnie włóż zbiornik wody.

Odszranianie:

W temperaturze pokojowej poniżej 5 ° C urządzenie będzie działać na zasadzie odszraniania. Sprężarka przestaje działać, wentylator pracuje. Na panelu świeci się lampka Odszranianie/Defrost.

Czyszczenie i konserwacja:

Przed czyszczeniem urządzenia regulator wilgotności należy ustawić w pozycji "OFF.", a wtyczkę należy wyciągnąć z gniazda. Zbiornik wody należy opróżniać codziennie. Uważaj, aby pływak nie był uszkodzony. Płukać zbiornik co 2 tygodnie zwykłym płynem do mycia naczyń.

Otworzyć co tydzień filtr z tyłu i delikatnie pociągnąć filtr w dół (ryc. 4). Przepłucz filtr ciepłą wodą z mydłem i całkowicie go wysusz. Ponownie włóż filtr i zamknij urządzenie.

Uwaga: Urządzenie jest ciężkie!

Zewnętrzną powłokę należy czyścić wilgotną szmatką.

Gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, filtr i zbiornik wody powinny zostać wyczyszczone.

Przechowuj urządzenie w pionie.

Rozwiązywanie problemów:

Problem	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa	Brak zasilania Zbiornik na wodę nie jest prawidłowo włożony. Sprawdź czy pływak znajduje się w zbiorniku.
Urządzenie nie gromadzi wody	Wilgotność powietrza jest za niska. Wlot/wylot powietrza jest zablokowany Okna i drzwi pomieszczenia są otwarte. Należy wymienić filtr.
Urządzenie wibruje	Podłoga nie jest płaska. Podłóż materiał piankowy pod urządzenie.



Usuwanie

Usuwanie opakowań:

nie wolno wyrzucać materiałów opakowaniowych. Należy je umieszczać w pojemnikach na surowce wtórne.

Pudełko: papier należy dostarczyć do punktu zbiórki makulatury.

Plastikowe materiały opakowaniowe i folie należy odkładać do specjalnych pojemników.

Prawidłowe usuwanie tego produktu

Ten znak wskazuje, że tego produktu nie należy usuwać wraz z innymi odpadami z gospodarstw domowych na terenie całej UE. W trosce o środowisko naturalne i zdrowie ludzi, odpady należy przekazywać do ponownego przetwarzania i powtórnego wykorzystania surowców wtórnych w sposób odpowiedzialny. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy korzystać z systemów zwrotu i zbiórki tego typu odpadów lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Może on przyjąć ten produkt i przekazać go do przyjaznego środowiska recyklingu.

Serwisowanie i naprawy

Gdy zachodzi konieczność naprawy urządzenia, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem:

STEBA Elektrogeräte GmbH & Co KG Pointstr. 2, 96129 Strullendorf / Germany
Distribution-Tel.: 09543 / 449-17 / -18, Service-Tel.: 09543 / 449-44, Fax: 09543 / 449-19
e-Mail: elektro@steba.com Internet: <http://www.steba.com>

