





Osuszacz LE 160

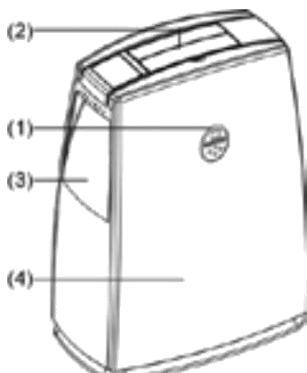


1. Wyświetlacz
2. Wylot powietrza
3. Uchwyt
4. Przód

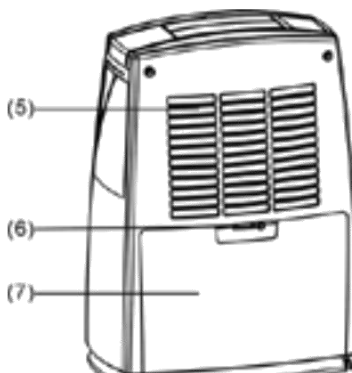

5. Tył
6. Wyjście rury
7. Zbiornik na wodę

Display:

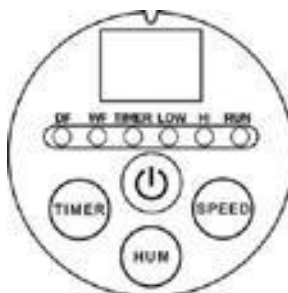

Ogólnie:

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego i wewnętrznego i nie może być używane komercyjnie. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i trzymaj ją w bezpiecznym miejscu. Kiedy urządzenie zostanie przekazane innej osobie, instrukcja obsługi powinna również zostać przekazana tej osobie. Używaj tego urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi i zwracaj uwagę na informacje dotyczące bezpieczeństwa. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody lub wypadki, które spowodowane są nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

Podłącz i obsługuj urządzenie zgodnie ze specyfikacjami podanymi na tabliczce znamionowej

Nie podłączaj mokrymi rękami.

Nie podłączaj do gniazdka, w którym jest podłączonych kilka innych urządzeń.

Nie używaj, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub gdy wtyczka nie pasuje bezpiecznie do gniazda.

Nie należy modyfikować części ani naprawiać urządzenia samodzielnie.

Nie używaj urządzenia w pobliżu płomienia.

Używaj w taki sposób aby dzieci nie mogły dotykać urządzenia, ani nie pozwól dzieciom na samodzielne korzystanie z urządzenia.

Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby z ograniczonymi możliwościami fizycznymi, sensorycznymi lub psychicznymi lub z brakiem doświadczenia / wiedzy, pod warunkiem, że są odpowiednio przeszkolone lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumiały wynikające z tego niebezpieczeństwa.

Dzieci nie mogą używać opakowania jako zabawki. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają 8 lat lub więcej i są nadzorowane.

Dzieci w wieku poniżej 8 lat należy trzymać z dala od urządzenia i kabla łączącego.

Urządzenia nie wolno używać z timerem lub oddzielnym zdalnym systemem!

Nigdy nie ciągnij za przewód zasilający. Nigdy nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru w trakcie użytkowania.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania urządzenia w inny sposób, niż opisano w instrukcji obsługi lub popełniono błąd podczas obsługi.

Ustaw urządzenie na płaskiej, stabilnej, wodoodpornej powierzchni.

Urządzenie musi stać w taki sposób, aby się nie przewróciło. Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych i uważaj, aby żadna zasłona itp. nie mogła utrudnić cyrkulacji powietrza. Uwaga! W przypadku przegrzania urządzenia istnieje ryzyko pożaru! Zachowaj bezpieczną odległość min. 60 cm do obszarów wilgotnych (np. prysznic, wanny, zlewy) i min. 120 cm do kranów!

Działanie:

Po rozpakowaniu urządzenia umieść je pionowo na podłodze i pozostaw na 12 godzin.

Uważaj, aby zbiornik na wodę został prawidłowo włożony.

Ustaw regulator wilgotności w pozycji "Off"

Podłącz urządzenie suchymi rękami.

Upewnij się, że otwory wentylacyjne są otwarte.

Naciśnij przycisk ON / OFF. Lampka "Hi" świeci się, a "Run" miga.

Poziom wilgotności w pomieszczeniu jest pokazany na wyświetlaczu. Osuszacz jest zaprogramowany tak, aby rozpoczynał pracę od ciągłego osuszania (CO). Ważne: Gdy urządzenie zostanie odłączone, urządzenie uruchomi się następnym razem z zaprogramowanym ustawieniem. Światło "Operation" miga. Na wyświetlaczu pojawi się "Low", a następnie pojawi się poziom wilgotności w pomieszczeniu. Sprężarka rozpoczyna pracę od wilgotności wyższej niż 50%.

Sprężarka działa tylko wtedy, gdy rzeczywista wilgotność powietrza jest wyższa niż nastawiona.

Urządzenie nadaje się do pracy w temperaturach od 5 ° C do 31 ° C. Wydajność urządzenia zależy od wilgotności otoczenia i temperatury. Optymalne osuszanie osiąga się w temperaturach wyższych niż 22 ° C i wilgotności powyżej 70%.

Gdy osuszacz osiągnie ustawioną wartość, sprężarka przerwie pracę i uruchomi się ponownie, gdy wilgotność ponownie wzrośnie powyżej zaprogramowanej wartości.

Zamknąć drzwi i okna pomieszczenia, które powinno zostać osuszone.

Uważaj, aby nic nie spadło na urządzenie.

Podczas użytkowania urządzenie wytwarza ciepłe powietrze. Aby uruchomić urządzenie w sposób ciągły, ustaw regulator wilgotności na "cont".

Prędkość powietrza:


Prędkość powietrza można zmienić, naciskając przycisk "Seed". Na wyświetlaczu pojawia się "Hi" dla prędkości powietrza lub "Low" dla niskiej prędkości powietrza. Ustawiona prędkość powietrza jest pokazywana na panelu za pomocą lampki "High" lub "Low".

Regulator czasowy:


- a) Po ustawieniu czasu naciśnij przycisk "Timer". Czas można regulować w odstępach jednej godziny od 1 do 24 godzin. Lampka "Timer" na panelu jest włączona.
- b) Gdy skończy się czas, urządzenie wyłączy się automatycznie.
- c) Gdy urządzenie zostanie wyłączone przez naciśnięcie przycisku "Power" przed upływem tego czasu, ustawienie timera zostanie skasowane.

Opróżnianie zbiornika wody

1

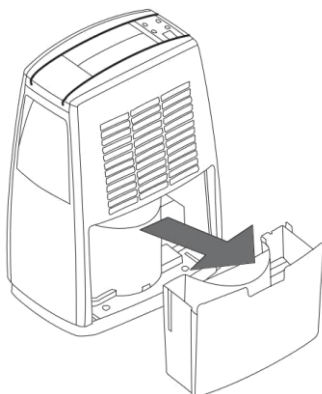

2

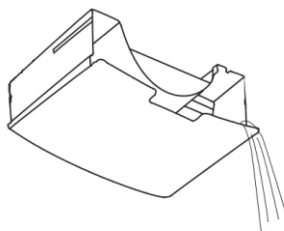

Ciągły drenaż

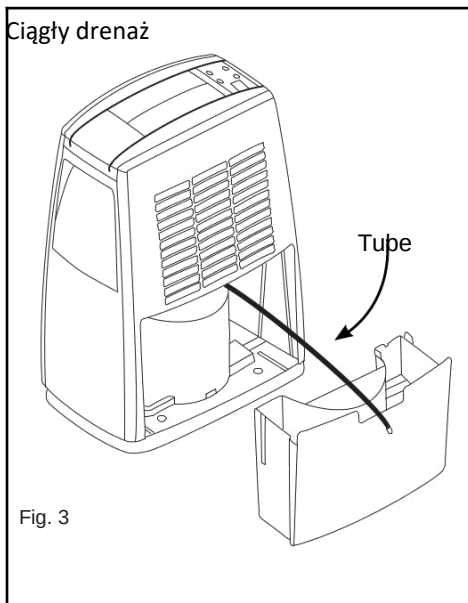


Fig. 3

Wymiana filtra

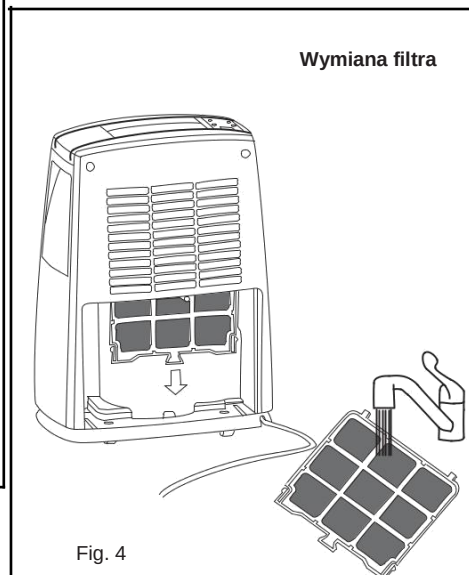


Fig. 4

Regulacja wilgotności:

Naciśnij przycisk, aby ustawić żadaną wilgotność (RH50%, 60%, 70%, 80%). Dostosowana wilgotność jest pokazywana na wyświetlaczu przez krótki czas. Następnie wyświetlacz przełącza się i wyświetla się wilgotność pokoju. Gdy wilgotność w pomieszczeniu jest o 3% niższa od ustawionej wilgotności, sprężarka urządzenia wyłączy się automatycznie. Gdy wilgotność w pomieszczeniu jest o 3% wyższa niż nastawiona wilgotność, sprężarka ponownie uruchomi się automatycznie. Jeśli lampka "Run" miga, oznacza to, że sprężarka nie działa. Wilgotność w pomieszczeniu jest niższa niż ustawiona wartość. Jeśli lampka "Run" jest włączona, sprężarka działa.

Tryb komfortu (wskazanie AU na wyświetlaczu)

- a) Gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej 5 °C, sprężarka przestanie działać.
- b) Gdy temperatura otoczenia jest równa lub wyższa niż 5 °C i poniżej 20 °C, urządzenie automatycznie ustawi poziom wilgotności na 60%.
- c) Gdy temperatura otoczenia przekroczy 20 °C i poniżej 27 °C, urządzenie automatycznie ustawi poziom wilgotności na 55%.
- d) Gdy temperatura otoczenia przekroczy 27 °C, urządzenie automatycznie ustawi poziom wilgotności na 50%

ZBIORNIK PEŁNY:

Jeśli świeci się ten wskaźnik (WF), oznacza to, że zbiornik jest pełen wody, a urządzenie będzie działać tylko z wentylatorem (sprężarka zatrzyma się automatycznie, aż do opróżnienia zbiornika).

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

1. Osuszacz nie działa, jeśli ustawienie wilgotności jest wyższe niż wilgotność powietrza.
2. Spuść wodę ze zbiornika wody, gdy woda w zbiorniku jest pełna i zapali się lampka kontrolna poziomu wody (WF). Następnie zainstaluj pusty zbiornik na wodę z powrotem do jego pozycji, aby urządzenie mogło kontynuować pracę.
3. Po zatrzymaniu urządzenia należy odczekać 3 minuty, zanim będzie można ponownie uruchomić urządzenie, aby chronić sprężarkę przed uszkodzeniem.
4. Zakres temperatur roboczych dla tego urządzenia wynosi 5-35 ° C.
5. Jeśli osuszacz nie uruchamia się (kontrolka "Run" miga lub wyłącza się) lub osuszacz zatrzymuje się pośrednio z nieznanymi przyczyn, sprawdź wtyczkę i źródło zasilania pod kątem słabego połączenia. Jeśli wtyczka i zasilacz są w normalnym stanie, odczekaj 10 minut i uruchom ponownie

urządzenie (ponieważ przestawienie zajmuje około 10 minut). Jeśli urządzenie nadal nie uruchomi się po 10 minutach, skontaktuj się z lokalnym punktem serwisowym dystrybutora w celu naprawy.

6. Gdy osuszacz pracuje, działająca sprężarka będzie wytwarzać ciepło i zwiększać temperaturę w pomieszczeniu. To normalne.

Odprowadzanie wody:

Jeśli zbiornik na wodę jest pełny, zapali się czerwone światło i urządzenie przestanie działać. Oczekaj około 15 minut, zanim zbiornik wody zostanie usunięty. Pozostała woda może wpaść do zbiornika wody w tym czasie. Wyjmij ostrożnie zbiornik na wodę, aby pływak nie został uszkodzony i wylej wodę (ryc. 1 + 2). Woda nie nadaje się do osobistego użytku (picie, pranie itp.). Po włożeniu zbiornika wody odczekaj około 3 minuty, a następnie urządzenie może zostać ponownie ustawione.

Ciągły drenaż:

Za pomocą rury (nie dostarczanej z urządzeniem, można zamówić w Steba jako dodatkowe wyposażenie), która jest podawana do otworu odpływowego (rys. 3), woda może być odprowadzana do zlewu. Uważaj, aby urządzenie nie było umieszczone niżej niż zlew. Wyjmij zbiornik na wodę i podłącz rurę do otworu odpływowego. Ponownie dokładnie zainstaluj zbiornik wody.

Odszranianie:

W temperaturze pokojowej poniżej 5 ° C urządzenie będzie odszraniać. Sprężarka przestaje działać, wentylator pracuje. Na panelu świeci się lampka "Defrost".

Czyszczenie i konserwacja:

Przed czyszczeniem urządzenia regulator wilgotności należy ustawić w pozycji "OFF.", a wtyczkę należy wyciągnąć z gniazda.

Zbiornik wody należy opróżniać codziennie. Uważaj, aby pływak nie był uszkodzony. Płukać zbiornik co 2 tygodnie zwykłym płynem do mycia naczyń.

Otworzyć co tydzień filtr z tyłu i delikatnie pociągnąć filtr w dół. (ryc. 4). Umyj filtr w ciepłej wodzie z mydłem i całkowicie wysusz. Ponownie włóż filtr i zamknij go.

Uwaga: Urządzenie jest ciężkie!

Zewnętrzną powłokę należy czyścić wilgotną szmatką.

Gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, filtr i zbiornik wody powinny zostać wyczyszczone.

Przechowuj urządzenie w pionie.

Rozwiązywanie problemów:

Problem	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa	Brak zasilania. Zbiornik wody nie jest poprawnie zamontowany Sprawdź czy pływak jest w zbiorniku.
Osuszacz nie produkuje wody	Zbyt niska wilgotność powietrza Wlot lub wylot powietrza jest zakryty lub zablokowany Drzwi lub okna pokoju są otwarte. Filtr należy wymienić na nowy.
Urządzenie wibruje	Podłoga jest nierówna Podłóż kawałek materiału piankowego pod urządzenie.

Usuwanie

Usuwanie opakowań:

nie wolno wyrzucać materiałów opakowaniowych. Należy je umieszczać w pojemnikach na surowce wtórne.

Pudełko: papier należy dostarczyć do punktu zbiórki makulatury.

Plastikowe materiały opakowaniowe i folie należy odkładać do specjalnych pojemników.

Prawidłowe usuwanie tego produktu

Ten znak wskazuje, że tego produktu nie należy usuwać wraz z innymi odpadami z gospodarstw domowych na terenie całej UE. W trosce o środowisko naturalne i zdrowie ludzi, odpady należy przekazywać do ponownego przetwarzania i powtórnego wykorzystania surowców wtórnych w sposób odpowiedzialny. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy korzystać z



systemów zwrotu i zbiórki tego typu odpadów lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Może on przyjąć ten produkt i przekazać go do przyjaznego środowisku recyklingu.

Serwisowanie i naprawy

Gdy zachodzi konieczność naprawy urządzenia, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem:

STEBA Elektrogeräte GmbH & Co KG Pointstr. 2, 96129 Strullendorf / Germany
Distribution-Tel.: 09543 / 449-17 / -18, Service-Tel.: 09543 / 449-44, Fax: 09543 / 449-19
e-Mail: elektro@steba.com Internet: <http://www.steba.com>

