

NIKKOR

AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR

No Bruksanvisning (med garanti)

SV Användarhandbok (med garantidokument)


FI Käyttöohje (jossa takuu)

DK Brugervejledning (med garantibevis)

SK Návod k obsluze (včetně záručního listu)

CZ Uživatelská příručka (so záručním listem)

PL Instrukcja obsługi (wraz z gwarancją)

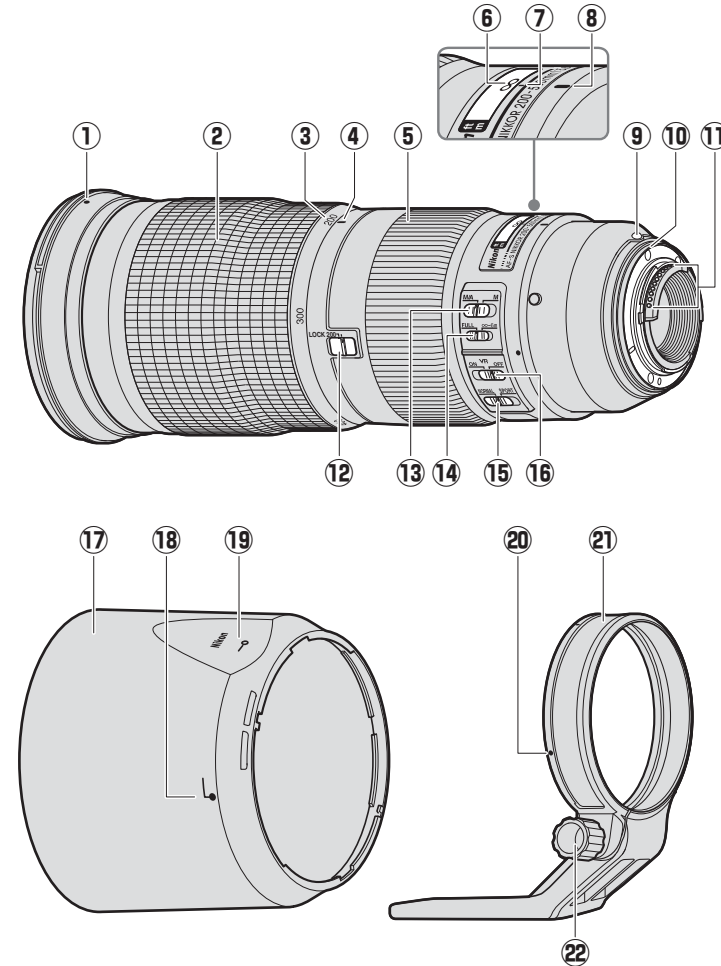

Printed in China
SB204(G)
6MA3687G-04

NIKON CORPORATION

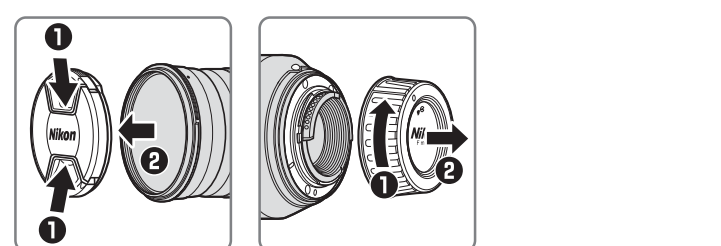


Figure 1/Bild 1/Kuva 1



Figure 1/Bild 1/Kuva 1

Figure 1/Bild 1/Kuva 1

Figure 1/Bild 1/Kuva 1

Figure 1/Bild 1/Kuva 1

Figure 1/Bild 1/Kuva 1

Figure 1/Bild 1/Kuva 1

Figure 1/Bild 1/Kuva 1

Figure 1/Bild 1/Kuva 1

Figure 1/Bild 1/Kuva 1

Figure 1/Bild 1/Kuva 1

Figure 1/Bild 1/Kuva 1

Figure 1/Bild 1/Kuva 1

Figure 1/Bild 1/Kuva 1

Figure 1/Bild 1/Kuva 1

Figure 1/Bild 1/Kuva 1

Figure 1/Bild 1/Kuva 1

Figure 1/Bild 1/Kuva 1

Figure 1/Bild 1/Kuva 1

Figure 1/Bild 1/Kuva 1

Figure 1/Bild 1/Kuva 1

Figure 1/Bild 1/Kuva 1

Figure 1/Bild 1/Kuva 1

Figure 1/Bild 1/Kuva 1

Figure 1/Bild 1/Kuva 1

Figure 1/Bild 1/Kuva 1

Figure 1/Bild 1/Kuva 1

Figure 1/Bild 1/Kuva 1

Figure 1/Bild 1/Kuva 1

Figure 1/Bild 1/Kuva 1

Figure 1/Bild 1/Kuva 1

Figure 1/Bild 1/Kuva 1

Figure 1/Bild 1/Kuva 1

Figure 1/Bild 1/Kuva 1

Figure 1/Bild 1/Kuva 1

Figure 1/Bild 1/Kuva 1

Figure 1/Bild 1/Kuva 1

Figure 1/Bild 1/Kuva 1

Figure 1/Bild 1/Kuva 1

Figure 1/Bild 1/Kuva 1

Figure 1/Bild 1/Kuva 1

Figure 1/Bild 1/Kuva 1

Figure 1/Bild 1/Kuva 1

Figure 1/Bild 1/Kuva 1

Figure 1/Bild 1/Kuva 1

Figure 1/Bild 1/Kuva 1

Figure 1/Bild 1/Kuva 1

Figure 1/Bild 1/Kuva 1

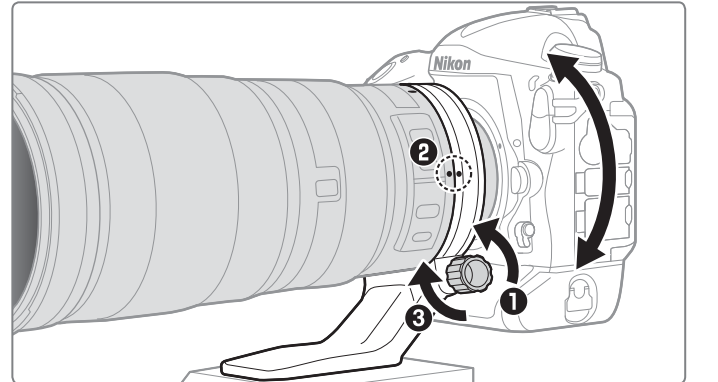


Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Figure 2/Bild 2/Kuva 2

Innan du använder produkten, läs noggrant igenom både dessa instruktioner och kamerans handbok.

Notera: När det är monterat på en digital spegelflexkamera i DX-format, så som D7200 eller D5500, har detta objektiv en bildvinkel på 8° 00'–3° 10' och en brännvidd som motsvarar 300–750 mm (35 mm-format).

För din säkerhet

- VARNINGAR**
 - Ta inte idräll eller modifiera.** Vid fel ska produkten endast repareras av en kvalificerad tekniker. Om produkten öppnas på grund av ett fall eller annan olycka, undvik att röra vid exponerade delar. Om dessa försiktighetsåtgärder inte följs kan det orsaka elstötar eller andra skador.
 - Stäng omedelbart av kameran om något fel uppstår.** Om nåk eller en onormal luk kommer från utrustningen, koppla omedelbart ur nätdätparen och ta bort kamerabatterierna. Var försiktig så att du inte bränner dig. Fortsatt användning kan skada till brand eller skador. Efter att du tagit ur batteriet, ta med utrustningen till en Nikon-autoriserad serviceverkstad för inspektion.
 - Hålltät.** Utsätt inte produkten för vatten och hantera den inte med våda händer. Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka brand eller elstötar.
 - Använd inte i närheten av lättantändliga gas.** Att använda utrustningen vid påfyllning av bensin eller i närheten av propan eller annan lättantändlig gas eller damm kan leda till explosion eller brand.
 - Titta inte mot solen genom objektivet eller kamerans skåre.** Att titta mot solen eller en annan stark ljuskälla genom objektivet eller skåren kan leda till permanenta synskador.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Åll utom räckhåll för barn.** Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka personskada eller fel på produkten.
- Öppbar objektivet utomför digskottet och blockerar ljus som annars kan orsaka linsestrålning eller ghost-effekt.**
- Fokusera inte solfjäs genom objektivet.** Solfjäs som fokuseras genom objektivet kan orsaka brand. När du fotograferar motvill i motljus, håll solen långt utanför bilden; om objektivet inte ska användas under en längre tid, sätt till objektivet och förvara skyddet mot direkt solljus.
- Öppbar inte i långa tider.** Långa tider i ett stängt fönster eller i ett rum med extremt höga temperaturer, t.ex. i ett stängt fönster i direkt solljus, och linda in inte i produkten i en handduk eller duk eller täck över den på annat sätt medan den används. Om dessa försiktighetsåtgärder inte följs kan det orsaka brand eller fel på produkten.

Meddelanden till kunder i Europa

- Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning måste lämnas till separat insamling.
- Följande gäller endast användare i europeiska länder:
 - Om du använder produkten ska lämnas till separat insamling vid en särskild insamlingsplats. Sling inte produkten tillsammans med det vanliga hushållsavfallet.
 - Separat insamling och återvinning hjälper till att spara på naturresurserna och förhindrar den negativa påverkan på människors hälsa och på miljön som kan inträffa vid felaktig kassering.
 - Mer information för att få fler återförsäljare eller av de lokala myndigheter som ansvarar för avfallsnärheten står du för.

Objektivleje

- Objektiv är tillåtet till största bländering när det fjerns från kameran.
- Objektivet ska användas till största solfjäs eller sett på objektivet/kamera för att belyskta objektets insida.
- Objektivet ska alltid stättes när du holder kameran. Objektivet kan skadas hvis du ikke følger med den forholdsreglene.
- Om du ikke lefte eller holde objektivet eller karmet ved å kun holde i solblenden.
- Hold CPU-kontaktene rene.
- Desom gummiplanken på objektivet/bli ber skadet, må du slutte å bruke den umiddelbart og ta med objektivet til et Nikon-autorisert servicecenter for reparasjon.
- Fjern stav og to faldningsoverflate med en bløtdaese. For å fjern fingeravtrykk og andre flekker, bruk du litt etanol eller objektivrensingsmiddel på en myk, ren bomullstull eller objektivrensingsklut og rengjør fra midten og utover med sirkulære beveger. Var forsiktig så du ikke etaterler flekker eller berører glasset med fingrene.

Blenderåpning

Blenderåpningen justeres ved bruk av kamerets kontroller. Blidefrekvens kan synke ved noen bländeringer.

Bildestabilisator (VR)

Bildestabilisator (VR) reduserer uskarpheten forårsaket av kamerabevægelse og gjør det mulig å bruke lukkertider på opptil 4,5 tirm lengre enn det som ellers ville være tilfelle, noe du ikke omfanget av elektriske lukkertider. Effekten av VR på lukkertid måles i NORMAL-modus i henhold til C-måte og Imaging Products Association (IPA)-standarden, objektivet i Format-måte måles ved bruk av digitalt kamerasystem. Zoomobjektivet i DX-format ved bruk av DX-format kamerasystem. Zoomobjektivet måles ved maksimal zoom.

Bruke bildestabilisatorbryteren

- Velp ON for å aktivere bildestabilisator.** Bildestabilisatoren aktiveres når utøsen trykkes halvveis ned, og reduserer bevegelsen av kamerabevægelse for forbedret bildeopptak og fokusering.
- Velp OFF for å slå bildestabilisatoren av.**

Brake funksjonsbryteren til bildestabilisator

- Velp NORMAL for forbedret bildestabilisering når du fotografere i normalmodus.**
- Velp SPORT for fotografering av idrettsutøvere og motiver som beveger seg hurtig og uforutsigbart.**

Brake bildestabilisator: Merknader

- Når du bruker bildestabilisator, trykker du utøsen halvveis ned og venter på at bildet skal begynne stabiliseres før du trykker utøsen resten av veien ned.
- Når bildestabilisatoren er aktiv, kan bildet i skåren være uskarpt etter at lukkeren utøses. Dette er ikke en feil.
- SPORT anbefales for panorering/skjudd, selv om NORMAL også stattes.
- I funksjonen NORMAL, SPORT gjelder utøsen bildestabilisering kun på beveger som ikke er en del av panoreringen. Hvis kameraet for eksempel panorerer horisontalt, vil bildestabilisatoren kun virke på vertikale vibrasjoner.
- Så ikke kameraet er eller fjern objektivet når bildestabilisatoren er aktivert. Hvis stemmen til objektivet skilles av mens bildestabilisatoren er på, kan objektivet komme i skangle når du ruster på det. Dette er ikke en feil og kan rettes opp ved du sett på objektivet på nytt og slå på kameraet.
- Bildestabilisatoren deaktiveres når blitsen lades hvis kameraet er utstyrt med en innbygd blits.

NORMAL og SPORT bildestabilisering kan reduserer uskarpheten når kameraet er utstyrt med et stativ. OFF kan imidlertid gi bedre resultater i noen tilfeller, avhengig av stativtype og oppfatningshord.

NORMAL og SPORT anbefales hvis kameraet er montert på et stativ.

Solblenderen

Solblenderen beskytter objektivet og blokkerer strefende lys som ellers vil forårsake lysrefleks eller skyggebilder.

Feste solblenderen

- Rett inn påsettingsmerket for solblenderen
- Med solblenderens påsettingsmerke
- Merket er rettet inn med løsemerket for solblenderen (—O—).

Når du fester eller tar av solblenderen, må du holde den i nærheten av "—O—" symbolet i enden og unngå å gripe for hårdt når du rir. Vettingning kan resultere i skade på objektivet.

Solblenderen kan vendes og monteres på objektivet når den ikke skal brukes.

Når solblenderen slås, kan den festes og fjernes ved å den dreies mens du holder den nær løsemerket (—O—).

Nikon forbeholder seg retten til når den helst og uten varsel å endre spesifikasjonene for maskinene som er beskrevet i denne bruksanvisning.

Bruke et stativ

Montere utstyret på et stativ

Når objektivet er montert på en kamera, fester du stativet i objektivets stativring i stedet for kamerets stativfeste.

Rotere kameraet (Figur 2)

Du kan rulle kameraet mellom breiddeformat (landskap) og høydeformat (portrett) eller fast i ønsket retning. Merk at håndtlen din kan komme i kontakt med stativet hvis du roterer kameraet mens du holder det i håndtaten.

Løse lett på stativringens låssekne (1).

Roter kameraet til ønsket posisjon (2). Du kan bruke de tre posisjonsindeksene som er 90° fra hverandre som en veileder.

Stram stativringens låssekne (3). Pass på at skruen er strammet helt, slik at objektivet ikke sklir ut av ringen.

Feste stativringen (Figur 3)

Løse lett på stativringens låssekne (1).

Rett inn objektivets roteringsindeks øverst på objektivet med —merket på ringen (2) og sett objektivet inn i ringen.

Roter objektivet til ønsket posisjon (3). Du kan bruke de tre posisjonsindeksene som er 90° fra hverandre som en veileder.

Stram stativringens låssekne (4). Pass på at skruen er strammet helt, slik at objektivet ikke sklir ut av ringen.

Fjerne stativringen (Figur 4)

Pass på at du ikke fjerner skruen helt fra hullet. Du skal kun løse stativringens låssekne til ringen roterer fritt (1).

Rett inn objektivets roteringsindeks øverst på objektivet med —merket på ringen (2) og fjern objektivet fra ringen (3).

Svenska

Innan du använder produkten, läs noggrant igenom både dessa instruktioner och kamerans handbok.

Notera: När det är monterat på en digital spegelflexkamera i DX-format, så som D7200 eller D5500, har detta objektiv en bildvinkel på 8° 00'–3° 10' och en brännvidd som motsvarar 300–750 mm (35 mm-format).

För din säkerhet

- VARNINGAR**
 - Ta inte idräll eller modifiera.** Vid fel ska produkten endast repareras av en kvalificerad tekniker. Om produkten öppnas på grund av ett fall eller annan olycka, undvik att röra vid exponerade delar. Om dessa försiktighetsåtgärder inte följs kan det orsaka elstötar eller andra skador.
 - Stäng omedelbart av kameran om något fel uppstår.** Om nåk eller en onormal luk kommer från utrustningen, koppla omedelbart ur nätdätparen och ta bort kamerabatterierna. Var försiktig så att du inte bränner dig. Fortsatt användning kan skada till brand eller skador. Efter att du tagit ur batteriet, ta med utrustningen till en Nikon-autoriserad serviceverkstad för inspektion.
 - Hålltät.** Utsätt inte produkten för vatten och hantera den inte med våda händer. Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka brand eller elstötar.
 - Använd inte i närheten av lättantändliga gas.** Att använda utrustningen vid påfyllning av bensin eller i närheten av propan eller annan lättantändlig gas eller damm kan leda till explosion eller brand.
 - Titta inte mot solen genom objektivet eller kamerans skåre.** Att titta mot solen eller en annan stark ljuskälla genom objektivet eller skåren kan leda till permanenta synskador.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Åll utom räckhåll för barn.** Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det orsaka personskada eller fel på produkten.
- Öppbar objektivet utomför digskottet och blockerar ljus som annars kan orsaka linsestrålning eller ghost-effekt.**
- Fokusera inte solfjäs genom objektivet.** Solfjäs som fokuseras genom objektivet kan orsaka brand. När du fotograferar motvill i motljus, håll solen långt utanför bilden; om objektivet inte ska användas under en längre tid, sätt till objektivet och förvara skyddet mot direkt solljus.
- Öppbar inte i långa tider.** Långa tider i ett stängt fönster eller i ett rum med extremt höga temperaturer, t.ex. i ett stängt fönster i direkt solljus, och linda in inte i produkten i en handduk eller duk eller täck över den på annat sätt medan den används. Om dessa försiktighetsåtgärder inte följs kan det orsaka brand eller fel på produkten.

Meddelanden till kunder i Europa

- Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning måste lämnas till separat insamling.
- Följande gäller endast användare i europeiska länder:
 - Om du använder produkten ska lämnas till separat insamling vid en särskild insamlingsplats. Sling inte produkten tillsammans med det vanliga hushållsavfallet.
 - Separat insamling och återvinning hjälper till att spara på naturresurserna och förhindrar den negativa påverkan på människors hälsa och på miljön som kan inträffa vid felaktig kassering.
 - Mer information för att få fler återförsäljare eller av de lokala myndigheter som ansvarar för avfallsnärheten står du för.

Objektivleje

- Objektiv är tillåtet till största bländering när det fjerns från kameran.
- Objektivet ska användas till största solfjäs eller sett på objektivet/kamera för att belyskta objektets insida.
- Objektivet ska alltid stättes när du holder kameran. Objektivet kan skadas hvis du ikke følger med den forholdsreglene.
- Om du ikke lefte eller holde objektivet eller karmet ved å kun holde i solblenden.
- Hold CPU-kontaktene rene.
- Desom gummiplanken på objektivet/bli ber skadet, må du slutte å bruke den umiddelbart og ta med objektivet til et Nikon-autorisert servicecenter for reparasjon.
- Fjern stav og to faldningsoverflate med en bløtdaese. For å fjern fingeravtrykk og andre flekker, bruk du litt etanol eller objektivrensingsmiddel på en myk, ren bomullstull eller objektivrensingsklut og rengjør fra midten og utover med sirkulære beveger. Var forsiktig så du ikke etaterler flekker eller berører glasset med fingrene.

Blenderåpning

Blenderåpningen justeres ved bruk av kamerets kontroller. Blidefrekvens kan synke ved noen bländeringer.

Bildestabilisator (VR)


Bildestabilisator (VR) reduserer uskarpheten forårsaket av kamerabevægelse og gjør det mulig å bruke lukkertider på opptil 4,5 tirm lengre enn det som ellers ville være tilfelle, noe du ikke omfanget av elektriske lukkertider. Effekten av VR på lukkertid måles i NORMAL-modus i henhold til C-måte og Imaging Products Association (IPA)-standarden, objektivet i Format-måte måles ved bruk av digitalt kamerasystem. Zoomobjektivet i DX-format ved bruk av DX-format kamerasystem. Zoomobjektivet måles ved maksimal zoom.

Bruke bildestabilisatorbryteren

- Velp ON for å aktivere bildestabilisator.** Bildestabilisatoren aktiveres når utøsen trykkes halvveis ned, og reduserer bevegelsen av kamerabevægelse for forbedret bildeopptak og fokusering.
- Velp OFF for å slå bildestabilisatoren av.**

Brake funksjonsbryteren til bildestabilisator

- Velp NORMAL for forbedret bildestabilisering når du fotografere i normalmodus.**
- Velp SPORT for fotografering av idrettsutøvere og motiver som beveger seg hurtig og uforutsigbart.**

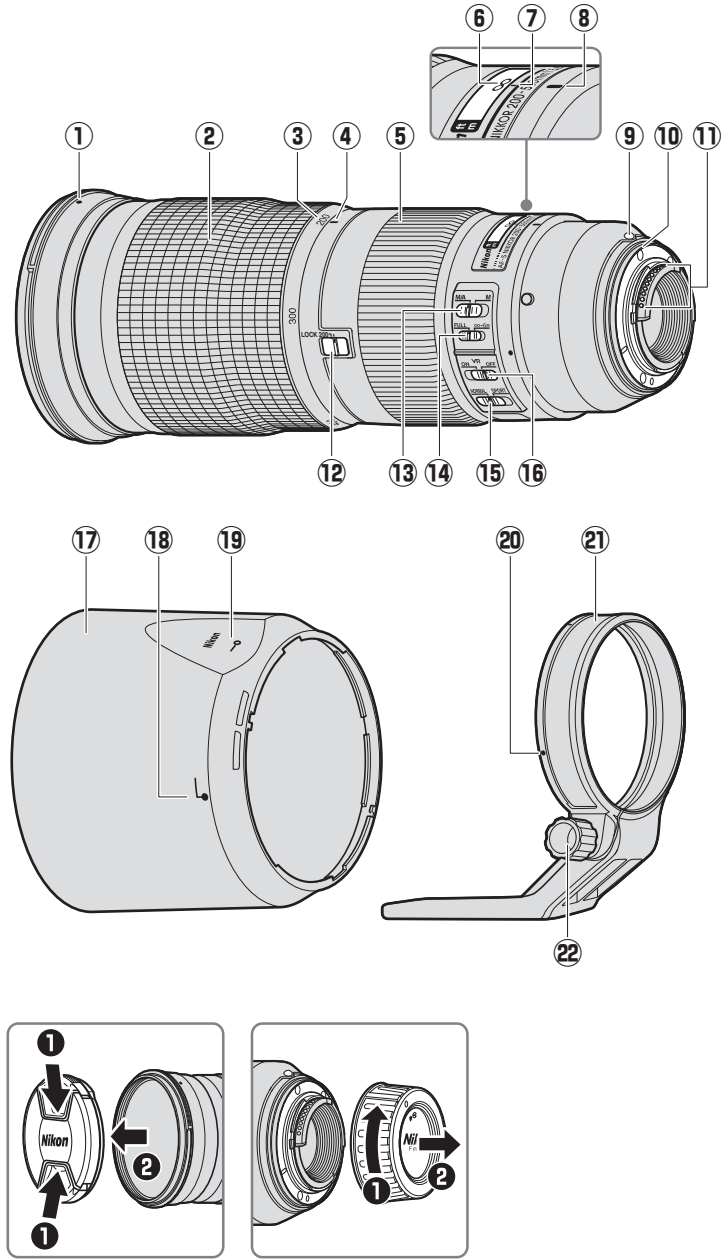

Figur 1/Obrázek 1/Obrázok 1/Rysunek 1

Dansk

Før anvendelse af dette produkt bedes du læse både denne vejledning og bemærkning til kameraet.

Vejledning Når dette objektiv er monteret på et digitalt spejlflekskamera i DX-format som D7200 eller D5500, har det en billedvinkel på 8° 00' - 3° 10' og en brandvidde svarende til 300 - 750 mm (35 mm-format).

For din sikkerheds skyld

ADVARSEL

• **Da må ikke sælge produktet ud eller endre det** i tilfælde af funktionsfejl på produktet kun repareres af en uddannet tekniker. Hvis produktet går i stykker, hvis det bliver tabt, eller der sker et andet uheld, skal du undgå at berøre synlige dele. Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre elektrisk stød eller andre skader.

• **Sik anslutning kameraet i tilfælde af funktionsfejl.** Hvis du oplever røg eller udsalgende lugt fra udstøjet luft, skal du omgående fjerne produktet fra stikkontakt og fjerne kameraets batteri - pas på ikke at blive forbrændt. For at undgå skader kan medføre brand eller tilskadskendelse. Når du har fjernet batteriet, skal du indlevere udstøjet hos et Nikon-autoriseret servicenettværk til eftersyn.

• **Holdes tørt.** Udsæt ikke produktet for vand, og håndtér det ikke med våde hænder. Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre brand eller elektrisk stød.

• **Må ikke anvendes i nærheden af brændbar gas.** Bestigning af det elektriske udstyr på tankestationer eller i nærheden af propangas eller andre brændbar gas kan medføre eksplosion eller brand.

• **Kan ikke på solen gennem objektivets eller kameraets søger.** Fokusering på solen eller andre stærke lyskilder gennem objektiv eller søgeren kan medføre permanent skade på dit syn.

FORHOLDLSREGLER

• **Opbevarer tilgængeligt for børn.** Manglende overholdelse af denne anvisning kan medføre tilskadskendelse og skader i produktet.

• **Fokus ikke sælge gennem objektivets** Sollys fokusering gennem objektiv kan medføre brand. Ved optagelse af motiver tager i mode, skal du indstille søljest lang tid væk fra billetter, hvis objektiv ikke skal anvendes i længere tid, skal du sætte objektivkapselen på igen og opbevare det ved frie direkte sollys.

• **Produktet må ikke overophedes.** Efterlad ikke produktet på steder, der udsættes for meget høj temperatur, som eksempelvis i et lukket køleskab i direkte sollys. Undlad ligeledes at pakke produktet ind i håndklæde eller termoisolerede eller på anden vis tildekke det, mens det er i brug. Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre brand eller funktionsfejl i produktet.

• **Meddelelse til kunder i Europa**

Dette symbol angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr skal indleveres separat.

Følgende gælder kun for brugere i europæiske lande:

• Dette produkt er beregnet til separat indlevering hos et særligt anlagt punkt for denne slags affald, som ikke bortkastes sammen med husholdningsaffald.

• Separat indlevering og genbrug hjælper med at få bevare naturlige ressourcer og forebygger negative konsekvenser for folkesundhed og miljø, der kan opstå som følge af forkert bortskaffelse.

• Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte forhandleren eller de lokale myndigheder, som er ansvarlige for affaldshåndtering.

• **Objektive (se figur 1)**

1. Monteringsmærke for modlysblanding 2. Zooming 3. Brandviddemærke 4. Brandviddemærke 5. Fokusering 6. Fokuseringsvisning 7. Fokuseringsmærke 8. Indeks for objektivrotation 9. Objektivmonteringsmærke 10. Positioneringsindikator (90°) 11. CPU-kontakter 12. Kontakt til zoomlås

• **Kompatibilitet**

Dette objektiv kan anvendes på kameraer fra serierne D4-serien, D3-serien, D4, D8100-serien, D8000-serien, D7500, D610, D600, D3000-serien, D7200, D7100, D7000, D5500, D5300, D5100, D5000, D3300, D3200 og D3100.

For opdateret information om kompatibele kameraser, se vores seneste kataloger, eller gå på Nikons hjemmeside for dit område.

• **Fokus**

De understøttede fokusskiftindsigler i følgende tabel (for information om kameraets fokusskiftindsigler, se vejledningen til kameraet).

• **Objektive (se figur 1)**

1. Monteringsmærke for modlysblanding 2. Zooming 3. Brandviddemærke 4. Brandviddemærke 5. Fokusering 6. Fokuseringsvisning 7. Fokuseringsmærke 8. Indeks for objektivrotation 9. Objektivmonteringsmærke 10. Positioneringsindikator (90°) 11. CPU-kontakter 12. Kontakt til zoomlås

• **Kompatibilitet**

Dette objektiv kan anvendes på kameraer fra serierne D4-serien, D3-serien, D4, D8100-serien, D8000-serien, D7500, D610, D600, D3000-serien, D7200, D7100, D7000, D5500, D5300, D5100, D5000, D3300, D3200 og D3100.

For opdateret information om kompatibele kameraser, se vores seneste kataloger, eller gå på Nikons hjemmeside for dit område.

• **Fokus**

De understøttede fokusskiftindsigler i følgende tabel (for information om kameraets fokusskiftindsigler, se vejledningen til kameraet).

• **Objektive (se figur 1)**

1. Monteringsmærke for modlysblanding 2. Zooming 3. Brandviddemærke 4. Brandviddemærke 5. Fokusering 6. Fokuseringsvisning 7. Fokuseringsmærke 8. Indeks for objektivrotation 9. Objektivmonteringsmærke 10. Positioneringsindikator (90°) 11. CPU-kontakter 12. Kontakt til zoomlås

• **Kompatibilitet**

Dette objektiv kan anvendes på kameraer fra serierne D4-serien, D3-serien, D4, D8100-serien, D8000-serien, D7500, D610, D600, D3000-serien, D7200, D7100, D7000, D5500, D5300, D5100, D5000, D3300, D3200 og D3100.

For opdateret information om kompatibele kameraser, se vores seneste kataloger, eller gå på Nikons hjemmeside for dit område.

• **Fokus**

De understøttede fokusskiftindsigler i følgende tabel (for information om kameraets fokusskiftindsigler, se vejledningen til kameraet).

• **Objektive (se figur 1)**

1. Monteringsmærke for modlysblanding 2. Zooming 3. Brandviddemærke 4. Brandviddemærke 5. Fokusering 6. Fokuseringsvisning 7. Fokuseringsmærke 8. Indeks for objektivrotation 9. Objektivmonteringsmærke 10. Positioneringsindikator (90°) 11. CPU-kontakter 12. Kontakt til zoomlås

• **Kompatibilitet**

Dette objektiv kan anvendes på kameraer fra serierne D4-serien, D3-serien, D4, D8100-serien, D8000-serien, D7500, D610, D600, D3000-serien, D7200, D7100, D7000, D5500, D5300, D5100, D5000, D3300, D3200 og D3100.

For opdateret information om kompatibele kameraser, se vores seneste kataloger, eller gå på Nikons hjemmeside for dit område.

• **Fokus**

De understøttede fokusskiftindsigler i følgende tabel (for information om kameraets fokusskiftindsigler, se vejledningen til kameraet).

• **Objektive (se figur 1)**

1. Monteringsmærke for modlysblanding 2. Zooming 3. Brandviddemærke 4. Brandviddemærke 5. Fokusering 6. Fokuseringsvisning 7. Fokuseringsmærke 8. Indeks for objektivrotation 9. Objektivmonteringsmærke 10. Positioneringsindikator (90°) 11. CPU-kontakter 12. Kontakt til zoomlås

• **Kompatibilitet**

Dette objektiv kan anvendes på kameraer fra serierne D4-serien, D3-serien, D4, D8100-serien, D8000-serien, D7500, D610, D600, D3000-serien, D7200, D7100, D7000, D5500, D5300, D5100, D5000, D3300, D3200 og D3100.

For opdateret information om kompatibele kameraser, se vores seneste kataloger, eller gå på Nikons hjemmeside for dit område.

• **Fokus**

De understøttede fokusskiftindsigler i følgende tabel (for information om kameraets fokusskiftindsigler, se vejledningen til kameraet).

• **Objektive (se figur 1)**

1. Monteringsmærke for modlysblanding 2. Zooming 3. Brandviddemærke 4. Brandviddemærke 5. Fokusering 6. Fokuseringsvisning 7. Fokuseringsmærke 8. Indeks for objektivrotation 9. Objektivmonteringsmærke 10. Positioneringsindikator (90°) 11. CPU-kontakter 12. Kontakt til zoomlås

• **Kompatibilitet**

Dette objektiv kan anvendes på kameraer fra serierne D4-serien, D3-serien, D4, D8100-serien, D8000-serien, D7500, D610, D600, D3000-serien, D7200, D7100, D7000, D5500, D5300, D5100, D5000, D3300, D3200 og D3100.

For opdateret information om kompatibele kameraser, se vores seneste kataloger, eller gå på Nikons hjemmeside for dit område.

• **Fokus**

De understøttede fokusskiftindsigler i følgende tabel (for information om kameraets fokusskiftindsigler, se vejledningen til kameraet).

• **Objektive (se figur 1)**

1. Monteringsmærke for modlysblanding 2. Zooming 3. Brandviddemærke 4. Brandviddemærke 5. Fokusering 6. Fokuseringsvisning 7. Fokuseringsmærke 8. Indeks for objektivrotation 9. Objektivmonteringsmærke 10. Positioneringsindikator (90°) 11. CPU-kontakter 12. Kontakt til zoomlås

• **Kompatibilitet**

Dette objektiv kan anvendes på kameraer fra serierne D4-serien, D3-serien, D4, D8100-serien, D8000-serien, D7500, D610, D600, D3000-serien, D7200, D7100, D7000, D5500, D5300, D5100, D5000, D3300, D3200 og D3100.

For opdateret information om kompatibele kameraser, se vores seneste kataloger, eller gå på Nikons hjemmeside for dit område.

• **Fokus**

De understøttede fokusskiftindsigler i følgende tabel (for information om kameraets fokusskiftindsigler, se vejledningen til kameraet).

• **Objektive (se figur 1)**

1. Monteringsmærke for modlysblanding 2. Zooming 3. Brandviddemærke 4. Brandviddemærke 5. Fokusering 6. Fokuseringsvisning 7. Fokuseringsmærke 8. Indeks for objektivrotation 9. Objektivmonteringsmærke 10. Positioneringsindikator (90°) 11. CPU-kontakter 12. Kontakt til zoomlås

• **Kompatibilitet**

Dette objektiv kan anvendes på kameraer fra serierne D4-serien, D3-serien, D4, D8100-serien, D8000-serien, D7500, D610, D600, D3000-serien, D7200, D7100, D7000, D5500, D5300, D5100, D5000, D3300, D3200 og D3100.

For opdateret information om kompatibele kameraser, se vores seneste kataloger, eller gå på Nikons hjemmeside for dit område.

• **Fokus**

De understøttede fokusskiftindsigler i følgende tabel (for information om kameraets fokusskiftindsigler, se vejledningen til kameraet).

• **Objektive (se figur 1)**

1. Monteringsmærke for modlysblanding 2. Zooming 3. Brandviddemærke 4. Brandviddemærke 5. Fokusering 6. Fokuseringsvisning 7. Fokuseringsmærke 8. Indeks for objektivrotation 9. Objektivmonteringsmærke 10. Positioneringsindikator (90°) 11. CPU-kontakter 12. Kontakt til zoomlås

• **Kompatibilitet**

Dette objektiv kan anvendes på kameraer fra serierne D4-serien, D3-serien, D4, D8100-serien, D8000-serien, D7500, D610, D600, D3000-serien, D7200, D7100, D7000, D5500, D5300, D5100, D5000, D3300, D3200 og D3100.

For opdateret information om kompatibele kameraser, se vores seneste kataloger, eller gå på Nikons hjemmeside for dit område.

• **Fokus**

De understøttede fokusskiftindsigler i følgende tabel (for information om kameraets fokusskiftindsigler, se vejledningen til kameraet).

• **Objektive (se figur 1)**

1. Monteringsmærke for modlysblanding 2. Zooming 3. Brandviddemærke 4. Brandviddemærke 5. Fokusering 6. Fokuseringsvisning 7. Fokuseringsmærke 8. Indeks for objektivrotation 9. Objektivmonteringsmærke 10. Positioneringsindikator (90°) 11. CPU-kontakter 12. Kontakt til zoomlås

• **Kompatibilitet**

Dette objektiv kan anvendes på kameraer fra serierne D4-serien, D3-serien, D4, D8100-serien, D8000-serien, D7500, D610, D600, D3000-serien, D7200, D7100, D7000, D5500, D5300, D5100, D5000, D3300, D3200 og D3100.

For opdateret information om kompatibele kameraser, se vores seneste kataloger, eller gå på Nikons hjemmeside for dit område.

• **Fokus**

De understøttede fokusskiftindsigler i følgende tabel (for information om kameraets fokusskiftindsigler, se vejledningen til kameraet).

• **Objektive (se figur 1)**

1. Monteringsmærke for modlysblanding 2. Zooming 3. Brandviddemærke 4. Brandviddemærke 5. Fokusering 6. Fokuseringsvisning 7. Fokuseringsmærke 8. Indeks for objektivrotation 9. Objektivmonteringsmærke 10. Positioneringsindikator (90°) 11. CPU-kontakter 12. Kontakt til zoomlås

• **Kompatibilitet**

Dette objektiv kan anvendes på kameraer fra serierne D4-serien, D3-serien, D4, D8100-serien, D8000-serien, D7500, D610, D600, D3000-serien, D7200, D7100, D7000, D5500, D5300, D5100, D5000, D3300, D3200 og D3100.

For opdateret information om kompatibele kameraser, se vores seneste kataloger, eller gå på Nikons hjemmeside for dit område.

• **Fokus**

De understøttede fokusskiftindsigler i følgende tabel (for information om kameraets fokusskiftindsigler, se vejledningen til kameraet).

• **Objektive (se figur 1)**

1. Monteringsmærke for modlysblanding 2. Zooming 3. Brandviddemærke 4. Brandviddemærke 5. Fokusering 6. Fokuseringsvisning 7. Fokuseringsmærke 8. Indeks for objektivrotation 9. Objektivmonteringsmærke 10. Positioneringsindikator (90°) 11. CPU-kontakter 12. Kontakt til zoomlås

• **Kompatibilitet**

Dette objektiv kan anvendes på kameraer fra serierne D4-serien, D3-serien, D4, D8100-serien, D8000-serien, D7500, D610, D600, D3000-serien, D7200, D7100, D7000, D5500, D5300, D5100, D5000, D3300, D3200 og D3100.

For opdateret information om kompatibele kameraser, se vores seneste kataloger, eller gå på Nikons hjemmeside for dit område.

• **Fokus**

De understøttede fokusskiftindsigler i følgende tabel (for information om kameraets fokusskiftindsigler, se vejledningen til kameraet).

• **Objektive (se figur 1)**

1. Monteringsmærke for modlysblanding 2. Zooming 3. Brandviddemærke 4. Brandviddemærke 5. Fokusering 6. Fokuseringsvisning 7. Fokuseringsmærke 8. Indeks for objektivrotation 9. Objektivmonteringsmærke 10. Positioneringsindikator (90°) 11. CPU-kontakter 12. Kontakt til zoomlås

• **Kompatibilitet**

Dette objektiv kan anvendes på kameraer fra serierne D4-serien, D3-serien, D4, D8100-serien, D8000-serien, D7500, D610, D600, D3000-serien, D7200, D7100, D7000, D5500, D5300, D5100, D5000, D3300, D3200 og D3100.

For opdateret information om kompatibele kameraser, se vores seneste kataloger, eller gå på Nikons hjemmeside for dit område.

• **Fokus**

De understøttede fokusskiftindsigler i følgende tabel (for information om kameraets fokusskiftindsigler, se vejledningen til kameraet).

• **Objektive (se figur 1)**

1. Monteringsmærke for modlysblanding 2. Zooming 3. Brandviddemærke 4. Brandviddemærke 5. Fokusering 6. Fokuseringsvisning 7. Fokuseringsmærke 8. Indeks for objektivrotation 9. Objektivmonteringsmærke 10. Positioneringsindikator (90°) 11. CPU-kontakter 12. Kontakt til zoomlås

• **Kompatibilitet**

Dette objektiv kan anvendes på kameraer fra serierne D4-serien, D3-serien, D4, D8100-serien, D8000-serien, D7500, D610, D600, D3000-serien, D7200, D7100, D7000, D5500, D5300, D5100, D5000, D3300, D3200 og D3100.

For opdateret information om kompatibele kameraser, se vores seneste kataloger, eller gå på Nikons hjemmeside for dit område.

• **Fokus**

De understøttede fokusskiftindsigler i følgende tabel (for information om kameraets fokusskiftindsigler, se vejledningen til kameraet).

• **Objektive (se figur 1)**

1. Monteringsmærke for modlysblanding 2. Zooming 3. Brandviddemærke 4. Brandviddemærke 5. Fokusering 6. Fokuseringsvisning 7. Fokuseringsmærke 8. Indeks for objektivrotation 9. Objektivmonteringsmærke 10. Positioneringsindikator (90°) 11. CPU-kontakter 12. Kontakt til zoomlås

• **Kompatibilitet**

Dette objektiv kan anvendes på kameraer fra serierne D4-serien, D3-serien, D4, D8100-serien, D8000-serien, D7500, D610, D600, D3000-serien, D7200, D7100, D7000, D5500, D5300, D5100, D5000, D3300, D3200 og D3100.

For opdateret information om kompatibele kameraser, se vores seneste kataloger, eller gå på Nikons hjemmeside for dit område.

• **Fokus**

De understøttede fokusskiftindsigler i følgende tabel (for information om kameraets fokusskiftindsigler, se vejledningen til kameraet).

• **Objektive (se figur 1)**

1. Monteringsmærke for modlysblanding 2. Zooming 3. Brandviddemærke 4. Brandviddemærke 5. Fokusering 6. Fokuseringsvisning 7. Fokuseringsmærke 8. Indeks for objektivrotation 9. Objektivmonteringsmærke 10. Positioneringsindikator (90°) 11. CPU-kontakter 12. Kontakt til zoomlås

• **Kompatibilitet**

Dette objektiv kan anvendes på kameraer fra serierne D4-serien, D3-serien, D4, D8100-serien, D8000-serien, D7500, D610, D600, D3000-serien, D7200, D7100, D7000, D5500, D5300, D5100, D5000, D3300, D3200 og D3100.

For opdateret information om kompatibele kameraser, se vores seneste kataloger, eller gå på Nikons hjemmeside for dit område.

• **Fokus**

De understøttede fokusskiftindsigler i følgende tabel (for information om kameraets fokusskiftindsigler, se vejledningen til kameraet).

• **Objektive (se figur 1)**

1. Monteringsmærke for modlysblanding 2. Zooming 3. Brandviddemærke 4. Brandviddemærke 5. Fokusering 6. Fokuseringsvisning 7. Fokuseringsmærke 8. Indeks for objektivrotation 9. Objektivmonteringsmærke 10. Positioneringsindikator (90°) 11. CPU-kontakter 12. Kontakt til zoomlås

• **Kompatibilitet**

Dette objektiv kan anvendes på kameraer fra serierne D4-serien, D3-serien, D4, D8100-serien, D8000-serien, D7500, D610, D600, D3000-serien, D7200, D7100, D7000, D5500, D5300, D5100, D5000, D3300, D3200 og D3100.

For opdateret information om kompatibele kameraser, se vores seneste kataloger, eller gå på Nikons hjemmeside for dit område.

• **Fokus**

De understøttede fokusskiftindsigler i følgende tabel (for information om kameraets fokusskiftindsigler, se vejledningen til kameraet).

• **Objektive (se figur 1)**

1. Monteringsmærke for modlysblanding 2. Zooming 3. Brandviddemærke 4. Brandviddemærke 5. Fokusering 6. Fokuseringsvisning 7. Fokuseringsmærke 8. Indeks for objektivrotation 9. Objektivmonteringsmærke 10. Positioneringsindikator (90°) 11. CPU-kontakter 12. Kontakt til zoomlås

• **Kompatibilitet**

Dette objektiv kan anvendes på kameraer fra serierne D4-serien, D3-serien, D4, D8100-serien, D8000-serien, D7500, D610, D600, D3000-serien, D7200, D7100, D7000, D5500, D5300, D5100, D5000, D3300, D3200 og D3100.

For opdateret information om kompatibele kameraser, se vores seneste kataloger, eller gå på Nikons hjemmeside for dit område.

• **Fokus**

De understøttede fokusskiftindsigler i følgende tabel (for information om kameraets fokusskiftindsigler, se vejledningen til kameraet).

</