Marshall

BROMLEY 150 – PARTY SPEAKER

PEŁNA INSTRUKCJA ONLINE


SPIS TREŚCI

INDEKS

Układ urządzenia 003
Panel sterowania 005
Panel wejściowy 007
Pierwsze użycie 008
Wejście zasilania sieciowego 008
Gniazdo baterii 008
Podłączanie instrumentu lub mikrofonu 009
Korzystanie z wbudowanych efektów 009
Zmiana trybu oświetlenia 009
Podłączanie do wejścia AUX 009
Podłączanie kabla audio do portu USB-C 009
Ładowanie telefonu za pomocą gniazda USB-C 010
Parowanie z urządzeniem Bluetooth 010
Łączenie szeregowe głośników Bromley 010
Blokada rodzicielska 010
Przycisk konfigurowalny M 010
Tryby zasilania 011
Czyszczenie głośnika 011
Resetowanie urządzenia Bromley 150 012
Rozwiązywanie problemów 013


UKŁAD URZĄDZENIA

POLSKI

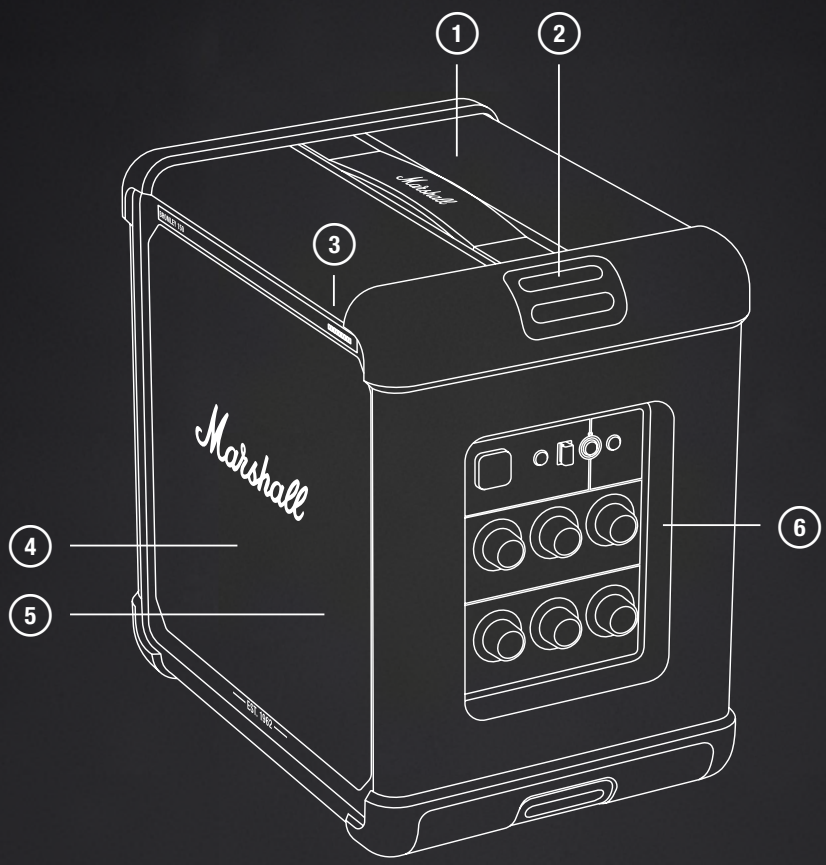


1. UCHWYT DO PRZENOSZENIA
2. UCHWYTY DO PASKA NOŚNEGO
3. 10-SEGMENTOWY WSKAŹNIK BATERII
4. GŁOŚNIKI PRZEDNIE
5. PANEL ŚWIETLNY
6. PANEL STEROWANIA

ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW POLSKI

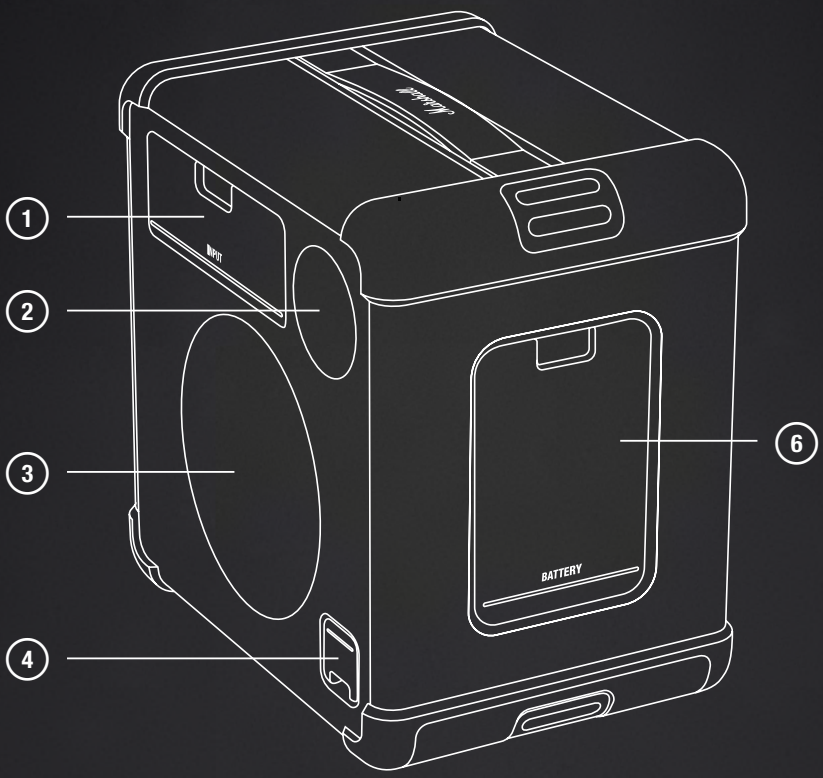

1. PANEL WEJŚCIOWY
2. GŁOŚNIK TYLNY
3. RADIATOR PASYWNY
4. WEJŚCIE ZASILANIA SIECIOWEGO
5. POKRYWA BATERII

PANEL STEROWANIA POLSKI

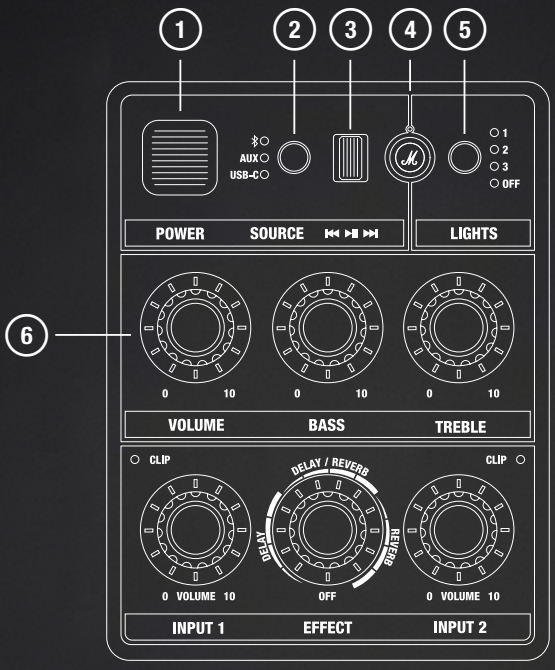

1 PRZEŁĄCZNIK ZASILANIA

Włącza i wyłącza głośnik.

2 SELEKTOR ŹRÓDŁA

Wybierz Bluetooth przy użyciu selektora źródła, a następnie naciśnij i przytrzymaj selektor, aż dioda LED zacznie migać.

Naciśnięcie selektora źródła i przycisku trybu oświetlenia przez 2 sekundy spowoduje włączenie lub wyłączenie blokady rodzicielskiej.

3 STEROWANIE ODTWARZANIEM

Odtwarzanie, wstrzymywanie lub zmiana utworu podczas odtwarzania przez Bluetooth.

4 PRZYCISK KONFIGUROWALNY M

Do przycisku M można przypisać niestandardową akcję w aplikacji Marshall.


5 PRZYCISK TRYBU OŚWIETLENIA

Naciśnij przycisk, aby wybrać tryb oświetlenia.

6 USTAWIENIA DŹWIĘKU

Regulacja głośności oraz tonów niskich i wysokich.

PANEL STEROWANIA POLSKI

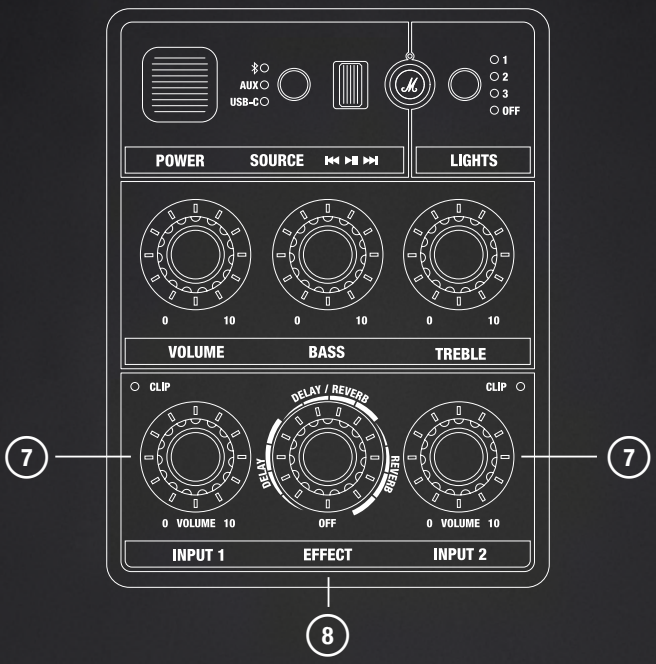


7 ELEMENTY DO STEROWANIA GŁOŚNOŚCIĄ WEJŚCIA 1 I WEJŚCIA 2

Każdy kanał wejściowy ma oddzielną regulację głośności i wskaźnik przycięcia określający, czy wejście jest zbyt głośne.

8 REGULACJA EFEKTÓW WEJŚCIA 1 I WEJŚCIA 2

Naciśnij pokrętło, aby przełączać między wejściem 1 i 2, a następnie obróć je, aby wybrać efekt i jego poziom dla wybranego wejścia.

PANEL WEJŚCIOWY POLSKI

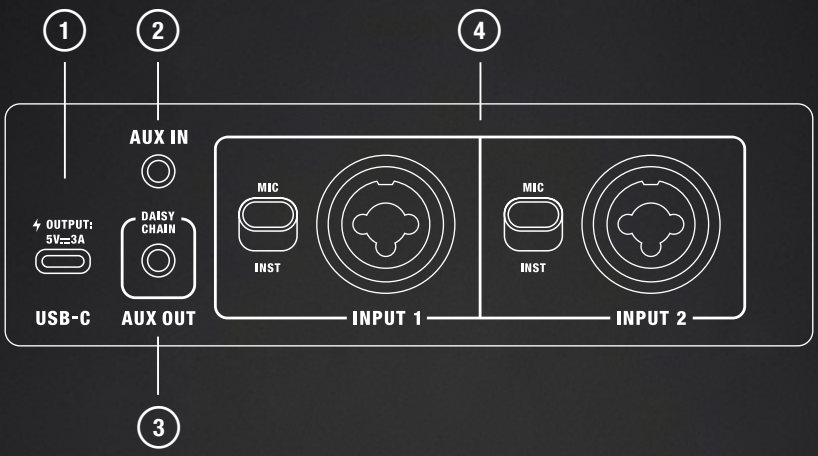

1 GNIAZDO USB-C

Umożliwia podłączenie urządzenia audio z wyjściem USB-C lub innego urządzenia z wyjściem USB, aby je naładować.

2 WEJŚCIE AUX

Umożliwia podłączenie urządzenia audio z wyjściem analogowym przy użyciu wtyczki stereo typu mini-jack (3,5 mm).

3 WYJŚCIE AUX – SZEREGOWE

Umożliwia podłączenie do WEJŚCIA AUX drugiego głośnika imprezowego Bromley w celu stworzenia większego systemu dźwiękowego.

4 WEJŚCIE 1 I WEJŚCIE 2

Umożliwia podłączenie instrumentu muzycznego lub mikrofonu do gniazda combo XLR / 6,3 mm TRS. Przełącznik zapewnia wzmocnienie wejściowe +4 dBm lub +18 dBm.

INSTRUKCJE POLSKI

PIERWSZE UŻYCIE

I. WŁĄCZANIE ZASILANIA
Naciśnij przełącznik zasilania, aby włączyć głośnik.

II. ROZPOCZNIJ PAROWANIE
Użyj selektora źródła, aby wybrać Bluetooth, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk, aż dioda LED zacznie migać.

III. WYBIERZ URZĄDZENIE BROMLEY 150
Otwórz listę Bluetooth urządzenia audio i wybierz pozycję BROMLEY 150.

Pobierz aplikację Marshall, aby w pełni wykorzystać wszystkie możliwości głośnika.

Uwaga: Przed użyciem głośnika upewnij się, że poziom głośności jest ustawiony na niski zarówno w głośniku, jak i w źródle dźwięku.

WEJŚCIE ZASILANIA SIECIOWEGO

Otwórz pokrywę wejścia zasilania, aby uzyskać dostęp do wejścia zasilania. Podłącz przewód zasilający do głośnika, a następnie do gniazdka ściennego, aby zapewnić zasilanie głośnikowi i naładować baterię.

Wskaźnik baterii z przodu informuje o poziomie naładowania baterii.

Uwaga: Zawsze najpierw odłączaj przewód zasilania od gniazdka sieci elektrycznej, a dopiero potem od głośnika.

GNIAZDO BATERII

Otwórz pokrywę, aby uzyskać dostęp do wyjmowanej baterii. Złap za wypustkę baterii i pociągnij, aby ją wyciągnąć.

Aby zainstalować baterię, włóż ją do środka i wciśnij, aż usłyszysz kliknięcie.

INSTRUKCJE POLSKI

PODŁĄCZANIE INSTRUMENTU LUB MIKROFONU

Głośnik Bromley 150 jest wyposażony w dwa kanały wejściowe dla mikrofonów lub innych instrumentów mono. Kanały te można miksować z dowolnym innym wybranym wejściem i korzystać z wbudowanych efektów. Wejścia i przełączniki wzmocnienia są umieszczone z tyłu głośnika.

W poniższej instrukcji stosowane jest wejście INPUT 1, ale polecenia odpowiadają również INPUT 2.

I. Ustaw wzmocnienie wejściowe dla swojego kanału. MIC dla mikrofonu lub INST dla instrumentu liniowego.
II. Podłącz mikrofon lub instrument do wejścia INPUT 1.
III. Ostrożnie zwiększ głośność wejścia INPUT 1 na panelu przednim. Jeśli czerwona dioda CLIP jest zapalona, zmniejsz głośność instrumentu, aż przestanie się świecić.

KORZYSTANIE Z WBUDOWANYCH EFEKTÓW

Wejścia INPUT 1 i INPUT 2 mogą korzystać z jednego z trzech wbudowanych efektów: pogłosu, pogłosu z opóźnieniem oraz opóźnienia.

I. Naciśnij pokrętło efektów, aby wybrać kanał wejściowy. Świecąca kontrolka pokazuje, który kanał wybrano.
II. Przekręć pokrętło efektu według uznania.

ZMIANA TRYBU OŚWIETLENIA

Naciśnij przycisk oświetlenia, aby przełączać się między ustawieniami oświetlenia (1, 2, 3 i wyłączone).

PODŁĄCZANIE DO WEJŚCIA AUX

I. Podłącz przewód z wtyczką stereo 3,5 mm do gniazda AUX IN znajdującego się z tyłu głośnika.
II. Podłącz drugi koniec przewodu do wyjścia audio urządzenia audio.
III. Użyj przycisku wyboru źródła, aby wybrać AUX.

Uwaga: Przewody audio nie znajdują się w zestawie.

PODŁĄCZANIE KABLA AUDIO DO PORTU USB-C

I. Podłącz kabel audio USB-C do portu USB-C z tyłu głośnika.
II. Podłącz drugi koniec przewodu do wyjścia audio urządzenia audio.
III. Użyj przycisku wyboru źródła, aby wybrać USB-C.

Uwaga: Przewody audio nie znajdują się w zestawie.

INSTRUKCJE POLSKI

ŁADOWANIE TELEFONU ZA POMOCĄ GNIAZDA USB-C

I. Upewnij się, że głośnik jest włączony, a poziom naładowania jego akumulatora przekracza 20%.
II. Podłącz telefon, tablet lub inne urządzenie USB do gniazda USB OUT znajdującego się z tyłu głośnika.

Wymagany jest oddzielny kabel USB-C z odpowiednim gniazdem dla urządzenia.

PAROWANIE Z URZĄDZENIEM BLUETOOTH

Głośnik Bromley 150 można połączyć z 2 urządzeniami Bluetooth jednocześnie, pamięta też do 10 uprzednio sparowanych urządzeń. Gdy głośnik znajdzie się w zasięgu, będzie próbować ponownie połączyć się z ostatnio połączonym urządzeniem.

I. Użyj przycisku wyboru źródła, aby wybrać Bluetooth.
II. Naciśnij przycisk wyboru źródła przez 2 sekundy, aż dioda LED źródła Bluetooth zacznie powoli pulsować.
III. Z listy urządzeń Bluetooth na urządzeniu audio wybierz „**Bromley 150**”.

ŁĄCZENIE SZEREGOWE GŁOŚNIKÓW BROMLEY

Głośniki Bromley można połączyć szeregowo za pomocą portów AUX OUT i AUX IN. Gdy głośniki są połączone szeregowo, głośność jest regulowana indywidualnie na każdym z nich.

I. Podłącz przewód stereo 3,5 mm do wyjścia AUX w pierwszym głośniku.
II. Podłącz drugi koniec przewodu do portu AUX IN na drugim głośniku.
III. Użyj przycisku wyboru źródła, aby wybrać opcję AUX na drugim głośniku.
IV. Aby dodać więcej głośników, powtórz procedurę, przekazując sygnał z nadajnika do trzeciego urządzenia i tak dalej.

BLOKADA RODZICIELSKA

Blokada rodzicielska to funkcja bezpieczeństwa, która zapobiega przypadkowemu zwiększeniu głośności do niebezpiecznego poziomu.

Naciśnięcie selektora źródła i przycisku trybu oświetlenia przez 2 sekundy spowoduje włączenie lub wyłączenie blokady rodzicielskiej.

PRZYCISK KONFIGUROWALNY M

Naciśnij przycisk M, aby wyzwolić błysk światła stroboskopowego. Przycisk M można spersonalizować w aplikacji Marshall.

INSTRUKCJE POLSKI

TRYBY ZASILANIA

Bromley 150 przejdzie w tryb gotowości lub sieciowy tryb gotowości, jeśli nie będzie używany po upływie czasu bezczynności.

Wybudź głośnik, łącząc się przez Bluetooth lub używając dowolnego przycisku lub pokrętła.

	Normalne działanie	Połączono z Heddon
Tryb zasilania	Tryb niskiego poboru mocy	Tryb czuwania sieciowego
Zużycie energii	< 0,5 W	< 2,0 W
Limit czasu bezczynności*	≤ 20 minut	≤ 20 minut

Informacje na temat zgodności z przepisami UE można znaleźć w Deklaracji zgodności dostępnej na stronie marshall.com.

CZYSZCZENIE GŁOŚNIKA

Regularnie czyść głośnik, aby zachować jego świeżość i wydłużyć trwałość.

Przed przystąpieniem do czyszczenia głośnika odłącz wszelkie przewody i upewnij się, że wszystkie elementy są całkowicie suche.

Do czyszczenia głośnika i przewodów używaj niepozostawiającej włókien ściereczki lekko zwilżonej jednym z następujących środków:

- wodą,
- alkoholem izopropylowym 70% lub
- alkoholem etylowym 75%.

Uwaga podczas czyszczenia głośnika:

- Nie używaj żadnych ostrych ani metalowych przedmiotów.
- Nie używaj sprężonego powietrza.
- Nie używaj produktów zawierających wybielacz lub nadtlenek wodoru.
- Nie zanurzaj głośnika w żadnych środkach czyszczących.
- Nie przepłukuj głośnika pod bieżącą wodą.

INSTRUKCJE POLSKI

RESETOWANIE URZĄDZENIA BROMLEY 150

Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje zresetowanie głośnika do jego oryginalnych ustawień, z wyjątkiem ewentualnych aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Uwaga: Spowoduje to skasowanie wszystkich ustawień użytkownika i konieczne będzie ponowne skonfigurowanie głośnika.

I. Usuń urządzenie **BROMLEY 150** oraz urządzenie **BROMLEY 150 [LE]**, jeśli takie występuje, z listy urządzeń Bluetooth na urządzeniu wysyłającym dźwięk.
II. Upewnij się, że głośnik jest włączony.
III. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie selektor źródła oraz przycisk M przez 10 sekund. Wszystkie wskaźniki z przodu zaczną migać, a głośnik uruchomi się ponownie.

Głośnik ma teraz przywrócone ustawienia fabryczne i jest gotowy do sparowania — patrz część „Pierwsze użycie”.

APLIKACJA MARSHALL

Pobierz aplikację Marshall, aby wykorzystać wszystkie możliwości głośnika oraz mieć pewność, że jego

GET IT ON Google Play Download on the App Store

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW POLSKI

PROBLEM	SUGEROWANE DZIAŁANIE
Głośnik nie włącza się	Podłącz przewód zasilania do głośnika oraz do działającego gniazdka sieciowego.
	Upewnij się, że bateria urządzenia Bromley jest naładowana i prawidłowo zainstalowana.
Nie można połączyć się lub wykonać parowania z urządzeniem Bluetooth	Włącz funkcję Bluetooth w swoim urządzeniu odtwarzającym dźwięk.
	Przed ustawieniem w głośniku trybu parowania (patrz część „Parowanie nowego urządzenia”) upewnij się, że głośnik jest włączony.
Nieprawidłowe działanie	Pobierz aplikację Marshall i połącz się z głośnikiem. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby upewnić się, że głośnik Bromley 150 dysponuje najnowszą wersją oprogramowania sprzętowego.
	Wykonaj przywrócenie ustawień fabrycznych zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w części „Resetowanie głośnika”. Konieczne jest ponowne skonfigurowanie głośnika Bromley 150.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW POLSKI

PROBLEM	SUGEROWANE DZIAŁANIE
Połączenie Bluetooth jest przerywane	Ustaw urządzenia bliżej siebie lub w taki sposób, aby nie dzieliły ich żadne przeszkody, na przykład ściany lub drzwi.
	Ustaw głośnik w innym miejscu lub wyłącz albo przestaw urządzenie elektroniczne powodujące zakłócenia.
Nie słychać dźwięku lub dźwięk jest zbyt cichy	Sprawdź, czy wybrano właściwe źródło sygnału wejściowego.
	Sprawdź głośność głośnika i urządzenia odtwarzającego.
Dźwięk jest zniekształcony	Zmniejsz głośność na urządzeniu odtwarzającym.

All intellectual property in the product and packaging (including the trade marks, copyright, designs, and patents) are owned by Marshall Group AB or Marshall Amplification PLC and may not be used without permission. © All rights reserved. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Marshall Group AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries Marshall Group AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden. R1.0