

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup tego produktu.

Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać instrukcję.

Przeczytaną instrukcję obsługi należy zachować do użytku w przyszłości.



Spis treści

Konfiguracja produktu	2-3	Regulowana czułość	13
Przestroga	4	▸ Kierownica	14
Zawartość	5	▸ Pedaly	14
Platforma	5	Tryb szybkiej obsługi	15
Układ i funkcje	6	Jak zresetować funkcje	15
Konfigurowanie		▸ Regulowana martwa strefa / Regulowana czułość	15
▸ Zespół kierownicy	7-8	▸ Tryb szybkiej obsługi / Tryb przypisania	15
▸ Pedaly	8	Profil	16
Podłączanie	9-10	App [HORI Control Center]	16
Tryb przypisania	11	Rozwiązywanie problemów	17
Regulowana martwa strefa	12	Características principais	18

Kompatybilne oprogramowanie

<https://stores.horiusa.com/spf-079/compatibility/>



Konfiguracja produktu



Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać instrukcję.

- **Należy sprawdzić, czy oprogramowanie systemu konsoli jest zaktualizowane do najnowszej wersji.**

Konsole PlayStation®5


1. Wybierz „Ustawienia” → „System”.
2. Wybierz „Oprogramowanie systemu” → „Aktualizacja i ustawienia oprogramowania systemu.”
Jeśli dostępna jest nowa aktualizacja, pojawi się komunikat „Dostępna aktualizacja”.
3. Wybierz „Zaktualizuj oprogramowanie systemu”, aby zaktualizować oprogramowanie.

Konsole PlayStation®4


1. Wybierz „Ustawienia” → „Aktualizacja oprogramowania systemu”.
2. Jeśli dostępna jest nowa aktualizacja, wykonaj instrukcje na ekranie, aby zaktualizować oprogramowanie.

1

Zamontować kierownicę i pedały na płaskiej, stabilnej powierzchni.

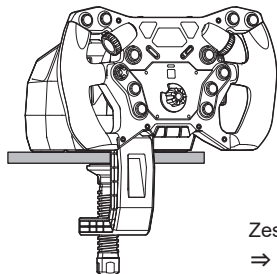


Zespół kierownicy
⇒ p.7-8

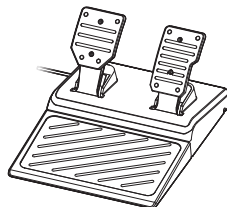

Pedały
⇒ p.8

2


Ustaw przełącznik wyboru sprzętu i trybu zgodnie z potrzebami.

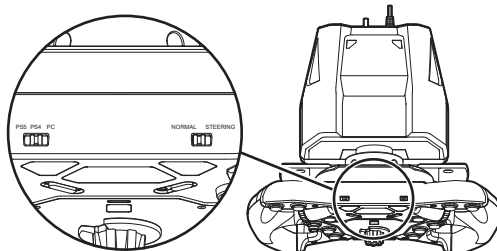

Ustawienia
sprzętu i trybu
⇒ p.9

3


Podłącz pedały i kierownicę w sposób przedstawiony poniżej.

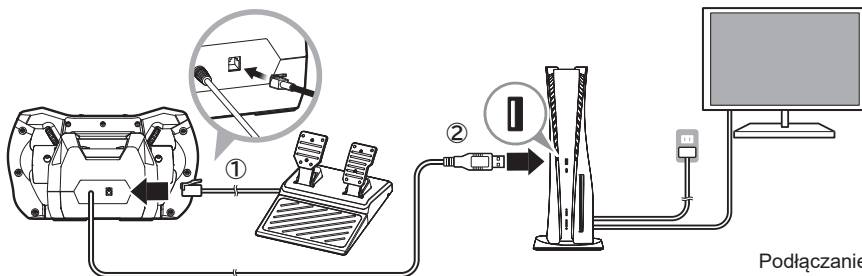

Podłączanie
⇒ p.9-10


4

Włącz konsolę za pomocą przycisku zasilania lub kontrolera bezprzewodowego DualSense® sparowanego z konsolą. Następnie zaloguj się za pomocą kontrolera, naciskając przycisk  (PS) na kontrolerze.

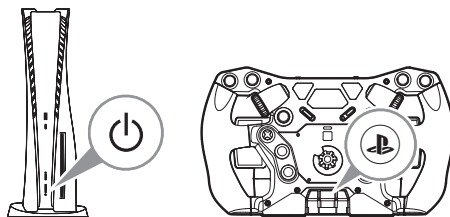

5

Obróć kierownicę do końca w prawo, a następnie do końca w lewo. Naciśnij do końca pojedynczo pedał lewy, a następnie pedał prawy. Umożliwi to pełną kalibrację kierownicy.

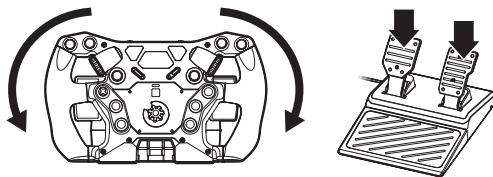





Przestroga Rodzice / opiekunowie: należy uważnie przeczytać poniższe informacje.

- Ten produkt zawiera małe części. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 3. roku życia.
- Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i niemowląt. W przypadku połknięcia jakichkolwiek małych części należy natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej.
- Tylko do użytku w pomieszczeniach.
- Należy używać tego produktu w temperaturze pokojowej 0-40 °C (32-104 °F).
- Trzymać produkt z dala od zakurzonych lub wilgotnych miejsc.
- Nie używać tego produktu, jeśli został uszkodzony lub zmodyfikowany.
- Produkt należy chronić przed zamoczeniem. Może ono skutkować porażeniem prądem elektrycznym lub wadliwym działaniem.
- Nie umieszczać tego produktu w pobliżu źródeł ciepła ani nie zostawiać go przez dłuższy czas w bezpośrednim świetle słonecznym. Przegrzanie może skutkować nieprawidłowym działaniem.
- Nie należy używać produktu z hubem USB ani z przedłużaczem. Produkt może wówczas nie działać poprawnie.
- Nie należy wkładać wtyczki USB do gniazdek elektrycznych.
- Nie dotykać metalowych części wtyku USB.
- Nie ciągnąć za kabel w celu odłączenia kontrolera od konsoli. Takie postępowanie może spowodować pęknięcie lub inne uszkodzenie kabla.
- Uważać, aby nie zahaczyć stopą o kabel. Takie zdarzenie może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie kabla.
- Nie ciągnąć gwałtownie za przewód produktu ani nie zginać go.
- Długi przewód. Niebezpieczeństwo uduszenia.
- Nie przykładać siły uderzenia lub ciężaru do produktu.
- Nie demontować, modyfikować ani próbować naprawiać tego produktu.
- Jeśli produkt wymaga czyszczenia, należy używać wyłącznie miękkiej, suchej ściereki. Nie używać żadnych środków chemicznych, takich jak benzen lub rozcieńczalnik.
- Opakowanie i instrukcję obsługi należy zachować, ponieważ zawierają ważne informacje.
- Normalne funkcjonowanie produktu może być zakłócone przez silne zakłócenia elektromagnetyczne. W takim wypadku wystarczy zresetować produkt, aby wznowić normalne działanie, postępując zgodnie z instrukcją obsługi (Podłączanie). Jeśli funkcja nie zostanie wznowiona, należy przenieść urządzenie do miejsca, w którym nie występują zakłócenia elektromagnetyczne, aby móc korzystać z produktu.
- Nie używać tego produktu do niczego, do czego nie jest przeznaczony. W przypadku użycia niezgodnego z przeznaczeniem nie ponosimy odpowiedzialności za żadne wypadki ani szkody.
- Nie zbliżać palców do pedałów podczas gry.


Zawartość

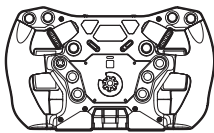

Zespół kierownicy × 1

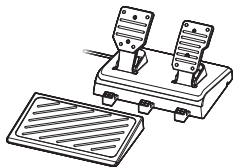

Pedały × 1



Zacisk × 1



Instrukcja obsługi × 1

Platforma

Konsole PlayStation®5, Konsole PlayStation®4

Ważne

Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi oprogramowania oraz sprzętu, który będzie używany z produktem.

Należy sprawdzić, czy oprogramowanie systemu konsoli jest zaktualizowane do najnowszej wersji. Do aktualizacji oprogramowania systemu konsoli PS5® i PS4® wymagane jest połączenie internetowe.


Niniejsza instrukcja obsługi skupia się na obsłudze konsoli, ale produktu tego można również używać na komputerze, postępując zgodnie z tymi samymi instrukcjami.

PC*

*Zgodność z PC nieprzetestowana i niezatwierdzona przez Sony Interactive Entertainment.


Obsługiwany system operacyjny	Windows 11	
Sposób wejścia	XInput	✓
	DirectInput	✗
Wymagania systemowe	Porta USB-A	

Układ i funkcje

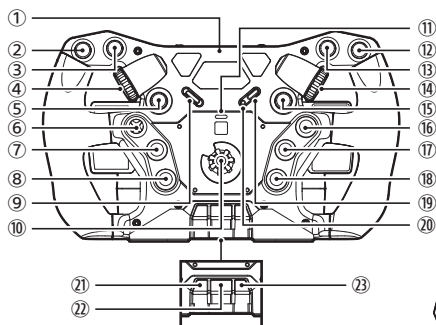

Zespół kierownicy

1 ... Zespół kierownicy	
[PS5®, PS4® Tryb normalny] lewy drążek, oś X	
[PS5®, PS4® Tryb kierownicy] Kierownica	
2 ... [PS5®, PS4®] Przycisk □	[PC] Przycisk X
3 ... [PS5®, PS4®] Przycisk △	[PC] Przycisk Y
4 ... Pokrętko L: Przyciski kierunku (w dół / w górę)	
5 ... [PS5®, PS4®] Przycisk L2	[PC] Przycisk LT
6 ... Przyciski kierunku (w prawo / w dół / w lewo / w górę)	
7 ... [PS5®, PS4®] Przycisk L3	[PC] LSB Button
8 ... [PS5®, PS4®] Przycisk L1	[PC] Przycisk LB
9 ... Przełącznik przycisków kierunkowych	
10 ... Pokrętko przełączania profili	
11 ... Dioda LED funkcyjny	
12 ... [PS5®, PS4®] Przycisk ×	[PC] Przycisk A
13 ... [PS5®, PS4®] Przycisk ○	[PC] Przycisk B
14 ... Pokrętko R: Przyciski kierunku (w prawo / w lewo)	
15 ... [PS5®, PS4®] Przycisk R2	[PC] Przycisk RT
16 ... Przycisk NC	
17 ... [PS5®, PS4®] Przycisk R3	[PC] Przycisk RSB
18 ... [PS5®, PS4®] Przycisk R1	[PC] Przycisk RB
19 ... Przycisk przypisania	
20 ... Dioda ASSIGN	
21 ... [PS5®] Przycisk ↵ (tworzenie)	
[PS4®] Przycisk SHARE	
[PC] Przycisk Wstecik	
22 ... [PS5®, PS4®] Przycisk ⊕ (PS)	[PC] Przycisk Guide
23 ... [PS5®] Przycisk ≡ (opcje)	
[PS4®] Przycisk OPTIONS	
[PC] Przycisk START	

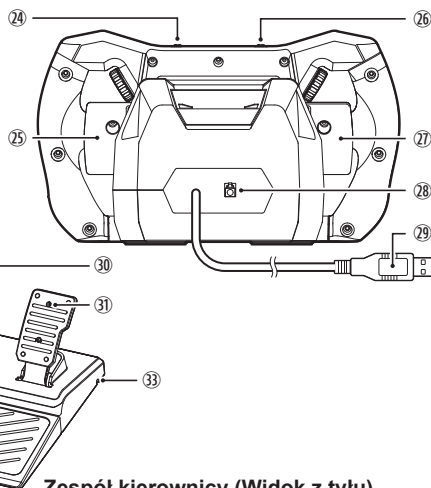


Zespół kierownicy (Widok z tyłu)

24 ... Przełącznik zmiany trybu	
25 ... Manetka R	
[PS5®, PS4®] Przycisk R1	
[PC] Przycisk X	
26 ... Przełącznik sprzętowy	
27 ... Manetka L	
[PS5®, PS4®] Przycisk L1	
[PC] Przycisk A	
28 ... Połączenie pedału nożnego	
29 ... Złącze USB (Type-A)	

Pedały

30 ... Pedał L	
[PS5®, PS4® Tryb normalny] Przycisk L2	
[PS5®, PS4® Tryb kierownicy] Hamulec	
[PC] Przycisk LT	
31 ... Pedał R	
[PS5®, PS4® Tryb normalny] Przycisk R2	
[PS5®, PS4® Tryb kierownicy] Gaz	
[PC] Przycisk RT	
32 ... Zespół kierownicy	
33 ... Rowek kablowy	
Przesunąć przewód pedału nożnego przez dowolny z trzech rowków u spodu zespołu kierownicy.	

Spód pedałów nożnych




Przeczytać przed skonfigurowaniem

- ⚠ Dokręcić zacisk śrubą do podstawy zespołu kierownicy.
- ⚠ Ostrożnie zdejmować z mebli, aby zapobiec ich uszkodzeniu lub uszkodzeniu produktu.

■ Zespół kierownicy

Wymagana płaska, twarda powierzchnia (np. stół)

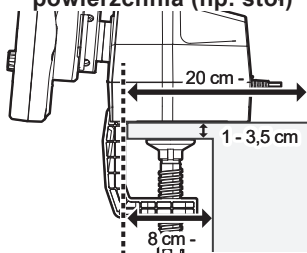

Nie podłączać do niestabilnych powierzchni, jak przedstawiono na schemacie poniżej.



Nierówna



Za gruba



Płytki uchwyt zaciskowy




Cienka lub miękka



Delikatna (np. szkło)


1

Wsuń zacisk w rowki na spodzie kierownicy.

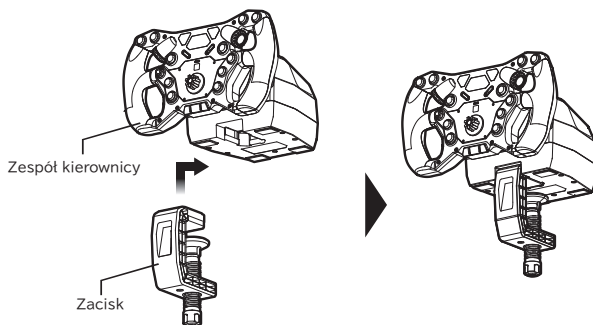


2

Umieść powierzchnię montażową pomiędzy zaciskiem a podstawą zespołu kierownicy.

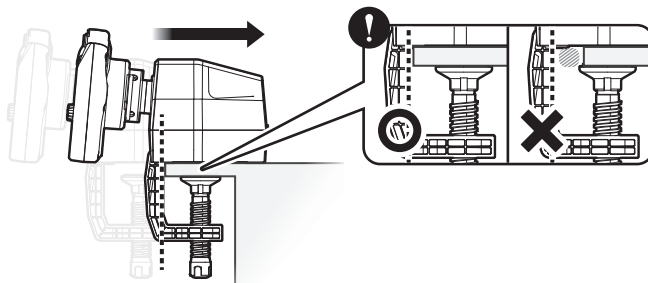


3

Obrócić trzonek zacisku w prawo, jednocześnie podpierając układ kierowniczy i mocno zabezpieczyć.

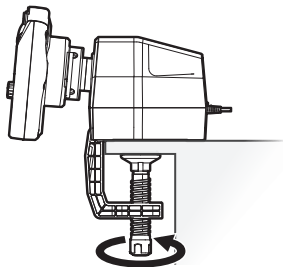

■ Pedał


Zamontuj pedał nożny jak na poniższej ilustracji.

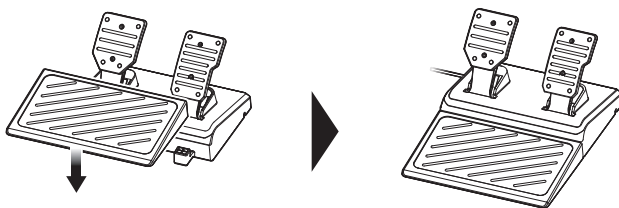

Rowek kablowy

Przesunąć przewód pedału nożnego przez dowolny z trzech rowków u spodu zespołu kierownicy.

Spód pedałów nożnych

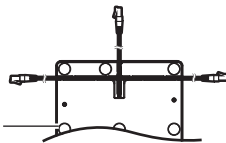

Podłączanie

1

Podłączyć złącze modułowe pedałów do portu na przewód modułu pedałów w kierownicy.


Połączenie pedału nożnego

Zespół kierownicy



2

Przestawić przełączniki w odpowiednie położenie.

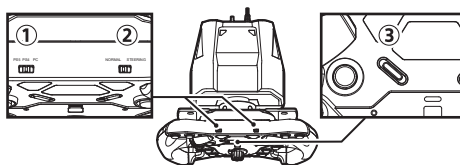

1 Przełącznik sprzętowy

Zestaw oparty na sprężynie.

PS5 PS4 PC



Konsole PlayStation®5

PS5 PS4 PC



Konsole PlayStation®4

PS5 PS4 PC



PC

2 Przełącznik zmiany trybu

Przełączyć między trybami kierownicy i pada.

- Podczas użytkowania produktu z konsolą PS5® lub PS4® ustawić przełącznik trybu na „PS5” lub „PS4”.
- Podczas użytkowania produktu z komputerem przełącznik trybu może być ustawiony w dowolnej pozycji.

NORMAL STEERING



Tryb kierownicy

Reakcje kierownicy i pedałów są bardziej realistyczne w trybie kierownicy. Niektóre programy nie obsługują trybu kierownicy.

NORMAL STEERING



Tryb normalny

Użyć trybu pada, jeśli tytuł oprogramowania nie jest zgodny z trybem kierownicy.

3 Przełącznik przycisków kierunkowych

Sterowanie przyciskami kierunkowymi może być ustawione na sterowanie przyciskami kierunkowymi, lewym dżążkiem lub prawym dżążkiem.

- Tę funkcję można włączyć tylko podczas użytkowania produktu z konsolą PS5® i PS4®.
- Funkcja przełącznika przycisków kierunkowych jest niedostępna podczas użytkowania produktu z komputerem.
- Przycisków kierunkowych nie można ustawić do funkcjonalności analogowej.
- Przełącznik przycisków kierunkowych może być niekompatybilny z niektórymi tytułami oprogramowania. Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi oprogramowania.



Przyciski kierunku




Lewy dżążek



Prawy dżążek

3

Podłącz kabel USB kierownicy do konsoli PS5®, konsoli PS4® lub komputera PC.

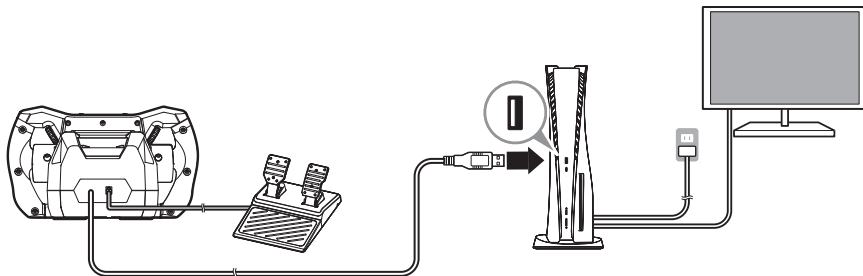


Aby uniknąć nieprawidłowego działania produktu, należy przestrzegać poniższych instrukcji.

- Nie należy używać produktu z hubem USB ani z przedłużaczem.
- Nie podłączać/odłączać odbiornika ani kabla modułowego w czasie grania.
- Nie naciskaj żadnych przycisków ani nie poruszaj modulem kierownicy lub pedałami podczas wykonywania następujących czynności:
 - Podczas podłączania kontrolera do konsoli PlayStation®4, PlayStation®5 lub komputera PC.
 - W trakcie włączania konsoli PS5®, konsoli PS4® lub komputera.
 - Podczas wybudzania konsoli PlayStation®4, PlayStation®5 lub komputera PC z trybu uśpienia.

4


Włącz konsolę za pomocą przycisku zasilania lub kontrolera bezprzewodowego DualSense® sparowanego z konsolą. Następnie zaloguj się za pomocą kontrolera, naciskając przycisk  (PS) na kontrolerze.

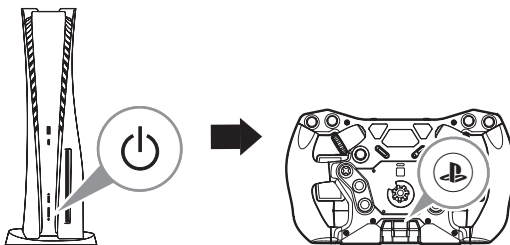**5**

Obróć kierownicę do końca w prawo, a następnie do końca w lewo. Naciśnij do końca pojedynczo pedał lewy, a następnie pedał prawy. Umożliwi to pełną kalibrację kierownicy.

Wykonaj te działania przed każdą z poniższych czynności:

- Po podłączeniu produktu do konsoli PS5®, konsoli PS4®, komputera
- Po włączeniu konsoli PS5®, konsoli PS4®, komputera
- Po wyłączeniu trybu spoczynku

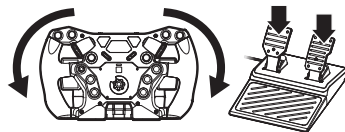

Jeśli skręcanie lub naciskanie nie przebiega płynnie

- Wykonaj instrukcje od „1”, aby połączyć ponownie kierownicę i/lub pedały.
- Obróć kierownicę do końca w prawo, a następnie do końca w lewo i naciśnij pojedynczo najpierw pedał lewy, potem pedał prawy do samego końca.

Tryb przypisania



Za pomocą tej funkcji można zmienić przypisanie funkcji przycisków.


Przyciski programowalne

Przycisk ○ / Przycisk × / Przycisk △ / Przycisk □ / Przycisk L1 / Przycisk L2 / Przycisk L3 / Przycisk R1 / Przycisk R2 / Przycisk R3 / Manetka L / Manetka R / Pedal L / Pedal R / Przyciski kierunku: DP (w prawo / w dół / w lewo / w górę) / Przyciski kierunku: LS (w prawo / w dół / w lewo / w górę) / Przyciski kierunku: RS (w prawo / w dół / w lewo / w górę) / Przycisk NC

Funkcje definiowane

Przycisk ○ / Przycisk × / Przycisk △ / Przycisk □ / Przycisk L1 / Przycisk L2 / Przycisk L3 / Przycisk R1 / Przycisk R2 / Przycisk R3 / Pedal L / Pedal R / Przyciski kierunku (w prawo / w dół / w lewo / w górę) / Lewy dźwążek (w prawo / w dół / w lewo / w górę) / Prawy dźwążek (w prawo / w dół / w lewo / w górę) / NC (przycisk wyłączony)

	Obsługa	Status diody LED	Ustawienie statusu
①		Dioda ASSIGN  Wolne miganie	
②	Porusz przyciskiem lub przyciskiem kierunkowym, którego funkcję chcesz zmienić. 	Dioda ASSIGN  Wolne miganie	Otwórz ustawienia Funkcje przycisków są wyłączone podczas wprowadzania ustawień.
③	Porusz przyciskiem lub przyciskiem kierunkowym, do którego chcesz przypisać funkcję. 	Dioda ASSIGN  WŁĄCZ	Ustawienie końcowe  Jeśli chcesz przypisać NC (wyłączenie funkcji przycisków): Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy ten sam przycisk, który wciśnięto w kroku 2.

 (Na przykład:) jeśli chcesz przypisać ruch w lewo lewego dźwążka:
 ① Ustaw przełącznik przycisku kierunkowego na lewy dźwążek. (Funkcja przycisku kierunkowego jest zmieniona na lewy dźwążek)  ② Naciśnij lewy kierunek na przycisku kierunku. 

• Do jednego przycisku nie można przypisać wielu funkcji.

• The following buttons cannot be assigned:

PS5®: Funkcji przycisku ⊕ (PS) / przycisku ✕ (tworzenia) / przycisku ≡ (opcji) / przycisku ASSIGN nie można przypisywać.

PS4®: Funkcji przycisku ⊕ (PS) / przycisku SHARE / przycisku OPTIONS / przycisku ASSIGN nie można przypisywać.

• Jeśli nie wykonasz kroku ② po kroku ①, dioda ASSIGN LED zgaśnie po czterech sekundach, a tryb przypisywania zakończy się automatycznie.

• Gdy dioda ASSIGN LED zaświeci się, oznacza to, że funkcja przycisku została zmieniona; dioda pozostanie zapalona do momentu zresetowania funkcji przycisku do ustawień domyślnych.

*Ustawienia zostaną zapisane nawet po wyłączeniu zasilania lub odłączeniu kabla USB od konsoli PS5®, konsoli PS4® lub komputera PC.



Resetowanie pojedynczych przycisków

Postępuj zgodnie z krokiem 3 powyżej, aby pojedynczo zresetować przyciski do wartości domyślnych.




Resetowanie wszystkich przycisków

W kroku ② naciśnięcie przycisku ⊕ (PS) spowoduje wyłączenie wszystkich przypisanych funkcji.

Regulowana martwa strefa

Martwą strefę luzu wycentrowanej kierownicy można regulować na siedmiu poziomach. Kolor diody FUNCTION LED zmienia się, wskazując wartość martwej strefy.



Regulacja martwej strefy	1	2	3	4	5	6	7
Kolor diody LED	Zielony	Żółta	Czerwony	Fioletowa	Niebieski	Jasnoniebieska	Biały

Obsługa	Status diody LED	Ustawienie statusu
① Przytrzymaj przycisk przypisywania przez 3 sekundy	Dioda ASSIGN Wolne miganie	
② Naciśnięcie przycisku ≡ (opcji)	Dioda ASSIGN Wolne miganie	Otwórz ustawienia Funkcje przycisków są wyłączone podczas wprowadzania ustawień.
③ Ustaw przełącznik pada kierunkowego na DP DP LS RS		
④ Wyreguluj martwą strefę, poruszając przyciskiem kierunkowym w górę lub w dół. w górę w dół	Kolor diody FUNCTION LED zmienia się zgodnie z ustawieniem i powyższą tabelą	Poruszanie przyciskiem kierunkowym w górę o jeden stopień spowoduje zwiększenie martwej strefy. Poruszanie przyciskiem kierunkowym w dół o jeden stopień spowoduje zmniejszenie martwej strefy.
⑤ Naciśnij przycisk przypisywania	Dioda FUNCTION LED / ASSIGN LED zgaśnie • Dioda ASSIGN LED świeci na zielono podczas przypisywania przycisków.	Ustawienia zakończone

• Jeśli nie wykonasz kroku ② po kroku ①, dioda ASSIGN LED zgaśnie po czterech sekundach, a tryb ustawiania regulowanej martwej strefy zakończy się automatycznie.

*Ustawienia zostaną zapisane nawet po wyłączeniu zasilania lub odłączeniu kabla USB od konsoli PS4®, konsoli PS4® lub komputera PC.

Regulowana czułość - Zespół kierownicy

Czułość kierownicy można regulować na siedmiu poziomach. Kolor diody FUNCTION LED zmieni się, wskazując wartość czułości.


Preferowane ustawienia

- Chcę wykonać szeroki skręt.
- Kierownica jest zbyt czuła i trudno jest manewrować.

➡ Ustaw czułość na **1** lub **2**

- Chcę skrócić lekkim ruchem kierownicy.
- Skręcanie jest męczące lub zbyt wolne.

➡ Ustaw czułość na **6** lub **7**

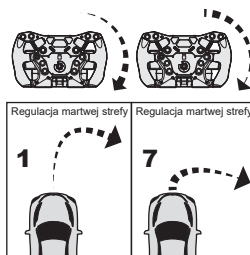

Wąska

Domyślna

Szeroka

Regulacja martwej strefy	1	2	3	4	5	6	7
Kolor diody LED	Zielony	Żółta	Czerwony	Fioletowa	Niebieski	Jasnoniebieska	Biały

Obsługa

Status diody LED

Ustawienie statusu

①	Przytrzymaj przycisk przypisywania przez 3 sekundy	Dioda ASSIGN Wolne miganie	
②	Naciśnięcie przycisku ≡ (opcji)	Dioda ASSIGN Wolne miganie	Otwórz ustawienia Funkcje przycisków są wyłączone podczas wprowadzania ustawień.
③	Ustaw przełącznik pada kierunkowego na LS DP LS RS		
④	Wyreguluj czułość, poruszając przyciskiem kierunkowym w górę lub w dół. w górę w dół	VI/ Kolor diody FUNCTION LED zmieni się zgodnie z ustawieniem i powyższą tabelą	Poruszanie przyciskiem kierunkowym w górę o jeden stopień spowoduje zwiększenie czułości. Poruszanie przyciskiem kierunkowym w dół o jeden stopień spowoduje zmniejszenie czułości.
⑤	Naciśnij przycisk przypisywania	Dioda FUNCTION LED / ASSIGN LED zgaśnie • Dioda ASSIGN LED świeci na zielono podczas przypisywania przycisków.	Ustawienie końcowe

* Jeśli nie wykonasz kroku ② po kroku ①, dioda ASSIGN LED zgaśnie po czterech sekundach, a tryb ustawień zakończy się automatycznie.

* Ustawienia zostaną zapisane nawet po wyłączeniu zasilania lub odłączeniu kabla USB od konsoli PS5®, konsoli PS4® lub komputera PC.

Regulowana czułość - Pedaly

Czułość pedatów można regulować na siedmiu poziomach. Kolor diody FUNCTION LED zmienia się, wskazując wartość czułości.

Powolne przyspieszenie

Domyślna


Szybkie przyspieszenie

Poziom czułości	1	2	3	4	5	6	7
Kolor diody LED	Zielony	Żółta	Czerwony	Fioletowa	Niebieski	Jasnoniebieska	Biała

Obsługa

Status diody LED

Ustawienie statusu



①	 Przytrzymaj przycisk przypisywania przez 3 sekundy	Dioda ASSIGN  Wolne miganie	
②	 Wciśnięcie pedału, który chcesz zmienić, na 3 sekundy	Dioda ASSIGN  Wolne miganie	Otwórz ustawienia Funkcje przycisków są wyłączone podczas wprowadzania ustawień.
③	Wyreguluj czułość, poruszając przyciskiem kierunkowym w górę lub w dół. w górę  w dół 	↕ Kolor diody FUNCTION LED zmienia się zgodnie z ustawieniem i powyższą tabelą	Poruszanie przyciskiem kierunkowym w górę o jeden stopień spowoduje zwiększenie czułości. Poruszanie przyciskiem kierunkowym w dół o jeden stopień spowoduje zmniejszenie czułości.
④	 Naciśnij przycisk przypisywania	Dioda FUNCTION LED / ASSIGN LED zgaśnie Dioda ASSIGN LED świeci na zielono podczas przypisywania przycisków.	Ustawienie końcowe

• Jeśli nie wykonasz kroku ② po kroku ①, dioda ASSIGN LED zgaśnie po czterech sekundach, a tryb ustawień zakończy się automatycznie.

*Ustawienia zostaną zapisane nawet po wyłączeniu zasilania lub odłączeniu kabla USB od konsoli PS5®, konsoli PS4® lub komputera PC.

Tryb szybkiej obsługi

Doświadcz szybszej obsługi, przełączając maksymalną moc sterowania z 270 stopni na 180 stopni.

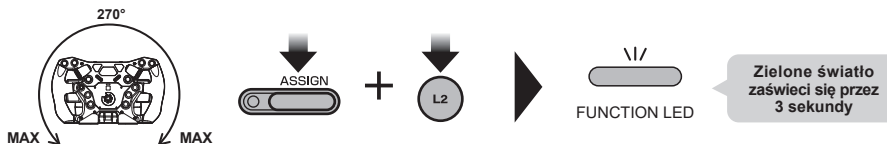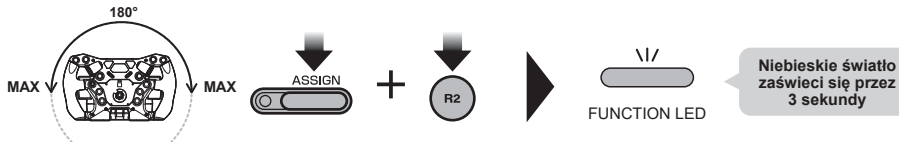

*Ustawienia zostaną zapisane nawet po wyłączeniu zasilania lub odłączeniu kabla USB od konsoli PS5®, konsoli PS4® lub komputera PC.

Jak zresetować funkcje

Obsługa

Status diody LED

Ustawienie statusu

①



Przytrzymaj przycisk przypisywania przez 3 sekundy

Dioda ASSIGN




Wolne miganie

Regulowana czułość / Regulowana martwa strefa / Tryb szybkiej obsługi Przywrócenie ustawień domyślnych

Abj jednocześnie zresetować wszystkie wymienione funkcje: regulacja czułości • regulacja martwej strefy • tryb szybkiej obsługi.

②

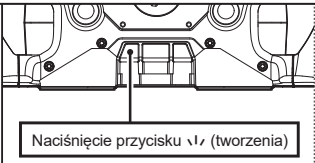

Naciśnięcie przycisku \n/ (tworzenia)

Dioda ASSIGN LED zgaśnie

Dioda ASSIGN LED świeci na zielono podczas przypisywania przycisków.

Wszystkie ustawienia powrócą do wartości domyślnych.

- Wartości domyślne martwej strefy i czułości są ustawione na 4.
- Kiedy tryb szybkiej obsługi zostanie anulowany, wartość wejściowa kierownicy ustawi się domyślnie na 270°.

• Jeśli nie wykonasz kroku ② po kroku ①, dioda ASSIGN LED zgaśnie po czterech sekundach, a tryb ustawień zakończy się automatycznie.

Jak zresetować tylko tryb przypisywania

②



Naciśnięcie przycisku (PS)

Dioda ASSIGN LED zgaśnie



Reset ustawień wszystkich przycisków

Wszystkie przypisania przycisków zostaną przywrócone do ustawień domyślnych.

• Jeśli nie wykonasz kroku ② po kroku ①, dioda ASSIGN LED zgaśnie po czterech sekundach, a tryb ustawień zakończy się automatycznie.

Profil

Zapisuj ustawienia, w tym martwą strefę, czułość, szybkie prowadzenie i przypisane funkcje. Użyj pokrętki, aby zapisać do 4 profili.

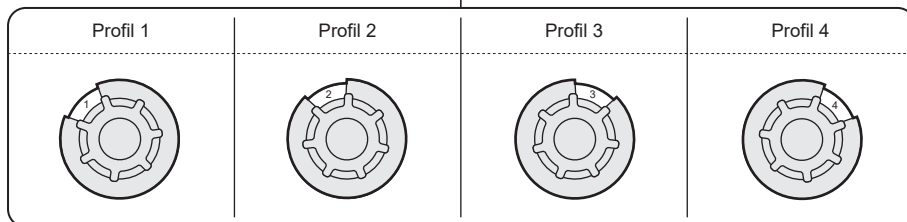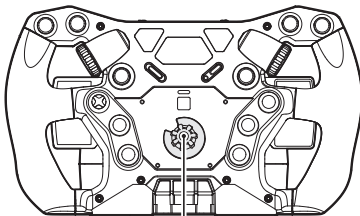

*Podczas resetowania martwej strefy, czułości, szybkiego prowadzenia lub przypisanych funkcji resetowanie dotyczy tylko aktywnego profilu.

App [HORI Control Center]

Dostosuj czułość kierownicy, martwe strefy i inne ustawienia za pomocą aplikacji towarzyszącej. (Wymagany PC)

Mapowanie przycisków / Regulacja promienia skrętu / Regulacja strefy martwej / Profil / Czułość kierownicy / Czułość pedałów

■ Pobierz aplikację

<https://stores.horiusa.com/spf-079/app/>

Obsługiwany system operacyjny	Windows 11
Wymagania systemowe	Port USB-A, połączenie internetowe



Rozwiązywanie problemów

Jeśli ten produkt nie działa w pożądanym sposób, należy sprawdzić następujące elementy:

① Nie można połączyć kontrolera bezprzewodowego DualSense® / kontroler bezprzewodowy DUALSHOCK® 4

Wylącz konsolę PS5® lub PS4® i włącz ją ponownie.

② Naciśnięcie przycisku (PS) nie powoduje włączenia konsoli

Naciśnięcie przycisku (PS) nie powoduje włączenia zasilania. Należy normalnie włączyć zasilanie konsoli przed użyciem.

Konsole PlayStation®5 → Nacisnąć przycisk zasilania na konsoli PlayStation®5 lub przycisk (PS) na kontrolerze bezprzewodowym DualSense® sparowanym z konsolą. Następnie naciśnij przycisk (PS) na kontrolerze i zaloguj się, aby używać kontrolera.

Konsole PlayStation®4 → Nacisnąć przycisk zasilania na konsoli PlayStation®4 lub przycisk (PS) na kontrolerze bezprzewodowym DUALSHOCK®4 sparowanym z konsolą. Następnie naciśnij przycisk (PS) na kontrolerze i zaloguj się, aby używać kontrolera

③ Kontroler jest czuły na ekranie głównym, ale nie podczas gry

Kontroler konsoli nie będzie działał, jeśli zalogowano się przy użyciu konta innego niż konto wybrane podczas uruchamiania oprogramowania.

Należy zalogować się kontrolerem na to samo konto, które zostało użyte podczas uruchamiania oprogramowania.

Należy pamiętać, że produkt może nie działać z niektórymi oprogramowaniami konsol.

④ Produkt nie odpowiada po włączeniu konsoli za pomocą przycisku (PS) na kontrolerze bezprzewodowym DualSense® lub DUALSHOCK® 4

Jeśli konsola została włączona przy użyciu przycisku (PS) na kontrolerze bezprzewodowym DualSense® lub DUALSHOCK®4, upewnij się, że zalogowano się przy użyciu kontrolera bezprzewodowego DualSense® lub DUALSHOCK®4. Na ekranie głównym naciśnij przycisk (PS), aby zalogować się przy pomocy produktu.

⑤ Przełącznik wyboru sprzętu nie działa poprawnie

Sprawdź przełącznik sprzętowy.

W przypadku korzystania z konsoli, zmień ustawienie przełącznika odpowiednio na „PS5” albo „PS4”.

Ustawić przełącznik wyboru sprzętu przed nawiązaniem połączenia z konsolą.

Produkt może nie działać prawidłowo, jeśli ustawienie przełącznika zostanie zmienione w czasie, gdy jest podłączony do konsoli.

⑥ Kontroler nie reaguje nawet po naciśnięciu przycisku (PS)

Upewnij się, że przełącznik wyboru sprzętu jest ustawiony na właściwy sprzęt.

- Należy sprawdzić, czy oprogramowanie systemu konsoli jest zaktualizowane do najnowszej wersji.

- Kontroler konsoli nie będzie działał, jeśli zalogowano się przy użyciu konta innego niż konto wybrane podczas uruchamiania oprogramowania. Należy zalogować się kontrolerem na to samo konto, które zostało użyte podczas uruchamiania oprogramowania. Należy pamiętać, że produkt może nie działać z niektórymi oprogramowaniami konsol.

Konsole PlayStation®5 → Do skonfigurowania konsoli należy użyć kontrolera bezprzewodowego DualSense®.


Konsole PlayStation®4 → Do skonfigurowania konsoli należy użyć kontrolera bezprzewodowego DUALSHOCK®4.

Więcej informacji znajduje się na stronie

<https://horieurope.com/spf-079/support/>




Características principais

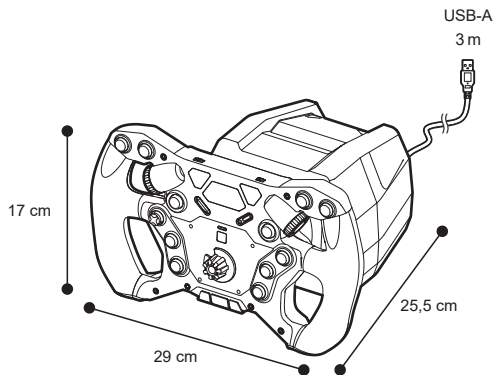

Kąt obrotu: 270°

1,4 kg

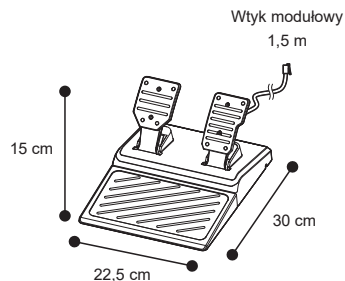

0,6kg

- Nie ma następujących funkcji:
 - Adaptacyjne efekty „Trigger”
 - Funkcja czujnika ruchu
 - Funkcja wibracji
 - Panel dotykowy
 - Przycisk panelu dotykowego
 - Mikrofon
 - Głośnik
 - Pasek świetlny
 - Wskaźnik gracza
 - Gniazdo zestawu słuchawkowego

UWAGA:

Wszelkie zmiany i modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do używania sprzętu.

INFORMACJA OD FCC

Urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Działanie urządzenia musi spełniać dwa warunki:

(1) urządzenie nie może wytwarzać szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia zewnętrzne, w tym zakłócenia mogące spowodować niepożądane funkcjonowanie.

UWAGA:

Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji domowej. Urządzenie generuje, wykorzystuje i może wypromieniowywać energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane ani używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w danej instalacji nie wystąpią żadne zakłócenia. Jeżeli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można ustalić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków:

- zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej;
- zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem;
- podłączenie urządzenia do gniazda w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik;
- konsultacja ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Uproszczona deklaracja zgodności

Niniejszym firma Hori oświadcza, że produkt jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>



Dla Wielkiej Brytanii:

Niniejszym firma Hori oświadcza, że produkt jest zgodny z odpowiednimi wymogami ustawowymi.

Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>



INFORMACJE O UTYLIZACJI PRODUKTU

Ten symbol na jakimkolwiek z naszych produktów elektrycznych lub opakowaniu oznacza, że dany produkt elektryczny lub bateria nie powinny być wyrzucane jako ogólne odpady domowe w Europie. Aby zapewnić prawidłową utylizację produktu i baterii, należy je utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami lub wymogami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektrycznego lub baterii. W ten sposób przyczyniasz się do zachowania zasobów naturalnych i poprawy standardów ochrony środowiska w zakresie przetwarzania i utylizacji odpadów elektrycznych.



Firma HORI gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że zakupiony nowy produkt w oryginalnym opakowaniu będzie wolny od wszelkich wad materiałowych i produkcyjnych przez okres jednego roku od pierwotnej daty zakupu. Jeśli zgłoszenie gwarancyjne nie może zostać rozpatrzone przez pierwotnego sprzedawcę, prosimy o kontakt z obsługą klienta HORI.

W Ameryce Północnej i Ameryce Łacińskiej prosimy o kontakt za pomocą formularza obsługi klienta:

<https://stores.horiusa.com/support/>



W Europie prosimy o kontakt z obsługą klienta za pośrednictwem poczty e-mail: info@horiuk.com

Informacje o gwarancji:

Ameryka Północna, LATAM, Australia: <https://stores.horiusa.com/policies/>



Europa i Bliski Wschód: <https://hori.co.uk/policies/>

Zdjęcie na opakowaniu może różnić się od rzeczywistego produktu.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany projektu lub specyfikacji produktu bez uprzedzenia.

„PS4”, „PlayStation”, „PS5”, „PS4”, „DualSense” i „DUALSHOCK” to zarejestrowane znaki towarowe lub znaki towarowe firmy Sony Interactive Entertainment Inc.

Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

Produkt został wyprodukowany i jest dystrybuowany na licencji firmy Sony Interactive Entertainment Inc. lub jej podmiotów.

Nazwa HORI i logotyp HORI są zastrzeżonymi znakami towarowymi HORI.