

Götze & Jensen

GOFROWNICA DW900



Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i bezwzględnie jej przestrzegać.
2. Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający, wtyczkę lub obudowę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
3. Urządzenie należy podłączyć zgodnie z informacją o zasilaniu na tabliczce znamionowej.
4. Urządzenie przystosowane jest do użytku domowego, niekomercyjnego.
5. Nie podłączaj, nie dotykaj wtyczki przewodu zasilającego mokrymi dłońmi.
6. Chroń przewód zasilający przed gorącymi powierzchniami. Nie pozwól aby przewód zwisał poza krawędź blatu. Przewód nie może mieć kontaktu z wodą ani jakimikolwiek płynami.
7. Urządzenie należy stawiać na suchej, płaskiej, niepalnej i stabilnej powierzchni.
8. Przed przesunięciem, zmianą miejsca pracy urządzenia, należy odłączyć przewód zasilający od gniazda zasilania i poczekać aż urządzenie ostygnie.
9. W trakcie pracy urządzenie nagrzewa się do wysokiej temperatury, nie dotykaj płyt grzejnych ani górnej pokrywy w trakcie pracy, ponieważ grozi to poparzeniem.
10. Aby wyciągnąć wtyczkę z gniazda złap za wtyczkę, nie ciągnij za przewód.
11. Zawsze wyjmuj wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego po zakończeniu pracy urządzenia i przed jego czyszczeniem.
12. Urządzenie nie może pracować w pobliżu materiałów łatwopalnych.
13. Urządzenie przeznaczone jest do użytku przez osoby dorosłe i powinno znajdować się poza zasięgiem dzieci.
14. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu

w bezpieczny sposób i zrozumiałe związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Nie powinno być wykonywane czyszczenie i konserwacja sprzętu przez dzieci bez nadzoru.

15. Nie należy narażać urządzenia na szkodliwe warunki atmosferyczne.
16. Urządzenia należy używać wyłącznie w pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej i na wysokości nie większej niż 2000 m n.p.m.
17. Płyta grzewcza pokryta jest nieprzywierającą powłoką. Do wyjmowania należy używać narzędzi drewnianych lub z tworzywa.
18. Nie wolno przykrywać urządzenia w trakcie pracy.
19. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model	DW900
Zasilanie	220-240 V~, 50-60 Hz
Moc	1600 W

Informacje o zużyciu energii urządzenia zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 2023/826 dostępne są pod adresem:

<https://artdom.net.pl/erp/DW900/>.

OPIS PRODUKTU

1. Uchwyt
2. Blokada pokrywy
3. Wyświetlacz
4. Przycisk POWER - Wł./Wył.
5. Przycisk MENU
6. Przycisk CRISP EXTERIOR; MOIST INTERIOR
7. Przycisk UNIFORM TEXTURE
8. Pokrętko regulacji przypieczenia
9. Płyty grzewcze
10. Pokrywa
11. Przewód zasilający






INSTALACJA

1. Upewnij się, że urządzenie nie jest uszkodzone i zawiera kompletne wyposażenie.

UWAGA! NIE NALEŻY UŻYWAĆ USZKODZONEGO URZĄDZENIA.

2. Przed pierwszym uruchomieniem rozpakuj urządzenie i przetrzyj płyty grzewcze wilgotną ściereczką.
3. Postaw urządzenie na suchej, płaskiej i stabilnej powierzchni.
4. Przygotuj ciasto.
5. Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda elektrycznego – urządzenie wyda sygnał dźwiękowy a wyświetlacz podświetli się na chwilę.
6. Urządzenie posiada blokadę, która służy do zabezpieczenia górnej pokrywy w transporcie lub podczas przechowywaniu. Zabezpieczenie pokrywy blokadą nie jest wymagane w trakcie pieczenia.

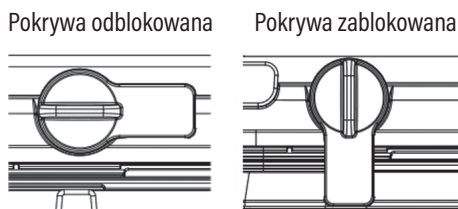

OBSŁUGA

1. Naciśnij przycisk **POWER - Wł./Wył.**, urządzenie włączy się a wyświetlacz podświetli.
2. Naciskając przycisk **MENU** wybierz tryb pieczenia gofrów odpowiedni do rodzaju przyrządzonego ciasta:
 BELGIAN - BELGIJSKIE
 CLASSIC - CLASYCZNE
 CHOCOLATE - CZEKOLADOWE
 BUTTERMILK - MAŚLANE
 CUSTOM - WŁASNE (brak ustawień czasowych)

3. Dodatkowe ustawienia pieczenia:

Naciśnij przycisk:

CRISP EXTERIOR ; MOIST INTERIOR - jeżeli chcesz, aby gofry były chrupiące z zewnątrz i wilgotne wewnątrz.

UNIFORM TEXTURE – jeżeli chcesz, aby gofry były jednolicie przypieczone.

Wybrane ustawienie pieczenia pojawi się na wyświetlaczu.

4. Ustaw poziom przypieczenia gofra za pomocą pokrętła regulacji w zakresie 1-7:

1 – LIGHT - JASNY (słabo przypieczony)

7 – DARK - CIEMNY (mocno przypieczony)

Płyty grzewcze zaczną się nagrzewać a pasek stopnia przypieczenia na wyświetlaczu zacznie pulsować.

UWAGA! W ZALEŻNOŚCI OD USTAWIEŃ POZIOMU PRZYPIECZENIA, CZAS PIECZENIA MOŻE SIĘ ZMIENIĆ.

5. Po osiągnięciu zadanej temperatury, urządzenie wyda jednorazowy sygnał dźwiękowy. Wlej ciasto na płyty grzewcze na wysokość pokrycia kratki, następnie zamknij górą pokrywę. Urządzenie zacznie odmierzać czas pieczenia.

UWAGA! ZBYT DUŻA ILOŚĆ CIASTA MOŻE SPOWODOWAĆ WYCIEK NA ZEWNĄTRZ GOFROWNICY.

6. Po zakończeniu pieczenia urządzenie wyda sygnał dźwiękowy 6-krotnie a następnie przejdzie w tryb podgrzewania.

7. Wyjmij gofry za pomocą plastikowego lub drewnianego narzędzia.

UWAGA! URZĄDZENIE POSIADA FUNKCJĘ AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZENIA ORAZ FUNKCJĘ ZABEZPIECZENIA PRZED PRZEGRZANIEM. GOFROWNICA WYŁĄCZY SIĘ AUTOAMTYCZNIE PO DWÓCH GODZINACH CIĄGŁEJ PRACY.

ABY WZNOWIĆ PRACĘ URZĄDZENIA NACIŚNIJ PRZYCISK POWER – WŁ./WYŁ.

8. Wyłącz urządzenie naciskając przycisk **POWER – Wł./Wył.** i odłącz wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Odłącz wtyczkę przewodu zasilającego od gniazda elektrycznego i poczekaj aż urządzenie ostygnie.
2. Płyty grzewcze umyj za pomocą zwilżonej, miękkiej ściereczki. Przypalone ciasto zetrzyj za pomocą miękkiej ściereczki namoczonej niewielką ilością oleju.
3. Pokrywę, uchwyt oraz obudowę przetrzyj zwilżoną ściereczką.
4. Zablockuj pokrywę za pomocą blokady.
5. Przechowuj urządzenie w suchym bezpiecznym miejscu.

UWAGA! NIE NALEŻY ZANURZAĆ URZĄDZENIA W WODZIE ANI INNYCH PŁYNACH. DO CZYSZCZENIA NIE NALEŻY UŻYWAĆ ŚCIERNYCH MATERIAŁÓW ANI ŻRĄCYCH, CHEMICZNYCH ŚRODKÓW.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE GOFROWNICY

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokręta, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany

przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.

8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalmy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi.
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

