
DREO | Smart Air Purifier
337S

USER MANUAL

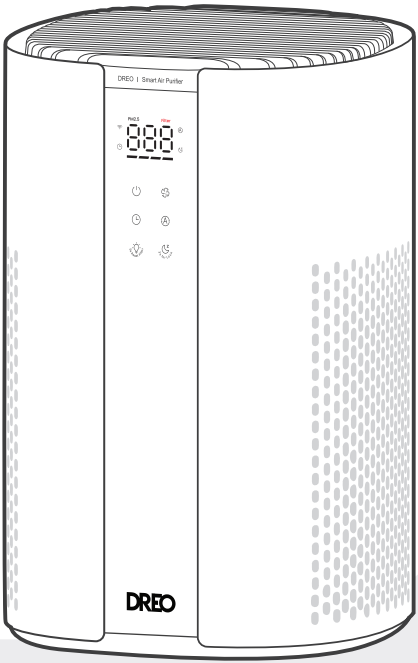

SPIS TREŚCI

01
INFORMACJE O URZĄDZENIU
62

02
OBSŁUGA URZĄDZENIA
63-66

03
ŁĄCZENIE SIĘ Z URZĄDZENIEM
67


04
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
68-69

05
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
70-71

INFORMACJE O URZĄDZENIU

01

Zawartość opakowania

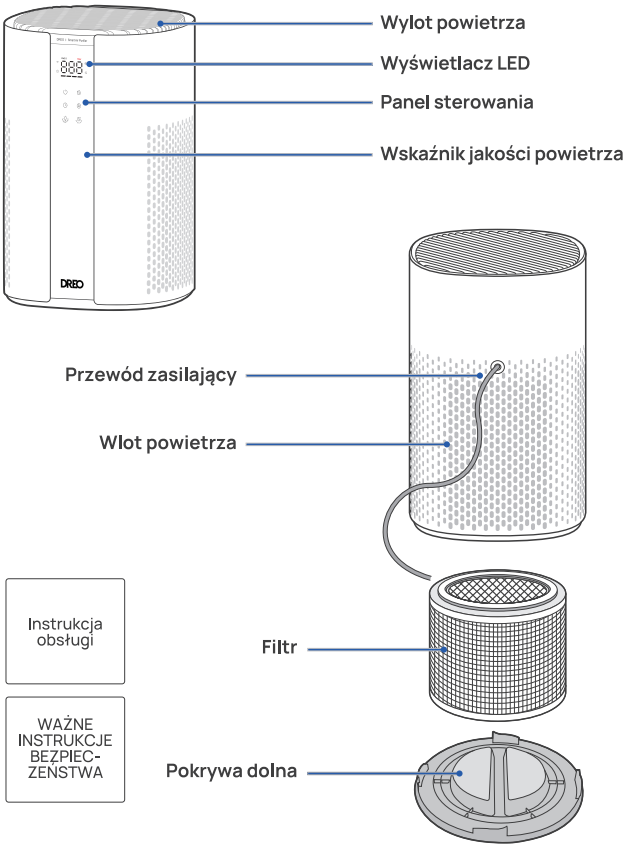

Instrukcja obsługi

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIEC-ZEŃSTWA

OBSŁUGA URZĄDZENIA 02


Przed rozpoczęciem użytkowania

❶




Odwrócić do góry nogami. Obrócić pokrywę dolną w celu odblokowania i umożliwienia zdjęcia pokrywy.

❷

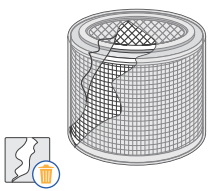


Wyjąć nowy filtr z opakowania, a stary umieścić w opakowaniu.

❸

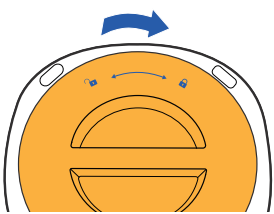

Obrócić pokrywę dolną w prawo, celem zablokowania jej na miejscu (zablokowaniu towarzyszyć będzie charakterystyczny dźwięk).

❹

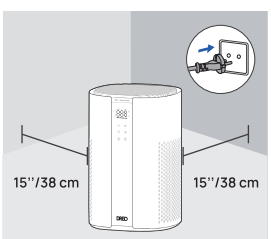

Powrócić do położenia pionowego na płaskiej, stabilnej i czystej powierzchni, podłączyć urządzenia do gniazdka zasilania.

Panel sterowania



Przycisk zasilania
- Włączenie/wyłączenie zasilania.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne.



Przycisk regulacji prędkości oczyszczania
- Regulacja prędkości oczyszczania na poziomie od 1 do 4 plus Turbo (tryb Turbo zostanie oznaczony jako poziom „H").



Przycisk zegara odliczania
- Ustawianie timera włączania/wyłączania urządzenia (od 0 do 12 godzin).



Przycisk automatycznego wyboru trybu pracy
- Automatycznie czyści i reguluje prędkość czyszczenia w oparciu o ocenę stanu jakości powietrza.
- Nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund, aby rozpocząć ustawienia połączenia WiFi.



Przycisk włączania / wyłączania podświetlenia LED
- Włącza/wyłącza oświetlenie LED, panel sterowania lub wskaźnik jakości powietrza.
- Nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund po wymianie filtra, aby zresetować wskaźnik przypominający o wymianie filtra.




Przycisk trybu uśpienia
- Dotknąć, aby uruchomić oczyszczanie powietrza w trybie najbardziej cichych ustawień (wyświetlacz wyłączy się automatycznie po upływie 5 s).
- Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy, aby aktywować/dezaktywować funkcję blokady rodzicielskiej (na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „LC").
- Nacisnąć Ⓐ lub w celu wyłączenia trybu uśpienia.

Uwaga: Nacisnąć i przytrzymać i przez 10 sekund, aby wejść do trybu gotowości przy niskim poborze energii lub wyłączyć WiFi. Aby wyjść, nacisnąć i przytrzymać Ⓐ przez 5 sekund, co spowoduje ponowne uruchomienie WiFi.

Wyświetlacz LED

Dzięki kompleksowemu i intuicyjnemu wyświetlaczowi można w sposób ciągły monitorować jakość powietrza w pomieszczeniu.
Uwaga: Wyświetlacz LED i kontrolki można wyłączyć za pomocą przycisku lub z użyciem aplikacji DREO.

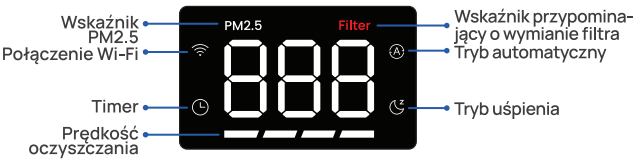

Kontrolka wskaźnika jakości powietrza

Kolor światła	Poziom jakości powietrza
Niebieski	Doskonały
Zielony	Dobry
Pomarańczowy	Średni
Czerwony	Słaby

Uwaga: Czujnik jakości powietrza wykrywa cząstki PM 2.5, ale nie może wykrywać zapachów. Jeśli użytkownik odczuwa, że zapach powietrza w pomieszczeniu jest stosunkowo intensywny, zaleca się ręczne uruchomienie największej prędkości oczyszczania.

Funkcje dodatkowe

Blokada przed dziećmi

- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć funkcję blokady przed dziećmi.
- Po uaktywnieniu na wyświetlaczu zamiga trzy razy wskazanie „LC" i wszystkie przyciski urządzenia zostaną zablokowane.

Zegar odliczania

Kiedy urządzenie jest włączane/wyłączane kilkukrotnie dotknąć przycisku zegara odliczania, aby ustawić zegar (od 0 do 12 godzin) w celu włączenia/wyłączenia urządzenia.

Pamięć

Jeśli termowentylator zostanie wyłączony lub odłączony od zasilania, po ponownym włączeniu będzie działał zgodnie z poprzednimi ustawieniami (oprócz ustawienia timera).

Automatyczne wyłączenie wyświetlacza

Wyświetlacz wyłącza się po 5 sekundach w trybie uśpienia. Ekran można wybudzić za pomocą dowolnego przycisku.

Optymalna praca urządzenia



1. Kiedy oczyszczacz powietrza jest włączony, drzwi i okna powinny być zamknięte.
2. Nie wolno zasłaniać otworów wlotowych i wylotowych powietrza, a urządzenie należy umieścić z dala od zasłon i ścian.
3. W cepu zapewnienia maksymalnej sprawności filtr należy konserwować i wymieniać w regularnych odstępach czasu.

ŁĄCZENIE SIĘ Z URZĄDZENIEM

03

Przed połączeniem nawilżacza z urządzeniem przenośnym należy zeskanować znajdujący się po lewej stronie kod QR lub przejść do sklepu z aplikacjami i wyszukać **„DREO”,** a następnie wybrać i pobrać aplikację.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

W celu połączenia z nowym urządzeniem należy wyszukać **"Smart Air Purifier 337S".**

Aby połączyć nawilżacz z **Amazon Alexa** lub **Google Home,** można skorzystać z aplikacji DREO. Aby skonfigurować asystenta głosowego, należy wykonać instrukcje w aplikacji.
UWAGA: Do korzystania z asystentów głosowych wymagane jest założenie konta DREO.

1. Uruchom aplikację DREO, a następnie zaloguj się lub utwórz konto zgodnie z instrukcjami w aplikacji.
2. Włącz Bluetooth na urządzeniu przenośnym i podłącz nawilżacz.
3. Przytrzymaj Ⓐ przez 5 sekund, aby uaktywnić ustawienia połączenia Wi-Fi.
(Wskazówka: podczas parowania migać będzie ikona Wi-Fi).
4. Stuknij + **Dodaj urządzenie** i wybierz **Smart Air Purifier 337S.**
5. Wykonaj instrukcje w aplikacji, aby nawiązać połączenie z siecią Wi-Fi.
6. Teraz możesz sterować nawilżaczem za pomocą aplikacji.
(Wskazówka: W celu przywrócenia ustawień połączenia należy ponownie przytrzymać Ⓐ przez 5 sekund).


CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

04

Wymiana filtra


Żywotność filtra mierzona jest przez algorytm oczyszczacza powietrza, który opiera się o tryb pracy, prędkość obrotową wentylatora, czas pracy oraz jakość powietrza w pomieszczeniu. Zalecana jest wymiana filtra co 6-8 miesięcy lub w przypadku zaświecenia się wskaźnika przypominającego o wymianie filtra.

❶

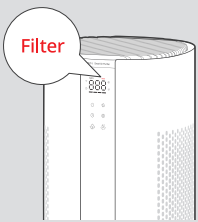


Kiedy filtr wymaga wymiany, zaświeci się wskaźnik przypominający o wymianie filtra. Wyłączyć i odłączyć oczyszczacz powietrza od zasilania.

❷

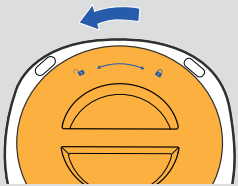


Obrócić pokrywę dolną w celu odblokowania, a następnie zdemontować.

❸

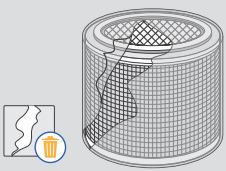

Usunąć opakowanie z tworzywa sztucznego.

❹

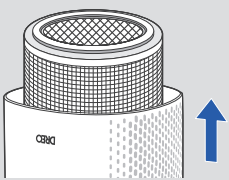


Wymontować stary filtr i włożyć na jego miejsce nowy filtr.

❺



Obrócić pokrywę dolną w prawo, celem zablokowania jej na miejscu (zablokowaniu towarzyszyć będzie charakterystyczny dźwięk).

❻

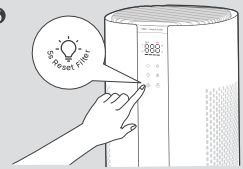


Powrócić do położenia pionowego oraz aby zresetować wskaźnik przypominający o wymianie filtra nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund do wydania sygnału dźwiękowego przycisk 

.


Czyszczenie wewnątrz i na zewnętrz

❶

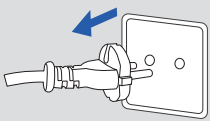

Przed wykonaniem jakiegokolwiek czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć oczyszczać powietrza od zasilania.

❷

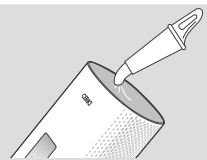

Wyjąć filtr i dokładnie oczyścić komorę za pomocą podciśnienia.


❸



Wytrzeć do czysta obudowę za pomocą suchej, miękkiej i nie powodującej ścierania szmatki.

Czyszczenie filtra

- W celu zapewnienia optymalnej eksploatacji, zewnętrzny filtr wstępny powinien być czyszczony za pomocą miękkiego i suchego pędzelka, co 2-4 tygodnie.
- Trzymać z daleka od wody lub miejsc wilgotnych. Wilgoć może spowodować rozwój pleśni.

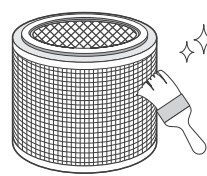

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

05

Informacje związane z filtrem

Gdzie można kupić nowy filtr?

W celu zakupu nowych filtrów należy skontaktować się z działem obsługi klienta.

Filtr został wymieniony, ale wskaźnik przypominający o wymianie filtra nadal świeci.

Wskaźnik przypominający o wymianie filtra nie wyzeruje się automatycznie. Nacisnąć i przytrzymać przycisk resetowania filtra  aby wyzerować przypomnienie; po wyzerowaniu wskaźnik wyłączy się.

Wskaźnik przypominający o wymianie filtra nie włączył się od dłuższego czasu.

Jest kilka czynników, które mogą wpływać na żywotność filtra, w tym poziom jakości powietrza w pomieszczeniu, długość pracy oraz stężenie cząstek w powietrzu. Jeśli w pomieszczeniu jest wyższy poziom jakości powietrza i/lub oczyszczacz powietrza nie jest często używany, wówczas czas włączenia przypomnienia może być dłuższy.

Informacje związane z użytkowaniem

Dlaczego oczyszczacz powietrza nie działa?

Sprawdzić, czy podłączone jest zasilanie, przewód zasilający nie jest uszkodzony lub gniazdko elektryczne jest zasilane.

Strumień powietrza wypływający z oczyszczacza jest zbyt słaby.

- Upewnić się, czy wokół oczyszczacza jest wystarczająca ilość miejsca.
- Sprawdzić, czy filtr został wyjęty z opakowania.
- Kiedy włączony jest tryb automatyczny, a jakość powietrza jest dobra, wówczas prędkość wentylatora będzie niska. Spróbować przełączyć na większą prędkość.
- Wymienić filtr jeśli jest on zapchany lub przeciążony.

Oczyszczacz powietrza nie poprawia jakości powietrza.

- Sprawdzić, czy filtr został wyjęty z opakowania.
- Zwrócić uwagę, czy okna są zamknięte, ponieważ może docierać zanieczyszczone powietrze z zewnątrz okien.

- Przeciążony filtr spowoduje utrudnienie pracy wentylatora i ograniczy przepływ powietrza. Rozważyć wymianę filtra jeśli jest on zapchany.
- Nie należy umieszczać w miejscach zatłoczonych i narożnikach.
- Sprawdzić, czy wlot i wylot powietrza nie są zastawione.

Dlaczego oczyszczacz powietrza głośno hałasuje?

Przełączyć oczyszczacz powietrza na tryb uśpienia lub niską prędkość oczyszczania.

Dlaczego wskaźnik jakości powietrza jest ciągle czerwony?

Zalecane jest przeniesienie urządzenia do innej lokalizacji, ponowne podłączenie do gniazdka i sprawdzenie kontrolki. Jeśli problem występuje dalej, skontaktować się z Obsługą klienta.

Zapach w pomieszczeniu jest bardzo silny, ale wskaźnik jakości powietrza jest zielony lub niebieski.

Czujnik jakości powietrza wykrywa cząstki PM 2.5, ale nie może wykrywać zapachów. Jeśli użytkownik odczuwa, że zapach powietrza w pomieszczeniu jest stosunkowo intensywny, zaleca się ręczne uruchomienie największej prędkości oczyszczania.

Dlaczego wskaźnik jakości powietrza jest ciągle niebieski?

Czujnik jakości powietrza raportuje obecność cząstek lotnych, ale nie może wykryć gazu. Upewnić się, że pomieszczenie nie jest zanieczyszczone gazem.

Dlaczego oczyszczacz powietrza wydaje nietypowy dźwięk?

- Upewnić się, że oczyszczacz powietrza jest ustawiony na płaskiej, stabilnej powierzchni.
- Jeśli nietypowy hałas występuje nadal, otwory powietrza mogą być blokowane przedmioty zewnętrzne. Skontaktować się z obsługą klienta.

Dlaczego oczyszczacz powietrza wydaje nieprzyjemny zapach?

- W ciągu kilku pierwszych dni, nowy oczyszczacz powietrza wydziela zapach tworzywa sztucznego co jest normlane i po kilku dniach ulegnie rozproszeniu.
- Nie wolno dodawać olejków zapachowych lub dyfuzorów do oczyszczacza powietrza ani użytkować go w miejscach o zbyt dużej wilgotności. Wilgoć spowoduje rozwój pleśni.
- Jeśli do filtra dostały się zanieczyszczenia w maksymalnej ilości, wówczas z zabrudzonego filtra może dochodzić zapach. Filtr należy wymienić kiedy to konieczne.

Jeśli problemu nie ma na liście lub nadal występuje, należy skontaktować się z działem obsługi klienta **(patrz str. 162)**