

cecutec

PRECISIONCARE ALUMINIUM PREMIUM

Afeitadora rotativa / Rotary shaver



Instrukcja obsługi

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje. Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości lub dla nowych użytkowników.

- Urządzenia te mogą być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w

zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do stosowania w barach, restauracjach, gospodarstwach rolnych, hotelach, motelach i biurach.
- Urządzenie należy używać wyłącznie z zasilaczem dostarczonym wraz z urządzeniem.
- Urządzenie należy zasilać wyłącznie bardzo niskim napięciem bezpiecznym, odpowiadającym napięciu podanemu na urządzeniu.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, serwis posprzedażny lub podobnie wykwalifikowany personel, aby uniknąć zagrożenia.
- OSTRZEŻENIE: Do ładowania baterii należy używać wyłącznie kabla dołączonego do urządzenia.
- Nie wolno zwierać zacisków zasilania.
- Zabezpiecz części, które wymagają naprawy, tak aby nie wpadły do wody.
- Nie należy używać urządzenia na sztucznych włosach ani zwierzętach.

Instrukcje dotyczące baterii

- To urządzenie zawiera baterię, której nie można wymienić.
- Zarówno bateria, jak i ogniwa mogą przeciekać w ekstremalnych warunkach. Jeśli bateria przecieka, nie dotykaj płynu. W przypadku kontaktu płynu ze skórą, natychmiast przemyj ją wodą z mydłem. W przypadku kontaktu płynu z oczami, natychmiast przepłucz je dużą ilością czystej

wody przez co najmniej 10 minut i zasięgnij porady lekarza. Podczas obsługi baterii należy nosić rękawice i natychmiast ją zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

- Należy całkowicie naładować baterię, jeśli jest nowa lub przed pierwszym użyciem produktu po długim okresie nieużywania.
- Baterie i akumulatory, które mogą zostać połamane, należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Połamanie baterii może spowodować oparzenia, perforację tkanek miękkich i śmierć. Poważne oparzenia mogą wystąpić w ciągu dwóch godzin od połamania.
- W przypadku połamania baterii należy natychmiast udać się do najbliższego ośrodka zdrowia.

1. CZĘŚCI I KOMPONENTY

Rysunek 1

1. Ostrza
2. Głowica goląca z uchwytem na ostrze
3. Przycisk zasilania
4. Wskaźniki
5. Złącze kabla USB
6. Osłona ochronna
7. Kabel USB
8. Szczotka do czyszczenia
9. Podstawka
10. Wskaźnik konfiguracji
11. Wskaźnik czyszczenia
12. Wskaźnik naładowania baterii
13. Wskaźnik blokady

Notatka:

Ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji mają charakter schematyczny i mogą nie odzwierciedlać dokładnie wyglądu produktu.

2. PRZED UŻYCIEM

- To urządzenie jest dostarczane w opakowaniu zaprojektowanym w celu ochrony podczas transportu. Wyjmij urządzenie z pudełka. Oryginalne pudełko i inne materiały opakowaniowe możesz zachować w bezpiecznym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia w razie konieczności jego transportu w przyszłości. Jeśli chcesz pozbyć się oryginalnego opakowania, upewnij się, że wszystkie elementy zostaną poddane recyklingowi zgodnie z przepisami.
- Upewnij się, że wszystkie części i komponenty są dołączone i w dobrym stanie. Jeśli któregoś brakuje lub jest uszkodzony, skontaktuj się natychmiast z oficjalnym Działem Wsparcia Technicznego Cecotec .

Zawartość pudełka:

- Produkt
 - Podstawka
 - Kabel USB
 - Instrukcja obsługi
-
- Nie usuwaj numeru seryjnego z produktu, aby zachować możliwość prawidłowego śledzenia sprzętu w przypadku konieczności uzyskania pomocy.

3. OPERACJA

1. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania (3), aby włączyć golarkę.
2. Trzymaj golarkę prostopadle do skóry i przesuwaj głowicę golącą z uchwytem ostrza (2) krótkimi, okrężnymi ruchami w kierunku przeciwnym do wzrostu włosów. Stosuj lekki nacisk; nie naciskaj zbyt mocno.
3. W przypadku trudnych miejsc (np. brody) naciągnij skórę wolną ręką, aby uzyskać lepszy efekt.
4. Golarka ma dwa tryby prędkości. Aby zmienić tryb, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (3) przez 1 sekundę. Po pomyślnej zmianie rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
5. Po zakończeniu wyczyść maszynkę.

Wskaźniki

Wskaźnik naładowania baterii

Po włączeniu urządzenia wskaźnik naładowania baterii (12) wyświetla poziom naładowania baterii:

≥ 20 %: luz blanca fija.

5%–20%: stałe czerwone światło.

≤ 5 %: luz roja intermitente.

Wskaźnik czyszczenia

Golarka monitoruje czas użytkowania. Po upływie 10 minut zaświeci się wskaźnik czyszczenia (11), a sygnał dźwiękowy przypomni o konieczności wyczyszczenia głowicy golącej. W takim przypadku należy ją wyczyścić jak najszybciej, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.

Blokada

Blokada zapobiega przypadkowemu zapłonowi (np. podczas transportu).

Aby aktywować: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (3) przez 3 sekundy. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zaświeci się wskaźnik blokady (13). Po aktywacji przycisk zasilania (3) nie będzie reagował.

Aby wyłączyć: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (3) ponownie przez 3 sekundy. Wskaźnik blokady (13) zgaśnie, a golarka będzie gotowa do użycia.

4. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Ze względów higienicznych należy czyścić golarkę po każdym użyciu. Regularne czyszczenie zapewnia prawidłowe działanie i wydłuża żywotność ostrzy (1).

Zawsze wyłączaj golarkę przed czyszczeniem. Nie czyść jej, gdy jest ładowana i podłączona do zasilania kablem USB (7).

Nie należy używać szczotek o twardym włosiu ani żrących płynów, gdyż mogą one uszkodzić powierzchnie.

Czyszczenie maszyny (korpusu)

Wyczyść korpus suchą ściereczką. Jeśli jest bardzo zabrudzony, użyj lekko wilgotnej ściereczki i dokładnie osusz.

Czyszczenie głowicy golącej

Za pomocą szczoteczki czyszczącej (8): usuń resztki włosów z głowicy golącej (2). Pociągnij do góry, aby zdjąć głowicę z uchwytu; wyszczotkuj również uchwyt i obszar ciała.

Czyszczenie wodą

Odwróć golarkę do góry nogami i zanurz w wodzie tylko głowicę golącą (2). Włącz ją przyciskiem zasilania (3) i pozostaw na około 30 sekund. Wyłącz ją i wyjmij głowicę z wody. Osusz głowicę miękką ściereczką lub pozostaw do wyschnięcia na powietrzu. Nie używaj ręczników papierowych ani szorstkich, ponieważ mogą one uszkodzić ostrza (1). Nie zanurzaj korpusu golarki w wodzie. Istnieje ryzyko porażenia prądem.

Dokładne czyszczenie

Zdejmij głowicę golącą z uchwyt ostrza (2), wyciągając zespół, a następnie wyjmij również uchwyt z korpusu.

Opłucz obie części pod bieżącą wodą, pozostaw do całkowitego wyschnięcia i wtóż je ponownie do korpusu golarki.

Wymywanie baterii

Aby prawidłowo zutylizować urządzenie, należy wyjąć z niego baterię, postępując zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami podanymi poniżej :

1. Za pomocą narzędzia podważ i wyjmij przycisk zasilania.
2. Z tyłu, tam gdzie znajduje się złącze kabla USB, za pomocą narzędzia podważ plastikową osłonę, a następnie wykręć dwie odśrodkowane śrubki.
3. Zdejmij plastikową obudowę z głowicy golącej.
4. Odlutuj piny baterii znajdujące się na płytce PCB
5. Baterię należy poddać recyklingowi. Produkt i baterię należy utylizować oddzielnie od odpadów komunalnych. Baterię należy dostarczyć do punktu zbiórki wyznaczonego przez władze lokalne.

5. RECYKLING SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO



Ten symbol oznacza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, produkt i/lub bateria muszą być utylizowane oddzielnie od odpadów domowych. Po upływie okresu użytkowania produktu należy wyjąć baterie i dostarczyć je do punktu zbiórki wyznaczonego przez lokalne władze.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat najbardziej odpowiedniego sposobu utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego i/lub baterii, użytkownik powinien skontaktować się z lokalnymi władzami.

Informacje na temat krajowych systemów recyklingu opakowań i ich oznaczeń można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże chronić środowisko.

6. PRAWA AUTORSKIE

Prawa własności intelektualnej do tekstów zawartych w niniejszym podręczniku należą do firmy CECOTEC INNOVACIONES, SL. Wszelkie prawa zastrzeżone. Treści niniejszej publikacji, w całości lub w części, nie mogą być powielane, przechowywane w systemie wyszukiwania, przesyłane ani rozpowszechniane w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny, kserograficzny, nagrywający lub podobny) bez uprzedniej pisemnej zgody firmy CECOTEC INNOVACIONES, SL.

7. DANE TECHNICZNE

Produkt: PrecisionCare Aluminium Premium

Numer referencyjny produktu: EU01_121503

Akumulator: litowo-jonowy, 3,7 V 800 mAh, 2,96 Wh, 1,0 A, 5,0 W;

Wejście golarki: 5,0 V DC, 1,0 A

Do ładowania akumulatora zaleca się stosowanie adaptera o następujących parametrach:

Wejście: 100-240 V~, 50/60 Hz

Wyjście: 5,0 V $\overline{\sim}$, 1,0 A

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia w celu poprawy jakości produktu.

Wyprodukowano w Chinach | Zaprojektowano w Hiszpanii

8. GWARANCJA I WSPARCIE TECHNICZNE

Cecotec będzie odpowiadać użytkownikowi końcowemu lub konsumentowi za wszelkie niezgodności istniejące w momencie dostawy produktu na warunkach, zasadach i terminach określonych w obowiązujących przepisach.

Zaleca się, aby naprawy wykonywał wyspecjalizowany personel.

Jeśli zauważysz problem z produktem lub będziesz mieć jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się z oficjalnym działem pomocy technicznej Cecotec, dzwoniąc pod numer +34 96 321 07 28.

9. UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

CE Firma Cecotec Innovaciones niniejszym oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Produkt został zaprojektowany, wyprodukowany i przetestowany zgodnie z wymaganymi normami bezpieczeństwa i jakości. Pełny tekst Deklaracji Zgodności UE można znaleźć pod następującym adresem internetowym: <https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity>

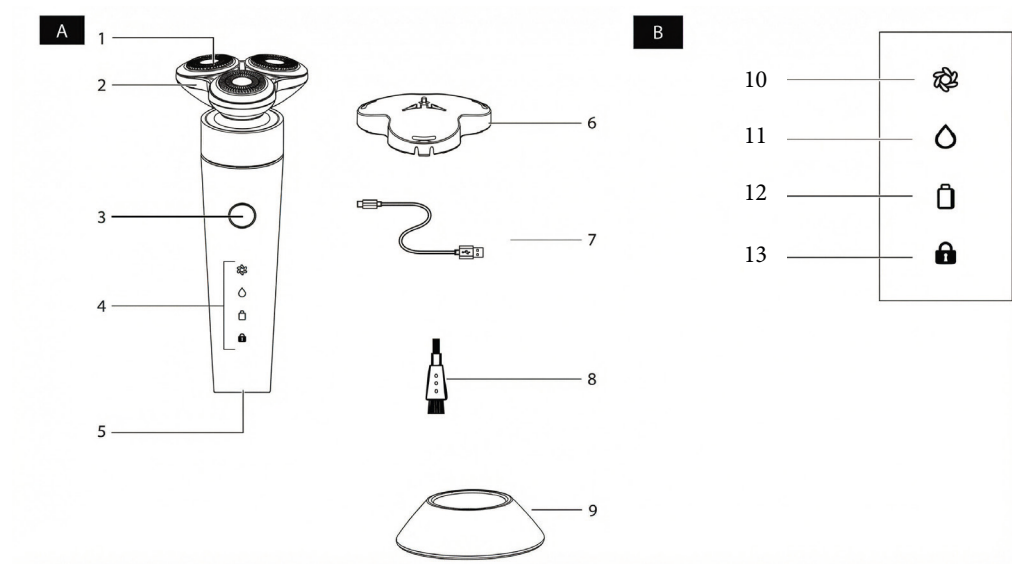


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys. 1

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S. L.
Av. Reyes Católicos, 60
46910, Alfafar (Valencia), Spain

