

Panasonic®

Kezelési útmutató Návod k obsluze Instrukcja obsługi

MAGYAR

DVD / CD lejátszó Přehrávač DVD / CD Odtwarzacz DVD / CD

ČESKY

Típuszám / Model č. / Nr modelu **DVD-S500**
DVD-S700



DVD-S700

POLSKI



HDMI

(kizárólag DVD-S700)
(pouze DVD-S700)
(tylko model DVD-S700)

Szanowni Klienci

Dziękujemy za zakup opisywanego produktu. Przed przystąpieniem do eksploatacji opisywanego produktu należy dokładnie przeczytać niniejsze zalecenia i zachować instrukcję obsługi do wglądu.

Spis treści

Pierwsze kroki

Informacje ogólne	2
Akcesoria.....	2
Wkładanie baterii.....	3
Kody regionów	3
Odtwarzane formaty i rodzaje płyt	3
Dbłość o urządzenie i płyty	3
Zasady obchodzenia się z płytami	3
Podłączenia.....	4
Obsługa pilota zdalnego sterowania	6

Obsługa urządzenia

Odtwarzanie.....	7
USB REC (Zgrywanie dysków CD).....	8
Protokół HDMI CEC.....	8
Zmiany w ustawieniach odtwarzacza	9
SYSTEM	9
JĘZYK	9
DŹWIEK.....	10
VIDEO.....	10
INNE	10

Dodatkowe informacje

Rozwiązywanie problemów	11
Zasady bezpieczeństwa.....	12
OSTRZEŻENIE	12
UWAGA	12
Dane techniczne	13

Informacje ogólne

Akcesoria

- ☐ 1 Kabel audio-wideo
- ☐ 1 Pilot zdalnego sterowania (N2QAYA000015)
- ☐ 2 Baterie do pilota

UWAGA

- Numery produktów ważne od czerwca 2013. Mogą one ulec zmianie.

„DVD Logo” jest znakiem towarowym DVD Format/Logo Licensing Corporation.

Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby i symbol z podwójnym D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.

HDMI, logo HDMI oraz High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Urządzenie zawiera technologię zabezpieczeń przed kopiowaniem, która jest pod ochroną patentową Stanów Zjednoczonych, oraz inne prawa własności intelektualnej Rovi Corporation. Inżynieria wsteczna oraz demontowanie jest zabronione.

Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3 na licencji Fraunhofer IIS i Thomson.


Nagrywanie lub odtwarzanie zawartości na tym lub innym urządzeniu może wymagać pozwolenia właściciela praw autorskich lub innych praw dotyczących tej treści. Panasonic nie ma prawa oraz nie udziela tego pozwolenia i zrzeka się jakichkolwiek praw, możliwości lub chęci do uzyskania ich w Twoim imieniu. To jest Twój obowiązek aby upewnić się, że to lub inne urządzenie jest używane zgodnie z prawami autorskimi obowiązującymi w danym kraj. Proszę odnieść się do tych aktów prawnych aby uzyskać więcej informacji dotyczących wymogów prawa i przepisów z tego zakresu lub skontaktuj się z właścicielem praw treści, które chcesz nagrać lub odtworzyć.

UWAGA:

Do opracowania ilustracji wykorzystano model DVD-S700, chyba że podano inaczej. Mogą występować pewne różnice między modelami urządzenia oferowanymi w różnych krajach a przedstawionymi ilustracjami.

Wkładanie baterii

Włożyć zgodnie z oznaczeniami (+/-) na pilocie.



R03, AAA

(Baterie manganowe)

Kody regionów

DVD Video

Urządzenie odtwarza płyty DVD-Video znaczone etykietami, które zawierają numer regionu „2” lub „ALL”.

Przykład: 

Odtwarzane formaty i rodzaje płyt

Można odtwarzać następujące formaty i rodzaje płyt:

DVD Video	Format DVD-Video
DVD-R	Format DVD-Video* ¹ ,
DVD-R DL	JPEG* ² * ³ , MP3* ⁴ , Xvid* ⁵ * ⁶ * ⁷
DVD-RW	Format DVD-Video* ¹
+RW	Video* ¹
+R	
+R DL	
CD-Audio	CD-DA, Video CD, Super Video CD
CD-R	CD-DA, JPEG* ² * ³ , MP3* ⁴ ,
CD-RW	Video CD, Super Video CD, Xvid* ⁵ * ⁶ * ⁷
USB	MP3* ⁴ , JPEG* ² * ³ , Xvid* ⁵ * ⁶ * ⁷

*¹ Konieczne jest zamknięcie płyty.

*² Pliki muszą mieć rozszerzenia „.JPG” lub „.JPEG”.

*³ Mogą wystąpić problemy z wyświetlaniem plików modyfikowanych, edytowanych lub zapisywanych z poziomu komputerowych programów graficznych.

*⁴ Pliki muszą mieć rozszerzenie „.mp3”.

*⁵ Pliki muszą mieć rozszerzenie „.XVID”, „.xvid”, „.AVI”, lub „.avi”.

*⁶ Obsługa plików tekstowych z napisami dialogowymi.

*⁷ Zgodny z Xvid Home Profile.

UWAGA

- W pewnych przypadkach może okazać się niemożliwe odtworzenie określonych nośników ze względu na typ nośnika, stan techniczny nagrania, metody zapisu oraz sposobu utworzenia plików.

(Dotyczy urządzeń USB)

- To urządzenie nie zapewnia współpracy ze wszystkimi urządzeniami USB.
 - To urządzenie nie obsługuje ładowania urządzeń USB.
 - Nie są obsługiwane systemy plików FAT12, FAT16 i FAT32.
 - Urządzenie obsługuje standard USB 2.0 High Speed.
 - Urządzenie obsługuje dyski twarde sformatowane w systemie plików FAT32.
- Dyski twarde niektórych typów mogą wymagać zastosowania własnego zewnętrznego zasilacza.

Dbłość o urządzenie i płyty

Urządzenie czyścić miękką, suchą szmatką

- Do czyszczenia nie używać alkoholu, rozcieńczalnika do farb ani benzyny.
- Przed użyciem chemicznie impregnowanej ściereczki przeczytać uważnie dołączoną do niej instrukcję.
- Czyszczenie soczewki nie jest konieczne, choć w dużej mierze zależy to od środowiska eksploatacji urządzenia.
- Nie wolno używać dostępnych w sprzedaży środków do czyszczenia soczewek, ponieważ mogą one uszkodzić sprzęt.

Czyszczenie płyt

- Wytrzeć wilgotną szmatką, a potem do sucha.



Zasady obchodzenia się z płytami


- Płyty należy chwytać za krawędzie, aby uniknąć przypadkowych zarysowań lub odcisków palców.
- Nie naklejać na płyty etykiet ani naklejek.
- Do czyszczenia płyt nie używać preparatów w aerozolu, benzyny, rozcieńczalników, płynów antyelektrostatycznych ani innych rozpuszczalników.
- Nie używać następujących płyt:
 - płyt z klejem pozostałym po usunięciu naklejek lub etykiet (płyty z wypożyczalni itp.).
 - płyt mocno wypaczonych lub popękanych.
 - o nieregularnych kształtach, np. w kształcie serca.

Podłączenia

Przed wykonaniem jakichkolwiek podłączeń wskazane jest odłączenie na chwilę zasilania wszystkich urządzeń.

- Urządzenia nie należy stawiać na wzmacniaczach/amplitunerach lub innym sprzęcie, który może się nagrzewać. Wysoka temperatura może spowodować jego uszkodzenie.
- Nie wolno podłączać sygnałów wideo przez magnetowid. Ze względu na ochronę przed kopiowaniem obraz może być wyświetlany nieprawidłowo.

DVD-S500

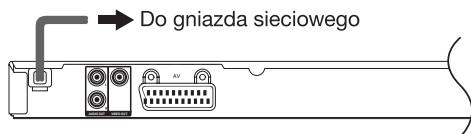

DVD-S700



UWAGA dotycząca przewodu zasilającego

- Nawet wyłączone urządzenie pobiera niewielką ilość energii. Z uwagi na oszczędzanie energii, opisywane urządzenie można odłączyć, jeżeli nie będzie używane przez dłuższy okres czasu.

UWAGA dotycząca HDMI (tylko DVD-S700)


- Niektóre rodzaje kabli nie pozwalają na podłączenie ich do gniazd AUDIO.

Symbole na tym produkcie (z uwzględnieniem akcesoriów) oznaczają.

- | | |
|---|--|
| I | WŁ. |
| ⏻ | Tryb oczekiwania (WYŁ.) |
| ~ | AC (Prąd zmienny) |
| — | DC (Prąd stały) |
| ⚡ | Sprzęt II klasy ochronności (Produkt posiada podwójną izolację.) |


DVD-S500

Wyjście wideo (VIDEO OUT)

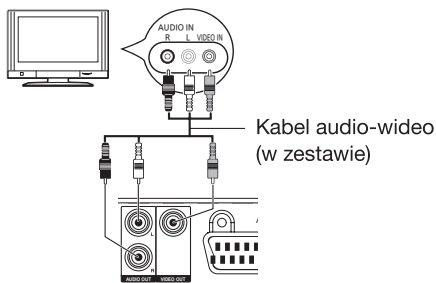


- Łączyć ze sobą gniazda w takim samym kolorze.

AV (Scart)

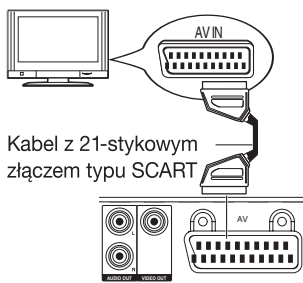


Wyjście wideo (VIDEO OUT)

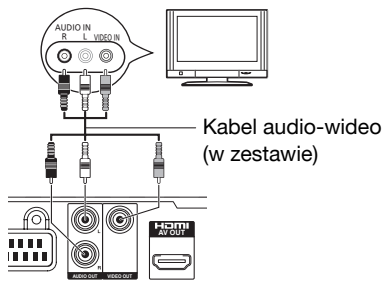


- Łączyć ze sobą gniazda w takim samym kolorze.


AV (Scart)

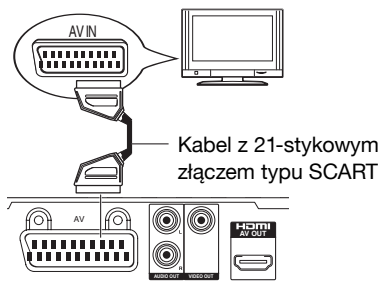



HDMI

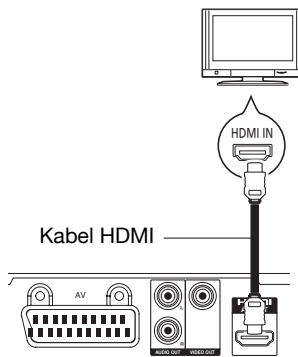

Ze wzmacniaczem zgodnym z HDMI

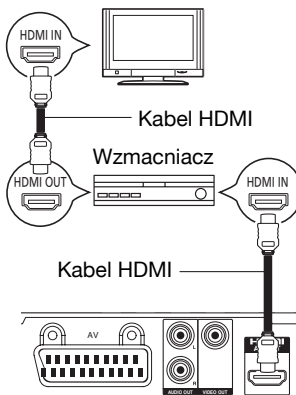

Obsługa pilota zdalnego sterowania

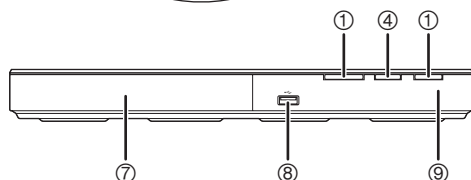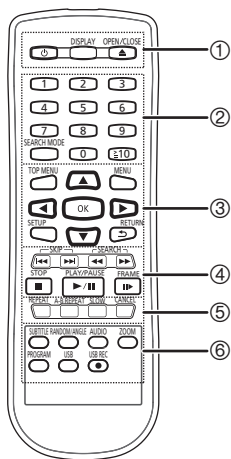

- ① **Przełącznik trybu gotowości/włączania** ϕ , ϕ/I
Przycisk ten służy do przełączania urządzenia pomiędzy trybem gotowości i trybem roboczym. W trybie gotowości urządzenie nadal pobiera niewielką ilość energii.

DISPLAY

Wyświetlanie informacji na ekranie telewizora podczas odtwarzania.

OPEN/CLOSE $\blacktriangle$

Otwieranie/zamykanie szuflady płyty

- ② **0-9, ≥ 10**

Wybieranie tytułu/rozdziału/numeru utworu etc.

Np. 5: 5
15: $\geq 10 \rightarrow 1 \rightarrow 5$

SEARCH MODE

Uruchamianie wyszukiwania punktu

1. Naciśnięcie $\blacktriangle$ $\blacktriangleleft$ umożliwia wybór elementu menu.

2. Naciśnięcie 0 do 9 określa miejsce.

3. Naciśnięcie OK.

- ③ **TOP MENU**

Wyświetlanie menu głównego

MENU

- Wyświetlanie menu
- Włączenie lub wyłączenie funkcji PBC dla płyt VideoCD z funkcją kontroli odtwarzania

$\blacktriangle$ $\blacktriangledown$ $\blacktriangleleft$ $\blacktriangleright$

- Umożliwia wybranie elementów menu, sygnału wejściowego etc.
 - Aby przesunąć miejsce wyświetlania powiększonych obrazów
 - Aby obracać obrazy JPEG

OK

Zatwierdzenie wyboru menu

SETUP

Otwieranie lub zamykanie menu konfiguracji systemu ($\rightarrow$ strona 9)

RETURN $\rightarrow$

Umożliwia powrót do poprzedniego wyświetlenia

- ④ **SKIP, $\blacktriangleleft\blacktriangleleft$, $\blacktriangleright\blacktriangleright$**

- Przejsięcie do wcześniejszego tytułu/rozdziału/ścieżki lub następnego tytułu/rozdziału/ścieżki
- Przełączanie na menu płyty VideoCD z funkcją kontroli odtwarzania (PBC)

SEARCH, $\blacktriangleleft$, $\blacktriangleright$

Szybkie przewijanie do tyłu lub do przodu

STOP $\blacksquare$, $\blacksquare$

Zatrzymanie odtwarzania

PLAY/PAUSE $\blacktriangleright$ /II, $\blacktriangleright$ /II

Uruchamianie lub wstrzymywanie odtwarzania

FRAME II

Odtwarzanie materiału wideo klatka po klatce

- ⑤ **REPEAT**

Wybór spośród trybów powtarzania

Dostępność trybów powtarzania zależy od odtwarzanej zawartości.

REP DIR umożliwia wielokrotne odtwarzanie wszystkich plików w wybranym folderze.

A-B REPEAT

Odtwarzanie wielokrotnie fragmentu na płycie od punktu A do B

SLOW

Odtwarzanie w zwolnionym tempie

CANCEL

Anulowanie wprowadzonych informacji

- ⑥ **SUBTITLE**

Pokazuje napisy dialogowe i umożliwia wybór między różnymi napisami

RANDOM/ANGLE

Uruchamianie losowego odtwarzania/Wybór kąta widzenia kamery

AUDIO

Zmiana ścieżek dźwiękowych

ZOOM

Zmiana powiększenia obrazu

PROGRAM

Ustawienie kolejności odtwarzania

1. Naciśnięcie $\blacktriangle$ $\blacktriangledown$ $\blacktriangleleft$ $\blacktriangleright$ umożliwia wybór elementu menu.

2. Naciśnięcie 0 do 9, aby ustalić kolejność. Aby anulować: Należy nacisnąć **CANCEL**.

3. Naciśnięcie $\blacktriangle$ $\blacktriangledown$ $\blacktriangleleft$ $\blacktriangleright$, aby wybrać **PLAY**. Aby skasować zaprogramowaną kolejność: Naciśnięcie $\blacktriangle$ $\blacktriangledown$ $\blacktriangleleft$ $\blacktriangleright$, aby wybrać **CLEAR**.

4. Naciśnięcie OK.

USB

Włączanie trybu USB / Powrót do trybu płyty

USB REC

Włączanie funkcji USB REC (Zgrywanie dysków CD)

- ⑦ **Szuflada płyty**

Podczas wkładania nośnika, należy upewnić się, czy jest skierowany właściwą stroną do góry.

- ⑧ **Port USB**


Podłączanie urządzeń USB

- ⑨ **POWER LED**

Świeci, gdy włączone jest zasilanie.

Odtwarzanie

- 1 Włączyć odbiornik telewizyjny i wybrać odpowiednie wejście wideo.
- 2 Należy nacisnąć **⏻**.
- 3 Umieścić płytę lub podłączyć urządzenie USB.

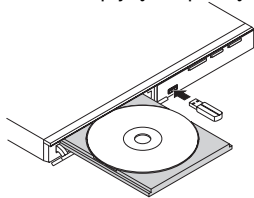

- Jeżeli nie jest włączony tryb USB w czasie podłączania urządzenia USB, należy nacisnąć **USB** a następnie **◀▶**, aby wybrać element.
- 4 Nacisnąć **▲▼◀▶**, aby wybrać element, a następnie **OK**.
 - W zależności od płyty odtwarzanie może zacząć się automatycznie.
(tylko pliki JPEG)
 - Naciskając **PLAY/PAUSE ▶/II** zamiast **OK**, można uruchomić pokaz slajdów.

Zatrzymywanie odtwarzania

Nacisnąć **STOP ■**.

→ Pozycja zatrzymania zostanie zapamiętana.

Funkcja wznawiania odtwarzania

Nacisnąć **PLAY/PAUSE ▶/II**, aby rozpocząć odtwarzanie od tego miejsca.

Pozycja ta jest zapamiętywana nawet po przerwie w zasilaniu (funkcja wznawiania odtwarzania). Jednakże, gdy pozycja wznowienia będzie niedokładnie oznaczona lub będzie zależeć od warunków nośnika i odczytu zapisanego sygnału, urządzenie może nie działać poprawnie.

UWAGA

- W przypadku przerwy w odtwarzaniu dłuższej niż 5 minut automatycznie zostanie uruchomiony wygaszacz ekranu.
 - Jeżeli w ciągu mniej więcej 25 minut od zatrzymania odtwarzania płyty nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, odtwarzacz zostanie automatycznie przełączony w tryb oszczędzania energii.
 - W czasie odtwarzania ze źródła DTS z głośników nie będzie wydobywał się dźwięk. Należy wybrać inne źródło audio (np. Dolby Digital).
(tylko model DVD-S700)
- Można również podłączyć urządzenie do odbiornika AV, który umożliwia dekodowanie DTS za pośrednictwem interfejsu HDMI, i w opcji „Wyj Audio” ustawić wartość „Bitstream” (→ strona 10).

Wyświetlanie napisów dialogowych

To urządzenie może wyświetlać napisy dialogowe w trakcie odtwarzania płyt Xvid video. Ta funkcja nie ma związku z napisami dialogowymi, które opisano w specyfikacji standardu Xvid, i nie posiada wypracowanego standardu. Obsługa może być inna lub napisy mogą nie działać właściwie w zależności od sposobu w jaki plik został utworzony lub stanu urządzenia (odtwarzanie, zatrzymanie, etc.). Jeżeli napisy nie pojawiają się prawidłowo należy zmienić język napisów (→ strona 9).

USB REC (Zgrywanie dysków CD)

Można kopiować pliki audio (CD-DA) z CD do urządzenia USB w formacie MP3.

- 1 Podłączyć urządzenie USB.
- 2 Rozpocząć odtwarzanie płyty audio CD.
- 3 Podczas odtwarzania należy nacisnąć **USB REC**.
- 4 Nacisnąć ◀▶, aby wybrać „TAK”, a następnie **OK**.

USB REC		
OPCJE	OPCJE	
TRACKS	Szybkość	Normalny
Start	Szyb. trans. bitów	128kbps
WYJŚCIE	Utwórz ID3	TAK
	Przechowanie	USB

- 5 Nacisnąć ▲▼◀▶, aby wybrać „TRACKS”.
 - W ustawieniu domyślnym wszystkie nagrania są zaznaczone.
 - Aby usunąć zaznaczenie, należy wybrać nagranie, naciskając ▲▼◀▶, a następnie **OK**.
 - Aby usunąć wszystkie zaznaczenia, należy wybrać zaznaczenie na samej górze i nacisnąć **OK**.

USB REC			
OPCJE	☒	TYTUŁ	DŁUGOŚĆ
TRACKS	☒	TRACK1	0:18
	☒	TRACK2	0:21
	☒	TRACK3	0:21
	☒	TRACK4	0:16
	☒	TRACK5	0:13
	☒	TRACK6	0:12
	☒	TRACK7	0:13
	☒	TRACK8	0:20
	☒	TRACK9	0:22

- 6 Nacisnąć ▲▼◀▶, aby wybrać „Start”, a następnie **OK**, aby rozpocząć kopiowanie.
 - Ustawienia można zmienić w menu „OPCJE”.
 - Aby zamknąć menu, należy wybrać „WYJŚCIE”, a następnie nacisnąć **OK**.

Protokół HDMI CEC

(tylko model DVD-S700)

Opisywany odtwarzacz DVD obsługuje protokół HDMI CEC (Consumer Electronics Control).

Firma Panasonic nie może zagwarantować 100 % współpracy z wszystkimi urządzeniami HDMI CEC.

- Ustawić „HDMI CEC” na „Wł” (→ strona 9).

Odtwarzanie One-Touch

Po umieszczeniu płyty video w urządzeniu i naciśnięciu ⏮, włączony zostaje telewizor i rozpoczyna się odtwarzanie płyty.

Tryb czuwania

Wyłączenie telewizora powoduje jednoczesne przełączenie wszystkich podłączonych urządzeń HDMI CEC w tryb czuwania.

Sterowanie z poziomu pilota telewizora

Możliwość sterowania funkcjami „Sterowanie odtwarzaniem”, „Sterowanie z poziomu menu płyty” i „Wybór urządzenia”.

Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi telewizora.

Zmiany w ustawieniach odtwarzacza

Można zmienić ustawienia urządzenia, jeśli to konieczne. Ustawienia pozostaną niezmienione, jeśli nastąpi przełączenie urządzenia w tryb gotowości.

- ❶ Należy nacisnąć **SETUP**.
 - ❷ Nacisnąć **▲▼**, by wybrać odpowiednie menu, a następnie **►**.
 - ❸ Nacisnąć **▲▼**, aby wybrać element menu, a następnie **►**, aby potwierdzić wybór.
 - ❹ Nacisnąć **▲▼**, aby wybrać ustawienia, a następnie **OK**.
- Aby powrócić do poprzedniego menu, należy nacisnąć **◀**.
 - Aby wyjść, należy nacisnąć **SETUP**.

Mogą zostać wyświetlone inne sposoby postępowania niż przedstawione powyżej. W takim przypadku należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. W zależności od rodzaju nośnika takie ustawienia urządzenia mogą nie być dostępne.

SYSTEM

System TV

⇒ To menu zawiera opcje wyboru systemu kodowania koloru, odpowiadające podłączonemu odbiornikowi TV.

NTSC

⇒ Sygnał wideo z płyty nagranej w systemie PAL zostanie zamieniony na sygnał w formacie NTSC.

PAL

⇒ Sygnał wideo z płyty nagranej w systemie NTSC zostanie zamieniony na sygnał w formacie PAL.

PAL60

⇒ Sygnał wideo z płyty nagranej w systemie NTSC zostanie zamieniony na sygnał w formacie PAL60.

Automatyczny

⇒ Wyjściowy sygnał wideo zostanie automatycznie dostosowany odpowiednio do podłączonego odbiornika.

Wygaszacz Ekr

⇒ To ustawienie umożliwia aktywację wygaszacza ekranu. W przypadku przerwy w odtwarzaniu dłuższej niż 5 minut automatycznie zostanie uruchomiony wygaszacz ekranu.

SCART RGB

⇒ Gdy urządzenie jest podłączane poprzez złącze SCART, należy wybrać „W”.

Rozdzielczość (tylko model DVD-S700)

⇒ Wybrać rozdzielczość obrazu zgodną z możliwościami wyświetlania odbiornika telewizyjnego. Zaznaczając „Automatyczny”, można automatycznie wybrać najlepszą rozdzielczość.

HDMI CEC (tylko model DVD-S700)

⇒ Po podłączeniu przez kabel HDMI odtwarzacza z telewizorem będzie możliwa dwukierunkowa obsługa podłączonego urządzenia.

Typ TV

⇒ Wybrać format obrazu odpowiadający podłączonemu odbiornikowi.

4:3PS/4:3LB

Podłączanie do odbiornika o formacie obrazu 4:3.

Obraz w formacie 16:9 odtwarzany jest w następujący sposób:

- 4:3PS: z przyciętymi bokami,
- 4:3LB: z czarnymi pasami na górze i dole ekranu.

16:9/ppełne16:9

Podłączanie do odbiornika o formacie obrazu 16:9.

Obraz w formacie 4:3 odtwarzany jest w następujący sposób:

- 16:9: wyświetlane na środku ekranu,
- pełne16:9: rozciągnięcie w poziomie do wypełnienia całej szerokości ekranu odbiornika.

JĘZYK

WYŚW. NA EKR.

⇒ Przełączanie języka dla menu wyświetlania.

Dźwięk

⇒ Przełączanie języka dla wyjścia audio.

Podtytuł

⇒ Przełączanie języka dla napisów dialogowych.

Menu

⇒ Przełączanie języka dla menu płyty.

Podtytuł Xvid

⇒ Można ustawić rodzaj czcionki wykorzystywanej do wyświetlania nagranych napisów Xvid.

- ❶ Korzystając z przycisków **▲▼**, wybrać „Podtytuł Xvid”, a następnie nacisnąć **►**.
„Łaciński 1”, „Łaciński 2”, „Cyrilica”, „Turecki” Wybrać rodzaj czcionki dla zarejestrowanego tytułu.
- ❷ Korzystając z przycisków **▲▼**, wybrać ustawienie, po czym nacisnąć przycisk **OK**, aby zatwierdzić wybór.

Zmiany w ustawieniach odtwarzacza

DŹWIĘK

Wyj Audio (tylko model DVD-S700)

- ⇒ Umożliwia ustawienie sygnału wyjściowego audio po podłączeniu przez złącze „HDMI AV OUT”.

Bitstream

- ⇒ Jeżeli podłączone urządzenie obsługuje Dolby Digital

PCM

- ⇒ Jeżeli podłączone urządzenie nie obsługuje Dolby Digital

Zakr Dynamiki

- ⇒ Regulacja zapewniająca czystość dźwięku, nawet przy niskiej głośności, poprzez kompresję zakresu najniższego i najwyższego poziomu dźwięku.

VIDEO

Jasność

- ⇒ Regulacja jasności obrazu.

Kontrast

- ⇒ Regulacja kontrastu obrazu.

Odcień

- ⇒ Regulacja tonu barwy obrazu.

Nasycenie

- ⇒ Regulacja nasycenia koloru.

Ostrość

- ⇒ Regulacja ostrości konturów obrazu.

INNE

Poziom

- ⇒ Umożliwia ustawienie poziomu ograniczeń odtwarzania płyt DVD. Zaznaczenie „8 Bez Limitu” umożliwia odtwarzania wszystkich płyt.

Hasło

- ⇒ Hasło jest wymagane podczas ustawiania lub anulowania ograniczeń odtwarzania, a także do przywracania fabrycznych ustawień urządzenia. Za pierwszym razem należy wprowadzić hasło „0000”. Jeżeli zapomnimy starego czterocyfrowego hasła, należy wprowadzić „0000”.

Domyślne

- ⇒ Umożliwia przywrócenie fabrycznej konfiguracji urządzenia.

Rozwiązywanie problemów

Przed oddaniem urządzenia do naprawy należy przeprowadzić następujące czynności kontrolne. Jeśli pomoc jest wciąż potrzebna proszę skontaktować się ze sprzedawcą po więcej wskazówek.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Obrazy z opisywanego odtwarzacza DVD nie są wyświetlane na ekranie odbiornika telewizyjnego.

Hasło zostało zapomniane.

- ⇒ Należy przywrócić domyślne ustawienia fabryczne odtwarzacza DVD.
 - 1) Nacisnąć przycisk /I na odtwarzaczu DVD, aby go włączyć.
 - 2) W celu otwarcia szuflady nacisnąć przycisk **OPEN/CLOSE** .
 - 3) Na pilocie zdalnego sterowania nacisnąć cztery razy przycisk numeryczny „5”. (Zasilanie zostanie automatycznie wyłączone).
Wszystkim opcjom zostaną przywrócone ustawienia fabryczne.

Brak obrazu./Brak dźwięku.

- ⇒ Sprawdzić połączenie wideo pomiędzy odtwarzaczem DVD a telewizorem.
- ⇒ Po włączeniu odbiornika telewizyjnego należy ustawić prawidłowy kanał dla odtwarzacza DVD.

Pilot nie działa.

- ⇒ Skierować pilota bezpośrednio w stronę czujnika zdalnego sterowania na przednim panelu odtwarzacza DVD.

Obraz jest zniekształcony. Pojawiają się szumy.

- ⇒ Należy sprawdzić, czy konfiguracja odbiornika telewizyjnego jest poprawna.

Nie można odtworzyć płyt.

- ⇒ Sprawdzić, czy na płycie nie ma rys lub smug. Jeżeli dysk jest brudny, należy go oczyścić.

Brak możliwości zaznaczenia pewnych elementów w menu konfiguracji/systemu.

- ⇒ Nacisnąć dwukrotnie **STOP**  przed wybraniem menu konfiguracji/systemu.
- ⇒ Zależnie od możliwości płyty pewne elementy menu nie mogą zostać wybrane.

Zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Urządzenie

- Aby ograniczyć niebezpieczeństwo pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia urządzenia,
 - Nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, kapanie lub zachłapanie.
 - Na urządzeniu nie należy ustawiać żadnych naczyń zawierających płyny, takich jak wazy.
 - Należy korzystać wyłącznie z zalecanych akcesoriów.
 - Nie należy demontować obudowy urządzenia.
 - Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy. Naprawę urządzenia należy zlecić wykwalifikowanemu pracownikom serwisu.
 - Należy uważać, aby do wnętrza urządzenia nie dostały się metalowe przedmioty.
 - Nie wolno kłaść na urządzeniu ciężkich przedmiotów.

Przewód zasilający

- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia sprzętu,
 - Sprawdź, czy napięcie zasilania w gniazdku zgadza się z napięciem wskazanym na urządzeniu.
 - Wetknąć wtyczkę przewodu zasilającego w gniazdo sieciowe do oporu.
 - Nie wolno ciągnąć za przewód, zginać go ani kłaść na nim ciężkich przedmiotów.
 - Nie wolno dotykać wtyczki mokrymi rękoma.
 - Przy odłączaniu przewodu należy chwycić mocno za wtyczkę.
 - Nie wolno korzystać z uszkodzonej wtyczki zasilającej lub uszkodzonego gniazda sieciowego.
- Wtyczka zasilania umożliwia odłączenie urządzenia. Zainstaluj to urządzenie w taki sposób, aby możliwe było natychmiastowe odłączenie wtyczki zasilania od gniazda zasilania.

UWAGA

Urządzenie


- W tym urządzeniu znajduje się laser. Wykonywanie regulacji innych niż opisane lub postępowanie w sposób nieprzewidziany w instrukcji obsługi grozi niebezpiecznym naświetleniem promieniami lasera.
- To urządzenie może odbierać zakłócenia wywołane użyciem telefonu komórkowego. Jeżeli takie zakłócenia wystąpią, wskazane jest zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a telefonem komórkowym.
- Urządzenie jest przeznaczone do używania w klimacie umiarkowanym.

Miejsce ustawienia

- Urządzenie należy ustawić na równej powierzchni.
- Aby ograniczyć niebezpieczeństwo pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia urządzenia,
 - Niniejszego urządzenia nie należy instalować lub umieszczać w szafce na książki, zabudowanej szafce lub innej ograniczonej przestrzeni, w celu zapewnienia dobrej wentylacji.
 - Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia gazetami, obrusami, zasłonami i podobnymi przedmiotami.
 - Nie należy umieszczać na urządzeniu źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.
 - Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie bezpośredniego światła słonecznego, wysokiej temperatury, powietrza o dużej wilgotności i znacznych drgań.

Baterie

- Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku, gdy baterie zostaną nieprawidłowo włożone. Baterie należy wymieniać wyłącznie na baterie typu zalecanego przez producenta.
- W przypadku utylizacji baterii, należy się skontaktować z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.
- Niewłaściwe korzystanie z baterii może doprowadzić do wycieku elektrolitu i spowodować pożar.
 - Nie wolno używać jednocześnie starych i nowych baterii lub baterii różnego typu.
 - Nie ogrzewaj i nie wrzucaj do ognia.
 - Nie należy pozostawiać baterii przez dłuższy czas w samochodzie z zamkniętymi drzwiami i oknami wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
 - Z uwagi na możliwość pošknięcia, baterie typu AAA R03 należy chronić przed dziećmi.
 - Nie wolno rozbierać na części lub powodować zwarcia.
 - Nie wolno ładować baterii alkalicznych lub manganowych.
 - Nie należy używać baterii, z której zdjęto osłonę.
 - Należy wyjąć baterie, gdy pilot nie będzie używany przez dłuższy czas. Należy przechowywać w chłodnym i zaciemnionym miejscu.

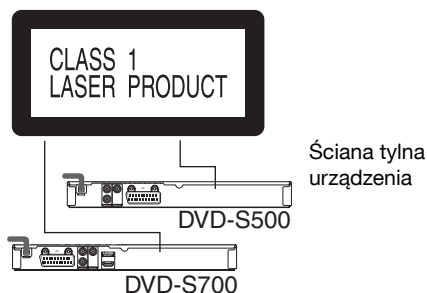

Dane techniczne

System kodowania sygnału: PAL/NTSC

Zakres temperatur roboczych: +5 °C do +35 °C

Zakres wilgotności roboczej:

20 % do 80 % wilgotności względnej
(brak skraplania)

Wyjście video:

Poziom sygnału wyjściowego: 1,0 Vp-p (75 Ω)

Gniazdo wyjściowe: Typu jack (1 Zestaw)

AV (21 stykowe) (1 Zestaw)

Wyjście RGB:

Poziom sygnału wyjściowego: 0,7 Vp-p (75 Ω)

Gniazdo wyjściowe: AV (21 stykowe) (1 Zestaw)

Wyjście audio:

Poziom sygnału wyjściowego:

2 Vsk. (1 kHz, 0 dB)

Gniazdo wyjściowe: Typu jack

AV (21-stykowe)

Liczba gniazd: 2 Kanały (2 Zestaw)

Wejście USB: USB2.0: 1 Zestaw

[DVD-S700] Wyjście HDMI AV:

Format sygnału wyjściowego:

480p/576p/1080i/720p/1080p

Gniazdo wyjściowe: Typu A (19-stykowe)

- Opisywane urządzenie obsługuje funkcję „HDMI CEC”.

Dane techniczne LASERA

Wyrób LASEROWY klasy I:

Długość fali: 770 do 800 nm (płyty CD)/

645 do 660 nm (płyty DVD)

Zasilanie: 220 do 240 V (prąd zmienny), 50 Hz

Pobór mocy: Ok. 10 W

Pobór mocy w trybie czuwania: Poniżej 0,5 W

Wymiary (szer. x gł. x wys.):

310 mm x 210 mm x 39 mm

(Włącznie z częściami wystającymi)

Waga: Ok. 1,1 kg

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez
powiadomienia.

Pozbywanie się zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii.

Dotyczy wyłącznie obszaru Unii Europejskiej oraz krajów posiadających systemy zbiórki i recyklingu.



Niniejsze symbole umieszczane na produktach, opakowaniach i/lub w dokumentacji towarzyszącej oznaczają, że nie wolno mieszać zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii z innymi odpadami domowymi/komunalnymi. W celu zapewnienia właściwego przetwarzania, utylizacji oraz recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz zużytych baterii, należy oddawać je do wyznaczonych punktów gromadzenia odpadów zgodnie z przepisami prawa krajowego.

Poprzez prawidłowe pozbywanie się zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz zużytych baterii pomagasz oszczędzać cenne zasoby naturalne oraz zapobiegać potencjalnemu negatywnemu wpływowi na zdrowie człowieka oraz na stan środowiska naturalnego.

W celu uzyskania informacji o zbiórce oraz recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii prosimy o kontakt z władzami lokalnymi.

Za niewłaściwe pozbywanie się tych odpadów mogą grozić kary przewidziane przepisami prawa krajowego.



Dotyczy symbolu baterii (symbol poniżej):

Ten symbol może występować wraz z symbolem pierwiastka chemicznego. W takim przypadku wymagania Dyrektywy w sprawie określonego środka chemicznego są spełnione.

Manufactured by: Panasonic Corporation Kadoma, Osaka, Japan
Importer: Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany



Panasonic Corporation

Web Site: <http://panasonic.net>



© Panasonic Corporation 2013 - 2017



72-S700EP-HU0B2

VQT5C26-1
M0613KZ1097