

SAMSUNG



Simple User Guide

Thank you for purchasing this Samsung product.

To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com

Model _____ Serial No. _____

Przed przeczytaniem niniejszej Uproszczona instrukcja obsługi

Telewizor wyposażony jest w Uproszczona instrukcja obsługi oraz wbudowany Instrukcja obsługi.

(🏠) > lewy przycisk kierunkowy > ⚙️ Ustawienia > Pomoc techn. > (Wskazówki i instrukcje obsługi) > Otwórz Instrukcję obsługi)

Ostrzeżenie! Ważne zasady bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do korzystania z telewizora należy przeczytać instrukcję bezpieczeństwa. Objasnienia symboli, które mogą się znajdować na posiadanym produkcie Samsung można znaleźć w tabeli poniżej.

PRZESTROGA	
RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM. NIE OTWIERAĆ.	
PRZESTROGA: ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ POKRYWY (LUB TYLNEJ PŁYTY). W ŚRODKU URZĄDZENIA NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE MOŻE NAPRAWIĆ UŻYTKOWNIK. WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SERWISOWE NALEŻY ZLECIĆ WYKWALIFIKOWANYM PRACOWNIKOM SERWISU.	
	Ten symbol oznacza wysokie napięcie w środku urządzenia. Dotykanie jakichkolwiek wewnętrznych części produktu jest niebezpieczne.
	Ten symbol oznacza, że do urządzenia dotaczono dokumentację zawierającą ważne informacje na temat jego obsługi i konserwacji.
	Produkt klasy II: Ten symbol oznacza, że nie jest konieczne połączenie obudowy urządzenia z przewodem ochronnym (uziemiającym). Jeżeli symbol ten nie występuje na produkcie podłączanym do sieci zasilającej, produkt MUSI mieć niezawodne połączenie z przewodem ochronnym (uziemiającym).
	Napięcie prądu przemiennego: Napięcie znamionowe oznaczone tym symbolem jest napięciem prądu przemiennego.
	Napięcie prądu stałego: Napięcie znamionowe oznaczone tym symbolem jest napięciem prądu stałego.
	Przeostrożenie. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi: Ten symbol oznacza zalecenie zapoznania się z Uproszczoną instrukcją obsługi w celu uzyskania przez użytkownika dalszych informacji związanych z bezpieczeństwem.

Zasilanie

- Nie wolno powodować przeciążenia gniazdek elektrycznych, przedłużaczy lub adapterów, wykraczając poza zakres nominalnego napięcia i pojemności. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
Informacje dotyczące napięcia i prądu można znaleźć w sekcji specyfikacji zasilania w instrukcji lub na etykiecie zasilania na produkcie.
- Przewody zasilające należy poprowadzić w taki sposób, aby nie były narażone na przydeptanie bądź przyciśnięcie przez przedmioty umieszczone na nich lub obok nich. Szczególną uwagę należy zwrócić na odcinki przewodu w pobliżu wtyczki i gniazdka elektrycznego oraz w miejscu ich podłączenia do urządzenia.
- Nie wolno wkładać żadnych metalowych przedmiotów do otworów w urządzeniu. Może to spowodować porażenie prądem.
- W celu uniknięcia porażenia prądem nie należy dotykać elementów wewnątrz urządzenia. Obudowę urządzenia może otworzyć jedynie wykwalifikowany serwisant.
- Przy podłączaniu przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy wtyczka jest dobrze włożona do gniazdka. Przy odłączania przewodu zasilającego od gniazdka należy zawsze ciągnąć za wtyczkę. Nie wolno ciągnąć za przewód. Nie wolno dotykać przewodu zasilającego mokrymi rękoma.
- Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo — w szczególności jeśli z jego wnętrza dochodzą nietypowe dźwięki lub zapachy — należy natychmiast odłączyć je od sieci i skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą lub punktem serwisowym firmy Samsung.
- W celu ochrony urządzenia na wypadek burzy lub aby zostawić je nieużywane przez dłuższy czas, należy upewnić się, że odłączono je od gniazdka elektrycznego. Należy także odłączyć antenę lub przewód telewizji kablowej.
 - Zbierający się kurz może spowodować wydzielanie ciepła i iskieł przez przewód zasilający oraz uszkodzenie izolacji, a w konsekwencji porażenie prądem, upływ prądu lub pożar.
- Należy używać wyłącznie właściwie uziemionej wtyczki i gniazdka elektrycznego.
 - Niewłaściwe uziemienie grozi porażeniem prądem elektrycznym lub uszkodzeniem urządzenia. (Tylko sprzęt klasy I).
- Aby całkowicie wyłączyć zasilanie, należy odłączyć Projektor od gniazdka elektrycznego. Gniazdo sieci elektrycznej i wtyczka muszą być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko odłączyć to urządzenie od sieci elektrycznej.

Instalacja

- Nie wolno umieszczać urządzenia obok lub powyżej grzejnika czy innego źródła ciepła ani narażać go na bezpośrednie działanie światła słonecznego.
- Nie wolno stawiać na urządzeniu naczyń z wodą (np. wazonów), gdyż stwarza to ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
- Nie wolno wystawiać tego urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.

- W przypadku zamiaru instalacji telewizora w miejscu, gdzie jest on narażony na działanie dużych ilości kurzu, wysokich lub niskich temperatur, znacznej wilgoci czy substancji chemicznych oraz jego całodobowej eksploatacji na przykład na lotnisku, dworcu kolejowym itp., należy skonsultować się z autoryzowanym punktem serwisowym Samsung. Konsultacja jest konieczna, gdyż korzystanie z urządzenia w takich warunkach może spowodować jego poważne uszkodzenie.
- Nie wolno dopuścić do zamoczenia urządzenia lub rozlania na nie wody.

Mocowanie telewizora na ścianie



Mocując ten telewizor na ścianie, należy postępować dokładnie według instrukcji podanych przez producenta. W przypadku nieprawidłowego montażu telewizor może się zsunąć lub upaść, powodując poważne obrażenia ciała u dzieci lub dorosłych, oraz może zostać poważnie uszkodzony.

- Aby zamówić zestaw uchwytu ściennego firmy Samsung, należy skontaktować się z centrum serwisowym firmy Samsung.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub obrażenia ciała powstałe w wyniku samodzielnego montażu uchwytu ściennego.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub obrażenia ciała powstałe w wyniku korzystania z uchwytu ściennego niespełniającego standardów VESA lub nieokreślonego w specyfikacjach, a także w wyniku niezastosowania się użytkownika do instrukcji montażu produktu.
- Uchwyt ścienny można zamocować na litej ścianie prostopadłej do podłogi. Przed zamocowaniem uchwytu ściennego na powierzchniach innych niż okładzina tynkowa należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży w celu uzyskania dodatkowych informacji. Montaż telewizora na suficie lub pochyłej ścianie może doprowadzić do jego upadku i skutkować poważnymi obrażeniami ciała.
- W trosce o bezpieczeństwo zamontuj wszystkie elementy mocujące, nie pomijając żadnej z dostarczonych części, zgodnie z instrukcjami zawartymi w dołączonej instrukcji montażu.
- Przed zainstalowaniem uchwytu ściennego należy sprawdzić, czy jest on kompatybilny z TV.
- Nie wolno montować telewizora przy nachyleniu większym niż 15°.
- W tabeli w dokumencie Unpacking and Installation Guide przedstawiono standardowe wymiary zestawów uchwytu ściennego.



Nie należy instalować zestawu uchwytu ściennego, kiedy telewizor jest włączony. Może to skutkować obrażeniami ciała w wyniku porażenia prądem.

- Nie używaj wkrętów, które są dłuższe od standardowych lub nie spełniają standardów VESA dla wkrętów. Zbyt długie wkręty mogą uszkodzić wnętrze telewizora.
- W przypadku uchwytów ściennych, które nie spełniają standardowych wymagań VESA dla wkrętów, długość wkrętów może się różnić.

- Nie należy dokręcać wkrętów zbyt mocno. Może to spowodować uszkodzenie produktu lub doprowadzić do jego upadku i spowodowania obrażeń ciała. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za tego typu wypadki.
- Montaż telewizora na ścianie powinny zawsze przeprowadzać dwie osoby.
 - W przypadku modeli o przekątnej ekranu 82 i lub większej montaż telewizora na ścianie powinny zawsze przeprowadzać cztery osoby.
 - W przypadku modeli o przekątnej ekranu 130 cali i lub większej montaż TV na ścianie powinno zawsze przeprowadzać sześć osób.

Zapewnienie prawidłowej wentylacji telewizora

- Podczas instalacji TV zapewnij odpowiednią wentylację, pozostawiając wystarczającą ilość miejsca między TV a otaczającymi go przedmiotami. Brak prawidłowej wentylacji może spowodować pożar lub problemy z działaniem produktu na skutek wzrostu temperatury w jego wnętrzu.
- Instalując telewizor przy użyciu podstawy lub uchwytu ściennego, zdecydowanie zaleca się używanie wyłącznie elementów dostarczonych przez firmę Samsung. Użycie elementów innego producenta może spowodować problemy z produktem lub obrażenia na skutek jego upadku.

Środki ostrożności



Przestroga: W wyniku szarpania, pchania lub ciągnięcia telewizor może spaść. W szczególności nie należy uwieszać się na telewizorze ani nie powodować jego destabilizacji. Mogłoby to spowodować upadek telewizora i w rezultacie poważne obrażenia lub nawet śmierć. Należy zawsze zachowywać środki ostrożności omówione w dołączonej do telewizora ulotce dotyczącej bezpieczeństwa. Aby dodatkowo ustabilizować i zabezpieczyć telewizor, można zakupić i zamontować urządzenie zapobiegające upadkowi.



OSTRZEŻENIE: Nigdy nie należy umieszczać telewizora w niestabilnym miejscu. Telewizor może spaść i spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć. Wiele obrażeń można zapobiec, zachowując poniższe środki ostrożności:

- Zawsze używaj szafek, stojaków lub metod montażu zalecanych przez firmę Samsung.
- Zawsze używaj mebli, które mogą bezpiecznie utrzymać ciężar telewizora.
- Zawsze upewnij się, że telewizor nie wystaje poza krawędź mebla, na którym stoi.
- Zawsze instruuj innych, że nie wolno wspinać się na mebel, aby dosięgnąć telewizora bądź jego przycisków, gdyż jest to niebezpieczne.
- Zawsze układaj przewody i kable podłączone do telewizora w taki sposób, aby nikt się o nie nie potknął ani ich nie pociągnął.

- Nigdy nie należy umieszczać telewizora w niestabilnym miejscu.
- Nigdy nie ustawiaj telewizora na wysokich meblach (np. kredens, biblioteczka) bez przytwierdzenia zarówno mebla, jak i telewizora do odpowiedniego wspornika.
- Nigdy nie ustawiaj telewizora na obrusie lub innych materiałach położonych na meblu pod telewizor.
- Nigdy nie umieszczaj na telewizorze ani na meblach, na których on stoi, przedmiotów, które mogą kusić do wspinania się, takich jak zabawki i piloty.
- Podczas przenoszenia posiadanego telewizora w inne miejsce należy zachować te same, wyżej podane środki ostrożności.
- Podczas przenoszenia lub podnoszenia telewizora w celu zmiany miejsca ustawienia lub czyszczenia należy zwrócić uwagę, aby nie odłączyć jego podstawy.

Działanie

- W tym urządzeniu używane są baterie. Przepisy lokalne dotyczące ochrony środowiska mogą wymagać odpowiedniej utylizacji baterii. Informacje o utylizacji i recyklingu można uzyskać u lokalnych władz.
- Akcesoria (pilot, baterie itp.) należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.
- Urządzenia nie wolno upuścić ani uderzyć. W razie uszkodzenia urządzenia należy je wyłączyć, odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z punktem serwisowym Samsung.
- Nie należy wrzucać baterii ani pilota do ognia.
- Nie należy zwierać, demontować ani przegrzewać baterii.
- Po zdjęciu folii ochronnej z ekranu nigdy nie usuwaj folii polaryzacyjnej.
 - Jeżeli nie znaleziono etykiety dotyczącej usuwania folii ochronnej, oznacza to, że folia ochronna została już usunięta.
- **PRZESTROGA:** Wymiana baterii pilota na baterie nieprawidłowego typu stwarza niebezpieczeństwo ich wybuchu. Nowe baterie powinny być tego samego typu.
- **OSTRZEŻENIE** – w pobliżu produktu nie należy używać płynnych fumigatorów zawierających substancje chemiczne, takie jak środki odstraszające komary lub odświeżacze powietrza.
 - Jeśli para wejdzie w kontakt z powierzchnią produktu lub dostanie się do niego, może spowodować plamy lub nieprawidłowe działanie.
- **OSTRZEŻENIE** — **ABY ZAPOBIEC ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ OGNI, ŚWIECZKI I INNE PRZEDMIOTY Z OTWARTYM OGNIEM NALEŻY TRZYMAĆ ZAWSZE ZA DALA OD URZĄDZENIA.**



Dbanie o telewizor

- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego i przetrzeć urządzenie miękką, suchą szmatką. Nie wolno używać żadnych substancji chemicznych, takich jak wosk, benzyna, alkohol, rozpuszczalniki, środki owadobójcze, odświeżacze powietrza, smary czy detergenty. Substancje takie mogą wpłynąć na wygląd telewizora lub spowodować usunięcie nadruku z powierzchni jego obudowy.
- Obudowa i ekran telewizora mogą ulec zarysowaniu podczas czyszczenia. Aby uniknąć zarysowań, podczas czyszczenia obudowy i ekranu należy zachować ostrożność i korzystać z miękkiej szmatki.
- Nie należy rozpylać wody ani żadnej cieczy bezpośrednio na urządzenie. Dostanie się do produktu dowolnego płynu może spowodować awarię, pożar lub porażenie prądem.

01 Zawartość opakowania

Należy sprawdzić, czy wymienione elementy zostały dostarczone wraz z telewizorem. W przypadku braku któregośkolwiek z elementów należy skontaktować się ze sprzedawcą.

- Uproszczona instrukcja obsługi
- * Karta gwarancyjna / Przewodnik po przepisach (niedostępny w niektórych krajach)
- * Pilot Samsung Smart
- * Pilot
- * Pilot standardowy
- * Baterie
- * Adapter kart CI
- * Przewód zasilający telewizora
- * Przejściówka wspornika x 2
- * Cienki przewód zasilający

*: W zależności od modelu lub obszaru geograficznego niektóre z wymienionych powyżej elementów mogą nie być zawarte w pakiecie.

- Kolor i kształt elementów mogą się różnić w zależności od modelu.
- Kable, które nie wchodzą w skład zawartości opakowania, można kupić oddzielnie.
- Należy sprawdzić, czy po opróżnieniu opakowania żadne akcesoria nie pozostały wewnątrz lub nie zostały przykryte elementami opakowania.

02 Konfiguracja wstępna


Bezpośrednio po włączeniu telewizora po raz pierwszy uruchamiana jest konfiguracja wstępna. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować podstawowe ustawienia telewizora odpowiednie do środowiska oglądania.

- Aby uzyskać dostęp do naszych inteligentnych usług sieciowych, potrzebne jest konto Samsung. Jeśli się nie zalogujesz, połączenie będzie możliwe wyłącznie z telewizją naziemną (dotyczy wyłącznie urządzeń z tunerami) i urządzeniami zewnętrznymi, np. przez HDMI.

Korzystanie z funkcji Kontroler telewizora

Telewizor można włączyć przy użyciu przycisku **Kontroler telewizora** w dolnej części telewizora, a następnie użyć **Menu sterowania**. Naciśnięcie przycisku **Kontroler telewizora** włączonego telewizora spowoduje wyświetlenie **Menu sterowania**.


- Położenie i kształt przycisków na dole telewizora mogą się różnić w zależności od modelu.
- Jeśli folia ochronna umieszczona na logo Samsung lub w dolnej części telewizora nie zostanie usunięta, ekran może ulec przyciemnieniu. Jeśli jest założona folia ochronna, zdejmij ją.



- A** Menu sterowania
- B** Przycisk Kontroler telewizora / Czujnik pilota / Przetącnik mikrofonu
- C** Przycisk Kontroler telewizora / Czujnik pilota
- D** Przetącnik mikrofonu

Jak włączyć i wyłączyć mikrofon

* Na tym zdjęciu pokazano wygląd i umiejscowienie przetącnika mikrofonu.

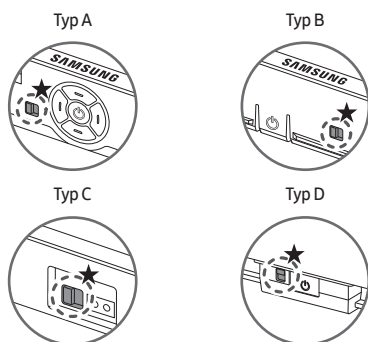

★ : Przetącnik Wł/Wyt

Mikrofon można włączyć lub wyłączyć za pomocą przetącnika znajdującego się na dole lub z tyłu telewizora. Jeśli mikrofon jest wyłączony, wszystkie funkcje głosowe i dźwiękowe korzystające z mikrofonu są niedostępne.

- Ta funkcja jest obsługiwana wyłącznie w modelach R9*H/ R8*H/ QN1EH/ QN7*H/ QN8*H/ QN9**H/ S8*H/ S9*H/ M8*H/ M9*H/ U9***H.
- Położenie i kształt przetącnika mikrofonu mogą się różnić w zależności od modelu.
- Podczas analizy z wykorzystaniem danych z mikrofonu dane te nie są zapisywane.

03 Informacje o pilocie Pilot

Instrukcję obsługi pilota zdalnego można znaleźć na stronie internetowej Samsung pod adresem <http://www.samsung.com/support>, wprowadź nazwę modelu TV, a następnie zapoznaj się z instrukcją „Remote Control (Pilot)”.

Firma Samsung niniejszym zaświadcza, że pilot zdalny Bluetooth jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE i odpowiednimi wymogami ustawowymi Wielkiej Brytanii.

Pełny tekst deklaracji zgodności znajduje się w instrukcji „Remote Control (Pilot)”.



Może dojść do pożaru lub wybuchu, co spowoduje uszkodzenie pilota lub obrażenia ciała.

- Nie należy poddawać pilota wstrząsom.
- Nie należy dopuszczać do kontaktu substancji obcych, takich jak metal, ciecz lub kurz ze złączem ładowania pilota.
- Jeżeli pilot jest uszkodzony, czuć dym lub spaleniznę, należy natychmiast przerwać korzystanie i przekazać go do serwisu firmy Samsung w celu naprawy.
- Nie należy samodzielnie demontować pilota.
- Nie należy dopuszczać do ssania ani gryzienia pilota przez niemowlęta lub zwierzęta. Może dojść do pożaru lub wybuchu, co spowoduje uszkodzenie pilota lub obrażenia ciała.
- Szczegółowe informacje na temat wymiany baterii pilota Pilot Samsung Smart zawiera Instrukcja wymiany baterii na stronie samsung.com/support. (Dotyczy pilota Smart Remote Control z możliwością wymiany baterii)

04 Rozwiązywanie problemów i konserwacja

Rozwiązywanie problemów

Więcej informacji zawiera część „Rozwiązywanie problemów” w Instrukcji obsługi.

> lewy przycisk kierunkowy > Ustawienia > Pomoc techn. > (Wskazówki i instrukcje obsługi) > Otwórz Instrukcję obsługi > Rozwiązywanie problemów

Jeśli żadne z podanych rozwiązań nie dotyczy danego problemu, należy przejść na stronę „www.samsung.com” i kliknąć opcję Wsparcie lub skontaktować się z punktem serwisowym firmy Samsung.

- Panel ekranu składa się z subpikseli, których wytworzenie wymaga zaawansowanej technologii. Mimo to na ekranie może występować kilka jasnych lub ciemnych pikseli. Nie mają one negatywnego wpływu na działanie urządzenia.
- Aby utrzymać telewizor w optymalnym stanie, aktualizuj jego oprogramowanie do najnowszej wersji. Użyj funkcji **Aktualizuj teraz** lub **Aktualizacja automatyczna** w menu telewizora
 > lewy przycisk kierunkowy > Ustawienia > Pomoc techn. > Aktualizacja oprogramowania > Aktualizuj teraz lub Aktualizacja automatyczna.

Telewizor nie włącza się.

- Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony zarówno do produktu, jak i gniazdka elektrycznego.
- Upewnij się, że gniazdo sieci elektrycznej jest sprawne, a czujnik pilota na dole telewizora świeci w sposób ciągły na czerwono.
- Naciśnij przycisk **Kontroler telewizora** w dolnej części telewizora, aby sprawdzić, czy problem nie dotyczy pilota.

Ekran ulega przyciemnieniu.

(z wyjątkiem modelu M6*H)

Czujnik Czujnik Eco automatycznie dostosowuje jasność ekranu na podstawie natężenia światła otoczenia. Jeśli ekran jest zbyt ciemny podczas oglądania w ciemnym otoczeniu, sprawdź funkcję **Optymalizacja jasności** (☺) > lewy przycisk kierunkowy > **Ustawienia** > **Wszystkie ustawienia** > **Ogólne i prywatność** > **Oszczędzanie energii** > **Optymalizacja jasności**.

Jasność ekranu może się zmniejszyć, jeżeli jakieś obiekty blokują czujnik Czujnik Eco znajdujący się na spodzie produktu.

05 Informacje dodatkowe

Temperatura / wilgotność robocza

Od 10 °C do 40 °C (od 50 °F do 104 °F)

Od 10 % do 80 %, bez kondensacji

Temperatura / wilgotność przechowywania

Od -20 °C do 45 °C (od -4 °F do 113 °F)

Od 5 % do 95 %, bez kondensacji

Uwagi

- To urządzenie jest urządzeniem cyfrowym klasy B.
- Informacje dotyczące zasilania i poboru mocy można znaleźć na tabliczce znamionowej produktu.
 - W większości modeli tabliczka znajduje się z tyłu telewizora. (W niektórych modelach tabliczka znajduje się pod osłoną złączy).
- Pomiar typowego poboru mocy zgodnie z normą IEC 62087.
- Do uzyskania połączenia za pomocą kabla LAN należy użyć kabla kategorii 7 (typu *STP). (100/10 Mb/s)
 - * Shielded Twisted Pair
- Rysunki i ilustracje w Przewodnik służą wyłącznie jako przykład, a faktyczny wygląd produktu może się różnić. Wygląd produktu i jego dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
- Antenę(-y) RF należy zainstalować w taki sposób, aby między promiennikiem (anteną) a wszystkimi osobami przez cały czas zachowana była minimalna odległość wynosząca co najmniej 20 cm.

[Środki ostrożności dotyczące korzystania z Wi-Fi w zakresie 5,945–6,425 GHz]

- Funkcja może być stosowana wyłącznie w budynkach, również w pociągach z oknami powlekany metal, oraz w samolotach.

[Środki ostrożności dotyczące korzystania z Wi-Fi w zakresie 5,15–5,35 GHz]

- Z tej funkcji można korzystać wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.

Odwiedź stronę samsung.com/support, żeby sprawdzić dodatkowe informacje dotyczące zewnętrznego zasilacza oraz zdalnej kontroli zgodnie z europejską dyrektywą Ecodesign (Ekoprojekt)- dyrektywa ErP

Firma Samsung niniejszym zaświadcza, że to urządzenie radiowe jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE i odpowiednimi wymogami ustawowymi Wielkiej Brytanii.

Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny na stronie internetowej pod adresem:

<http://www.samsung.com/support> i wprowadź nazwę modelu.

Urządzenie może być używane we wszystkich krajach UE i w Wielkiej Brytanii.

- Funkcja WLAN (Wi-Fi) urządzenia w paśmie 5 GHz i 6 GHz może być użytkowana wyłącznie w pomieszczeniach.

Maks. moc nadawcza RF:

100 mW przy 2,4–2,4835 GHz,

200 mW przy 5,15–5,25 GHz,

100 mW przy 5,25–5,35 GHz & 5,47–5,725 GHz,

200 mW przy 5,945–6,425 GHz. (dotyczy tylko R9*H/R8*H/S9*H/S8*H/QN8*H)