


NUVIO

INSTRUKCJA OBSŁUGI

BEZPRZEWODOWY ODKURZACZ
PIONOWY MOPUJĄCY NV-2925

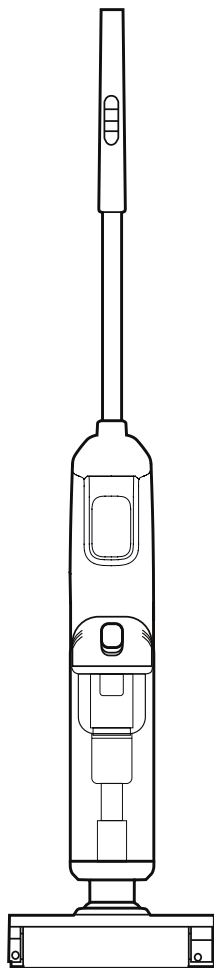

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej
Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją na przyszłość

Zastosowanie produktu

Urządzenie jest przeznaczone do czyszczenia podłóg takich jak: podłogi woskowane, kamienne, gumowe, marmurowe, granitowe, podłogi z płytek, lite drewno oraz inne gładkie powierzchnie. Aby zapewnić prawidłowe działanie i najlepsze efekty czyszczenia, należy używać produktu zgodnie z niniejszą instrukcją.

Nie używaj urządzenia:



- w pobliżu łatwopalnych i wybuchowych materiałów - nie zasysaj ognia ani źródeł wysokiej temperatury, aby uniknąć pożaru lub wybuchu
- w obecności wysokiej temperatury (np. niedopałków papierosów, zapalek, gorącego popiołu itp.), aby zapobiec deformacji obudowy urządzenia
- do zasysania bardzo drobnych substancji, takich jak wapno, cement, wióry drewniane, gips, proszek, popiół węglowy itp.
- do zasysania substancji niebezpiecznych, takich jak rozpuszczalniki, środki do usuwania farb, detergenty o silnym działaniu, środki chemiczne (np. środki kwaśne, odkamieniacze) ani innych substancji o nieznanym właściwościach
- do zasysania detergentów, nafty, benzyny, alkoholu, farb, perfum itp., ponieważ mogą one spowodować zwarcie, pożar lub wybuch urządzenia
- do zasysania tonerów i proszków z drukarek laserowych i kserokopiarek, które mogą prowadzić do pożaru lub wybuchu
- do zasysania ostrych przedmiotów, takich jak odłamki szkła, małe zabawki, pinezki, spinacze, kamienie, gips, duże kawałki papieru itp., które mogą spowodować zatory i uszkodzenie urządzenia
- do zasysania past do butów, farb, pigmentów ani innych silnie tłustych, lepkich lub intensywnie barwiących substancji

Środki czyszczące

Uwaga: Dodanie zbyt dużej ilości środka czyszczącego może powodować nadmierne pienienie się podczas pracy urządzenia. Piana może przedostać się do silnika i stwarzać zagrożenie.

- Należy stosować środki czyszczące zgodnie z proporcjami podanymi w instrukcji. Zaleca się używanie preparatów czyszczących zatwierdzonych przez uprawnionych producentów, które nie zawierają kwasów ani zasad oraz nie są szkodliwe dla środowiska
- Środki czyszczące należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu środka z oczami należy natychmiast przepłukać je dużą ilością czystej wody. W razie przypadkowego połknięcia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
- Podczas usuwania lub utylizacji ścieków oraz pozostałości środków czyszczących należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących ochrony środowiska

Budowa produktu

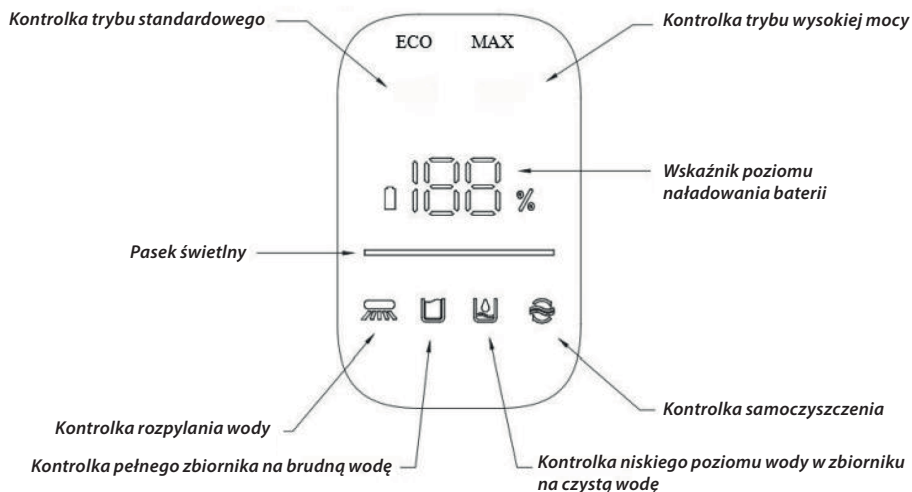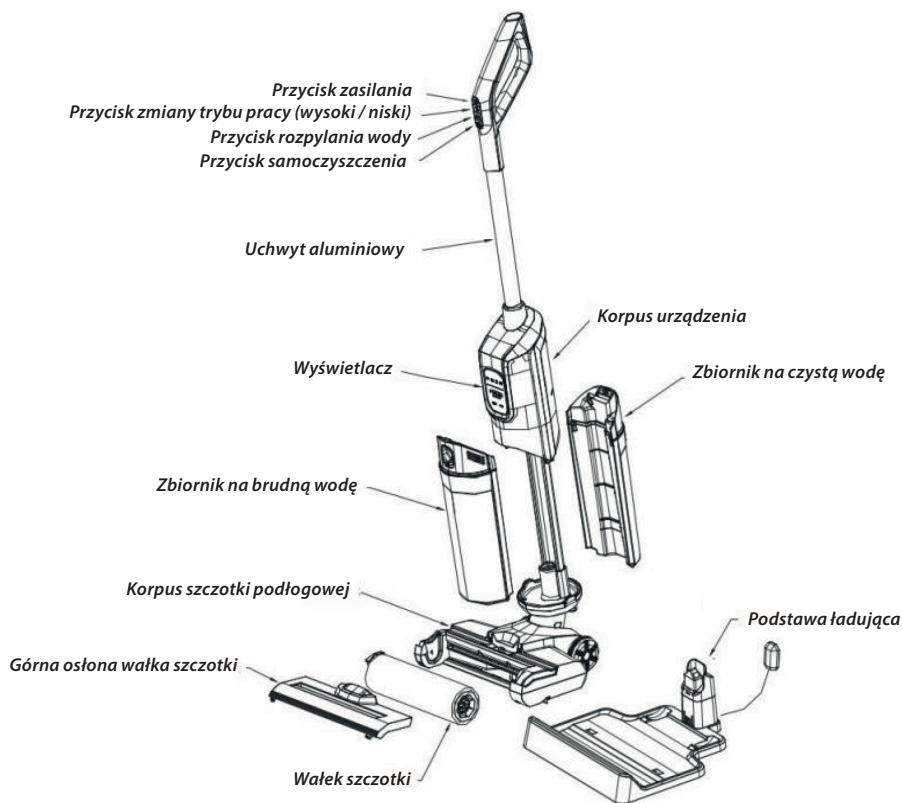


Montaż urządzenia

Ze względu na duże wymiary korpusu, w celu ułatwienia przechowywania i transportu, uchwyt urządzenia jest odłączony i przechowywany osobno. Przed pierwszym użyciem należy zamontować uchwyt na korpusie urządzenia.



Montaż uchwyty

Wsuń dolną część uchwyty do odpowiedniego gniazda w górnej części urządzenia. Dociśnij, aż usłyszysz wyraźne kliknięcie, co oznacza, że uchwyt został prawidłowo zamocowany do korpusu urządzenia (patrz Rys. 1 i Rys. 2).

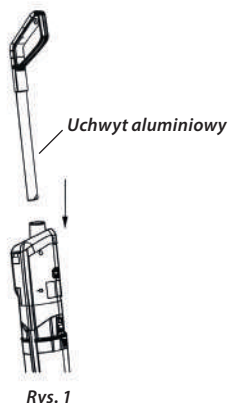


Montaż zbiornika na czystą wodę

1. Otwórz korek znajdujący się na górze zbiornika na czystą wodę (patrz Rys. 3).
2. Wlej czystą wodę do zbiornika (patrz Rys. 4).
3. Po napełnieniu zbiornika zamknij korek (patrz Rys. 5).
4. Następnie ustaw dolną część zbiornika na czystą wodę w dolnym gnieździe znajdującym się za korpusem urządzenia i dociśnij go. Gdy usłyszysz wyraźne kliknięcie, oznacza to, że zbiornik został prawidłowo zamontowany (patrz Rys. 6 i Rys. 7).

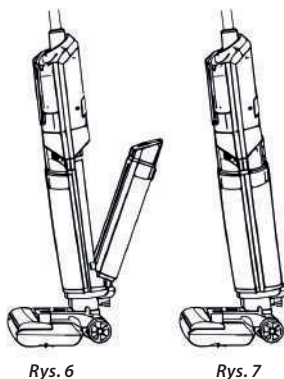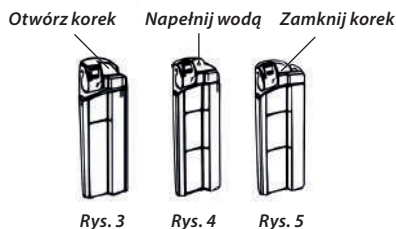


Montaż zbiornika na brudną wodę

1. Ustaw dolną część zbiornika na brudną wodę w odpowiednim gnieździe na spodzie korpusu urządzenia (patrz Rys. 8).
2. Dociśnij zbiornik, aż usłyszysz wyraźne kliknięcie przycisku zwalnającego zbiornik, co oznacza, że zbiornik został prawidłowo zamontowany (patrz Rys. 9).

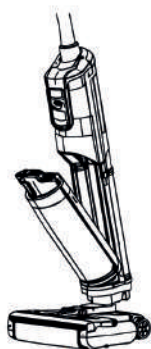

Rys. 8


Przycisk zwalnający
zatrzaszk zbiornika
na brudną wodę

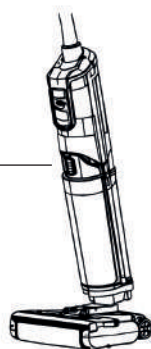


Rys. 9

Montaż wałka szczotki

1. Wsuń wałek szczotki w odpowiednie gniazdo po prawej stronie obudowy szczotki, a następnie umieść wystający element wałka w odpowiednim miejscu (patrz Rys. 10).
2. Następnie dociśnij wałek szczotki po lewej stronie obudowy, aż wsunie się w odpowiednie gniazdo i usłyszysz kliknięcie, co oznacza, że wałek został prawidłowo zamontowany (patrz Rys. 11).

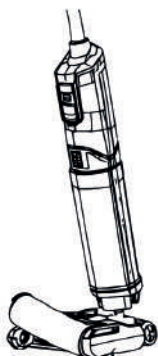


Rys. 10

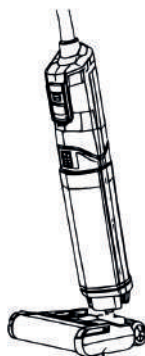


Rys. 11

Montaż osłony szczotki podłogowej

1. Wsuń występy znajdujące się po lewej i prawej stronie przedniej części górnej osłony szczotki w odpowiednie gniazda w korpusie szczotki podłogowej (patrz Rys. 12).
2. Następnie dociśnij uchwyt górnej osłony szczotki w kierunku szczotki podłogowej, aż usłyszysz wyraźne kliknięcie, co oznacza, że osłona została prawidłowo zamontowana (patrz Rys. 13).

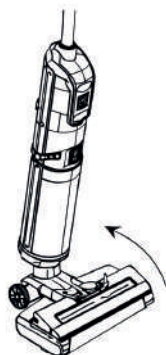


Rys. 12

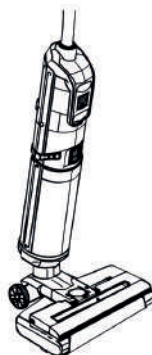


Rys. 13

Korzystanie ze stacji ładującej

1. Wyjmij stację ładującą i sprawdź, czy przewód zasilający oraz stacja ładująca nie są uszkodzone.
2. Podłącz stację ładującą do gniazda sieciowego (patrz Rys. 14).
3. Ustaw końcówkę ładowania w dolnej tylnej części urządzenia i wsuń ją do odpowiedniego gniazda stacji ładującej, aby zakończyć montaż urządzenia i stacji ładującej (patrz Rys. 15).

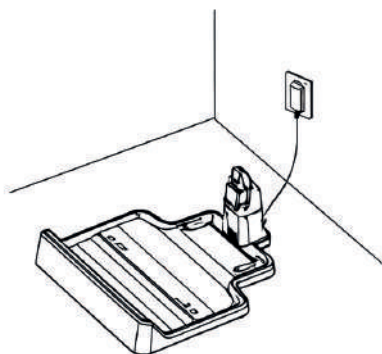

Rys. 14

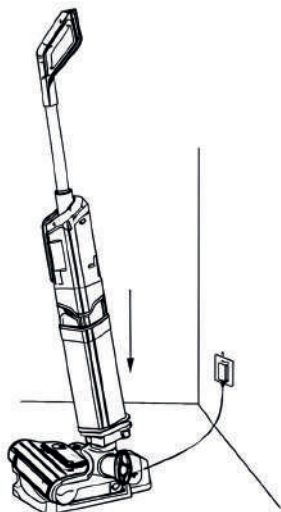

Rys. 15

Użytkowanie urządzenia

1. Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować urządzenie.
2. Po włączeniu urządzenia chwycić je i ustawić w normalnej pozycji roboczej.
3. Po odchyleniu urządzenia do tyłu automatycznie uruchamia się tryb automatycznego spryskiwania, który działa podczas normalnego czyszczenia podłogi.
4. Zaleca się korzystanie z trybu standardowego w celu dostosowania mocy ssania do różnych warunków czyszczenia (tryb standardowy stosować przy czyszczeniu podłóg ogólnych, a tryb silnego czyszczenia przy silniejszych zabrudzeniach lub plamach).
5. Gdy w zbiorniku na czystą wodę zabraknie wody, na wyświetlaczu pojawi się komunikat o niskim poziomie wody oraz komunikat głosowy. Urządzenie poinformuje użytkownika, że „brakuje wody w zbiorniku na czystą wodę”. Należy wówczas dołączyć wody do zbiornika - urządzenie może nadal pracować, nawet gdy poziom wody jest niski.

Opróżnianie zbiornika na brudną wodę

Po zapełnieniu zbiornika na brudną wodę urządzenie przestaje prawidłowo zasysać, a hałas silnika może się zwiększyć. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „pełny zbiornik na brudną wodę”, a urządzenie wyda komunikat głosowy informujący o konieczności opróżnienia zbiornika. Należy wyjąć zbiornik na brudną wodę, opróżnić go i oczyścić, a następnie ponownie zamontować przed kolejnym użyciem. Po prawidłowym zamontowaniu urządzenie automatycznie wznowi normalną pracę.

Wskazówka:

Jeśli chcesz wyciszyć komunikaty głosowe, przytrzymaj przycisk „+” przez 10 sekund po uruchomieniu urządzenia, aby je wyłączyć. Aby ponownie włączyć komunikaty głosowe, przytrzymaj przycisk „+” przez 10 sekund.

Tryb samoczyszczenia oraz czyszczenie zbiorników i wałków

Tryb samoczyszczenia:

1. Aby uruchomić funkcję samoczyszczenia, ustaw urządzenie na stacji ładującej i podłącz stację do zasilania.
2. Naciśnij ręcznie przycisk samoczyszczenia. Zaświeci się kontrolka samoczyszczenia.
3. Jeśli poziom energii jest wystarczający, urządzenie rozpocznie proces samoczyszczenia, a komunikat głosowy poinformuje, że samoczyszczenie zostało rozpoczęte.
4. Jeśli poziom energii nie jest wystarczający do zakończenia procesu, stacja ładująca rozpocznie ładowanie urządzenia, a komunikat głosowy poinformuje o rozpoczęciu ładowania. Po osiągnięciu odpowiedniego poziomu energii urządzenie automatycznie uruchomi samoczyszczenie.
5. Po zakończeniu procesu samoczyszczenia urządzenie automatycznie się wyłączy. Stacja ładująca będzie nadal ładować urządzenie, a po pełnym naładowaniu kontrolka poziomu baterii zaświeci się.

Czyszczenie zbiornika na brudną wodę i wałka szczotki

Czyszczenie zbiornika na brudną wodę:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniający zbiornik na brudną wodę, znajdujący się nad zbiornikiem, aby go wyjąć.
2. Zdejmij górną pokrywę zbiornika, odczep filtr (HEPA) i wylej zgromadzoną brudną wodę.
3. Za pomocą małej szczoteczki usuń zabrudzenia i osady z górnej części filtra HEPA, zbiornika na brudną wodę oraz jego pokrywę, a następnie opłucz je czystą wodą, aby kontrolować poziom wilgoci filtra.
4. Po zakończonym czyszczeniu zamontuj wszystkie elementy w odwrotnej kolejności i ponownie umieść zbiornik w korpusie urządzenia.

Czyszczenie wałka szczotki:

1. Chwyc górną część przezroczystej osłony szczotki i pociągnij uchwyt do góry, aby wysunąć ją z gniazda w szczotce podłogowej.
2. Następnie delikatnie wyciągnij wałek szczotki, zaczynając od prawej strony, aż lewa strona wałka zwolni się z zaczepu.
3. Wyjmij wałek, usuń zabrudzenia z wnętrza kanału powietrznego, powierzchni wałka oraz przezroczystej osłony szczotki.
4. Po umyciu pozostaw wszystkie elementy do całkowitego wyschnięcia, a następnie zamontuj je ponownie w szczotce podłogowej w odwrotnej kolejności demontażu.

Specyfikacja

Napięcie znamionowe: 25,9 V

Moc znamionowa: 170 W

Napięcie ładowania: 31 V

Regulacja mocy: dwa poziomy - wysoki / niski

Materiał wałka szczotki: poliestr + nylonowy filament (antybakteryjny)

Komunikaty głosowe: tak

Pojemność akumulatora: 2600 mAh

Czas ładowania (h): 5,5 h

Czas pracy (tryb wysoki / niski) (min): 40 / 50

Akumulator: niewymienny

Pojemność zbiornika na czystą wodę: 485 ml

Pojemność zbiornika na brudną wodę: 400 ml

Ekran: wyświetlacz LED

Wskaźnik poziomu pozostałej energii: tak

Przełącznik komunikatów głosowych: tak

Długość przewodu: 1,5 m

Rozwiązywanie problemów

Jeśli podczas użytkowania urządzenia wystąpią nieprawidłowości, sprawdź możliwe przyczyny i rozwiązania zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Problem:

Urządzenie nie działa

Sprawdź:

- czy urządzenie wymaga naładowania
- czy urządzenie jest ustawione w pozycji pionowej (urządzenie nie uruchomi się, jeśli nie jest ustawione pionowo)
- czy wałki szczotki są prawidłowo zamontowane

Problem:

Spadek siły ssania i/lub pojawienie się nietypowego hałasu

Sprawdź:

- czy wlot powietrza nie jest zablokowany przez ciała obce
- czy zbiornik na brudną wodę jest prawidłowo zamontowany
- czy zbiornik na brudną wodę oraz filtr są czyste

Ostrzeżenia

1. Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, opisanym w niniejszej instrukcji.
2. Nie należy używać urządzenia na powierzchniach innych niż podłogi wewnętrzne.
3. Nie należy używać urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych lub wybuchowych.
4. Nie należy zasysać płonących ani tłących się przedmiotów, takich jak popiół, niedopałki papierosów czy zapalki.
5. Nie należy zasysać cieczy pieniających się, żrących, łatwopalnych ani substancji chemicznych o nieznanym właściwościach.
6. Do zbiornika na czystą wodę należy wlewać wyłącznie czystą wodę lub środek czyszczący zalecany przez producenta.
7. Nie należy przekraczać zalecanej ilości środka czyszczącego, ponieważ może to prowadzić do nadmiernego pienienia i uszkodzenia urządzenia.
8. Nie należy zanurzać urządzenia, stacji ładującej ani zasilacza w wodzie ani innych cieczach.
9. Nie należy używać urządzenia, jeśli przewód zasilający, wtyczka lub stacja ładująca są uszkodzone.
10. Przed czyszczeniem, konserwacją lub montażem elementów należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
11. Nie należy uruchamiać urządzenia bez prawidłowo zamontowanych zbiorników, wałka szczotki i osłon.
12. Należy regularnie czyścić zbiornik na brudną wodę, filtr oraz wałek szczotki, aby zapobiec spadkowi wydajności i uszkodzeniu urządzenia.
13. Nie należy dopuszczać do pracy urządzenia z pełnym zbiornikiem na brudną wodę.
14. Urządzenie należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

15. Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
16. Nie należy dokonywać samodzielnych napraw ani modyfikacji urządzenia.
17. Nie należy pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
18. Korpus urządzenia należy czyścić wilgotną ściereczką.



Deklaracja zgodności dla Unii Europejskiej. Informacje o recyklingu akumulatorów dla Unii Europejskiej

Akumulatory lub ich opakowania są oznakowane zgodnie z Dyrektywą Europejską 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów. Dyrektywa ta ustanawia ramy dla zwrotu i recyklingu zużytych baterii i akumulatorów obowiązujące w całej Unii Europejskiej. Ta etykieta jest umieszczana na różnych bateriach, aby wskazać, że baterii nie należy wyrzucać, lecz po zakończeniu okresu użytkowania poddać ją utylizacji zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej dyrektywie. Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2006/66/WE baterie i akumulatory są oznakowane w sposób informujący, że po zakończeniu okresu użytkowania należy je zbierać oddzielnie i poddać recyklingowi. Etykieta na baterii może również zawierać symbol chemiczny metalu użytego w baterii (Pb - ołów, Hg - rtęć i Cd - kadm). Użytkownicy baterii i akumulatorów nie powinni wyrzucać baterii i akumulatorów jako niesegregowanych odpadów, lecz korzystać z dostępnych dla klientów ram zbiórki w celu zwrotu, recyklingu i przetwarzania baterii i akumulatorów. Udział klientów jest ważny, aby zminimalizować potencjalny wpływ baterii i akumulatorów na środowisko i zdrowie ludzkie ze względu na potencjalną obecność substancji niebezpiecznych.

Przed usunięciem sprzętu elektrycznego i elektronicznego (EEE) w ramach zbiórki odpadów lub w punktach zbiórki odpadów, użytkownik końcowy sprzętu zawierającego baterie i/lub akumulatory musi usunąć baterie i akumulatory do selektywnej zbiórki.



Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE) i nie mogą być wyrzucane razem z niesegregowanymi odpadami domowymi. Wręcz przeciwnie, należy chronić środowisko i zdrowie ludzkie, dostarczając odpady do punktu zbiórki uprawnionego do recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, utworzonego przez administrację publiczną lub władze lokalne. Prawidłowe usuwanie i recykling pomogą zapobiec potencjalnie negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji i warunków funkcjonowania takich punktów zbiórki, należy skontaktować się z instalatorem lub władzami lokalnymi.

Dyrektywa o ograniczeniu stosowania substancji niebezpiecznych (RoHS)


Ten produkt oraz jego części (kable, przewody itp.) są zgodne z wymaganiami dyrektywy 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ("zmieniona dyrektywa RoHS" lub "RoHS 2").

CE RoHS 

NUVIO

USER MANUAL

CORDLESS VACUUM CLEANER
WITH A MOP NV-2925

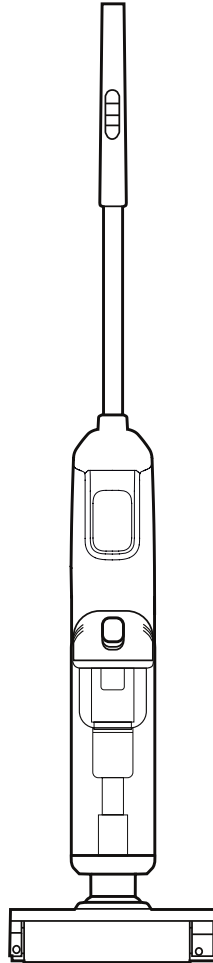

Translation of the original instructions
Carefully read the user manual and keep it for future reference

Intended Use

This appliance is intended for cleaning floors such as waxed floors, stone floors, marble, granite, tile floors, linoleum, and other smooth surfaces. To ensure proper operation and optimal cleaning performance, use the appliance in accordance with this instruction manual.

Do not use the appliance:



- Near flammable and explosive materials – do not vacuum fire or sources of high temperature to avoid fire or explosion
- To vacuum high-temperature materials (e.g., cigarette butts, matches, hot ash, etc.), as this may cause deformation of the appliance housing
- To vacuum very fine substances such as lime, cement, wood dust, gypsum, powder, ash, etc.
- To vacuum hazardous substances such as solvents, paint removers, highly concentrated detergents, strong chemicals (e.g., acidic agents, descalers), or other substances with unknown properties
- To vacuum detergents, paints, gasoline, alcohol, perfumes, etc., as these may cause short circuits, fire, or explosion
- To vacuum toner and powder from laser printers or photocopiers, as these may cause fire or explosion
- To vacuum sharp objects such as glass shards, small toys, pins, paper clips, stones, gypsum, large pieces of paper, etc., as these may cause blockages and damage the appliance
- To vacuum shoe polish, paints, pigments, or other highly greasy, sticky, or strongly staining substances

Cleaning Agents

Warning: Adding excessive amounts of cleaning agent may cause excessive foaming during operation. Foam may enter the motor and create a hazard.

- Use cleaning agents only in the proportions specified in this manual. It is recommended to use cleaning agents approved by authorized manufacturers that do not contain acids or substances harmful to the environment
- Keep cleaning agents out of reach of children. In case of accidental contact with eyes, rinse immediately with plenty of clean water. In case of accidental ingestion, seek medical attention immediately
- When disposing of wastewater or residual cleaning agents, follow local environmental protection regulations

Product Structure

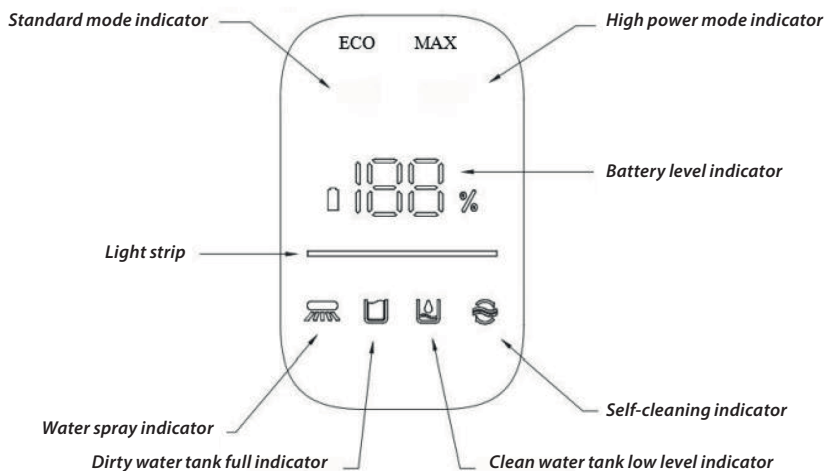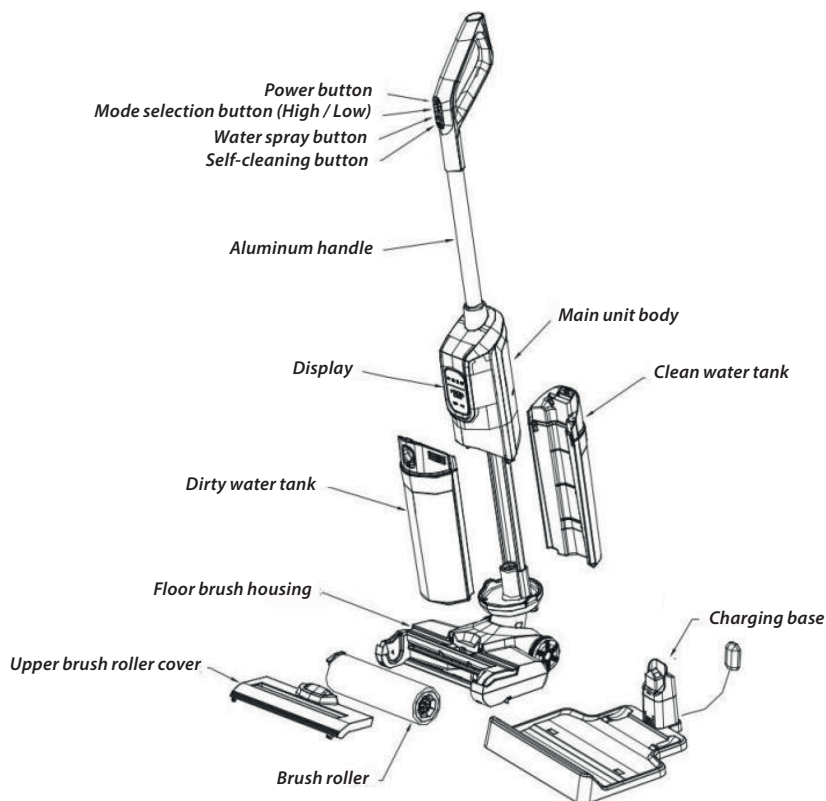


Device Assembly

Due to the large size of the main unit, the handle is supplied detached for easier storage and transport. Before first use, the handle must be installed onto the main unit.


Handle Installation

Insert the lower end of the handle into the corresponding slot at the top of the main unit. Press firmly until you hear a click, indicating that the handle has been properly secured to the main unit (see Fig. 1 and Fig. 2).

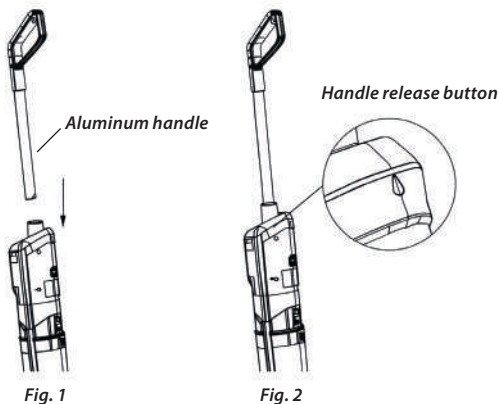

Clean Water Tank Installation

1. Open the rubber cap located on the top of the clean water tank (see Fig. 3).
2. Fill the tank with clean water (see Fig. 4).
3. Close the rubber cap securely (see Fig. 5).
4. After filling, insert the lower part of the clean water tank into the lower slot on the main unit. Press firmly until you hear a distinct click, indicating that the tank has been properly installed (see Fig. 6 and Fig. 7).

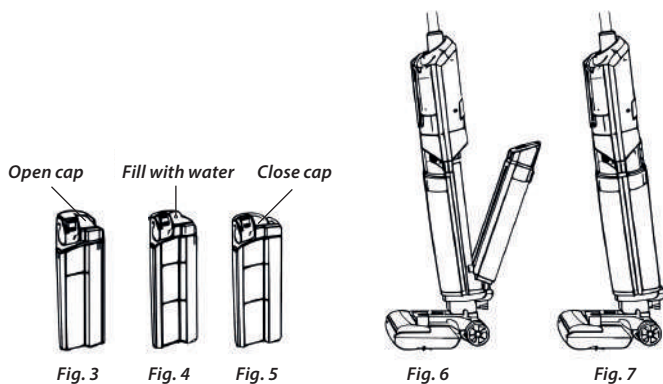

Dirty Water Tank Installation

1. Position the lower part of the dirty water tank into the designated slot at the bottom of the main unit (see Fig. 8).
2. Press the tank firmly until you hear a distinct click from the tank release latch, indicating that the tank has been properly installed (see Fig. 9).

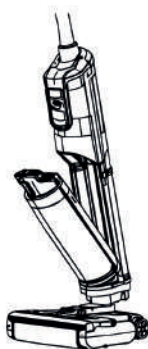


Fig. 8

Dirty water tank
release button

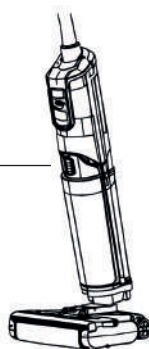


Fig. 9

Brush Roller Installation

1. Insert the brush roller into the designated slot on the right side of the brush housing, ensuring the protruding end of the roller is properly aligned (see Fig. 10).
2. Then press the left side of the brush roller downward until it fits into place and you hear a click, indicating that the roller has been properly installed (see Fig. 11).

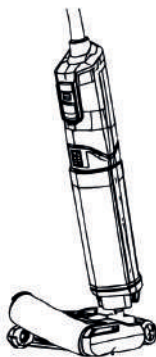


Fig. 10

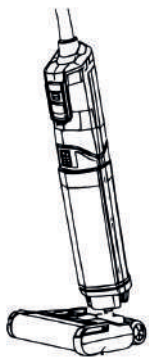


Fig. 11

Floor Brush Cover Installation

1. Insert the protruding tabs on the left and right sides of the front part of the brush cover into the corresponding slots in the floor brush housing (see Fig. 12).
2. Then press the rear part of the brush cover firmly until you hear a click, indicating that the cover has been properly installed (see Fig. 13).

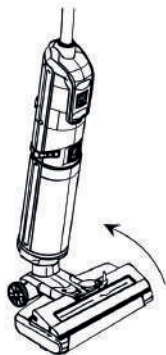


Fig. 12

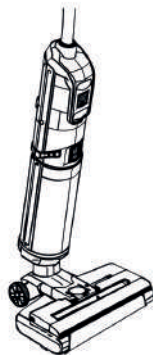


Fig. 13

Using the Charging Base

1. Remove the charging base and check that the power cord and charging base are not damaged.
2. Connect the charging base to a power outlet (see Fig. 14).
3. Position the main unit vertically and carefully align and insert it into the charging base to complete the assembly and charging setup (see Fig. 15).

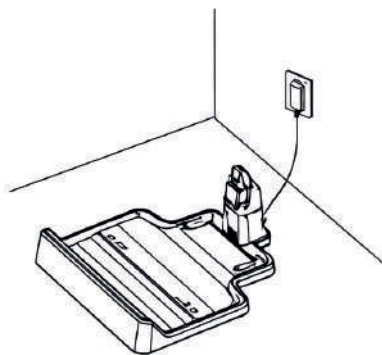


Fig. 14

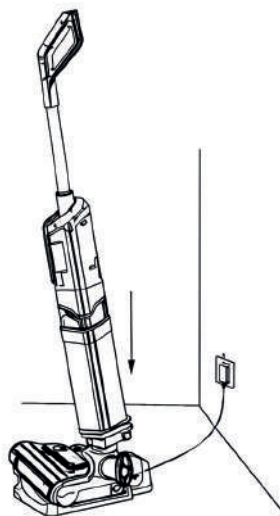


Fig. 15

Device Operation

1. Before first use, fully charge the appliance.
2. After switching on the appliance, hold it and position it in the normal operating position.
3. When the appliance is tilted backward, the automatic water spray function will activate, dispensing water during normal floor cleaning.
4. It is recommended to use Standard mode to adjust suction power for different cleaning conditions (Standard mode is suitable for general floor cleaning, while High mode is intended for intensive cleaning of heavier dirt or stains).
5. When the clean water tank runs out of water, a low water level message and voice prompt will appear on the display. The appliance will notify the user that the clean water tank needs refilling. Add water to the tank as soon as possible - the appliance may continue operating even when the water level is low.

Emptying the Dirty Water Tank

When the dirty water tank becomes full, the appliance will stop vacuuming properly and the motor noise may increase. A "Dirty water tank full" message will appear on the display, accompanied by a voice prompt indicating that the tank must be emptied. Remove the dirty water tank, empty and clean it, then reinstall it before the next use. Once properly installed, the appliance will automatically resume normal operation.

Tip:

If you want to disable voice prompts, press and hold the "+" button for 10 seconds after turning on the appliance. To re-enable voice prompts, press and hold the "+" button again for 10 seconds.

Self-Cleaning Mode and Cleaning of Tanks and Rollers

Self-Cleaning Mode:

1. To activate the self-cleaning function, place the appliance on the charging base and connect the base to the power supply.
2. Press the self-cleaning button. The self-cleaning indicator will illuminate.
3. If the battery level is sufficient, the appliance will begin the self-cleaning process, and a voice prompt will confirm that self-cleaning has started.
4. If the battery level is insufficient to complete the process, the charging base will begin charging the appliance, and a voice prompt will indicate that charging has started. Once sufficient battery level is reached, the appliance will automatically start the self-cleaning process.
5. After the self-cleaning process is completed, the appliance will automatically turn off. The charging base will continue charging the appliance, and once fully charged, the battery indicator will turn off.

Cleaning the Dirty Water Tank and Brush Roller

Cleaning the Dirty Water Tank

1. Press and hold the dirty water tank release button located above the tank to remove it.
2. Remove the upper cover of the tank, detach the filter (HEPA), and pour out the collected dirty water.
3. Using a small cleaning brush, remove dirt and debris from the upper part of the HEPA filter, the dirty water tank, and its cover. Then rinse all parts with clean water to check the moisture level of the filter.
4. After cleaning, allow all components to dry completely. Reassemble them in reverse order and reinstall the tank into the main unit.

Cleaning the Brush Roller:

1. Hold the upper part of the transparent brush cover and pull the handle upward to remove it from the floor brush housing.
2. Carefully remove the brush roller, starting from the right side. The left side of the roller will release from the slot.
3. Remove the roller and clean dirt and debris from the air channel, the surface of the roller, and the transparent brush cover.
4. After cleaning, allow all parts to dry completely, then reinstall them into the floor brush housing in the reverse order of removal.

Specifications

Rated voltage: 25,9 V

Rated power: 170 W

Charging voltage: 31 V

Power settings: two levels – High / Low

Brush roller material: polyester + nylon filament (antibacterial)

Voice prompts: yes

Battery capacity: 2600 mAh

Charging time (h): 5,5 h

Operating time (High / Low mode) (min): 40 / 50

Battery type: non-removable

Clean water tank capacity: 485 ml

Dirty water tank capacity: 400 ml

Display: LED display

Remaining battery level indicator: yes

Voice prompt on/off function: yes

Power cord length: 1,5 m

Troubleshooting

If any malfunction occurs during operation, check the possible causes and solutions according to the instructions below.

Problem:

The appliance does not operate.

Check:

- whether the appliance requires charging
- whether the appliance is positioned upright (the appliance will not operate unless it is in the upright position)
- whether the brush roller is properly installed

Problem:

Reduced suction power and/or unusual noise.

Check:

- whether the air intake is blocked by foreign objects
- whether the dirty water tank is properly installed
- whether the dirty water tank and filter are clean

Warnings

1. Use the appliance only for its intended purpose as described in this manual.
2. Do not use the appliance on surfaces other than indoor flooring.
3. Do not use the appliance near flammable or explosive materials.
4. Do not vacuum burning or smoking objects such as hot ash or cigarette butts.
5. Do not vacuum toxic, corrosive, flammable, or explosive substances, or substances with unknown properties.
6. Do not vacuum water from toilets, sinks, or other containers containing soap or detergent, as this may cause excessive foaming.
7. Do not exceed the recommended amount of cleaning agent, as this may cause excessive foaming and damage the appliance.
8. Do not immerse the appliance, charging base, or power adapter in water or other liquids.
9. Do not use a damaged power adapter. If the power cord is damaged, it must be replaced.
10. Before cleaning, maintenance, or assembly, switch off the appliance and disconnect it from the power supply.
11. Do not operate the appliance without properly installed tanks, brush roller, and brush cover.
12. Regularly clean the dirty water tank, filter, and brush roller to prevent reduced performance and damage.
13. Do not use the appliance outdoors.
14. Store the appliance in a cool, dry place, away from direct sunlight.
15. Keep the appliance out of reach of children.
16. Do not attempt to repair or modify the appliance yourself.
17. Do not allow children to play with the appliance.
18. Clean the main unit housing with a damp cloth only.