PL

media-tech

MT6544

LIPO CELLULITE EMS

Instrukcja obsługi

Opis urządzenia

LIPO CELLULITE EMS to urządzenie do masażu i modelowania sylwetki wykorzystujące podciśnienie (ssanie), funkcję rozgrzewania HOT, stymulację mięśni MSG i czerwone światło LED.


Urządzenie pomaga poprawić jędrność skóry, pobudza mięśnie, modeluje wybrane partie ciała, poprawia mikrokrążenie krwi.

Ważne! MT6544 NIE JEST urządzeniem medycznym i nie może zastąpić terapii zaleconej przez właściwego lekarza. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego, przez pełnoletnich użytkowników.

Ważne! Jeżeli cierpisz lub podejrzewasz jakiekolwiek schorzenia - przed użyciem MT6543, skonsultuj to z lekarzem.


Zawartość i elementy zestawu

1. Urządzenie
2. Termoaktywne elektrody EMS
3. Gniazdo przyssawek
4. Filtr
5. Duża przyssawka (właściwa do terapii większych powierzchni ciała)
6. Mała przyssawka (właściwa do terapii małych obszarów ciała)

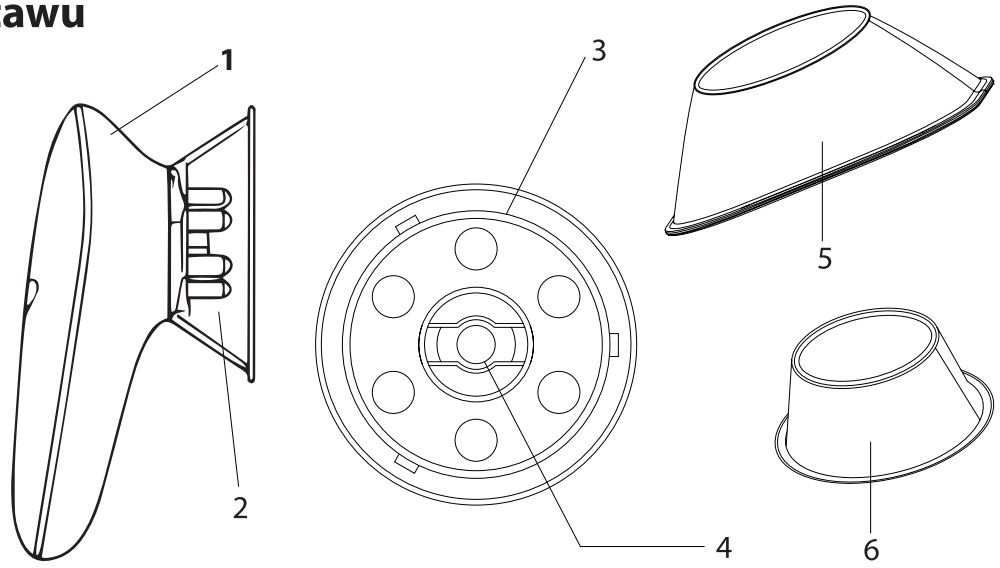

Elementy urządzenia i sterowanie

1. Ekran LED
2. Zwolnienie podciśnienia
3. Zmiana poziomu podrzewania
4. Zmiana trybu masażu/stymulacji mięśni.
5. Długie naciśnięcie — włączanie/wyłączanie, krótkie naciśnięcie — zmiana siły ssania.
6. Gniazdo ładowania akumulatora USB-C
7. Wskazanie zadanej temperatury w zakresie 36-45°C (przycisk HOT)
8. Poziom elektrostymulacji EMS (przycisk MSG)
9. Poziom masażu próżniowego (przycisk LIPO)

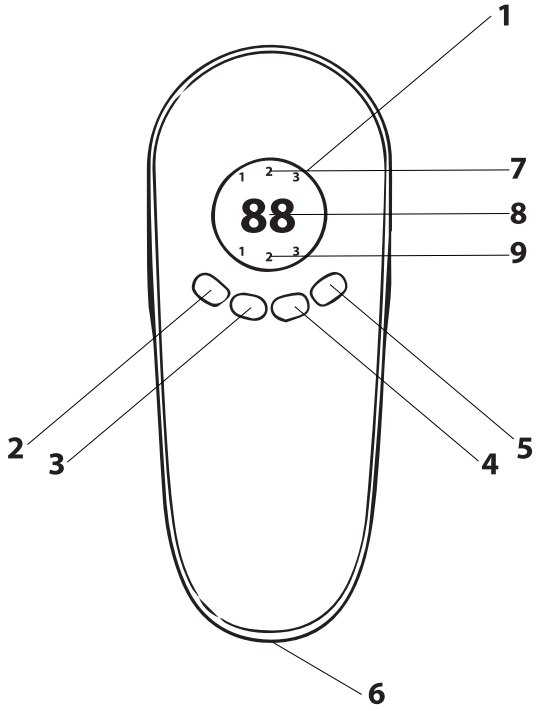

Ładowanie urządzenia

Ważne! Urządzenie jest wyposażone w akumulator litowo-jonowy. Należy go ładować co najmniej raz na 3 miesiące aby zachować jego pełną sprawność. Zalecamy naładowanie akumulatora do pełna przed pierwszym użyciem. Nie należy stosować szybkich ładowarek o prądzie powyżej 3A oraz ładowarek PD (power delivery)


Podłącz kabel USB-C do urządzenia (F), drugi koniec podłącz do gniazda USB-A o parametrach 5V/1-3A. Ładuj około 2–4 godzin, a po pełnym naładowaniu odłącz urządzenie.

Podczas ładowania wyświetlacz miga „88". Zakończenie procesu będzie sygnalizowane ciągłym świeceniem się „88".


Niski poziom energii w akumulatorze będzie sygnalizowany 6-krotnym mignięciem wskazania ekranu.

Montaż/demontaż przyssawki

Montaż - ustaw zaczepy przyssawki zgodnie z mocowaniem urządzenia, obróć przyssawkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, z umiarkowaną siłą i wyczuciem, aby nie doprowadzić do pęknięcia zaczepów.

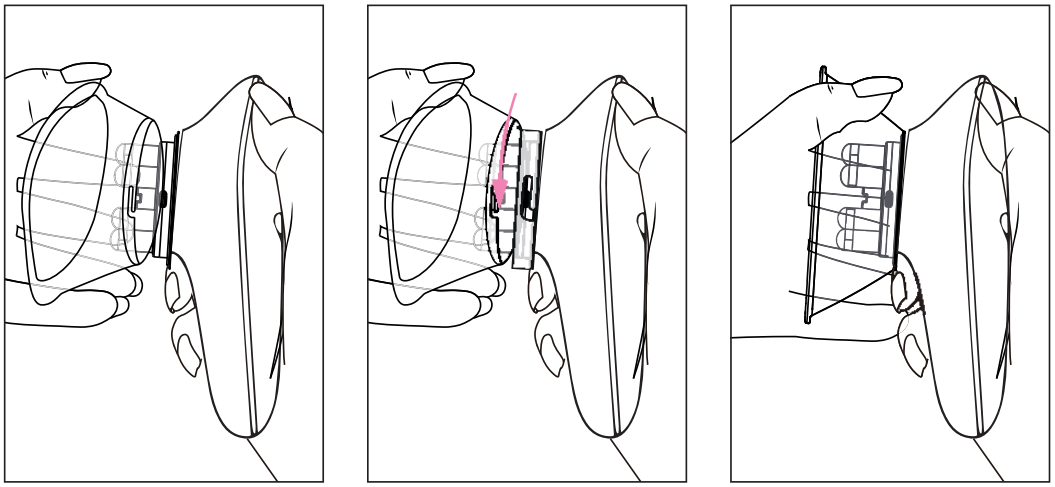

Demontaż – obróć przyssawkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara

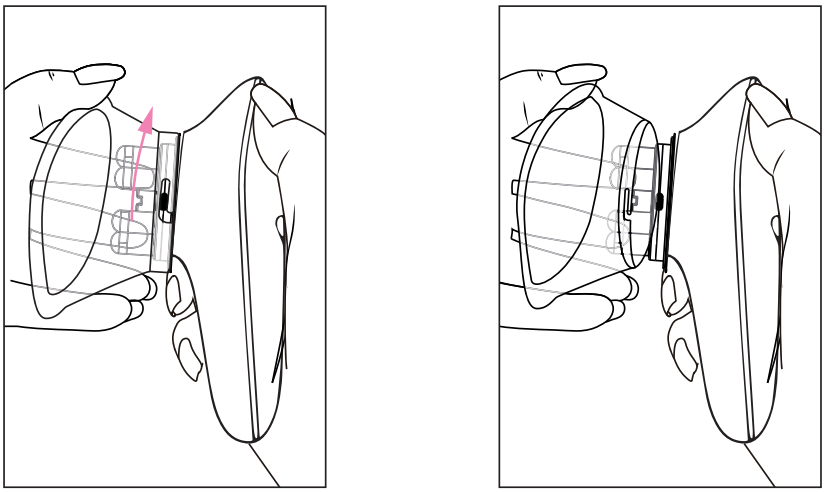

Środki ostrożności

UWAGA! Tryb elektrostymulacji EMS (przycisk MSG) polega impulsach elektrycznych o niskim natężeniu pobudzających mięśnie i podskórne krążenie krwi. Pomimo, że impulsy są bardzo delikatne i wyczuwalne dopiero po zwilżeniu skóry, zalecamy ostrożność osobom z chorobą wieńcową oraz kobietom w ciąży i konsultację z lekarzem. Osoby z wszczepionymi rozrusznikami serca, nie mogą korzystać z elektrostymulacji EMS.

• Ze względu na zasadę działania urządzenia opartą na technologii próżniowej, u osób o szczególnie delikatnej skórze mogą pojawić się filetowe plamy. Zazwyczaj ustępują one w ciągu tygodnia. W przypadku bolesności tych miejsc i dłuższego utrzymywania się plam, zalecamy zaprzestania terapii podciśnieniowej.
• Czerwone ślady pojawiające się po użyciu są zjawiskiem normalnym i w normalnych warunkach znikają po jednym dniu od terapii.
• Przed użyciem nałóż substancje nawilżające (olejki) na obszar zabiegowy, aby ułatwić przesuwanie urządzenia po ciele
• Po nałożeniu substancji nawilżających dokładnie umyj ręce i wytrzyj je do sucha przed rozpoczęciem użytkowania, aby zapobiec upadkowi urządzenia na podłogę w wyniku poślizgnięcia się i spowodowaniu nieprawidłowego działania urządzenia
• Używaj tego urządzenia w temperaturze pokojowej
• Najpierw zastosuj poziom 1, aby się przyzwyczaić do działa, a następnie zwiększaj do pożądanego zakresu
• Unikaj dociskania urządzenia do skóry
• Nie zatrzymuj urządzenia w tym samym miejscu i pozycji dłużej niż 1 minuta. Jedna część ciała może być masowana maksymalnie 3 minuty, całość terapii na całym ciele, nie powinna przekroczyć 30 minut.
• Urządzenie nie jest wodoodporne - nie wolno moczyć, wrzucać do wody, nie polewać
• Po uruchomieniu urządzenia, unikać dotykania innych urządzeń elektronicznych i elektrycznych, aby nie spowodować interferencji
Części ciała, na których można stosować urządzenie: twarz, ramiona, brzuch, plecy, talia, pośladki, nogi


Sposób użycia, kierunki masażu

Ważne. Skóra powinna być czysta i sucha. Przed użyciem nałóż olejek, serum lub krem nawilżający na miejsc, które ma być poddane terapii. Zaleca się rozpoczęcie od najniższego poziomu 1.

Urządzenie należy przesuwać powoli, miejsce przy miejscu, zgodnie z kierunkiem strzałek.

Twarz


UWAGA. Ze względu na delikatność skóry twarzy odradzamy używania masażu próżniowego (nie zakładać przyssawki). Należy stosować wyłącznie impulsy EMS, czerwone światło oraz komfortowy poziom grzania

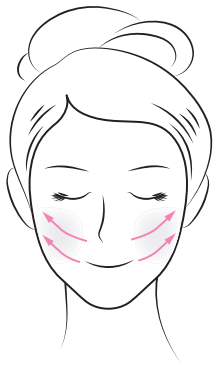





Brzuch i talia

Tryby: LIPO, MSG, HOT, przyssawka duża lub mała



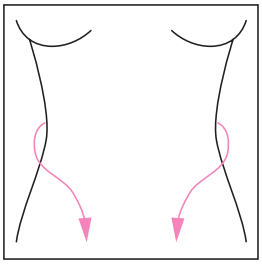


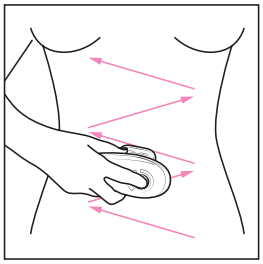

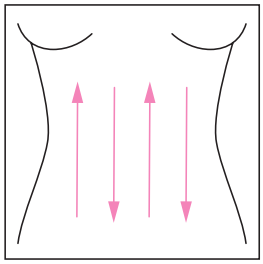


UWAGA! Aby uniknąć podrażnień skóry, nie używaj połączonych trybów LIPO+MSG+LED+HOT w tej samej części ciała dłużej niż 3 minuty.

Uda i łydki
Tryby: LIPO, MSG, HOT, przyssawka duża lub mała

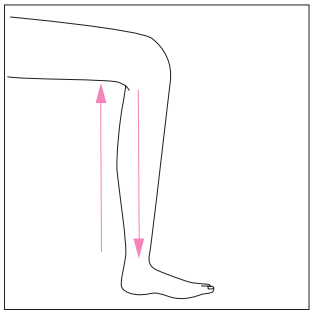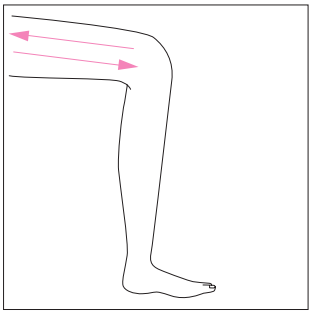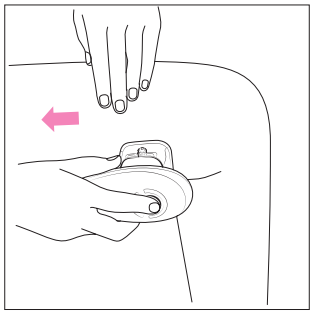UWAGA! Aby uniknąć podrażnień skóry, nie używaj połączonych trybów LIPO+MSG+LED+HOT w tej samej części ciała dłużej niż 3 minuty.

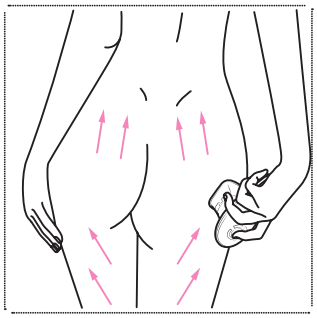



Pośladki
Tryby: LIPO, MSG, HOT, przyssawka duża lub mała

UWAGA! Aby uniknąć podrażnień skóry, nie używaj połączonych trybów LIPO+MSG+LED+HOT w tej samej części ciała dłużej niż 3 minuty.



Wewnętrzne części ramion
Tryby: LIPO (niski poziom ze względu na delikatną skórę), MSG, HOT, przyssawka mała

UWAGA! Aby uniknąć podrażnień skóry, nie używaj połączonych trybów LIPO+MSG+LED+HOT w tej samej części ciała dłużej niż 3 minuty.

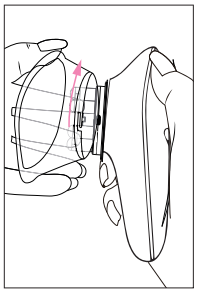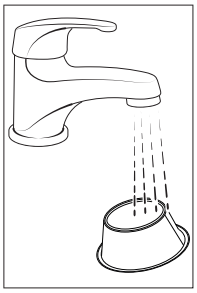Czyszczenie i konserwacja

Po każdym użyciu wyłącz urządzenie, zdejmij przyssawkę, umyj przyssawkę wodą, wytrzyj zabrudzenia wilgotną ściereczką. Przyssawek nie można myć w zmywarce do naczyń.



UWAGA! Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie, używać agresywnych środków czyszczących, używać rozpuszczalników i szczotek ściernych.

Filtr
W przypadku zanieczyszczenia olejkiem (spadku siły ssania) zaleca się wymianę filtra pompy. Należy zdjąć silikonową osłonę, siateczkę ze stali nierdzewnej i zmienić filtr

Ładowanie urządzenia

Często zadawane pytania	Analiza przyczyn	Metoda rozwiązania
Nie można włączyć zasilania?	Przycisk zasilania został naciśnięty zbyt krótko	Przytrzymaj przycisk zasilania przez 1 sekundę
	Niski poziom baterii	Naładuj urządzenie prawidłowo
Po pełnym naładowaniu czas pracy baterii jest krótki	Urządzenie nie zostało w pełni naładowane z powodu zbyt krótkiego czasu ładowania	Naładuj urządzenie przez odpowiednio długi czas
Nie można ładować urządzenia	Ładowarka nie jest podłączona do gniazdka	Podłącz ładowarkę do gniazdka
	Wewnętrzna usterka urządzenia	Skontaktuj się ze sprzedawcą i zgłoś problem
Podczas używania EMS (MSG) odczuwany jest ból	Przyssawka nie przylega prawidłowo do skóry	Zapewnij dobry kontakt przyssawki ze skórą, szczególnie podczas ruchu przyssawki
	Poziom EMS jest ustawiony zbyt wysoko	Zmniejsz poziom EMS
	Skóra jest zbyt wilgotna	Po użyciu zastosuj preparat nawilżający
Podczas używania MSG nie ma odczuwalnej stymulacji	Skóra jest zbyt sucha	Przed użyciem zastosuj krem lub preparat nawilżający
	Poziom EMS jest zbyt niski	Stopniowo zwiększaj poziom zgodnie z tolerancją organizmu
	Indywidualne różnice w odczuwaniu bodźców	—
Podczas użytkowania siła ssania jest słaba	Przyssawka nie przylega całkowicie do skóry	Dostosuj położenie przyssawki tak, aby nie było szczelin ani nieszczelności
	Niski poziom baterii	Naładuj urządzenie zgodnie z instrukcją
	Przyssawka została nieprawidłowo zamontowana	Zamontuj przyssawkę ponownie we właściwy sposób
	Zbyt dużo zabrudzeń na przyssawce lub/i filtrze	Wyczyść przyssawkę lub/i filtr
Podczas użytkowania urządzenie nie może przesuwać się po ciele	Zbyt duża siła ssania	Zmniejsz poziom intensywności
	Zbyt duża siła ssania	Naciśnij przycisk REL, aby oderwać urządzenie od skóry
	Mięśnie są napięte	Rozluźnij mięśnie i delikatnie naciągnij skórę dłonią podczas używania
	Skóra jest zbyt sucha	Przed użyciem zastosuj krem lub preparat nawilżający

Ze względu na ciągły rozwój specyfikacja oraz wygląd urządzenia może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Pomoc techniczna dostępna na www.media-tech.eu.