PL

media-tech

MT6545

HAND MASSAGER

Ciśnieniowy masażer dłoni z funkcją podgrzewania - Relaks, regeneracja i komfort każdego dnia

Instrukcja obsługi

Nowoczesny masażer dłoni HAND MASSAGER wykorzystuje technologię masażu pneumatycznego oraz funkcję podgrzewania, aby zapewnić przyjemne odprężenie zmęczonych dłoni, palców i nadgarstków. Urządzenie doskonale sprawdzi się po pracy przy komputerze, prowadzeniu pojazdu, grze na instrumentach czy intensywnym wysiłku fizycznym.

Najważniejsze cechy

- Masaż ciśnieniowy obejmujący palce, dłoń i nadgarstek
- 3 inteligentne tryby masażu
- 5 poziomów intensywności ucisku
- Funkcja podgrzewania z 3 stopniami temperatury
- Automatyczne wyłączenie po 15 minutach
- Zasilanie akumulatorowe – wygodne użytkowanie bez przewodów
- Ergonomiczna konstrukcja dopasowująca się do kształtu dłoni

Zalecenia dotyczące użytkowania

- Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Korzystaj z urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem – do masażu dłoni i palców.
- Rozpocznij masaż od najniższego poziomu intensywności, a następnie dostosuj ustawienia do własnego komfortu.
- Zalecany czas jednej sesji wynosi 10–15 minut, chyba że instrukcja producenta stanowi inaczej.
- Używaj urządzenia na czystych i suchych dłoniach.
- W przypadku korzystania z funkcji podgrzewania upewnij się, że temperatura jest komfortowa.
- Po zakończeniu użytkowania wyłącz urządzenie i przechowuj je w suchym miejscu.

Środki ostrożności

- Nie używaj urządzenia na uszkodzonej, podrażnionej lub zakażonej skórze.
- Nie stosuj masażu w przypadku świeżych urazów, złamań, skręceń lub obrzęków dłoni i nadgarstka.
- Przerwij korzystanie z urządzenia, jeśli pojawi się ból, drętwienie, zawroty głowy lub inny niepokojący objaw.
- Nie wkładaj do urządzenia mokrych dłoni ani żadnych przedmiotów.
- Nie zasypiaj podczas korzystania z masażera.
- Nie używaj urządzenia podczas prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn.
- Nie demontuj, nie modyfikuj ani nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.
- Chroń urządzenie przed wodą, wilgocią, wysoką temperaturą i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub działa nieprawidłowo.

Przeciwwskazania


Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem, jeśli:
- cierpisz na zaburzenia krążenia krwi,
- masz wszczepiony rozrusznik serca lub inne urządzenie medyczne,
- chorujesz na cukrzycę z zaburzeniami czucia w kończynach,
- cierpisz na choroby neurologiczne wpływające na czucie dłoni,
- jesteś w trakcie leczenia schorzeń dłoni, nadgarstka lub stawów.

Dzieci i osoby wymagające nadzoru


- Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy.
- Dzieci oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Przechowuj urządzenie i akcesoria poza zasięgiem małych dzieci.

Ważne. Masażer dłoni jest urządzeniem przeznaczonym do relaksacji i poprawy komfortu użytkownika. Nie stanowi wyrobu medycznego i nie zastępuje diagnozy, leczenia ani rehabilitacji prowadzonej przez personel medyczny.

Dzieci i osoby wymagające nadzoru

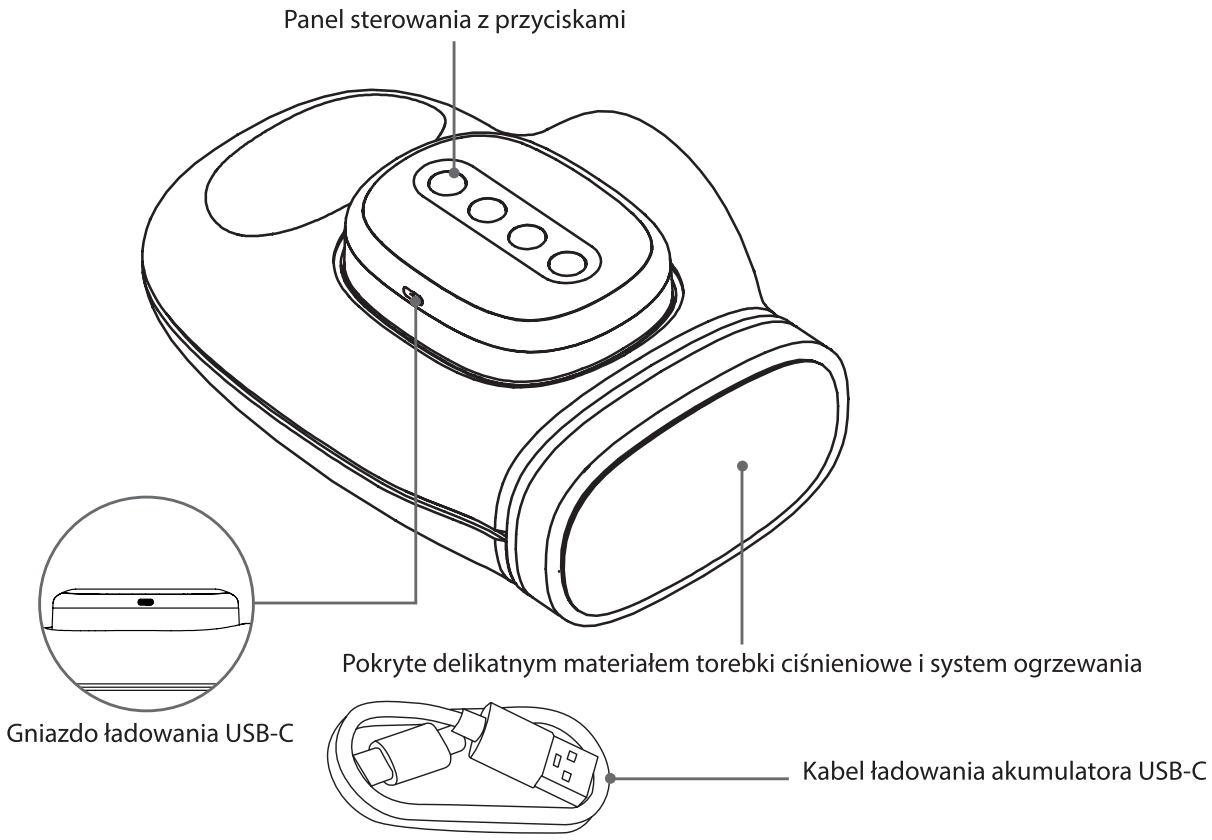

Panel sterowania

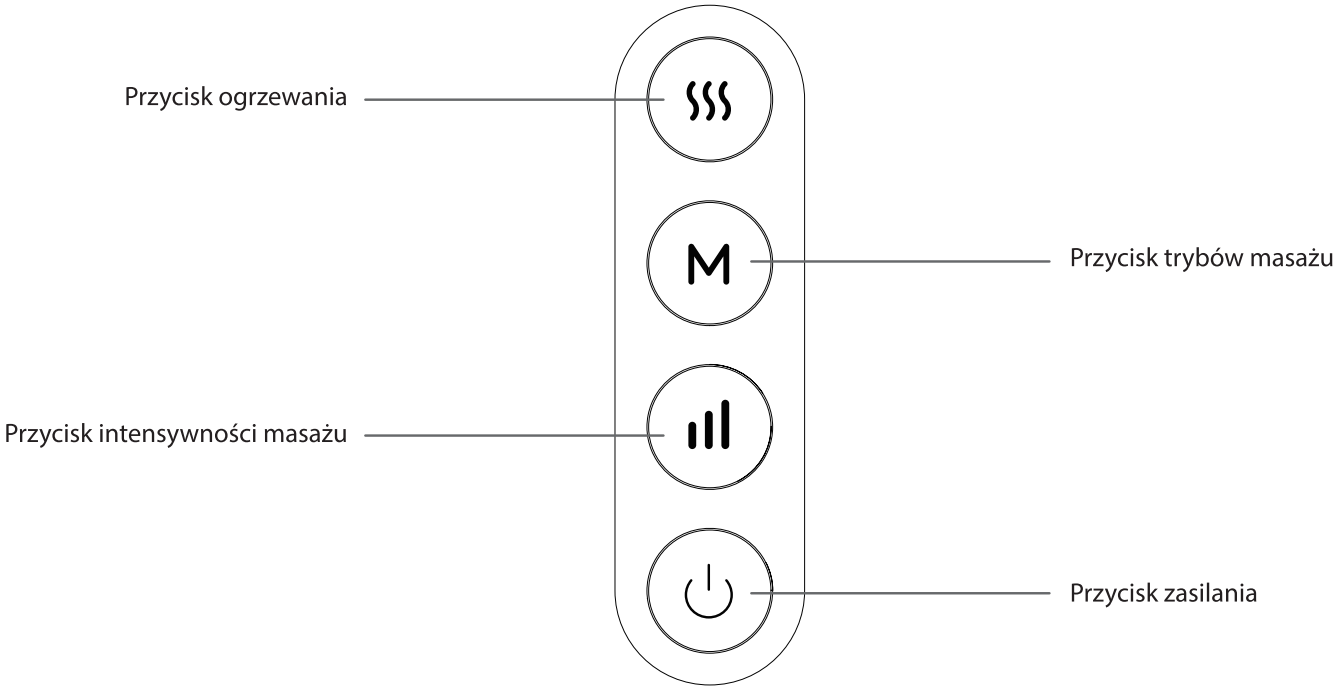


Przygotowanie do użycia

Ładowanie

Ważne! Urządzenie jest wyposażone w akumulator litowo-jonowy. Należy go ładować co najmniej raz na 3 miesiące aby zachować jego pełną sprawność. Zalecamy naładowanie akumulatora do pełna przed pierwszym użyciem. Nie należy stosować szybkich ładowarek o prądzie powyżej 3A oraz ładowarek PD (power delivery).

Połącz kablem ładowania port USB-C w urządzeniu z portem USB A w ładowarce. Podczas ładowania przycisk zasilania będzie się świecił na czerwono. Po zakończeniu ładowania, zmieni kolor na zielony. Czas ładowania to ok 2~4 godziny.


Należy używać portu USB lub ładowarki o napięciu i prądzie 5V 1-2A.
Ładowarka nie znajduje się w zestawie

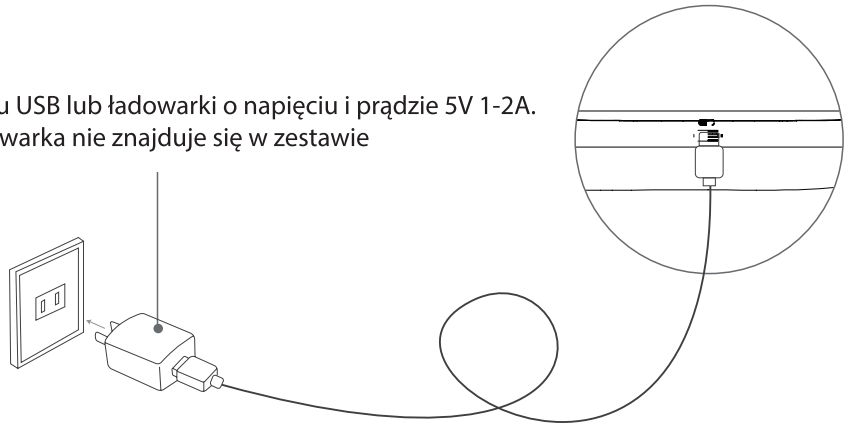


Rozpoczęcie terapii


Ważne. Nigdy nie wkładaj rąk, do pracującego urządzenia. Musi być ono całkowicie wyłączone, aby terapia była skuteczna i nie doprowadzić do urazu ani uszkodzenia masażera.


1. Umyj i dokładnie osusz dłonie. Jeżeli używasz kremów do rąk i skóra jest natłuszczona, zalecamy na czas masażu użycie jednorazowych foliowych rękawiczek.
2. Należy zdjąć całą biżuterię (z palców i nadgarstka), gdyż może to doprowadzić do urazów lub przebicia torebek ciśnieniowych urządzenia. To samo dotyczy zdobień paznokci i tipsów.
3. Zachować szczególną ostrożność w przypadku zaleczonych ran, świeżych blizn opatrunków, plastrów po skaleczeniach i oparzeniach.

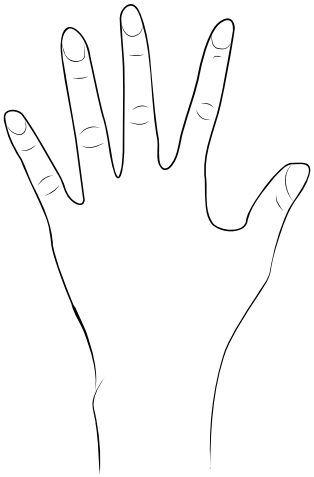

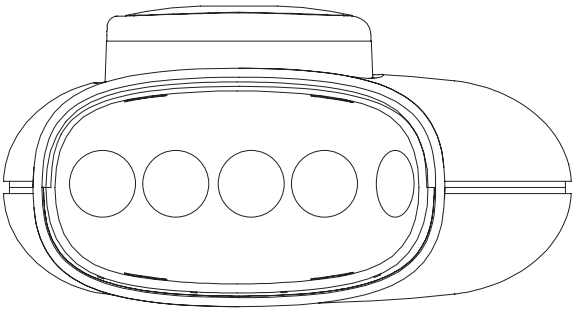


4. Włóż dłoń do środka urządzenia, tak, aby każdy jej palec dokładnie wszedł w przeznaczony otwór - najdalej jak to możliwe.

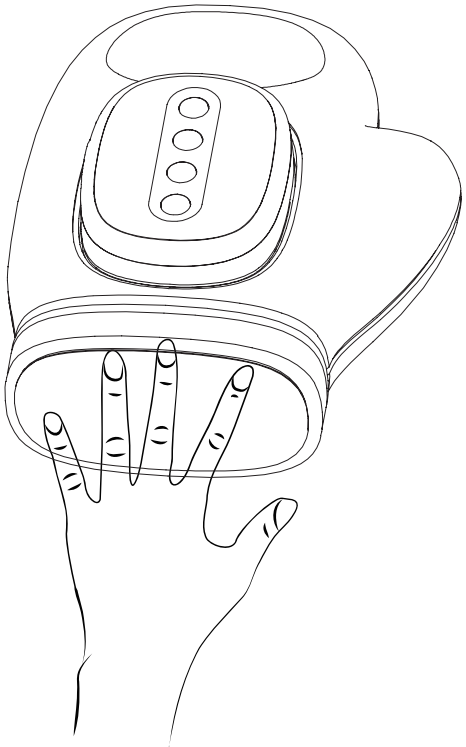

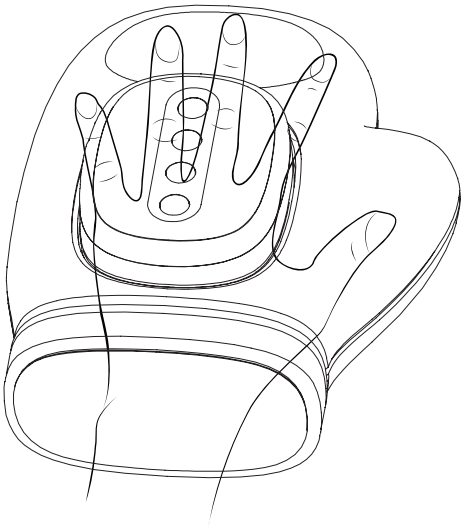


5. Masażer może być używany do terapii lewej i prawej dłoni w poniższy sposób:

Lewa ręka

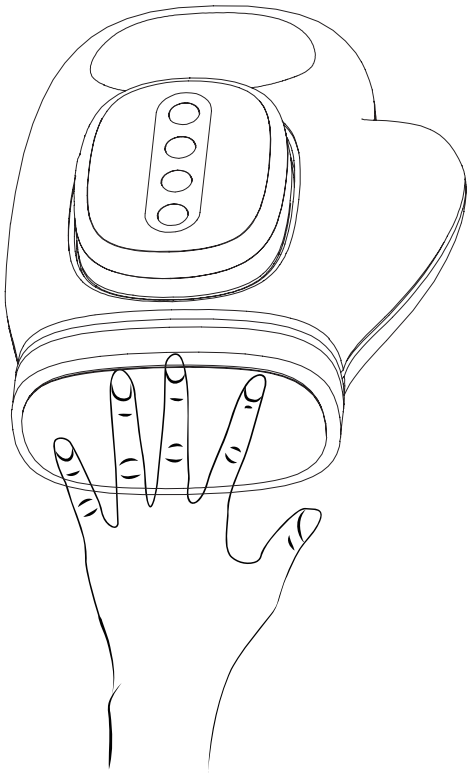

Prawa ręka

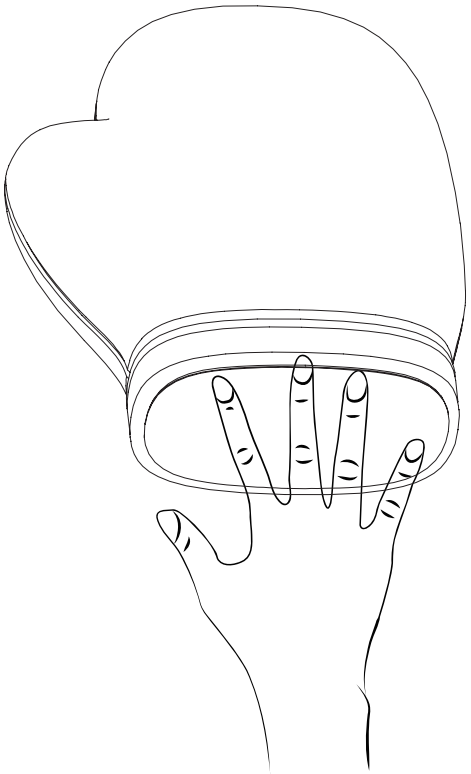

Masaż

Ważne. Nigdy nie uruchamiaj masażera „na pusto", bez dłoni w środku. Może to doprowadzić do deformacji torebek ciśnieniowych i niewłaściwej pracy w przyszłości.

Aby uruchomić urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przez ~1s przycisk zasilania. Aby wyłączyć urządzenie przytrzymaj ten przycisk przez ~2s.

Urządzenie rozpocznie pracę przy standardowych parametrach, bez grzania, przy najniższej intensywności masażu, dłoni, palców i nadgarstka.

Ogrzewanie

W każdej chwili możesz włączyć ogrzewanie dłoni przyciskiem grzania. Dostępne są 3 poziomy sygnalizowane kolorem diody przycisku: zielony, żółty i czerwony. Brak oświetlenia (startowy) oznacza wyłączenie grzania. Należy ustawić najbardziej komfortowy poziom ogrzewania według własnych preferencji.

Tryby masażu

Wybór następuję po krótkim naciśnięciu przycisku M i zapaleniu się kolorowego oświetlenia:

Tryb 1 – Kompleksowy (zielony) - Masaż palców, dłoni i nadgarstka.
Tryb 2 – Stopniowy (niebieski) - Sekwencyjny masaż o zmiennym nacisku.
Tryb 3 – Naprzemienny (czerwony) - Dynamiczny masaż naprzemienny zwiększający uczucie relaksu.

Intensywność masażu

Dostępne jest 5 poziomów intensywności masażu (siły nacisku) sygnalizowanych kolorem światełka przycisku: zielony, niebieski, żółty, czerwony, fioletowy

Ważne. Zacznij od najniższego poziomu intensywności i krótkiej sesji, a dopiero potem zwiększaj nacisk lub czas, jeśli jest to komfortowe.

Ze względu na ciągły rozwój specyfikacja oraz wygląd urządzenia może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Pomoc techniczna dostępna na www.media-tech.eu.