
Instrukcja obsługi

Zamek elektroniczny klamka

Model: A260 50/72 Black

Aplikacja: Tuya Smart

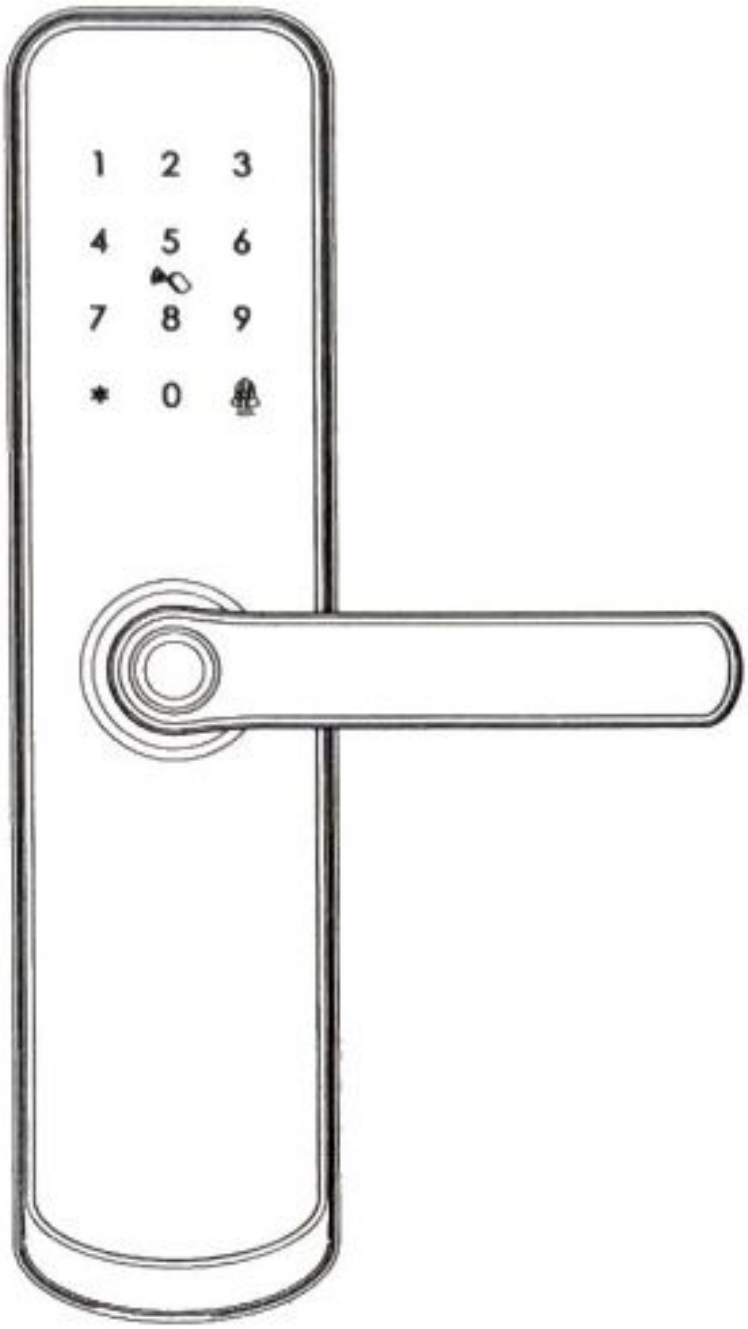

Pobieranie aplikacji


(Android – Google Play) (iOS – App Store)

Obsługiwane metody odblokowania

- **Karta IC**
- **Hasło**
- **Klucz manualny**
- **Aplikacja**
- **Odcisk palca**

Smart your life!
Wersja 2.1 Wydanie A260-2021

1. AKCESORIA W OPAKOWANIU

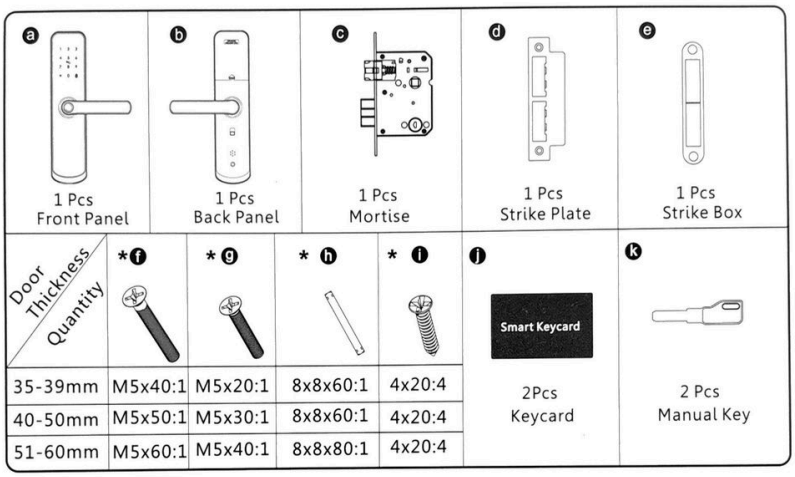

Sprawdź opakowanie i akcesoria po otrzymaniu zamka.


- 1 szt. – Panel przedni
- 1 szt. – Panel tylny
- 1 szt. – Mortise (wkład zamka)
- 1 szt. – Blacha zaczepowa
- 1 szt. – Pudełko zaczepu
- Zestaw śrub (w zależności od grubości drzwi):
  - Drzwi 35–39 mm:
  - M5×40 – 1 szt.
  - M5×20 – 1 szt.
  - 8×8×60 – 1 szt.
  - 4×20 – 4 szt.
  - Drzwi 40–50 mm:
  - M5×50 – 1 szt.
  - M5×30 – 1 szt.
  - 8×8×60 – 1 szt.
  - 4×20 – 4 szt.

- ○ Drzwi 51–60 mm:
- ○ M5×60 – 1 szt.
- ○ M5×40 – 1 szt.
- ○ 8×8×80 – 1 szt.
- ○ 4×20 – 4 szt.

- 2 szt. – Karta zbliżeniowa
- 2 szt. – Klucz manualny

---

2. SPECYFIKACJA PRODUKTU

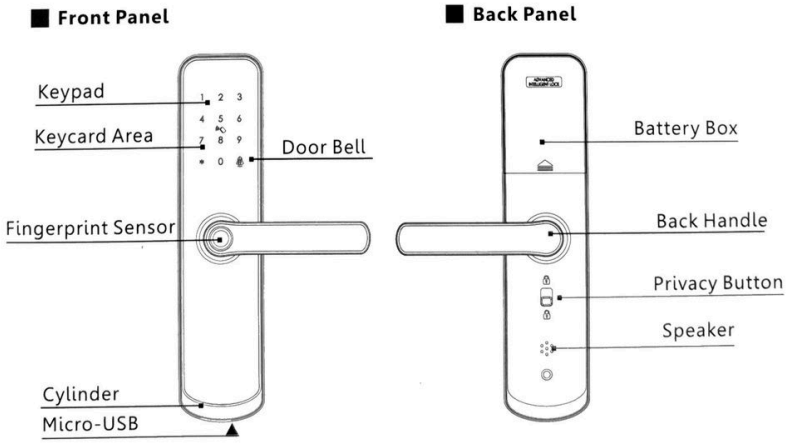

■ Panel przedni:

- Klawiatura numeryczna
- Obszar odczytu kart
- Dzwonek
- Czytnik linii papilarnych
- Cylinder
- Port Micro-USB

■ Panel tylny:

- Pojemnik na baterie
- Klamka wewnętrzna
- Przycisk prywatności
- Głośnik


---

3. WPROWADZENIE DO SYSTEMU

Parametr	Specyfikacja
Materiał	Stop aluminium, ABS, akryl
Kolor	Czarny / Nikiel satynowy
Grubość drzwi	35–60 mm
Komunikacja	Wi-Fi

Obsługiwane systemy	iOS 7.0 lub wyżej, Android 4.4 lub wyżej
Żywotność baterii	(10–12 miesięcy) przy 10-krotnym normalnym użyciu dziennie
Zasilanie	DC 6V: 4× baterie AA alkaliczne
Pobór prądu – tryb statyczny	≤50 μA
Pobór prądu – tryb dynamiczny	<200 mA
Metody odblokowania	Odcisk palca, karta IC, hasło, aplikacja, klucz manualny
Czas odblokowania	1–1,5 sekundy
Temperatura pracy	-20°C do 50°C
Wilgotność pracy	10%–95%
Hasło fabryczne	Hasło główne: 123456; po konfiguracji staje się nieważne
Typ zamka	Obsługuje pojedynczy zamek: 5050/5572/5070/4585/6085/KS mortise
Hasło wirtualne	Dostępne
Pojemność użytkowników	Karta + hasło + odcisk palca: 80 grup, 9 administratorów

4. PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

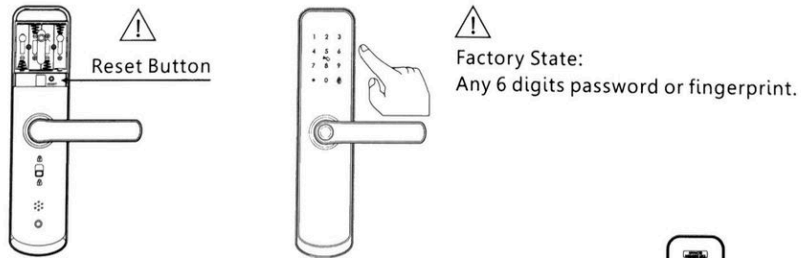


⚠ **Uwaga**

Na tylnym panelu znajduje się przycisk resetowania.
Naciśnij i przytrzymaj go przez 5 sekund, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy — zamek zostanie przywrócony do ustawień fabrycznych.
W tym stanie możesz otworzyć drzwi dowolnym 6-cyfrowym hasłem lub odciskiem palca.

Stan fabryczny:
Dowolne 6 cyfr lub odcisk palca.

Funkcja Dead Lock (blokada wewnętrzna)

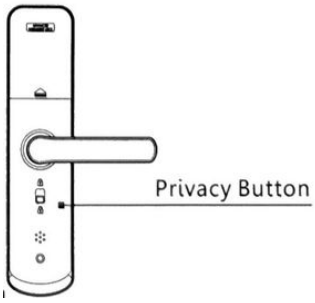

⚠ **Uwaga**
Na tylnym panelu znajduje się przycisk prywatności.

- Przesuń przycisk w górę — usłyszysz komunikat **„Locked”**.
- Zamek zostanie *zablokowany od środka*: tylko administrator może odblokować drzwi.
- Hasła lub karty zwykłych użytkowników będą w tym czasie nieskuteczne.
- Aby anulować blokadę, przesuń przycisk ponownie — usłyszysz **„Unlocked”**.

---

5. INFORMACJE I OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA

5.1 Wprowadzenie

Niniejsza instrukcja przeprowadzi Cię przez funkcje i sposób użytkowania inteligentnego zamka A260. Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją i wszystkimi uwagami.
W przypadku pytań niewyjaśnionych w instrukcji lub potrzeby serwisu skontaktuj się z obsługą klienta.

5.2 Ostrzeżenia bezpieczeństwa

⚠ Podczas czytania instrukcji zwróć uwagę na poniższe ikony — oznaczają one informacje, które należy przeczytać i zastosować, aby uniknąć uszkodzeń lub obrażeń.

⚠ **Zasady ogólne:**

- Zamek należy używać wyłącznie zgodnie z opisem w tej instrukcji.
- Upewnij się, że wszystkie części są kompletne. W przypadku braków skontaktuj się z serwisem.
- Na panelu dotykowym znajduje się folia ochronna — jeśli jest porysowana, możesz ją zdjąć.
- Używaj **4 baterii AA**. Nie mieszaj starych i nowych baterii, ani typów Zn/Mn.
- Nie wkładaj do zamka żadnych przedmiotów poza bateriami.
- Upewnij się, że powierzchnia montażowa jest płaska. Krzywizny, wybrzuszenia lub ubytki mogą powodować nieprawidłowe działanie.
- Nie stosuj środków chemicznych bezpośrednio na zamek. Czyść miękką, nieścierną ściereczką.
- Zamek współpracuje z aplikacją **Tuyasmart**. Może działać bez niej, ale pełna funkcjonalność jest dostępna tylko z aplikacją.

Tryb swobodnego przejścia (Passage Mode) i funkcja dzwonka

Tryb przejścia:

1. Wprowadź poprawne hasło **lub** zbliż kartę IC **lub** użyj odcisku palca, aby otworzyć drzwi.
2. Naciśnij **5#**, aby aktywować tryb przejścia (zamek będzie pozostawał odblokowany).
3. Aby dezaktywować tryb przejścia, wprowadź dowolne poprawne hasło.

Funkcja dzwonka:


- Możesz nacisnąć przycisk **#**, aby uruchomić dzwonek.

6. PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU


6.1 Rysowanie linii

Narysuj poziomą linię po wewnętrznej i zewnętrznej stronie drzwi na wysokości 1 metra od podłogi. Złóż szablon otworów tak, aby linia środkowa klamki pokrywała się z wyznaczoną poziomą linią na drzwiach, następnie wyznacz linie otworów z przodu i z boku.


Rysowanie linii środkowej

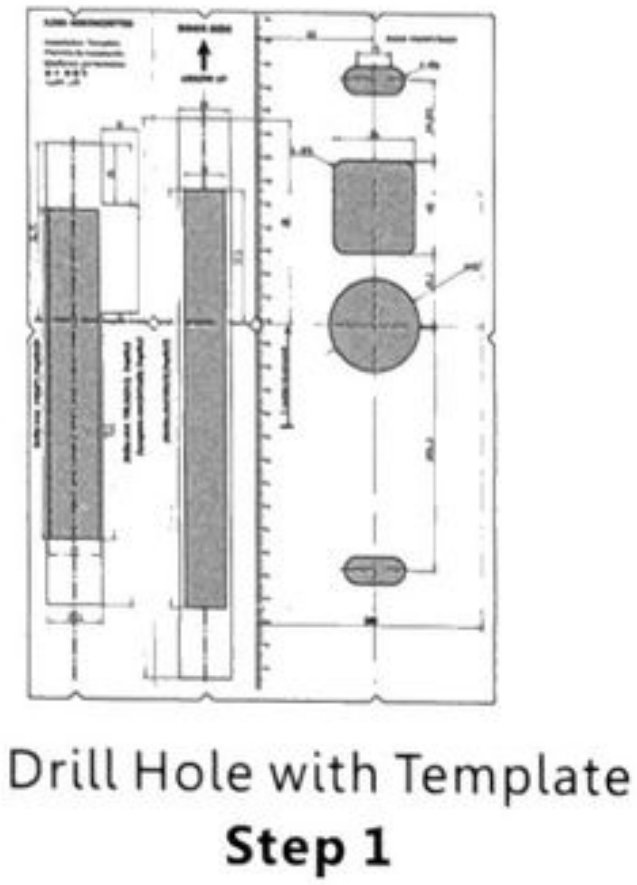


Krok 1 – Wywierć otwory według szablonu

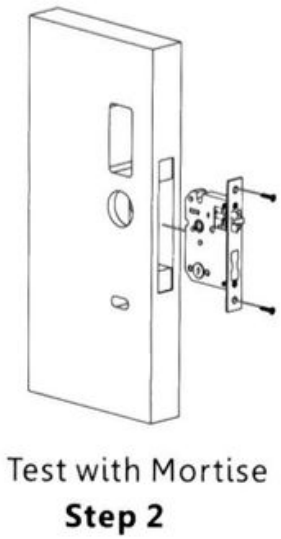

Krok 2 – Przymierz zamek (mortise)

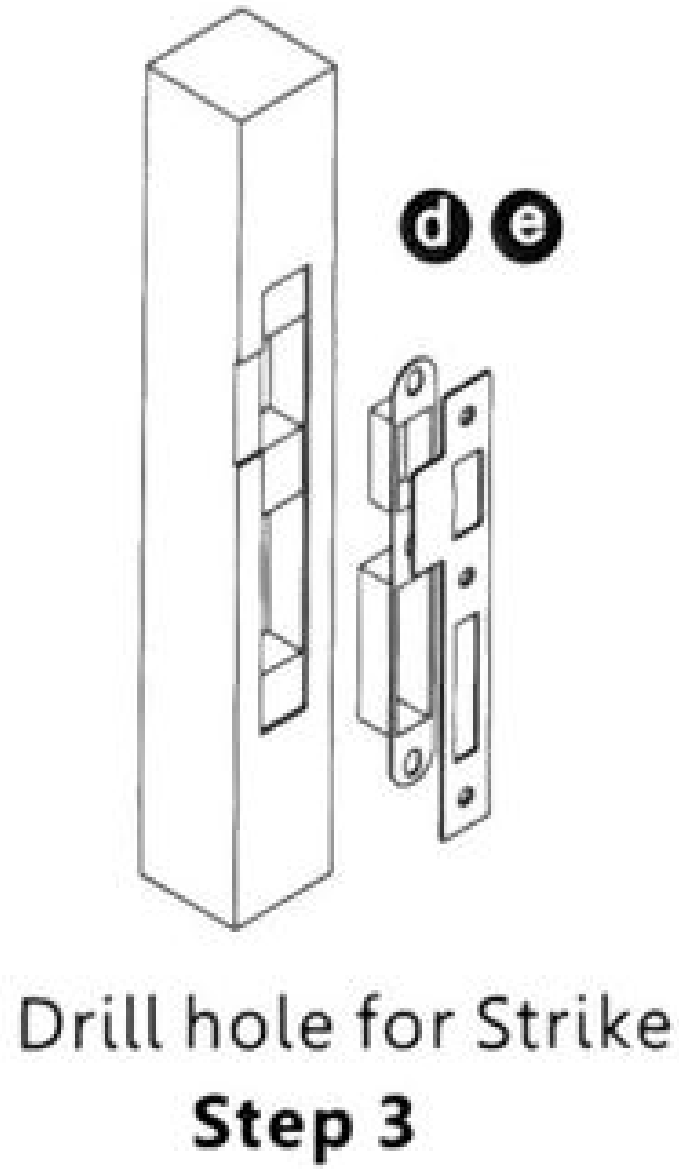


Krok 3 – Wywierć otwór na zaczep (strike)

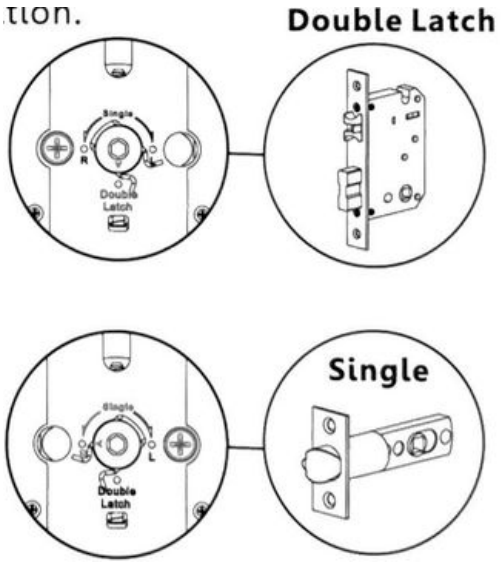


⚠ Upewnij się, że strzałka na zaczepie wskazuje prawidłowy kierunek, zależnie od rodzaju zamka (double lub single latch).

6.2 Regulacja kierunku klamki

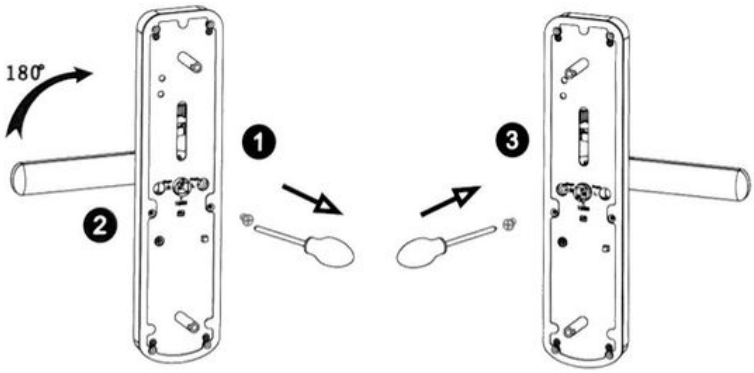

6.2.1. Zmiana kierunku z prawej na lewą (panel przedni)

1. Użyj klucza imbusowego, aby odkręcić śrubę po prawej stronie.
2. Obróć klamkę o 180° przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
3. Dokręć śrubę po lewej stronie.

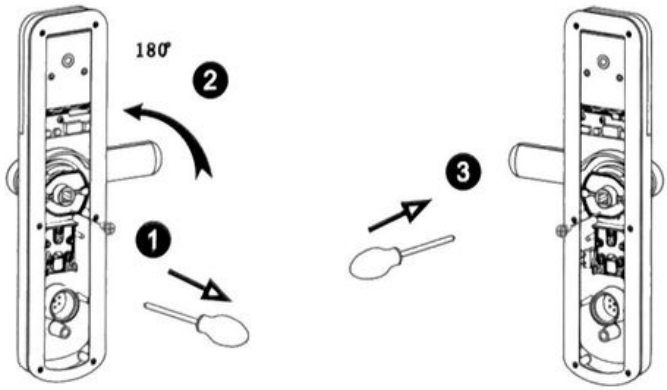

6.2.2. Zmiana kierunku z prawej na lewą (panel tylny)


1. Użyj klucza imbusowego, aby odkręcić śrubę po prawej stronie.
2. Obróć klamkę o 180° przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
3. Dokręć śrubę po lewej stronie.

---

7. KROKI MONTAŻU ZAMKA


7.1 Montaż wkładki (mortise)

Umieść wkładkę **(c)** w wyciętym otworze zgodnie z wcześniej wykonanym szablonem.

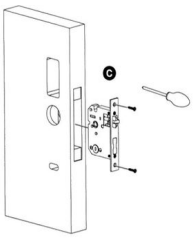


7.2 Montaż panelu przedniego

7.2.1 Wciśnij trzpień **(h)** w otwór klamki.
7.2.2 Zamontuj panel przedni **(a)** na drzwiach i przeprowadź kabel przez otwór.

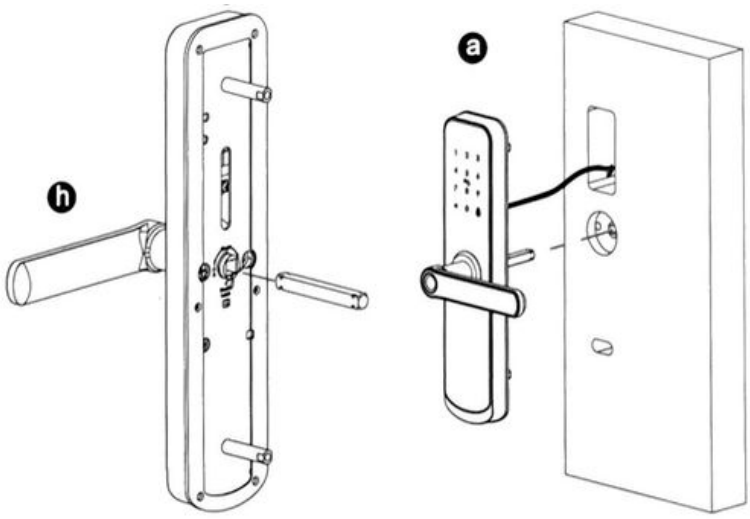


7.3 Podłączenie kabla

Wsuń trzpień 70L do mortise, przeprowadź kabel przez otwór i podłącz do płytki PCB.

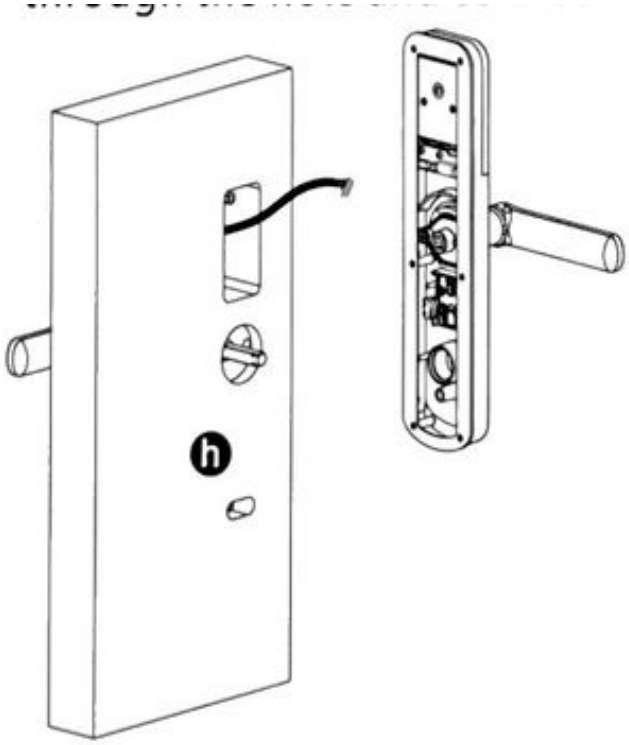


7.4 Montaż panelu tylnego

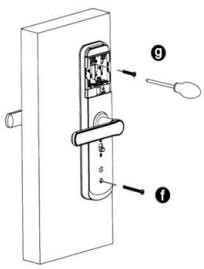

Przykręć panel tylny do panelu przedniego dwoma długimi śrubami.

7.5 Montaż pojemnika na baterie


Umieść **4 baterie AA alkaliczne** i zamknij pokrywę pojemnika.

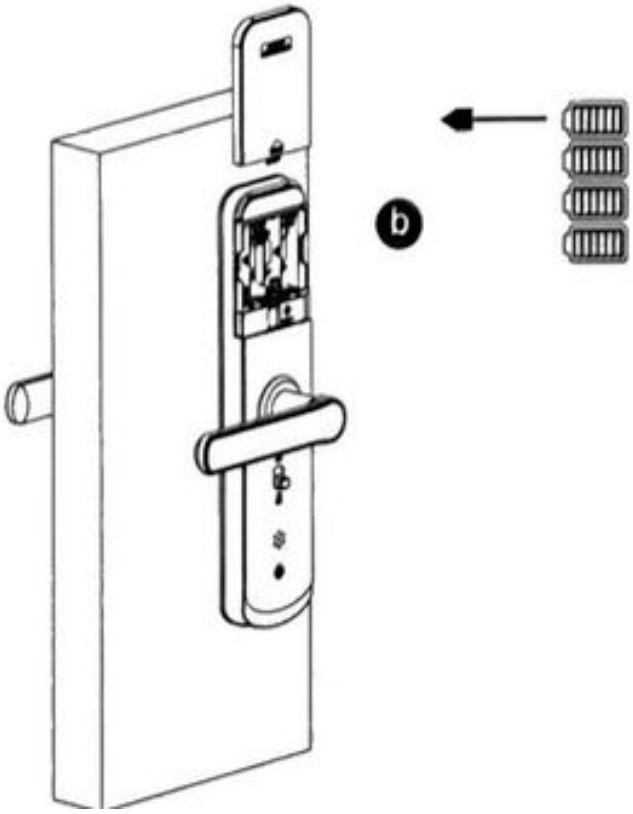

7.6 Regulacja panelu zamka

Po zakończeniu montażu wyreguluj pozycję panelu lub dokręcenie śrub, jeśli czujesz opór.

Przeprowadź test:
- Użyj hasła: **123456**
- Przekręć klucz manualny
- Naciśnij klamkę, aby upewnić się, że zamek działa prawidłowo.

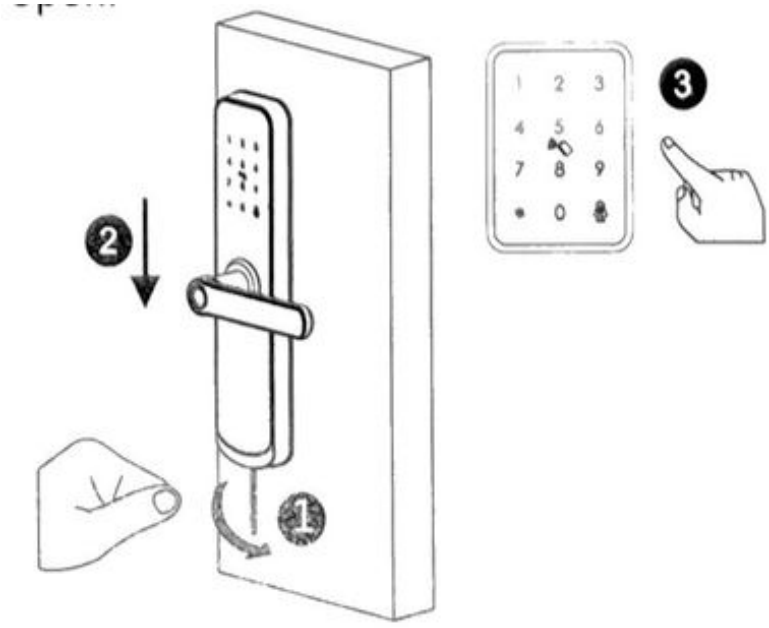

KROKI OBSŁUGI

Uwaga: Konieczne jest zarejestrowanie nowego administratora przed rozpoczęciem korzystania z zamka.
Bez tego nie można skonfigurować funkcji Wi-Fi.
Wykonaj poniższe kroki:

---

1. Inicjalizacja

1. Naciśnij przycisk reset i przytrzymaj przez 5 sekund.
2. Inicjalizacja zakończona pomyślnie.

---

2. Rejestracja hasła administratora (Master Password)

1. Naciśnij przyciski `*` oraz `#`.
2. Wprowadź dane administratora.
3. Wprowadź domyślne hasło główne: **123456** `1` – ustawienia administratora
   `2` – ustawienia użytkownika
   `3` – ustawienia systemu
   `4` – restart systemu
4. Naciśnij **1**, aby wejść do ustawień administratora. `1` – dodaj administratora
   `2` – usuń administratora
   `3` – ustawienia sieci
5. Naciśnij **1**.
6. Wprowadź dane administratora (np. **123321**)
7. Wprowadź nowe hasło 4–8 cyfr i zatwierdź `#`.
8. Wprowadź to samo hasło ponownie.
9. Zatwierdź `#`.
10. „00x, Successful!”
    Możesz kontynuować dodawanie karty głównej lub hasła głównego.

Ważne uwagi:

⚠ Administrator może być: hasłem, odciskiem palca, kartą IC.
Łącznie można ustawić **9 administratorów**.

⚠ Naciśnij `#`, aby zatwierdzić, `*`, aby wrócić do poprzedniego kroku.
Zamek automatycznie wyjdzie z trybu ustawień po 10 sekundach braku aktywności.

⚠ Po 5 błędnych próbach odblokowania klawiatura blokuje się na 30 sekund.

---

3. Usuwanie hasła administratora (Delete Master Password)

1. Naciśnij `*` i `#`.

2. Wprowadź dane administratora.
3. Wprowadź hasło administratora, np. **123321**
4. Wybierz:
   1 – ustawienia administratora
   2 – ustawienia użytkownika
   3 – ustawienia systemu
   4 – restart
5. Naciśnij **1**.
6. Wybierz:
   1 – dodaj administratora
   2 – usuń administratora
   3 – sieć
7. Naciśnij **2**.
8. Wprowadź numer administratora (np. **003**).
9. Zatwierdź #.
10. „Successful!” Możesz kontynuować usuwanie administratorów.

---

4. Rejestracja hasła użytkownika (Enroll User Password)

1. Naciśnij * i #.
2. Wprowadź dane administratora.
3. Wprowadź hasło główne, np. **123321**
4. Wybierz:
   1 – ustawienia administratora
   2 – ustawienia użytkownika
   3 – ustawienia systemu
   4 – restart
5. Naciśnij **2**.
6. Wybierz:
   1 – dodaj użytkownika
   2 – usuń użytkownika
7. Naciśnij **1**.
8. Wprowadź hasło użytkownika 4–8 cyfr i zatwierdź #.
9. Wprowadź ponownie to samo hasło i zatwierdź #.
10. „01x, Successful!”
    Możesz kontynuować dodawanie haseł użytkowników.

5. Usuwanie hasła użytkownika (Delete User Password)

1. Naciśnij * oraz #.
2. Wprowadź dane administratora.
3. Wprowadź hasło główne, np. **123321**

4. 1 – ustawienia administratora
   2 – ustawienia użytkownika
   3 – ustawienia systemu
   4 – restart
5. Naciśnij **2**. 1 – dodaj użytkownika
   2 – usuń użytkownika
6. Naciśnij **2**. 1 – usuń pojedynczego użytkownika
   2 – usuń wszystkich użytkowników
   Wybierz opcję zależnie od potrzeby.
7. „Successful!”
   Możesz kontynuować usuwanie kolejnych haseł użytkowników.

---

6. Rejestracja karty użytkownika (Enroll User Card)

1. Naciśnij * oraz #.
2. Wprowadź dane administratora.
3. Wprowadź hasło główne, np. **123321** 1 – ustawienia administratora
   2 – ustawienia użytkownika
   3 – ustawienia systemu
   4 – restart
4. Naciśnij **2**. 1 – dodaj użytkownika
   2 – usuń użytkownika
5. Naciśnij **1**.
6. Wprowadź dane odblokowujące.
   Przyłóż kartę IC do obszaru odczytu.
7. „01x, Successful!”
   Możesz kontynuować dodawanie kolejnych kart użytkowników.

---

7. Usuwanie karty użytkownika (Delete User Card)

1. Naciśnij * oraz #.
2. Wprowadź dane administratora.
3. Wprowadź hasło główne, np. **123321** - 1 – ustawienia administratora
   - 2 – ustawienia użytkownika
   - 3 – ustawienia systemu
   - 4 – restart
4. Naciśnij **2**. - 1 – dodaj użytkownika
   - 2 – usuń użytkownika
5. Naciśnij **2**. - 1 – usuń pojedynczą kartę
   - 2 – usuń wszystkie karty
6. Wybierz odpowiednią opcję.
7. „01x, Successful!”
   Możesz kontynuować usuwanie kolejnych kart.

---

8. Rejestracja odcisku palca użytkownika (Enroll

User Fingerprint)

1. Naciśnij * oraz #.
2. Wprowadź dane administratora.
3. Wprowadź hasło główne, np. **123321** - 1 – ustawienia administratora
   - 2 – ustawienia użytkownika
   - 3 – ustawienia systemu
   - 4 – restart
4. Naciśnij **2**. - 1 – dodaj użytkownika
   - 2 – usuń użytkownika
5. Naciśnij **1**.
6. Wprowadź dane odblokowujące.
   Przyłóż palec do sensora **4 razy**.
7. „01x, Successful!”
   Możesz kontynuować dodawanie kolejnych odcisków palców.

9. Usuwanie odcisku palca użytkownika (Delete User Fingerprint)

1. Naciśnij * oraz #.
2. Wprowadź dane administratora.
3. Wprowadź hasło główne, np. **123321** - 1 – ustawienia administratora
   - 2 – ustawienia użytkownika
   - 3 – ustawienia systemowe
   - 4 – restart
4. Naciśnij **2**. - 1 – dodaj użytkownika
   - 2 – usuń użytkownika
5. Naciśnij **2**. - 1 – usuń jeden odcisk palca
   - 2 – usuń wszystkie
6. Naciśnij odpowiednią opcję. - W przypadku usuwania jednego — wprowadź numer użytkownika i zatwierdź #.
   - W przypadku usuwania wszystkich — naciśnij 2.

Możesz kontynuować usuwanie innych odcisków palców.

---

10. Ustawienia systemu (System Setting)

1. Naciśnij * oraz #.
2. Wprowadź dane administratora.
3. Wprowadź hasło główne, np. **123321** - 1 – ustawienia administratora
   - 2 – ustawienia użytkownika
   - 3 – ustawienia systemowe
   - 4 – restart
4. Naciśnij **3**. - 1 – ustawienia dźwięku
   - 2 – ustawienia trybu
   - 3 – ustawienia języka

- `4` – ustawienia czasu

5. Wybierz odpowiednią opcję. - **1** Włącz/wyłącz dźwięk.
   - **2** Wybierz tryb odblokowania — pojedynczy lub kombinowany.
   - **3** Wybór języka (angielski / chiński).
   - **4** Zmień czas blokady.

Możesz wykonywać ustawienia zgodnie z komunikatami głosowymi: typ odblokowania, język, czas blokady itp.
Funkcje te są przeznaczone dla specyficznych zastosowań.

---

11. Reset ustawień (Reset Setting)

1. Naciśnij `*` oraz `#`.
2. Wprowadź dane administratora.
3. Wprowadź hasło główne, np. **123321** - `1` – ustawienia administratora
   - `2` – ustawienia użytkownika
   - `3` – ustawienia systemowe
   - `4` – restart
4. Naciśnij **4**.
5. Wprowadź dane administratora ponownie.
6. Komunikat: **Initialization Successful**

Uwaga:

Powyższe kroki dotyczą standardowej obsługi zamka z funkcją hasła i kart zbliżeniowych.
Jeśli chcesz korzystać z funkcji zdalnego odblokowania, musisz użyć aplikacji **Tuya Smart** i połączyć urządzenie zgodnie z instrukcją.

---

12. Ustawienia aplikacji Tuya (Tuya APP Settings)

Pobierz aplikację **Tuyasmart** lub **Smart Life** z Apple App Store albo Google Play.
Możesz także zeskanować jeden z poniższych kodów QR, aby pobrać aplikację bezpośrednio.

(Kody QR — Tuyasmart & Smart Life)

12.1 Zarejestruj konto za pomocą e-maila lub numeru telefonu

12.2.1

Kliknij **Sign Up**.

12.2.2

Wprowadź e-mail lub numer telefonu, kliknij **Get Verification Code**.

12.2.3

Wpisz kod weryfikacyjny wysłany na mail lub telefon.

12.2.4

Ustaw hasło i zaloguj się.

12.2 Ustawienia sieci (Network Setting)

1. Naciśnij `*` oraz `#`.
2. Wprowadź dane administratora.
3. Wprowadź hasło główne, np. **123321** - `1` – ustawienia administratora
   - `2` – ustawienia użytkownika
   - `3` – ustawienia systemowe
   - `4` – restart
4. Naciśnij **3**. - `1` – dodaj administratora
   - `2` – usuń administratora
   - `3` – ustawienia sieci
5. Naciśnij **3**. - `1` – połączenie hotspot
   - `2` – inteligentne połączenie (EZ mode)

Uwaga: Instrukcja obsługuje dwa typy połączeń:
Hotspot (AP mode) oraz **Intelligent/EZ mode**, a także połączenie Bluetooth (dual module).

12.3 Inteligentne połączenie (EZ mode)

Uruchom aplikację **Tuya Smart** i wybierz *WiFi Lock* w kategorii **Security & Sensors**.
Upewnij się, że przycisk prywatności jest w pozycji *odblokowanej* — w przeciwnym razie Wi-Fi nie może zostać skonfigurowane.

Krok 1

Wybierz zamek (WiFi) w kategorii „Security & Sensors”.

Krok 2

Wprowadź hasło do swojej sieci Wi-Fi 2.4 GHz i naciśnij **Next**.

Krok 3

Potwierdź, że wskaźnik (cyfra 5) **miga szybko**, i naciśnij **Next**.

Krok 4

Skanowanie urządzenia.

Krok 5

Urządzenie zostało pomyślnie dodane.

Krok 6

Interfejs główny – możesz zmienić nazwę zamka.

12.4 Połączenie hotspot (AP mode)

Uruchom aplikację **Tuya Smart** i wybierz *WiFi Lock* w kategorii **Security & Sensors**.
Upewnij się, że przycisk prywatności jest w pozycji odblokowanej.

Krok 1

Wybierz zamek (WiFi) w kategorii „Security & Sensors”.

Krok 2

Wprowadź hasło do sieci Wi-Fi i kliknij **Next**.

Krok 3

Wybierz **AP Mode** w prawym górnym rogu.

Krok 4

Potwierdź, że wskaźnik (cyfra 5) **miga wolno**, i kliknij **Next**.

Krok 5

Połącz telefon z hotspotem urządzenia (np. „SmartLife-XXX”).
Kliknij **Go to Connect**.

Krok 6

Znajdź i połącz się z siecią „SmartLife-xxx”.

Krok 7

Skanowanie urządzenia.

Krok 8

Urządzenie dodane pomyślnie.

Krok 9

Interfejs główny – możesz zmienić nazwę zamka.

12.5 Szybkie połączenie przez BLE (Quick Connection by BLE)

Jest to dodatkowy sposób łączenia zamka za pomocą BLE.
Operację należy wykonać, gdy zamek znajduje się w trybie AP lub EZ (cyfra 5 miga).

Po wyświetleniu okna postępuj według poniższych kroków:

Krok 1

Wyświetli się okno z informacją o dodawanym urządzeniu.

Krok 2

Wprowadź hasło do sieci Wi-Fi i kliknij **Next**.

Krok 3

Umieść telefon blisko routera i zamek zostanie zarejestrowany w chmurze.

Krok 4

Połączenie zakończone.

12.6 Funkcja zdalnego odblokowania (Remote Unlock Function)

Gdy gość naciska sekwencję **9 + #**, do administratora zostaje wysłana prośba o zdalne odblokowanie. Administrator otrzymuje powiadomienie w aplikacji, gdzie może wybrać:

- **Agree** – aby otworzyć drzwi
- **Reject** – aby odrzucić prośbę

12.7 Funkcja hasła online (Online Password Function)

Gdy odwiedza Cię gość (np. w domu lub biurze), możesz wygenerować tymczasowe hasło z określonym czasem ważności.
W aplikacji możesz również sprawdzać historię odblokowań.

Przykładowe ekrany: - Tworzenie hasła czasowego
- Rejestr odblokowań
- Alerty (powiadomienia o błędnych odciskach, dzwonku itp.)

12.8 Funkcja hasła offline (Offline Password Function)

Możesz wygenerować: - hasło jednorazowe (ważne przez 6 godzin)
- hasło czasowe offline (ważne w ciągu 24 godzin przed upływem terminu)

Użyj hasła przy zamku przed terminem wygaśnięcia.


Przykłady:

- Hasło jednorazowe:
  Wyświetlone i gotowe do skopiowania.
- Hasło czasowe:
  Wyświetlone z datą ważności.

Uwaga!

Hasła jednorazowe oraz hasła czasowe typu offline **nie działają**, gdy zamek znajduje się w stanie **dead lock** (blokada prywatności).
W tym stanie drzwi może odblokować tylko administrator (odcisk palca / hasło / karta).

Ilustracja pokazuje:
Przycisk prywatności → blokada aktywna / brak dostępu dla gości.

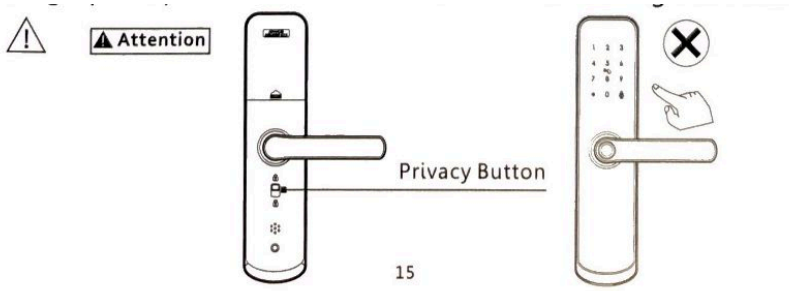

12.9 Funkcja Automatyzacji (Smart Linkage

Function)

Możesz wybrać funkcję automatyzacji oraz sposób powiadamiania w zależności od warunków użytkowania.
Przykłady: powrót rodziny do domu / alarm blokady drzwi / odblokowanie po przyjeździe / blokowanie po wyjściu.

Obrazy przedstawiają przykładowe sceny automatyzacji oraz wybór metod powiadomień.

Istnieje także funkcja inteligentnego powiązania z innymi urządzeniami Tuya.
W ustawieniach sceny możesz dodać kolejne urządzenia smart, np. żarówkę LED.
Przykład: gdy naciśniesz klamkę i odblokujesz drzwi w nocy — żarówka LED automatycznie się włączy.

Ważna uwaga (Kind Reminder)

W ustawieniach fabrycznych domyślne hasło administratora to **123456**.
Musisz zmienić to hasło, aby móc skonfigurować ustawienia sieciowe — nie można połączyć zamka z aplikacją Tuyasmart, jeśli nadal używasz hasła fabrycznego 123456!

Dodatkowo:
Przycisk prywatności musi znajdować się w pozycji odblokowanej, aby konfiguracja sieci była możliwa.

Ilustracja wskazuje: - ✓ Poprawne: przycisk prywatności w pozycji odblokowanej
- ✗ Błędne: próba konfiguracji przy aktywnej blokadzie prywatności

